

NOKIA

Nokia 8

Buku Petunjuk

Daftar Isi

1	Tentang buku petunjuk ini	5
2	Persiapan	6
	Tombol dan komponen	6
	Memasukkan atau mengeluarkan SIM dan kartu memori	7
	Mengisi daya telepon	8
	Mengaktifkan dan mengkonfigurasi telepon	8
	Pengaturan SIM ganda	9
	Mengkonfigurasi ID sidik jari	10
	Mengunci atau membuka kunci ponsel	10
	Menggunakan layar sentuh	10
3	Dasar-dasar	14
	Mempersonalisasi telepon	14
	Membuka dan menutup aplikasi	14
	Notifikasi	15
	Mengontrol volume suara	16
	Gambar layar	16
	Masa pakai baterai	16
	Menghemat biaya roaming data	17
	Menulis teks	18
	Tanggal dan waktu	20
	Jam dan alarm	20
	Kalkulator	21
	Aksesibilitas	22
4	Terhubung dengan teman dan keluarga	23
	Panggilan	23
	Kontak	23
	Mengirim dan menerima pesan	24
	Email	25
	Bersosialisasi	26

5 Kamera	27
Dasar-dasar kamera	27
Merekam video	27
Menggunakan kamera selayaknya pro	29
Menyimpan foto dan video ke kartu memori	30
Foto dan video	30
6 Internet dan sambungan	31
Mengaktifkan Wi-Fi	31
Menggunakan sambungan data seluler	31
Menelusuri web	32
Menutup sambungan	34
Bluetooth	34
NFC	36
VPN	38
7 Musik dan video	39
Musik	39
Video	40
8 Mengatur aktivitas hari ini	41
Kalender	41
Catatan	42
9 Peta	43
Menemukan tempat dan mendapatkan petunjuk arah	43
Mengunduh dan memperbarui peta	44
Menggunakan layanan lokasi	44
10 Aplikasi dan layanan	46
Google Play	46

11 Pembaruan dan pencadangan perangkat lunak	48
Memperbarui perangkat lunak telepon	48
Mencadangkan data	48
Memulihkan pengaturan awal dan menghapus konten pribadi dari ponsel	48
Penyimpanan	49
12 Melindungi ponsel	51
Melindungi telepon dengan sidik jari	51
Mengubah Kode PIN SIM	51
Kode akses	52
13 Informasi produk dan keamanan	54
Untuk keselamatan Anda	54
Layanan dan biaya jaringan	57
Panggilan darurat	57
Pemeliharaan perangkat	58
Mendaur ulang	59
Simbol tempat sampah bertanda silang	59
Informasi tentang baterai dan pengisi daya	59
Anak-anak	61
Perangkat medis	61
Perangkat medis implan	61
Pendengaran	62
Melindungi perangkat dari konten berbahaya	62
Kendaraan	62
Kawasan berpotensi ledakan	62
Informasi Sertifikasi (SAR)	63
Tentang Manajemen Hak Digital	64
Hak cipta dan pemberitahuan	64

1 Tentang buku petunjuk ini




Penting: Untuk informasi penting tentang penggunaan aman perangkat dan baterai Anda, baca "Informasi produk dan keselamatan" sebelum Anda menggunakan perangkat. Untuk mengetahui cara menyiapkan perangkat baru Anda, baca buku petunjuk.

2 Persiapan

TOMBOL DAN KOMPONEN

Ketahui tombol dan komponen telepon baru Anda.

Telepon Anda

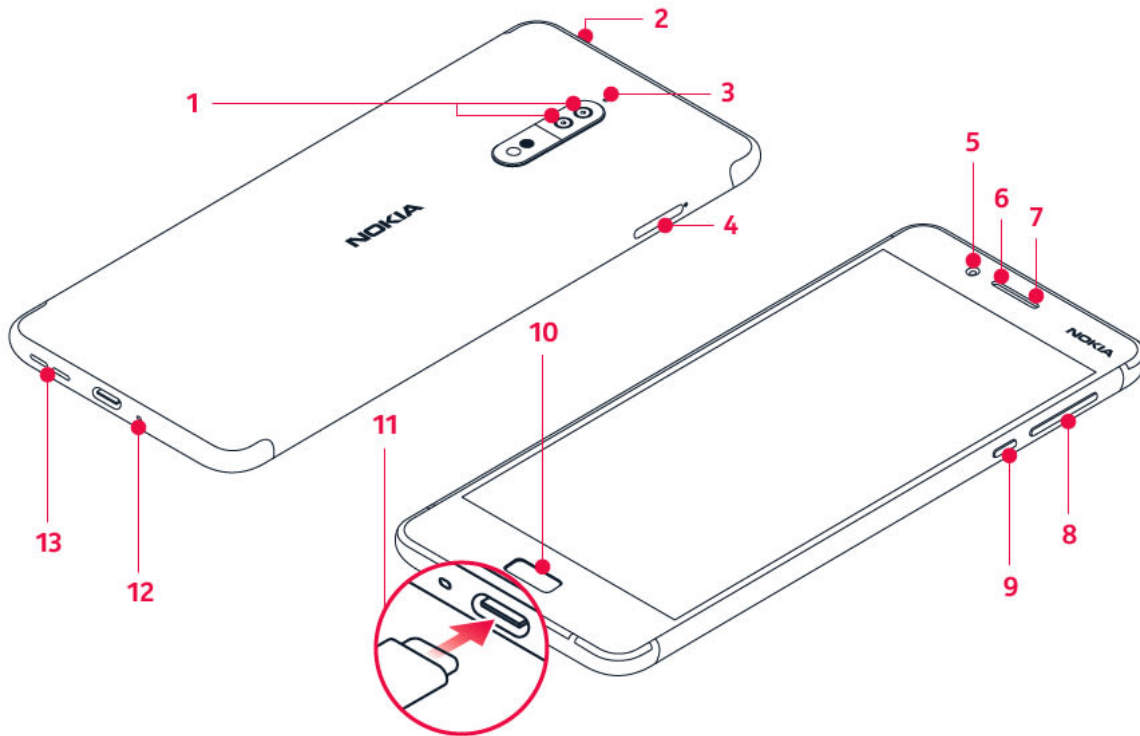

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| 1. Kamera utama | 8. Tombol volume |
| 2. Konektor audio | 9. Tombol Daya/Kunci |
| 3. Mikrofon | 10. Sensor sidik jari/Awal |
| 4. Kartu SIM dan Micro SD | 11. Konektor pengisi daya |
| 5. Kamera depan | 12. Mikrofon |
| 6. Mikrofon | 13. Loudspeaker |
| 7. Lubang suara | |

Jangan sentuh bidang antena saat sedang digunakan. Menyentuh antena akan mempengaruhi kualitas komunikasi dan dapat mengurangi masa pakai baterai karena perangkat beroperasi pada tingkat daya yang lebih tinggi.


Jangan sambungkan ke produk yang menghasilkan sinyal output karena dapat merusak perangkat. Jangan sambungkan sumber tegangan ke soket audio. Jika Anda menyambungkan

perangkat eksternal atau headset selain yang disetujui untuk digunakan dengan perangkat ini ke soket audio, perhatikan tingkat volume suara secara khusus.

Beberapa komponen perangkat bersifat magnetis. Bahan logam dapat tertarik ke perangkat. Jangan letakkan kartu kredit atau kartu bergaris magnetis lainnya di dekat perangkat dalam waktu lama karena kartu tersebut dapat rusak.

MEMASUKKAN ATAU MENGELUARKAN SIM DAN KARTU MEMORI

Memasukkan SIM dan kartu memori

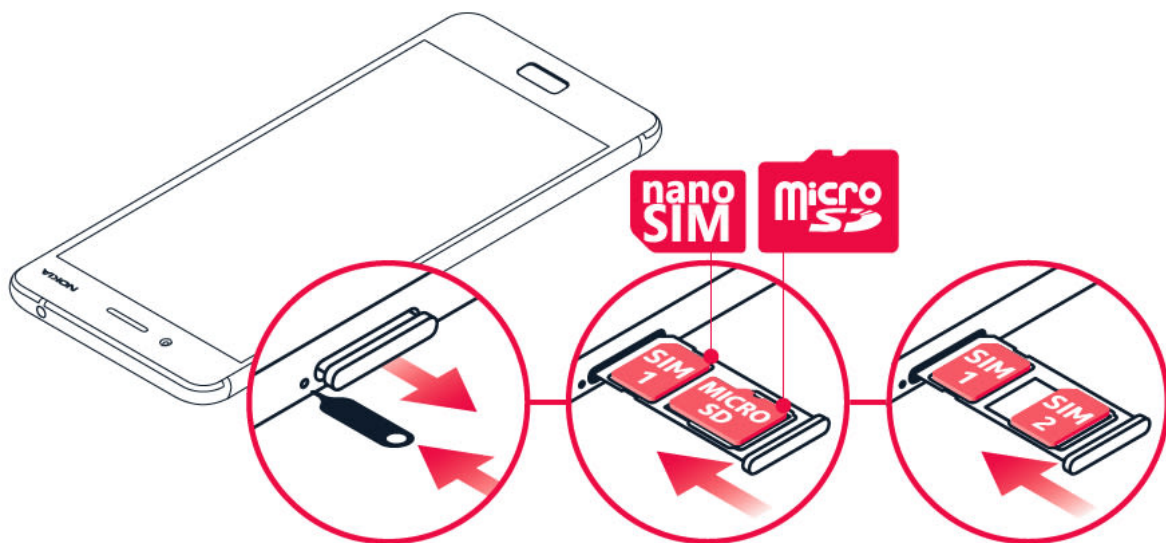

1. Buka baki kartu SIM dan kartu memori dengan memasukkan pembuka baki yang telah disediakan ke dalam lubang di samping baki.
2. Masukkan kartu nano-SIM ke slot 1 yang terletak pada baki dengan bidang sentuh menghadap ke bawah. Jika Anda memiliki varian dua SIM, Anda dapat memasukkan kartu SIM kedua atau kartu memori di slot 2. Jika Anda memiliki varian satu SIM, Anda hanya dapat memasukkan kartu memori di slot 2.
3. Geser baki kartu SIM dan kartu memori kembali ke tempatnya.¹



Catatan: Jika Anda memiliki varian dua SIM dengan hanya satu baki SIM, maka Anda tidak dapat menggunakan kartu SIM dan kartu memori pada saat bersamaan.

Mengeluarkan SIM dan kartu memori

Buka baki SIM dan kartu memori, keluarkan kartu, dan masukkan kembali baki ke slot masing-masing.

¹ Gunakan hanya kartu nano-SIM asli. Penggunaan kartu SIM yang tidak kompatibel dapat merusak kartu atau perangkat, serta data yang tersimpan pada kartu.

MENGINISI DAYA TELEPON

Mengisi daya baterai



1. Sambungkan pengisi daya yang kompatibel ke stopkontak.
2. Sambungkan kabel ke telepon.

Telepon Anda mendukung kabel USB-C. Anda juga dapat mengisi daya telepon dari komputer menggunakan kabel USB, namun mungkin memerlukan waktu sedikit lebih lama.

Jika daya baterai benar-benar habis, diperlukan waktu beberapa menit sebelum indikator pengisian daya ditampilkan.

MENGAKTIFKAN DAN MENKONFIGURASI TELEPON

Saat mengaktifkan telepon untuk pertama kalinya, telepon akan memandu Anda mengkonfigurasi sambungan jaringan, dan pengaturan telepon.

Mengaktifkan ponsel

1. Untuk mengaktifkan ponsel, tekan terus tombol daya hingga ponsel bergetar.
2. Setelah ponsel aktif, pilih bahasa dan kawasan.
3. Ikuti petunjuk yang ditampilkan di ponsel.

Mentransfer data dari telepon lama

Anda dapat mentransfer data dari perangkat sebelumnya ke perangkat melalui akun **Google**.

Untuk mencadangkan data di telepon lama ke **akun Google**, lihat buku petunjuk telepon.

1. Ketuk **Pengaturan** > **Akun** > **Tambah akun** > **Google**.
2. Pilih data yang akan dikembalikan ke telepon. Sinkronisasi akan dimulai secara otomatis setelah telepon tersambung ke Internet.

Mengembalikan pengaturan aplikasi dari telepon Android lama

Jika perangkat sebelumnya **Android**, dan pencadangan ke akun **Google** diaktifkan di telepon, Anda dapat mengembalikan pengaturan aplikasi dan sandi Wi-Fi.

1. Ketuk **Pengaturan** > **Cadangkan & atur ulang**.
2. Alihkan **Pengembalian otomatis** ke **Aktif**.

PENGATURAN SIM GANDA

Jika Anda memiliki dua variasi SIM, Anda dapat memiliki 2 SIM di ponsel, misalnya, satu untuk keperluan kantor dan satu untuk pribadi.



Catatan: Pada perangkat berkemampuan dua SIM, kedua slot SIM1 dan SIM2 mendukung jaringan 4G. Namun, jika SIM1 dan SIM2 merupakan kartu SIM LTE, SIM utama mendukung jaringan 4G/3G/2G, sementara SIM kedua hanya dapat mendukung 3G/2G. Untuk informasi lebih lanjut tentang kartu SIM, hubungi penyedia layanan.

Memilih SIM yang akan digunakan

Misalnya, bila membuat panggilan, Anda dapat memilih SIM yang akan digunakan dengan mengetuk tombol SIM 1 atau SIM 2 yang sesuai setelah menekan nomor.

Telepon akan menunjukkan status jaringan untuk kedua SIM secara terpisah. Kedua kartu SIM dapat digunakan secara bersamaan bila perangkat tidak digunakan, namun sewaktu salah satu kartu SIM aktif, misalnya bila membuat panggilan, maka kartu SIM lainnya tidak dapat digunakan.

Mengelola SIM

Tidak ingin diganggu oleh pekerjaan di waktu santai Anda? Atau Anda memiliki sambungan data yang lebih murah di salah satu SIM? Anda dapat menentukan SIM yang akan digunakan.

Ketuk **Pengaturan** > **Kartu SIM**.

Mengubah nama kartu SIM

Ketuk SIM yang namanya akan diubah, lalu masukkan nama yang diinginkan.

Memilih SIM yang akan digunakan untuk panggilan dan sambungan data

Dalam **SIM Pilihan untuk**, ketuk pengaturan yang akan diubah, lalu pilih SIM.

MENGGONFIGURASI ID SIDIK JARI

Anda dapat membuka kunci telepon hanya dengan sentuhan jari. Konfigurasikan ID sidik jari Anda untuk keamanan ekstra.

Menambahkan sidik jari

1. Ketuk **Pengaturan** > **Keamanan** > **Sidik jari**. Jika kunci layar belum dikonfigurasi di telepon Anda, ketuk **KONFIGURASI KUNCI LAYAR**.
2. Pilih metode buka kunci cadangan yang akan digunakan untuk kunci layar, lalu ikuti petunjuk yang ditampilkan di telepon.

MENGUNCI ATAU MEMBUKA KUNCI PONSEL

Mengunci ponsel

Jika Anda ingin agar panggilan tidak dibuat tanpa disengaja saat ponsel disimpan di dalam saku atau tas, Anda dapat mengunci tombol dan layar.

Untuk mengunci tombol dan layar, tekan tombol daya.

Membuka kunci tombol dan layar

Tekan tombol daya, lalu geser ke atas di sepanjang layar. Jika diminta, berikan kredensial tambahan.

MENGGUNAKAN LAYAR SENTUH


Penting: Hindari menggores layar sentuh. Jangan gunakan pena, pensil, atau benda tajam lainnya pada layar sentuh.

Mengetuk dan menahan untuk menarik item



Letakkan jari Anda pada item selama beberapa detik, lalu geser jari di sekitar layar.

Menggeser

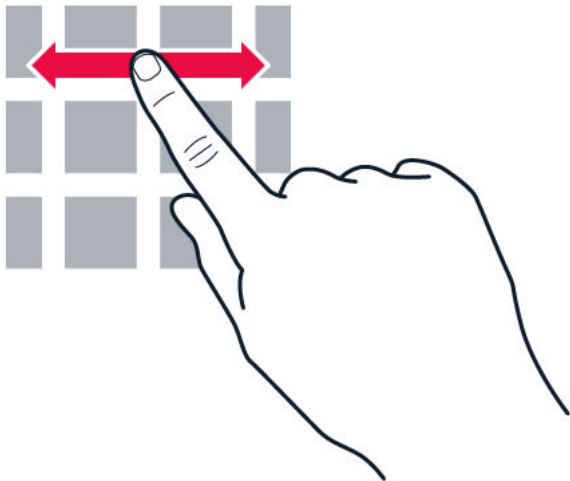


Letakkan jari di layar, lalu geser jari ke arah yang diinginkan.

Menggulir daftar atau menu panjang



Geser jari dengan cepat ke atas atau bawah layar, lalu angkat jari. Untuk berhenti menggulir, ketuk layar.

Memperbesar atau memperkecil tampilan

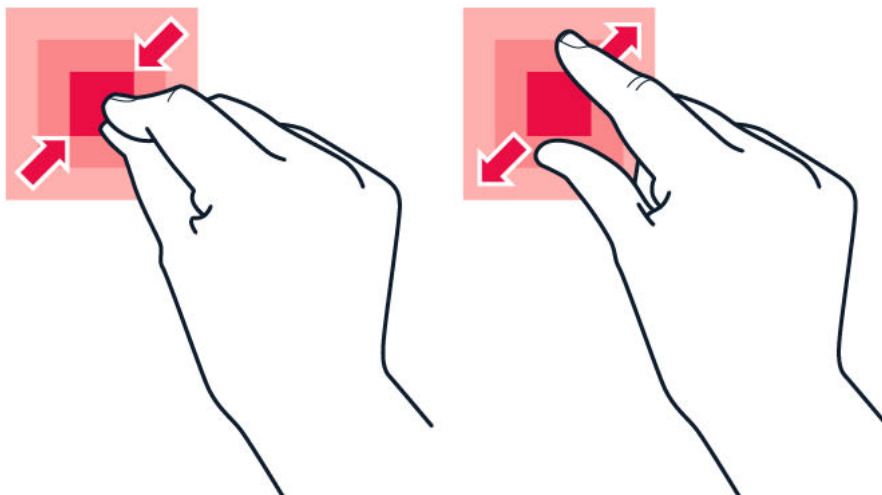


Letakkan 2 jari pada item, misalnya peta, foto, atau halaman Web, lalu geser jari berjauhan atau dengan gerakan menjepit.


Mengunci orientasi layar

Layar akan memutar posisi secara otomatis bila Anda memutar posisi telepon 90 derajat.


Untuk mengunci layar dalam modus potret, geser ke bawah dari atas layar, lalu ketuk **Putar otomatis** untuk beralih ke **Potret**.

Menggunakan tombol navigasi



Untuk melihat aplikasi yang telah dibuka, ketuk tombol ikhtisar .

Untuk beralih ke aplikasi lain, ketuk aplikasi yang diinginkan. Untuk menutup aplikasi, ketuk ikon  di sebelahnya.

Untuk kembali ke layar yang dibuka sebelumnya, ketuk tombol kembali . Telepon akan mengingat semua aplikasi dan situs web yang Anda buka sejak terakhir kali layar dikunci.

Untuk kembali ke layar awal, ketuk tombol awal . Aplikasi yang digunakan sebelumnya akan tetap terbuka di latar belakang.

Membuka dua aplikasi sekaligus

Untuk navigasi lebih mudah di antara aplikasi, tekan terus tombol ikhtisar  untuk membagi layar antara dua aplikasi. Untuk kembali ke tampilan normal, tekan tombol ikhtisar  lagi.

3 Dasar-dasar

MEMPERSONALISASI TELEPON

Ketahui cara mempersonalisasi layar Awal serta cara mengubah nada dering.

Mengubah wallpaper

Ketuk **Pengaturan** > **Tampilan** > **Wallpaper**.

Mengubah nada dering telepon


1. Ketuk **Pengaturan** > **Suara**.
2. Ketuk **Nada dering telepon SIM1** atau **Nada dering telepon SIM2** untuk memilih nada dering untuk masing-masing SIM.

Mengubah nada dering notifikasi pesan



1. Ketuk **Pengaturan**.
2. Ketuk **Suara**.
3. Ketuk **Nada dering notifikasi default**.

MEMBUKA DAN MENUTUP APLIKASI

Membuka aplikasi

Di layar awal, ketuk ikon aplikasi untuk membukanya. Untuk membuka salah satu aplikasi yang berjalan di latar belakang, ketuk , lalu pilih aplikasi.

Menutup aplikasi

Ketuk , lalu ketuk  pada aplikasi yang akan ditutup.

Mencari aplikasi

Di layar awal, geser ke atas dari bagian bawah layar untuk melihat semua aplikasi.

Menutup semua aplikasi yang berjalan

Tekan □, geser ke atas semua aplikasi, lalu ketuk **HAPUS SEMUA**.

NOTIFIKASI

Ikuti berita terbaru di telepon dengan notifikasi.


Menggunakan panel notifikasi

Bila Anda menerima notifikasi baru, seperti pesan atau panggilan tidak terjawab, ikon indikator akan ditampilkan pada panel status di bagian atas layar. Untuk melihat informasi lebih lanjut tentang ikon, buka panel notifikasi dan lihat rincian.

Untuk membuka panel notifikasi, tarik panel status ke bawah. Untuk menutup panel notifikasi, tarik ke atas di layar.

Untuk mengubah pengaturan pemberitahuan aplikasi, ketuk **Pengaturan** > **Notifikasi** dan ketuk nama aplikasi untuk membuka pengaturan aplikasi.

Menggunakan ikon pengaturan cepat

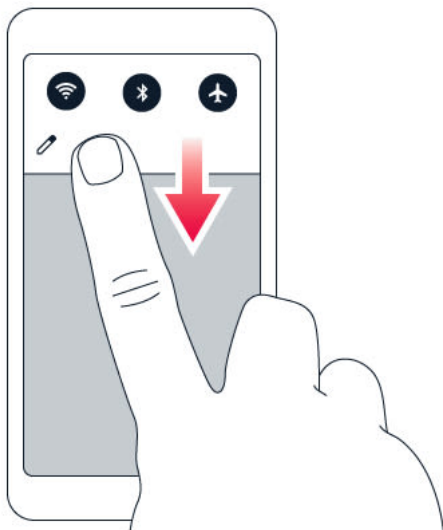

Untuk mengaktifkan fitur, ketuk ikon pengaturan cepat pada panel notifikasi. Untuk melihat ikon lainnya, tarik menu ke bawah.

Untuk menyusun ulang ikon, ketuk ✎, ketuk dan tahan ikon, lalu tarik ikon ke lokasi lain.

MENGONTROL VOLUME SUARA

Mengubah volume suara

Jika dering ponsel terlalu pelan di lingkungan yang ramai atau panggilan terlalu keras, Anda dapat mengatur volume suara sesuai keinginan menggunakan tombol volume di bagian samping ponsel.

Jangan sambungkan ke produk yang menghasilkan sinyal output karena dapat merusak perangkat. Jangan sambungkan sumber tegangan ke soket audio. Jika Anda menyambungkan perangkat eksternal atau headset selain yang disetujui untuk digunakan dengan perangkat ini ke soket audio, perhatikan tingkat volume suara secara khusus.

Mengubah volume suara untuk media dan aplikasi

Tekan tombol volume suara di bagian samping telepon untuk melihat panel status volume suara, ketuk \vee , lalu tarik penggeser di panel volume untuk media dan aplikasi ke kiri atau kanan.

Mengatur telepon ke diam

Tekan tombol volume di bagian samping telepon, lalu ketuk  untuk beralih ke modus diam.

Tips: Tidak ingin mengatur telepon ke modus hening, namun tidak dapat menjawab panggilan? Untuk mengalihkan panggilan masuk ke hening, tekan tombol **volume bawah**.



Anda juga dapat mengatur telepon agar membisukan nada dering saat mengangkat telepon: ketuk **Pengaturan** > **Gerak** > **Bisu saat mengangkat**.

Jika Anda ingin dapat menolak panggilan secara cepat, aktifkan Gerak: ketuk **Pengaturan** > **Gerak** > **Putar untuk menolak panggilan**. Saat ada panggilan, putar ponsel untuk menolak panggilan tersebut.

GAMBAR LAYAR

Mengambil gambar layar

Untuk mengambil gambar layar, buka panel notifikasi, dan tarik panel status ke bawah. Sentuh **Gambar layar**. Anda dapat melihat gambar yang diambil dalam **Foto**.

Anda tidak dapat mengambil gambar layar sewaktu menggunakan aplikasi dan fitur tertentu.

MASA PAKAI BATERAI

Memperpanjang masa pakai baterai

Untuk menghemat daya:

1. Isi daya dengan cermat: Selalu isi daya baterai hingga penuh.
2. Hanya aktifkan suara yang diperlukan: Menonaktifkan suara yang tidak diperlukan, misalnya suara penekanan tombol. Ketuk **Pengaturan** > **Suara**, dan dalam **Suara lainnya**, pilih suara yang akan disimpan.
3. Menggunakan headphone berkabel sebagai pengganti loudspeaker.
4. Mengubah pengaturan layar telepon: Mengatur layar telepon agar nonaktif setelah beberapa saat. Ketuk **Pengaturan** > **Tampilan** > **Tidur**, lalu pilih waktu.
5. Kurangi kecerahan layar: Ketuk **Pengaturan** > **Tampilan** > **Tingkat kecerahan**. Pastikan **Kecerahan adaptif** diaktifkan. Untuk menyesuaikan kecerahan, tarik penggeser **Tingkat kecerahan**.
6. Menghentikan aplikasi yang berjalan di latar belakang: Tekan , lalu tutup aplikasi yang tidak diperlukan.
7. Aktifkan Manajer aktivitas latar belakang. Notifikasi dari beberapa aplikasi atau email mungkin tidak dapat langsung ditampilkan. Anda dapat mengelola masa pakai baterai dengan menambahkan atau menghapus aplikasi ke atau dari daftar putih. Ketuk **Pengaturan** > **Baterai** > **Manajer aktivitas latar belakang**.
8. Aktifkan **Penghemat baterai**. Ketuk **Pengaturan** > **Baterai** > **Penghemat baterai**, lalu alihkan ke **Aktif**.
9. Menggunakan layanan lokasi secara selektif: Nonaktifkan layanan lokasi bila tidak digunakan. Ketuk **Pengaturan** > **Lokasi**, lalu alihkan ke **Nonaktif**.
10. Menggunakan sambungan jaringan secara selektif: Aktifkan Bluetooth hanya bila diperlukan. Gunakan sambungan Wi-Fi untuk menyambung ke Internet, sebagai pengganti sambungan data seluler. Menghentikan telepon untuk memindai jaringan nirkabel yang tersedia. Ketuk **Pengaturan** > **Wi-Fi**, lalu alihkan ke **Nonaktif**. Jika Anda mendengarkan musik atau menggunakan telepon, namun tidak ingin membuat atau menerima panggilan, aktifkan modus Pesawat. Ketuk **Pengaturan** > **Lainnya** > **modus pesawat**.

Modus pesawat memutuskan koneksi ke jaringan seluler dan menonaktifkan fitur nirkabel perangkat.

MENGHEMAT BIAYA ROAMING DATA

Anda dapat memotong biaya roaming data dan menghemat tagihan ponsel dengan mengubah pengaturan data seluler. Untuk menggunakan metode sambungan optimal, ubah pengaturan jaringan Wi-Fi dan seluler. Roaming data berarti menggunakan telepon untuk menerima data melalui jaringan yang tidak dimiliki atau dioperasikan oleh penyedia layanan jaringan Anda. Menyambung ke Internet saat roaming, terutama bila berada di luar negeri, dapat meningkatkan biaya data secara nyata. Penggunaan sambungan Wi-Fi biasanya lebih cepat dan lebih murah dibandingkan sambungan data seluler. Jika sambungan data Wi-Fi dan seluler tersedia, maka ponsel akan menggunakan sambungan Wi-Fi.

Menyambung ke jaringan Wi-Fi

1. Ketuk **Pengaturan** > **Wi-Fi**.

2. Pastikan jaringan Wi-Fi telah dialihkan ke **Aktif**.
3. Pilih sambungan yang akan digunakan.

Menutup sambungan data seluler

Geser ke bawah dari bagian atas layar, ketuk , lalu alihkan **Data seluler** ke **Nonaktif**.



Untuk mengetahui penggunaan data, ketuk **Pengaturan** > **Penggunaan data**.

Menghentikan roaming data

Ketuk **Pengaturan** > **Lainnya** > **Jaringan seluler**, lalu nonaktifkan **Roaming data**.

MENULIS TEKS

Ketahui cara menulis teks dengan cepat dan efisien menggunakan keyboard telepon.

Menggunakan keyboard layar

Menulis menggunakan keyboard layar sangat mudah. Anda dapat menggunakan keyboard bila memegang telepon dalam modus potret atau lanskap. Tata letak keyboard dapat berbeda di setiap aplikasi dan bahasa.

Untuk membuka keyboard pada layar, ketuk kotak teks.

Beralih di antara huruf besar dan kecil

Sentuh tombol shift. Untuk mengaktifkan modus caps lock, ketuk tombol dua kali. Untuk kembali ke modus normal, ketuk kembali tombol shift.

Mengetik angka atau karakter khusus

Sentuh tombol angka dan simbol. Beberapa tombol karakter khusus akan menampilkan simbol lainnya. Untuk melihat simbol lainnya, ketuk dan tahan simbol atau karakter khusus.

Menyisipkan emoji

Ketuk tombol emoji, lalu pilih emoji.

Menyalin atau menempel teks

Ketuk dan tahan kata, tarik penanda sebelum dan setelah kata untuk menyorot bagian yang akan disalin, lalu ketuk **SALIN**. Untuk menempel teks, ketuk lokasi tempat menempel teks, lalu pilih **TEMPEL**.

Menambahkan aksent ke karakter

Ketuk dan tahan karakter, lalu ketuk aksent atau karakter beraksent, jika didukung oleh keyboard.

Menghapus karakter

Ketuk tombol spasi mundur.

Memindahkan kursor

Untuk mengedit kata yang baru ditulis, ketuk kata, lalu tarik kursor ke tempat yang diinginkan.

Menggunakan saran kata keyboard

Ponsel akan menyarankan kata saat Anda menulis untuk membantu menulis dengan cepat dan lebih akurat. Saran kata mungkin tidak tersedia dalam semua bahasa.

Ponsel akan menyarankan kemungkinan kata saat Anda mulai menulis. Bila kata yang diinginkan ditampilkan pada panel saran, pilih kata tersebut. Untuk melihat saran lainnya, ketuk dan tahan saran.

Jika saran kata ditandai dengan huruf tebal, telepon akan menggunakannya secara otomatis untuk menggantikan kata yang ditulis. Jika kata tersebut salah, ketuk dan tahan kata beberapa saran lainnya.



Jika Anda tidak ingin keyboard memberikan usulan kata selagi Anda mengetik, nonaktifkan koreksi teks. Ketuk **Pengaturan > Bahasa & input > Keyboard virtual**. Pilih keyboard yang biasa Anda gunakan. Ketuk **Koreksi teks** dan nonaktifkan metode koreksi teks yang tidak ingin Anda gunakan.

Memperbaiki kata

Jika Anda merasa salah mengeja kata, ketuk kata, lalu saran untuk memperbaiki kata akan ditampilkan.

Menonaktifkan pemeriksa ejaan

Ketuk **Pengaturan** > **Bahasa & input** > **Pemeriksa ejaan**, lalu alihkan **Pemeriksa ejaan** ke **Nonaktif**.

TANGGAL DAN WAKTU

Atur waktu – ketahui cara menggunakan telepon sebagai jam, sekaligus jam alarm, dan cara memastikan janji, tugas, dan jadwal tetap diperbarui.

Mengatur tanggal dan waktu

Ketuk **Pengaturan** > **Tanggal & waktu**.

Memperbarui waktu dan tanggal secara otomatis

Anda dapat mengatur telepon agar memperbarui waktu, tanggal, dan zona waktu secara otomatis. Pembaruan otomatis merupakan layanan jaringan dan mungkin tidak tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan jaringan Anda.

1. Ketuk **Pengaturan** > **Tanggal & waktu**.
2. Ketuk **Tanggal & waktu otomatis** > **Gunakan waktu yang disediakan jaringan**.
3. Aktifkan **Zona waktu otomatis**.

Mengubah jam ke format 24 jam

Ketuk **Pengaturan** > **Tanggal & waktu**, lalu aktifkan **Gunakan format 24 jam**.

JAM DAN ALARM

Jam Anda bukan hanya untuk alarm. Ketahui fungsi lainnya.

Menggunakan timer waktu mundur

Tidak ada lagi makanan terlalu matang, gunakan timer waktu mundur untuk menghitung waktu memasak.

1. Ketuk **Jam** > **TIMER**.
2. Atur durasi timer.



Menggunakan stopwatch

Gunakan stopwatch untuk melihat kemajuan Anda pada lintasan lari.


Ketuk **Jam** >  **STOPWATCH**.

Mengatur alarm

Anda dapat menggunakan telepon sebagai jam alarm.

1. Ketuk **Jam** >  **ALARM**.
2. Untuk menambahkan alarm, ketuk .
3. Untuk memodifikasi alarm, ketuk alarm. Untuk mengatur agar alarm diulang pada tanggal tertentu, centang **Ulangi** dan sorot hari dalam minggu.

Menunda alarm

Jika belum ingin bangun, saat alarm berbunyi, geser alarm ke kiri. Untuk menyesuaikan durasi tunda, ketuk **Jam** >  > **Pengaturan** > **Durasi tunda**, lalu pilih durasi sesuai keinginan Anda.

Menonaktifkan alarm

Saat alarm berbunyi, geser alarm ke kanan.

Menghapus alarm

Ketuk **Jam** >  **ALARM**. Pilih alarm, lalu ketuk  **Hapus**.

KALKULATOR

Lupakan kalkulator saku Anda, gunakan kalkulator di telepon.

Menggunakan kalkulator

Ketuk **Kalkulator**.

Untuk menggunakan kalkulator lanjutan, geser panel dari tepi kanan layar ke kiri.

AKSESIBILITAS

Anda juga dapat mengubah berbagai pengaturan untuk memudahkan penggunaan ponsel.

Memperbesar atau memperkecil ukuran font

Anda ingin memperbesar font di ponsel?

1. Ketuk **Pengaturan** > **Aksesibilitas**.
2. Ketuk **Ukuran font**. Untuk memperbesar atau memperkecil ukuran font, tarik penggeser tingkat ukuran font.

Memperbesar atau memperkecil ukuran tampilan




Anda ingin memperbesar atau memperkecil ukuran item di layar?

1. Ketuk **Pengaturan** > **Aksesibilitas**.
2. Ketuk **Ukuran tampilan** dan untuk menyesuaikan ukuran tampilan, tarik penggeser tingkat ukuran tampilan.

4 Terhubung dengan teman dan keluarga


PANGGILAN

Membuat panggilan

1. Ketuk .
2. Ketik nomor atau ketuk , lalu pilih kontak yang akan dihubungi.
3. Ketuk . Jika SIM kedua dimasukkan, ketuk ikon yang sesuai untuk membuat panggilan dari SIM tertentu.

Menjawab panggilan

Saat telepon berdering, geser ke atas untuk menjawab panggilan.

 **Tips:** Tidak ingin mengatur telepon ke modus hening, namun tidak dapat menjawab panggilan? Untuk mengalihkan panggilan masuk ke hening, tekan tombol **volume bawah**. Anda juga dapat mengatur telepon agar membisukan nada dering saat mengangkat telepon: ketuk **Pengaturan** > **Gerak** > **Bisu saat mengangkat**. Jika Anda ingin dapat menolak panggilan secara cepat, aktifkan Gerak: ketuk **Pengaturan** > **Gerak** > **Putar untuk menolak panggilan**. Saat ada panggilan, putar ponsel untuk menolak panggilan tersebut.


Menolak panggilan

Untuk menolak panggilan, geser ke bawah.


KONTAK

Menyimpan dan mengatur nomor telepon teman dan anggota keluarga.


Menyimpan kontak dari riwayat panggilan

1. Pada **Telepon**, ketuk  untuk melihat riwayat panggilan.
2. Ketuk nomor yang akan disimpan.
3. Pilih jika Anda ingin **Membuat kontak baru** atau **Menambahkan ke kontak**.
4. Masukkan informasi kontak, lalu ketuk **Simpan** ..


Menambah kontak

1. Ketuk **Kontak** > .
2. Lengkapi informasi.
3. Ketuk **Simpan**.


Mengedit kontak

1. Ketuk **Kontak**, lalu ketuk kontak yang akan diedit.
2. Ketuk .
3. Mengedit informasi.
4. Ketuk **Simpan**.


Mencari kontak

1. Ketuk **Kontak**.
2. Ketuk .

Memfilter daftar kontak

1. Ketuk **Kontak**.
2. Ketuk .
3. Ketuk **Pengaturan** > **Kontak yang ditampilkan**.

Mengimpor atau mengekspor kontak

1. Ketuk **Kontak**.
2. Ketuk .
3. Ketuk **Pengaturan** > **Impor/ekspor**.

MENGIRIM DAN MENERIMA PESAN

Tetap berkomunikasi dengan teman dan anggota keluarga melalui pesan teks.

Mengirim pesan

Nokia 8 Buku Petunjuk

1. Ketuk **Olahpesan** .
2. Ketuk **+** .
3. Untuk menambahkan penerima, masukkan nomornya ke kotak penerima. Untuk menambahkan kontak, masukkan namanya, lalu ketuk kontak.
4. Setelah memilih semua penerima, ketuk **✓** .
5. Tulis pesan di kotak teks.
6. Ketuk **➤** .



Tips: Jika Anda ingin mengirim foto dalam pesan, ketuk **Foto** , ketuk foto yang akan dibagikan, lalu ketuk **↩** . Pilih **Olahpesan** .

Membaca pesan

1. Ketuk **Olahpesan** .
2. Ketuk pesan yang akan dibaca. Anda juga dapat membaca pesan dari panel notifikasi. Geser ke bawah dari bagian atas layar, lalu ketuk pesan.

Membalas pesan

1. Ketuk **Olahpesan** .
2. Ketuk pesan yang akan dibalas.
3. Tulis balasan di kotak teks di bawah pesan, lalu ketuk **➤** .

EMAIL

Anda dapat menggunakan telepon untuk membaca dan membalas email di mana pun Anda berada.

Menambahkan akun email

Bila menggunakan aplikasi Gmail untuk pertama kali, Anda akan diminta untuk mengonfigurasi akun email.

1. Ketuk **Gmail** .
2. Anda dapat memilih alamat yang terhubung dengan akun Google atau ketuk **Tambah alamat email** .
3. Setelah menambahkan semua akun, ketuk **BUKA GMAIL** .

Menghapus akun email

1. Ketuk **Pengaturan**.
2. Ketuk **Akun**.
3. Ketuk akun yang akan dihapus, lalu **:** > **Hapus akun**.

Mengirim email

1. Ketuk **Gmail**. **:** > **Tambah dari Kontak**.
2. Ketuk .
3. Di kotak **Ke**, masukkan alamat, atau ketuk .
4. Masukkan subjek pesan dan email.
5. Ketuk .

Membaca dan membalas email

1. Ketuk **Gmail**.
2. Ketuk pesan yang akan dibaca.
3. Untuk membalas pesan, ketuk , atau ketuk **:** > **Balas semua**.

Menghapus email

1. Ketuk **Gmail**.
2. Ketuk pesan yang akan dihapus, lalu ketuk .
3. Untuk menghapus beberapa pesan, ketuk lingkaran dengan inisial penerima untuk memilih pesan, lalu ketuk .

BERSOSIALISASI

Ingin berkomunikasi dan berbagi konten dengan orang di sekitar Anda? Dengan aplikasi sosial, Anda selalu dapat mengikuti berita terbaru teman.

Aplikasi sosial

Untuk selalu berkomunikasi dengan teman dan keluarga, sign in ke layanan olahpesan cepat, berbagi, dan jejaring sosial. Pilih layanan yang akan digunakan dari layar Awal. Aplikasi sosial tersedia di **Google Play Store**. Layanan yang tersedia dapat beragam.


5 Kamera

DASAR-DASAR KAMERA

Mengapa harus membawa kamera terpisah jika telepon memiliki semua yang Anda perlukan untuk mengabadikan memori? Dengan kamera telepon, Anda dapat dengan mudah mengambil foto atau merekam video.


Mengambil foto

Ambil foto yang tajam dan jernih – abadikan saat istimewa Anda dalam album foto.

1. Ketuk **Kamera**.
2. Bidik dan fokus.
3. Ketuk tombol rana .

Mengambil foto selfie


Ingin selfie sempurna? Gunakan kamera depan telepon untuk mengambilnya.


1. Ketuk **Kamera**.
2. Beralih ke kamera depan.
3. Bidik dan fokus.
4. Ketuk tombol rana .


MEREKAM VIDEO

Dengan kamera ponsel, Anda dapat dengan mudah merekam video bersuara sekitar penuh 360°.

Merekam video

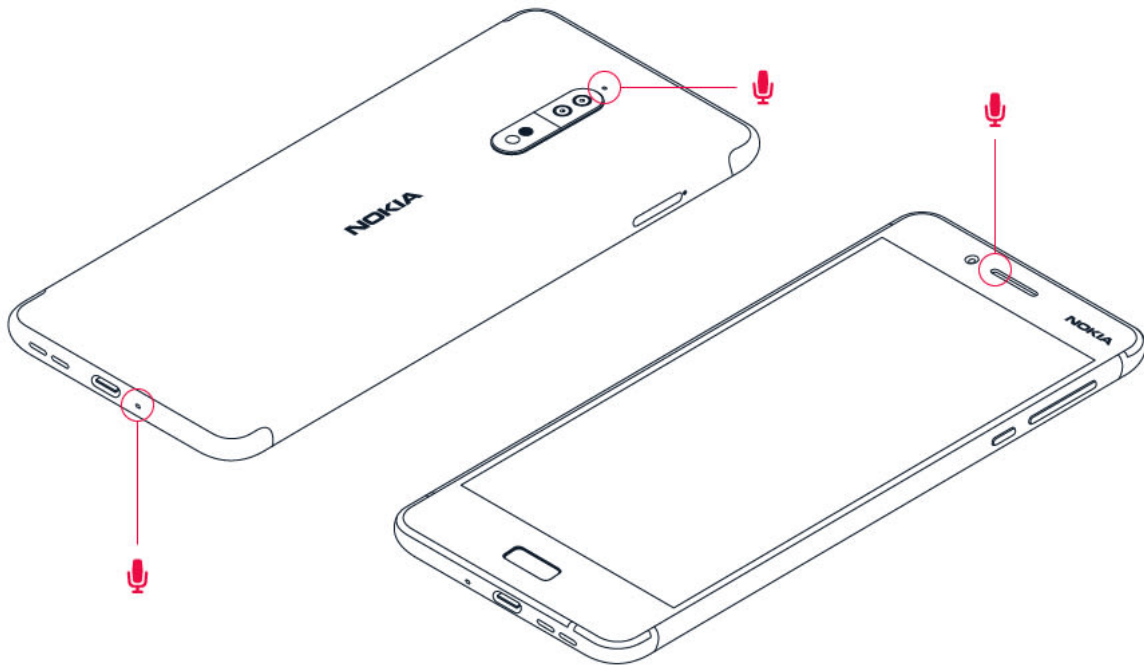

Untuk beralih ke modus perekaman, ketuk  di jendela bidik kamera.


Ponsel ini dilengkapi tiga mikrofon yang digunakan oleh teknologi OZO Audio untuk merekam dan memproses audio secara spasial. Dalam mode perekaman video, untuk mengubah cara audio direkam, ketuk .

1. Untuk merekam secara jelas hal yang ada di depan Anda, sekaligus mengheningkan audio di latar belakang, ketuk **Depan**. Gunakan pengaturan ini saat Anda, misalnya, mewawancarai seseorang.
2. Untuk merekam suara Anda sendiri atau audio di latar belakang, sewaktu mengheningkan audio latar depan, ketuk **Belakang**.
3. Untuk merekam audio secara alami dari seluruh arah, ketuk **Sekitar**.

Untuk mengoptimalkan kualitas audio dalam video, jangan tutup lubang mikrofon kecil mana pun pada ponsel saat merekam video. Untuk merekam suara penuh sekitar 360°, pastikan ponsel tetap pada posisi horizontal, lalu pegang tepinya yang panjang.

Streaming video siaran langsung

Dengan mode dual sight, Anda dapat melakukan streaming video siaran langsung untuk aplikasi sosial. Pertama-tama, Anda harus menambahkan Akun siaran langsung.

1. Ketuk **Kamera**. Untuk beralih ke mode perekaman video, ketuk di jendela bidik kamera.
2. Ketuk . Ketuk **Buka menu** > **Akun siaran langsung**.
3. Pilih akun media sosial yang akan digunakan untuk melakukan siaran langsung.
4. Ketuk tombol perekaman video untuk mulai melakukan streaming siaran langsung.



MENGGUNAKAN KAMERA SELAYAKNYA PRO

Mengatur kamera ke modus Manual

1. Ketuk **Kamera**.
2. Ketuk  > **Manual**.


Menggunakan mode Bokeh Langsung

Jika Anda ingin dapat mengubah area fokus pada foto setelah diambil, gunakan mode **Bokeh Langsung** saat mengambil foto.


1. Ketuk **Kamera**.
2. Ketuk . Bidik dan fokus. Ketuk tombol rana .
3. Pilih foto yang baru saja diambil, Anda dapat melihatnya di sudut kanan bawah.
4. Ketuk **Editor Bokeh** untuk mengedit foto.

Mengambil foto dengan timer


Ingin meluangkan waktu untuk mengambil foto juga? Coba gunakan timer.

1. Ketuk **Kamera**.
2. Ketuk . Tombol menunjukkan pengaturan timer. Untuk mengubahnya, ketuk kembali.

Memilih pencahayaan terbaik

Untuk mengubah pengaturan pencahayaan, dalam mode Manual, ketuk , lalu pilih pengaturan.

Mengambil foto berkualitas tinggi

Di aplikasi Kamera, ketuk  > **Resolusi**, lalu atur resolusi yang Anda inginkan.

MENYIMPAN FOTO DAN VIDEO KE KARTU MEMORI

Jika tersedia kartu memori di telepon, dan memori telepon hampir penuh, simpan foto yang diambil dan video yang direkam ke kartu memori.



Tips: Untuk kualitas video terbaik, rekam video ke memori telepon. Jika merekam video ke kartu memori, sebaiknya kartu microSD yang digunakan adalah kartu 4–128GB cepat dari produsen terkemuka.

Mengubah lokasi foto dan video yang disimpan

1. Ketuk **Kamera**.
2. Ketuk **≡ > ⚙ Pengaturan > Penyimpanan data**.

FOTO DAN VIDEO

Melihat foto dan video di telepon

Ingin menghidupkan kembali saat istimewa Anda? Lihat foto dan video di telepon.

Ketuk **Foto**.

Menyalin foto dan video ke komputer

Anda ingin menampilkan foto dan video di layar lebih besar? Pindahkan ke komputer.

Anda dapat menggunakan manajer file komputer untuk menyalin atau memindahkan foto dan video ke komputer.

Sambungkan telepon ke komputer dengan kabel USB yang kompatibel. Untuk mengatur jenis sambungan USB, buka panel notifikasi, lalu ketuk notifikasi USB.

Berbagi foto dan video

Anda dapat berbagi foto dan video dengan cepat dan mudah agar dapat dilihat teman serta keluarga.

1. Pada **Foto**, ketuk foto yang akan dibagikan, lalu ketuk **↪**.
2. Pilih cara berbagi foto dan video.

6 Internet dan sambungan

MENGAKTIFKAN WI-FI

Penggunaan sambungan Wi-Fi biasanya lebih cepat dan lebih murah dibanding dengan sambungan data seluler. Jika sambungan data seluler dan Wi-Fi tersedia, maka telepon akan menggunakan sambungan Wi-Fi.

Mengaktifkan Wi-Fi

1. Ketuk **Pengaturan** > **Wi-Fi**.
2. Alihkan Wi-Fi ke **Aktif**.
3. Pilih sambungan yang akan digunakan.

Sambungan Wi-Fi akan aktif bila  ditampilkan pada panel status di bagian atas layar. ¹



Tips: Jika Anda ingin melacak lokasi saat sinyal satelit tidak tersedia, misalnya saat berada di dalam ruangan atau di antara gedung tinggi, aktifkan Wi-Fi untuk meningkatkan akurasi penentuan posisi.

¹ Catatan: Negara tertentu mungkin melarang penggunaan Wi-Fi. Misalnya, di UE, Anda hanya boleh menggunakan Wi-Fi 5150–5350 MHz di dalam ruangan, serta di AS dan Kanada, Anda hanya boleh menggunakan Wi-Fi 5,15–5,25 GHz di dalam ruangan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi pihak berwenang setempat.

Penting: Gunakan enkripsi untuk meningkatkan keamanan sambungan Wi-Fi. Penggunaan enkripsi akan mengurangi risiko akses pengguna lain ke data Anda.

MENGGUNAKAN SAMBUNGAN DATA SELULER

Mengaktifkan sambungan data seluler

Geser ke bawah dari bagian atas layar, ketuk , lalu alihkan **Data seluler** ke **Aktif**.

Menggunakan sambungan data seluler saat roaming

Ketuk **Pengaturan** > **Lainnya** > **Jaringan seluler**, lalu alihkan **Roaming data** ke **Aktif**.¹



Tips: Untuk mengetahui penggunaan data, ketuk **Pengaturan** > **Penggunaan data**. ¹

Menyambung ke Internet saat roaming, terutama bila berada di luar negeri, dapat meningkatkan biaya data secara nyata.

MENELUSURI WEB

Menggunakan telepon untuk menyambungkan komputer ke web

Mudah untuk menggunakan Internet di laptop di mana pun Anda berada. Alihkan telepon menjadi hotspot Wi-Fi, lalu gunakan sambungan data seluler untuk mengakses Internet dengan laptop atau perangkat lainnya.

1. Ketuk **Pengaturan** > **Lainnya** > **Hotspot tether & portabel** .
2. Aktifkan **Hotspot Wi-Fi portabel** untuk berbagi sambungan data seluler melalui Wi-Fi, atau tether Bluetooth untuk menggunakan Bluetooth.

Perangkat lainnya akan menggunakan data dari paket data Anda, yang akan menimbulkan biaya lalu lintas data. Untuk informasi tentang ketersediaan dan biaya, hubungi penyedia layanan jaringan Anda.

Membuka browser

Ikuti berita dan kunjungi situs web favorit Anda. Anda dapat menggunakan **Google Chrome** di telepon untuk melihat halaman web di Internet. **Chrome** juga dapat membantu memperingatkan Anda terhadap bahaya keamanan.

Untuk menelusuri web, Anda harus tersambung ke Internet.

Ketuk **Chrome** .

Memulai penelusuran

Tidak perlu komputer - Anda dapat dengan mudah menjelajah internet di telepon.

1. Ketuk **Chrome** .
2. Masukkan alamat web, lalu ketuk → .



Tips: Jika penyedia layanan jaringan tidak memiliki program data tarif tetap untuk transfer data, Anda dapat menggunakan jaringan Wi-Fi untuk menyambung ke Internet agar dapat menghemat biaya data.

Membuka tab baru

Bila Anda ingin mengunjungi beberapa situs web secara bersamaan, Anda dapat membuka beberapa tab browser baru dan beralih di antaranya.

Di Chrome,

1. Ketuk kotak di samping panel alamat.
2. Ketuk **+** .

Beralih di antara beberapa tab

Di Chrome,

1. Ketuk kotak di samping panel alamat.
2. Ketuk tab yang diinginkan.

Menutup tab

Di Chrome,

1. Ketuk kotak di samping panel alamat.
2. Ketuk **X** pada tab yang akan ditutup.

Melakukan pencarian di web

Telusuri web dan dunia luar dengan pencarian Google Search. Anda dapat menggunakan keyboard untuk memasukkan kata pencarian.

Di Chrome,

1. Ketuk panel pencarian.
2. Tulis kata pencarian dalam kotak pencarian.
3. Ketuk →.

Anda juga dapat memilih kata pencarian dari kecocokan yang disarankan.

Menggunakan paket data secara efisien

Jika Anda khawatir tentang biaya penggunaan data, telepon akan membantu Anda mencegah agar aplikasi tertentu tidak mengirim atau menerima data bila berjalan di latar belakang.

1. Ketuk **Pengaturan** > **Penggunaan data** > **Penghemat data**.
2. Alihkan **Penghemat data** ke **Aktif**.

MENUTUP SAMBUNGAN

Menutup sambungan Internet

Hemat baterai telepon dengan menutup sambungan Internet yang terbuka di latar belakang. Anda dapat melakukannya tanpa menutup setiap aplikasi.

1. Ketuk **Pengaturan** > **Wi-Fi**.
2. Alihkan Wi-Fi ke **Nonaktif**.

Menutup sambungan data seluler

1. Geser ke bawah dari bagian atas layar.
2. Ketuk **▲**.
3. Alihkan **Data seluler** ke **Nonaktif**.

Mengaktifkan modus pesawat

1. Ketuk **Pengaturan** > **Lainnya**.
2. Aktifkan **modus Pesawat**.

Modus pesawat memutus koneksi ke jaringan seluler dan menonaktifkan fitur nirkabel perangkat. Patuhi petunjuk dan persyaratan keselamatan yang diberikan oleh, misalnya, maskapai, serta hukum dan peraturan yang berlaku. Bila diizinkan, Anda dapat terhubung ke jaringan Wi-Fi, misalnya, menjelajahi internet atau mengaktifkan berbagi lewat Bluetooth dalam modus pesawat.

BLUETOOTH

Anda dapat menyambung secara nirkabel ke perangkat yang kompatibel, misalnya telepon, komputer, headset, dan kit mobil. Anda juga dapat mengirim foto ke telepon yang kompatibel atau ke komputer.

Menyambungkan ke aksesoris Bluetooth

Anda dapat menyambungkan telepon dengan berbagai perangkat Bluetooth yang bermanfaat. Misalnya, dengan headset nirkabel (dijual terpisah), Anda dapat berbicara di telepon secara handsfree – Anda tetap dapat melanjutkan tugas, misalnya menggunakan komputer, selama panggilan berlangsung. Menyambungkan telepon ke perangkat Bluetooth disebut dengan pemasangan.

1. Ketuk **Pengaturan** > **Bluetooth**.
2. Alihkan **Bluetooth** ke **Aktif**.
3. Pastikan perangkat lainnya telah diaktifkan. Anda mungkin harus memulai proses pemasangan dari perangkat lainnya. Untuk informasi rinci, lihat buku petunjuk untuk perangkat lainnya.
4. Untuk memasang telepon dan perangkat, ketuk perangkat di daftar perangkat Bluetooth yang ditemukan.
5. Anda mungkin harus memasukkan kode akses. Untuk informasi rinci, lihat buku petunjuk untuk perangkat lainnya.

Karena berkomunikasi menggunakan gelombang radio, maka perangkat berteknologi nirkabel Bluetooth tidak perlu saling berhadapan. Namun, kedua perangkat Bluetooth harus berada dalam jarak 10 meter (33 kaki), meskipun sambungan ini dapat mengalami gangguan karena hambatan seperti dinding atau perangkat elektronik lainnya.

Perangkat pasangan dapat tersambung ke telepon bila Bluetooth diaktifkan. Perangkat lain dapat mendeteksi telepon hanya jika tampilan pengaturan Bluetooth dibuka.

Jangan pasang atau jangan terima permintaan sambungan dari perangkat yang tidak diketahui. Hal ini akan membantu melindungi telepon dari konten berbahaya.

Memutuskan sambungan perangkat Bluetooth yang dipasang


Jika telepon tidak perlu lagi disambungkan ke perangkat lain, putuskan sambungan.

1. Ketuk **Pengaturan** > **Bluetooth**.
2. Ketuk nama perangkat yang dipasang.
3. Ketuk **OK** untuk mengkonfirmasi.

Bila mengaktifkan kembali perangkat lainnya, sambungan akan terbuka kembali secara otomatis.

Menghapus pemasangan

Jika Anda perangkat yang dipasang dengan telepon tidak lagi tersedia, Anda dapat menghapus pemasangan.

1. Ketuk **Pengaturan** > **Bluetooth**.
2. Ketuk  di samping nama perangkat.
3. Ketuk **LUPAKAN**.

Menyambung ke telepon teman menggunakan Bluetooth

Anda dapat menggunakan Bluetooth untuk menyambung ke telepon teman, berbagi foto, dan lainnya secara nirkabel.


1. Ketuk **Pengaturan** > **Bluetooth**.
2. Pastikan Bluetooth telah diaktifkan di kedua telepon.
3. Pastikan telepon terlihat satu sama lain. Anda harus membuka tampilan pengaturan Bluetooth agar telepon dapat terlihat oleh telepon lain.
4. Anda dapat melihat telepon Bluetooth yang berada dalam jangkauan. Ketuk telepon yang akan disambungkan.
5. Jika telepon lain memerlukan kode akses, masukkan atau terima kode tersebut, lalu ketuk **Pasangkan**.

Kode akses hanya digunakan saat Anda menyambungkan perangkat untuk pertama kalinya.

Mengirim konten menggunakan Bluetooth

Bila Anda ingin berbagi konten atau mengirim foto yang diambil kepada teman, gunakan Bluetooth untuk mengirim konten atau foto tersebut ke perangkat yang kompatibel.

Anda dapat menggunakan lebih dari satu sambungan Bluetooth secara bersamaan. Misalnya, saat menggunakan headset Bluetooth, Anda tetap dapat mengirim konten ke perangkat lainnya.

1. Ketuk **Pengaturan** > **Bluetooth**.
2. Alihkan **Bluetooth** ke **Aktif**.
3. Buka konten yang akan dikirim, lalu ketuk  > **Bluetooth**.
4. Ketuk perangkat yang akan disambungkan. Anda dapat melihat perangkat Bluetooth yang berada dalam jangkauan.
5. Jika perangkat lainnya memerlukan kode akses, masukkan kodenya. Kode akses yang dapat Anda buat harus dimasukkan ke kedua perangkat. Kode akses pada perangkat tertentu telah ditetapkan. Untuk informasi rinci, lihat buku petunjuk perangkat lainnya.

Lokasi penerimaan file akan tergantung pada perangkat lainnya. Untuk informasi rinci, lihat buku petunjuk untuk perangkat lainnya.

NFC

Jelajahi dunia di sekitar Anda. Ketuk aksesoris agar tersambung, lalu ketuk tag untuk menghubungi seseorang atau membuka situs web. NFC (Near Field Communication) membuat proses penyambungan menjadi lebih mudah dan menyenangkan.

Persiapan NFC

Aktifkan fitur NFC di telepon, dan mulai mengetuk untuk berbagi item atau menyambung ke berbagai perangkat.

Dengan NFC, Anda dapat:

- Menyambung ke aksesori Bluetooth yang kompatibel yang mendukung NFC, misalnya headset atau loudspeaker nirkabel
- Mengetuk tag untuk mendapatkan konten lainnya untuk telepon atau mengakses layanan online
- Melakukan pembayaran dengan telepon, jika didukung oleh penyedia layanan jaringan

Bidang NFC terdapat di bagian belakang telepon. Ketuk telepon, aksesori, tag, atau pembaca lain dengan bidang NFC.

1. Ketuk **Pengaturan** > **Lainnya** > **NFC**.
2. Alihkan **NFC** ke **Aktif**.

Sebelum menggunakan NFC, pastikan layar dan tombol tidak terkunci.

Membaca tag NFC

Tanda NFC dapat berisi info, seperti alamat web, nomor telepon, atau kartu bisnis. Anda dapat melihat info yang diinginkan hanya dengan sekali ketuk.

Untuk membaca tag, ketuk tag dengan bidang NFC di telepon.

Mengaktifkan pembayaran NFC

Anda dapat menggunakan NFC telepon untuk membayar pembelian.

Untuk mengaktifkan pembayaran, ketuk **Pengaturan** > **Ketuk dan bayar**.



Catatan: Aplikasi dan layanan pembayaran dan tiket disediakan oleh pihak ketiga. HMD Global tidak memberikan jaminan atau bertanggung jawab atas aplikasi atau layanan apa pun termasuk dukungan, fungsi, transaksi, atau hilangnya nilai keuangan apa pun. Anda mungkin harus menginstal ulang dan mengaktifkan kartu yang ditambahkan serta aplikasi pembayaran atau tiket setelah memperbaiki perangkat.

Menyambung ke aksesori Bluetooth dengan NFC

Tangan penuh? Gunakan headset. Atau mengapa tidak mendengarkan musik menggunakan speaker nirkabel? Anda hanya perlu mengetuk aksesori yang kompatibel dengan telepon.

1. Ketuk bidang NFC aksesori dengan bidang NFC telepon.*
2. Ikuti petunjuk di layar.

*Aksesori dijual terpisah. Ketersediaan aksesori mungkin berbeda menurut wilayah.

Memutuskan sambungan aksesori yang tersambung

Jika telepon tidak perlu lagi disambungkan ke perangkat lain, putuskan sambungan aksesori.

Ketuk kembali bidang NFC di aksesori.

Untuk info lebih lanjut, lihat buku petunjuk aksesori.

VPN


Anda mungkin memerlukan sambungan VPN (virtual private network) agar dapat mengakses sumber informasi perusahaan, misalnya intranet atau email perusahaan, atau Anda mungkin menggunakan layanan VPN untuk tujuan pribadi.

Hubungi administrator TI perusahaan untuk memperoleh informasi rinci tentang konfigurasi VPN, atau kunjungi situs web layanan untuk memperoleh info tambahan.


Menggunakan sambungan VPN aman

1. Ketuk **Pengaturan** > **Lainnya** > **VPN**.
2. Untuk menambahkan profil VPN, ketuk **+**.
3. Masukkan info profil sesuai petunjuk yang diberikan oleh administrator TI perusahaan atau layanan VPN.

Mengedit profil VPN

1. Ketuk  di samping nama profil.
2. Ubah info sesuai kebutuhan.

Menghapus profil VPN

1. Ketuk  di samping nama profil.
2. Ketuk **LUPAKAN VPN**.

7 Musik dan video

MUSIK

Dengarkan musik favorit di mana pun Anda berada.

Memutar musik

1. Ketuk **Putar Musik** > ≡ > **Perpustakaan musik**.
2. Ketuk artis, album, lagu, genre, atau daftar putar yang akan diputar.

Menjeda atau melanjutkan pemutaran

1. Ketuk panel Putar Sekarang di bagian bawah layar untuk membuka **Putar Sekarang**.
2. Ketuk ▶ atau ||.



Tips: Untuk memutar lagu secara acak, ketuk ✕.

Membuat daftar putar

Atur lagu dalam daftar putar, sehingga Anda dapat mendengarkan musik yang sesuai dengan suasana hati Anda.

1. Saat memutar lagu, ketuk ⋮ > **Tambahkan ke daftar putar**.
2. Untuk menambahkan lagu ke daftar putar baru, ketuk **DAFTAR PUTAR BARU**, atau, untuk menambahkan lagu ke daftar putar yang ada, pilih daftar putar dari daftar.

Menambahkan lagu ke telepon

Jika Anda memiliki musik atau video yang tersimpan di komputer, namun ingin mengaksesnya di telepon, gunakan kabel USB untuk mensinkronisasi media antara telepon dan komputer.

1. Sambungkan telepon ke komputer yang kompatibel dengan kabel USB.
2. Di manajer file komputer, tarik dan lepaskan lagu serta video ke telepon.

VIDEO

Selalu bawa media favorit saat dalam perjalanan, serta tonton video dan dengarkan musik di mana pun Anda berada.

Memutar video

Ketuk **Foto**, lalu ketuk video yang akan diputar.



Tips: Untuk menjeda pemutaran, ketuk **⏸**. Untuk melanjutkan, ketuk **▶**.

Memutar video maju atau mundur dengan cepat

Untuk memutar video maju atau mundur cepat, tarik penggeser di bagian bawah layar ke kanan atau kiri.

8 Mengatur aktivitas hari ini

KALENDER

Atur waktu - ketahui cara agar janji temu, tugas, dan jadwal selalu terbaru.

Mengelola kalender

1. Ketuk **Kalender**.
2. Ketuk **☰**.
3. Periksa kalender yang akan dilihat. Mengatur kalender sesuai kebutuhan. Ketuk **Pengaturan** untuk menemukan alternatif lainnya.


Kalender akan ditambahkan secara otomatis bila Anda menambahkan akun ke telepon. Untuk menambahkan akun baru dengan kalender, ketuk **Pengaturan** > **Akun** > **Tambah akun**.

Menambah acara

Untuk mengingat janji temu atau acara, tambahkan item ke kalender.

1. Di **Kalender**, ketuk **+**, lalu pilih jenis entri.
2. Masukkan rincian yang diinginkan, lalu atur waktu.
3. Untuk mengulangi acara di hari tertentu, ketuk **Pilihan lainnya** > **Tidak berulang**, lalu pilih frekuensi pengulangan acara.
4. Untuk mengedit waktu pengingat, ketuk waktu pengingat, lalu pilih waktu yang diinginkan.



Tips: Untuk mengedit aktivitas, ketuk aktivitas dan , lalu edit rinciannya.

Menghapus janji temu

1. Ketuk acara.
2. Ketuk **⋮** > **Hapus**.

CATATAN

Membuat catatan

Catatan di kertas mudah hilang. Sebagai gantinya, catat dengan aplikasi **Keep**. Dengan demikian, catatan dapat selalu diakses di mana pun Anda berada.

1. Ketuk **Keep** > **Buat catatan**.
2. Tulis catatan.


Catatan akan disimpan secara otomatis.

9 Peta

MENEMUKAN TEMPAT DAN MENDAPATKAN PETUNJUK ARAH

Mencari tempat

Peta Google akan membantu Anda mencari lokasi dan bisnis tertentu.

1. Ketuk **Peta**.
2. Tulis kata pencarian, seperti alamat jalan atau nama tempat, di panel pencarian.
3. Pilih item dari daftar kecocokan yang disarankan saat Anda menulis, atau ketuk  untuk melakukan pencarian.

Lokasi akan ditampilkan di peta. Jika tidak ada hasil pencarian yang ditemukan, pastikan ejaan kata pencarian sudah benar.

Melihat lokasi Anda saat ini


Ketuk **Peta** > .

Mencari restoran dan tempat menarik lainnya di dekat Anda

Ketuk **Peta** dan panel pencarian, lalu pilih kategori.

Mendapatkan petunjuk arah ke suatu tempat

Dapatkan petunjuk arah untuk berjalan kaki, berkendara, atau menggunakan transportasi umum – gunakan lokasi Anda saat ini atau tempat lain sebagai titik awal.

1. Ketuk **Peta**. Masukkan lokasi yang akan dicari petunjuk arahnya pada panel pencarian.
2. Ketuk **Petunjuk arah**. Ikon dalam lingkaran mewakili modus transportasi. Modus petunjuk arah default adalah mobil . Jika Anda memerlukan petunjuk arah berjalan kaki atau transportasi umum, pilih mode tersebut pada panel pencarian.
3. Jika tidak ingin menggunakan lokasi saat ini sebagai lokasi saat ini, ketuk **Lokasi Anda**, lalu cari titik awal.
4. Ketuk **MULAI** untuk mulai menavigasi.

Rute akan ditampilkan di peta beserta perkiraan waktu tempuhnya. Untuk melihat petunjuk arah secara rinci, geser ke atas dari bawah layar untuk melihat info.

MENGUNDUH DAN MEMPERBARUI PETA

Mengunduh peta

Simpan peta baru ke telepon sebelum Anda melakukan perjalanan, sehingga Anda dapat menelusuri peta tanpa sambungan Internet saat bepergian.

1. Ketuk **Peta** > ≡ > **Area offline** > pilih peta Anda sendiri.
2. Pilih area di peta, lalu ketuk **UNDUH**.

Memperbarui peta yang ada

1. Ketuk **Peta** > ≡ > **Peta offline**, lalu ketuk nama peta.
2. Ketuk **PERBARUI**.



Tip: Anda juga dapat mengatur telepon agar memperbarui peta secara otomatis. Ketuk **Peta** > ≡ > **Peta offline** > ⚙️, lalu alihkan **Perbarui peta offline secara otomatis** dan **Unduh peta offline secara otomatis** ke **Aktif**.

Menghapus peta

1. Ketuk **Peta** > ≡ > **Peta offline**, lalu ketuk nama peta.
2. Ketuk **HAPUS**.

MENGGUNAKAN LAYANAN LOKASI

Gunakan Peta untuk menemukan lokasi Anda, dan lampirkan lokasi ke foto yang diambil. Info lokasi dapat dilampirkan pada foto atau video, jika lokasi Anda dapat ditentukan menggunakan teknologi satelit atau jaringan. Jika Anda membagikan foto atau video yang berisi info lokasi, orang yang melihat foto atau video tersebut akan dapat melihat info lokasi. Beberapa aplikasi dapat menggunakan informasi lokasi Anda untuk menawarkan beragam layanan yang lebih baik.

Mengaktifkan layanan lokasi

Telepon akan menampilkan lokasi Anda di peta menggunakan sistem penentuan posisi satelit, Wi-Fi, atau penentuan posisi berdasarkan jaringan (ID Area). Ketersediaan, keakuratan, dan kelengkapan informasi lokasi tergantung pada, misalnya, lokasi, lingkungan sekitar, serta sumber pihak ketiga, dan mungkin terbatas. Info lokasi mungkin tidak tersedia, misalnya, di dalam gedung atau ruang bawah tanah. Layanan jaringan A-GPS (GPS Terpandu) dan perangkat tambahan serupa lainnya untuk GPS dan GLONASS akan mengambil info lokasi menggunakan jaringan seluler dan membantu dalam menghitung lokasi Anda saat ini. Beberapa sistem

penentuan posisi satelit mungkin mengharuskan transfer sejumlah kecil data melalui jaringan seluler. Agar tidak dikenakan biaya data, misalnya saat bepergian, Anda dapat menonaktifkan sambungan data seluler di pengaturan telepon. Penentuan posisi Wi-Fi akan meningkatkan keakuratan posisi bila sinyal satelit tidak tersedia, terutama bila Anda berada di dalam ruangan atau gedung tinggi. Jika Anda berada di tempat yang melarang penggunaan Wi-Fi, Anda dapat menonaktifkan Wi-Fi di pengaturan telepon.

Ketuk **Pengaturan** > ketuk **Lokasi** lalu alihkan ke **Lokasi Aktif**.

10 Aplikasi dan layanan

GOOGLE PLAY

Fungsi telepon Android ini dapat dioptimalkan dengan Google Play – aplikasi, musik, film, dan buku, semua tersedia untuk hiburan. Anda hanya memerlukan akun Google.

Menambahkan akun Google ke telepon

1. Ketuk **Pengaturan** > **Akun** > **Tambah akun** > **Google**. Jika diminta, konfirmasi metode kunci perangkat.
2. Masukkan kredensial akun Google, lalu ketuk **Berikutnya**, atau ketuk **Atau buat akun baru**.
3. Ikuti petunjuk di telepon.

Mengunduh aplikasi

Optimalkan fungsi telepon. Terdapat berbagai aplikasi yang menunggu Anda di Google Play Store untuk membantunya.¹

1. Ketuk **Play Store**.
2. Ketuk panel pencarian untuk mencari aplikasi, atau pilih aplikasi dari rekomendasi Anda.
3. Dalam keterangan aplikasi, ketuk **INSTAL** untuk mengunduh dan menginstal aplikasi.

Untuk melihat aplikasi, buka layar awal, lalu geser ke atas dari bagian bawah layar.

Memperbarui aplikasi

Perbarui aplikasi **Play Store** untuk mendapatkan semua perbaikan bug dan fitur terbaru.

1. Ketuk **Play store** > ≡ > **Aplikasi & permainan saya** untuk menemukan pembaruan yang tersedia.
2. Ketuk aplikasi yang pembaruannya tersedia, lalu ketuk **PERBARUI**.

Anda juga dapat memperbarui semua aplikasi sekaligus. Di **Aplikasi & permainan saya**, ketuk **PERBARUI SEMUA**.

Menghapus aplikasi yang diunduh

Ketuk **Play Store** > ≡ > **Aplikasi & permainan saya**, pilih aplikasi yang akan dihapus, lalu ketuk **HAPUS INSTALAN**.

Mendapatkan musik, film, atau buku dengan Google Play

Dengan Google Play, Anda dapat memperoleh akses ke lagu, film, dan buku.

Ketuk **Musik**, **Film**, atau **Buku** untuk mengetahui lebih lanjut.

¹ Anda harus menambahkan akun Google ke telepon agar dapat menggunakan layanan Google Play. Biaya dapat berlaku untuk konten tertentu yang tersedia di Google Play. Untuk menambahkan metode pembayaran, ketuk **Play Store** > **Menu** > **Akun** > **Metode pembayaran**. Selalu pastikan Anda memiliki izin dari pemilik metode pembayaran saat membeli konten dari Google Play.

11 Pembaruan dan pencadangan perangkat lunak

MEMPERBARUI PERANGKAT LUNAK TELEPON

Selalu terbaru – perbarui perangkat lunak dan aplikasi telepon secara nirkabel untuk mendapatkan fitur yang disempurnakan untuk telepon Anda. Memperbarui perangkat lunak mungkin juga akan meningkatkan performa telepon.

Menginstal pembaruan yang tersedia

Ketuk **Pengaturan** > **Tentang telepon** > **Pembaruan sistem** > **Periksa pembaruan** untuk mengetahui jika tersedia pembaruan.

Bila telepon memberitahukan bahwa tersedia pembaruan, ikuti petunjuk yang ditampilkan di telepon. Jika memori telepon rendah, Anda mungkin perlu memindahkan aplikasi, foto, dan item lain ke kartu memori.

Peringatan: Jika menginstal pembaruan perangkat lunak, Anda tidak dapat menggunakan perangkat, meskipun untuk membuat panggilan darurat, hingga penginstalan selesai dan perangkat diaktifkan ulang.

Sebelum menjalankan pembaruan, sambungkan pengisi daya atau pastikan daya baterai perangkat Anda memadai, lalu sambungkan ke Wi-Fi karena paket pembaruan dapat menggunakan banyak data seluler.

MENCADANGKAN DATA

Untuk memastikan data aman, gunakan fitur pencadangan di telepon. Data perangkat (seperti sandi Wi-Fi dan riwayat panggilan) serta data aplikasi (seperti pengaturan dan file yang disimpan aplikasi) akan dicadangkan secara jauh.

Mengaktifkan pencadangan otomatis

1. Ketuk **Pengaturan** > **Cadangkan & atur ulang**, lalu alihkan **Cadangkan data saya** ke **Aktif**.
2. Ketuk **Cadangkan akun** untuk memilih akun yang akan digunakan untuk pencadangan data.

MEMULIHKAN PENGATURAN AWAL DAN MENGHAPUS KONTEN PRIBADI DARI PONSEL

Kecelakaan dapat terjadi – jika telepon tidak berfungsi normal, Anda dapat mengembalikan pengaturannya. Atau, jika Anda membeli telepon baru, ataupun ingin membuang atau mendaur ulang perangkat telepon, berikut cara menghapus informasi dan konten pribadi. Ingat bahwa tanggung jawab Anda untuk menghapus semua konten pribadi.

Mengatur ulang telepon

1. Ketuk **Pengaturan** > **Cadangkan & atur ulang** > **Pengaturan ulang data pabrik**.
2. Ikuti petunjuk yang ditampilkan di telepon.

PENYIMPANAN

Gunakan menu Penyimpanan untuk mengetahui kapasitas memori yang tersedia.

Memeriksa memori yang tersedia di telepon

Jika kapasitas memori hampir penuh, periksa item yang tidak lagi dibutuhkan terlebih dulu, lalu hapus item yang tidak diperlukan lagi:

- Pesan teks, multimedia, dan email
- Entri dan rincian kontak
- Aplikasi
- Musik, foto, atau video

Anda juga dapat memindahkan file ke kartu memori, bukan menghapusnya.

Kualitas kartu memori dapat mempengaruhi performa telepon secara signifikan. Untuk mengoptimalkan telepon, gunakan kartu 4–128GB cepat dari produsen terkemuka.

Gunakan hanya kartu memori kompatibel yang disetujui untuk digunakan dengan perangkat ini. Kartu yang tidak kompatibel dapat merusak kartu dan perangkat serta data yang tersimpan pada kartu.

Untuk mengetahui kapasitas memori yang tersedia serta penggunaan memori, ketuk **Pengaturan** > **Penyimpanan**.

Menghapus aplikasi yang diunduh

Ketuk **Play Store** > **≡** > **Aplikasi & permainan saya**, pilih aplikasi yang akan dihapus, lalu ketuk **HAPUS INSTALAN**.

Menonaktifkan aplikasi

Anda tidak dapat menghapus beberapa aplikasi yang diinstal sebelumnya di perangkat. Namun Anda dapat menonaktifkannya dan aplikasi tersebut akan disembunyikan dari daftar aplikasi di perangkat. Jika Anda menonaktifkan aplikasi, Anda dapat menembarkannya kembali ke perangkat.

1. Ketuk **Pengaturan** > **Aplikasi**.
2. Ketuk nama aplikasi.
3. Ketuk **NONAKTIFKAN**. Anda mungkin tidak dapat menonaktifkan semua aplikasi.

Jika aplikasi terinstal tergantung pada aplikasi yang dihapus, maka aplikasi terinstal tersebut mungkin tidak akan berfungsi. Untuk informasi rinci, lihat dokumentasi pengguna aplikasi terinstal.

Tambahkan kembali aplikasi yang dinonaktifkan

Anda dapat menambahkan kembali aplikasi yang dinonaktifkan ke daftar aplikasi.

1. Ketuk **Pengaturan** > **Aplikasi**.
2. Ketuk **Semua aplikasi** > **Nonaktifkan**.
3. Ketuk nama aplikasi.
4. Ketuk **AKTIFKAN**.

Menyalin konten antara telepon dan komputer

Anda dapat menyalin foto, video, dan konten lainnya yang Anda buat antara telepon dan komputer. untuk ditampilkan atau disimpan.

1. Sambungkan telepon ke komputer yang kompatibel dengan kabel USB yang kompatibel.
2. Di komputer, buka manajer file, lalu telusuri ke telepon.
3. Tarik dan lepas item dari telepon ke komputer atau dari komputer ke telepon.

Pastikan Anda menyimpan file dalam folder yang tepat di telepon, atau file tidak akan terlihat.

12 Melindungi ponsel

MELINDUNGI TELEPON DENGAN SIDIK JARI

Anda dapat membuka kunci telepon hanya dengan sentuhan jari. Konfigurasi ID sidik jari Anda untuk keamanan ekstra.

Menambahkan sidik jari

1. Ketuk **Pengaturan** > **Keamanan** > **Sidik jari**. Jika kunci layar belum dikonfigurasi di telepon Anda, ketuk **KONFIGURASI KUNCI LAYAR**.
2. Pilih metode buka kunci cadangan yang akan digunakan untuk kunci layar, lalu ikuti petunjuk yang ditampilkan di telepon.

Membuka kunci ponsel dengan jari

Letakkan jari yang terdaftar pada sensor.

Jika terjadi kesalahan pada sensor sidik jari, dan Anda tidak dapat menggunakan metode masuk alternatif untuk mengembalikan atau mengatur ulang ponsel dengan cara apa pun, maka ponsel perlu diperbaiki oleh teknisi resmi. Anda mungkin akan dikenakan biaya tambahan dan semua data pribadi di ponsel akan terhapus. Untuk info lebih lanjut, hubungi pusat layanan ponsel terdekat atau dealer ponsel.

MENGUBAH KODE PIN SIM

Jika kartu SIM diberikan bersama kode PIN SIM default, Anda dapat mengubahnya dengan kode yang lebih aman. Tidak semua penyedia layanan jaringan mendukung fitur ini.

Memilih PIN SIM

Anda dapat memilih nomor sendiri untuk PIN SIM. Kode PIN SIM dapat berisi 4-8 digit.

1. Ketuk **Pengaturan** > **Keamanan** > **Konfigurasi kunci kartu SIM**.
2. Dalam kartu SIM yang dipilih, ketuk **Ubah PIN SIM**.



Tips: Jika Anda tidak ingin melindungi SIM dengan kode PIN, pada **Konfigurasi kunci kartu SIM**, alihkan **Kunci kartu SIM** ke **Nonaktif**, lalu masukkan PIN saat ini.

KODE AKSES

Ketahui fungsi berbagai kode yang terdapat di telepon.

Kode PIN atau PIN2

Kode PIN atau PIN2 berisi 4-8 digit.

Kode ini melindungi kartu SIM dari penggunaan tidak sah atau diperlukan untuk mengakses beberapa fitur. Anda dapat mengatur ponsel agar meminta kode PIN saat diaktifkan.

Jika Anda lupa kode tersebut atau tidak diberikan bersama kartu, hubungi penyedia layanan jaringan Anda.

Jika salah memasukkan kode 3 kali berturut-turut, Anda harus membuka kunci kode dengan kode PUK atau PUK2.

Kode PUK atau PUK2

Kode PUK atau PUK2 diperlukan untuk membuka blokir kode PIN atau PIN2.

Jika kode tidak diberikan bersama kartu SIM, hubungi penyedia layanan jaringan Anda.

Kode kunci

Kode kunci disebut juga kode keamanan atau sandi.

Kode kunci akan membantu melindungi ponsel Anda dari penggunaan yang tidak sah. Anda dapat mengatur ponsel agar meminta kode kunci yang ditetapkan. Jaga kerahasiaan kode dan simpan di tempat aman yang terpisah dari ponsel.

Jika Anda lupa kode dan ponsel terkunci, ponsel harus dibawa ke pusat layanan. Anda mungkin akan dikenakan biaya tambahan dan semua data pribadi di ponsel akan terhapus. Untuk info lebih lanjut, hubungi pusat layanan resmi ponsel terdekat atau dealer ponsel.

Kode IMEI

Kode IMEI digunakan untuk mengidentifikasi telepon di jaringan. Anda juga mungkin harus memberikan nomor ke pusat layanan resmi atau dealer telepon.

Untuk melihat nomor IMEI, tekan ***#06#**.

Kode IMEI telepon Anda juga tercetak di telepon atau di baki SIM tergantung model telepon. Jika telepon Anda memiliki penutup belakang yang bisa dilepas, Anda dapat menemukan kode IMEI di bawah penutup.

IMEI juga dapat dilihat di kotak penjualan asli.

Mencari atau mengunci ponsel

Jika Anda kehilangan ponsel, Anda dapat menemukan, mengunci, atau menghapusnya dari jauh jika Anda telah masuk ke Akun Google. Cari Perangkat Saya aktif secara default untuk ponsel yang dikaitkan dengan Akun Google.

Untuk menggunakan Cari Perangkat Saya, ponsel yang hilang harus:

- Diaktifkan
- Dapat dilihat di Google Play
- Masuk ke Akun Google
- Lokasi diaktifkan
- Tersambung ke data seluler atau Wi-Fi
- Cari Perangkat Saya diaktifkan

Saat Cari Perangkat Saya terhubung dengan ponsel, Anda akan melihat lokasi ponsel, dan ponsel menerima notifikasi.

1. Buka android.com/find di komputer, tablet, atau ponsel yang terhubung ke internet dan masuk ke Akun Google Anda.
2. Jika Anda memiliki lebih dari satu ponsel, klik ponsel yang hilang di bagian atas layar.
3. Di peta, lihat lokasi ponsel berada. Lokasi merupakan perkiraan dan mungkin tidak akurat.

Jika perangkat tidak dapat ditemukan, Cari Perangkat Saya akan menampilkan lokasi yang terakhir diketahui, jika tersedia. Untuk mengunci atau menghapus ponsel, ikuti petunjuk di situs web.

13 Informasi produk dan keamanan

UNTUK KESELAMATAN ANDA

Baca pedoman ringkas berikut. Tidak mengikutinya dapat berbahaya atau melanggar undang-undang dan peraturan setempat. Untuk informasi selengkapnya, baca buku petunjuk lengkap.

MENONAKTIFKAN DI AREA YANG DILARANG



Nonaktifkan perangkat bila penggunaan perangkat dilarang atau bila dapat mengakibatkan gangguan maupun bahaya, misalnya di pesawat terbang, rumah sakit, atau di dekat peralatan medis, bahan bakar, bahan kimia, atau area peledakan. Patuhi semua petunjuk di daerah terlarang.

UTAMAKAN KESELAMATAN DI JALAN



Patuhi semua undang-undang setempat. Pastikan tangan Anda tetap memegang kemudi saat berkendara. Utamakan keselamatan di jalan selama berkendara.

GANGGUAN



Semua perangkat nirkabel mungkin rentan terhadap gangguan yang dapat memengaruhi performa.

LAYANAN RESMI



Hanya teknisi resmi yang boleh menginstal atau memperbaiki produk ini.

BATERAI, PENGISI DAYA, DAN AKSESORI LAINNYA



Gunakan hanya baterai, pengisi daya, dan aksesoris lainnya yang disetujui oleh HMD Global Oy untuk digunakan dengan perangkat ini. Jangan sambungkan produk yang tidak kompatibel.

PASTIKAN PERANGKAT TETAP KERING



Jika perangkat Anda kedap air, lihat nilai IP di spesifikasi teknis perangkat untuk panduan yang lebih terperinci.

KOMPONEN DARI KACA



Perangkat dan/atau layarnya terbuat dari kaca. Kaca ini dapat pecah jika perangkat jatuh di permukaan keras atau mengalami benturan keras. Jika kaca pecah, jangan sentuh pecahannya atau mencoba memindahkan pecahan kaca dari perangkat tersebut. Hentikan penggunaan perangkat hingga kaca tersebut diganti oleh teknisi resmi.

LINDUNGI PENDENGARAN ANDA



Untuk mencegah kerusakan pendengaran, jangan dengarkan pada tingkat volume suara tinggi dalam waktu lama. Hati-hati saat memegang perangkat di dekat telinga bila loudspeaker sedang digunakan.

SAR



Perangkat ini telah memenuhi panduan paparan RF saat digunakan baik dalam posisi normal di dekat telinga maupun apabila berada setidaknya 1,5 cm (5/8 inci) dari tubuh. Nilai spesifikasi maksimum SAR terdapat pada bagian informasi Sertifikasi (SAR) dalam buku petunjuk ini. Untuk informasi lebih lanjut, lihat bagian Informasi Sertifikasi (SAR) dalam panduan pengguna ini atau kunjungi www.sar-tick.com.

LAYANAN DAN BIAYA JARINGAN

Menggunakan fitur tertentu dan layanan, atau mengunduh konten, termasuk item gratis, memerlukan sambungan jaringan. Hal ini dapat melibatkan transfer data dalam jumlah besar yang akan menimbulkan biaya data. Anda juga mungkin harus berlangganan untuk menggunakan beberapa fitur.



Penting: 4G/LTE mungkin tidak didukung oleh penyedia layanan jaringan Anda atau penyedia layanan yang Anda gunakan saat bepergian. Dalam hal ini, Anda mungkin tidak dapat melakukan atau menerima panggilan, mengirim atau menerima pesan, maupun menggunakan sambungan data seluler. Untuk memastikan perangkat berfungsi dengan lancar saat layanan 4G/LTE penuh tidak tersedia, sebaiknya ubah kecepatan sambungan tertinggi dari 4G ke 3G. Untuk melakukannya, di layar awal, ketuk **Pengaturan** > **Lainnya** > **Jaringan seluler**, dan ubah **Jenis jaringan utama** ke **2G/3G**.



Catatan: Negara tertentu mungkin melarang penggunaan Wi-Fi. Misalnya, di UE, Anda hanya boleh menggunakan Wi-Fi 5150–5350 MHz di dalam ruangan, serta di AS dan Kanada, Anda hanya boleh menggunakan Wi-Fi 5,15–5,25 GHz di dalam ruangan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi pihak berwenang setempat.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan jaringan Anda.

PANGGILAN DARURAT




Penting: Sambungan di semua kondisi tidak dapat dijamin. Jangan hanya mengandalkan telepon nirkabel apa pun untuk komunikasi penting seperti darurat medis.

Sebelum membuat panggilan:

- Aktifkan telepon.
- Jika layar telepon dan tombol terkunci, buka pengunciannya.
- Pindah ke lokasi dengan kekuatan sinyal yang memadai.

Di layar awal, ketuk .

1. Masukkan nomor darurat resmi untuk lokasi Anda saat ini. Nomor panggilan darurat dapat beragam berdasarkan lokasi.
2. Ketuk .
3. Berikan semua informasi yang diperlukan seakurat mungkin. Jangan akhiri panggilan hingga diizinkan untuk melakukannya.

Anda mungkin harus melakukan langkah berikut:

- Masukkan kartu SIM ke dalam telepon. Jika Anda tidak memiliki kartu SIM, pada layar terkunci, ketuk **Darurat**.

- Jika telepon meminta kode PIN, ketuk **Darurat**.
- Nonaktifkan pembatasan panggilan di telepon, misalnya pembatasan panggilan, panggilan tetap, atau grup pengguna tertentu.
- Jika jaringan seluler tidak tersedia, Anda juga dapat mencoba membuat panggilan Internet jika Internet dapat diakses.

PEMELIHARAAN PERANGKAT

Tangani perangkat, baterai, pengisi daya, dan aksesori dengan hati-hati. Saran berikut akan membantu Anda menjaga perangkat agar tetap berfungsi.

- Pastikan perangkat tetap kering. Air hujan, kelembapan, dan semua jenis cairan atau uap air dapat mengandung mineral yang akan mengakibatkan korosi pada sirkuit elektronik.
- Jangan gunakan maupun simpan perangkat di tempat berdebu atau kotor.
- Jangan simpan perangkat di tempat bersuhu tinggi. Suhu tinggi dapat merusak perangkat atau baterai.
- Jangan simpan perangkat di tempat bersuhu dingin. Bila suhu perangkat kembali normal, uap air dapat terbentuk di bagian dalam dan merusak perangkat.
- Jangan buka perangkat selain dengan cara yang ditunjukkan dalam buku petunjuk.
- Modifikasi tidak sah dapat merusak perangkat dan melanggar peraturan tentang perangkat radio.
- Jangan jatuhkan, benturkan, atau guncang perangkat atau baterai. Penanganan yang kasar dapat merusak perangkat.
- Gunakan hanya kain yang bersih, lembut, dan kering untuk membersihkan permukaan perangkat.
- Jangan cat perangkat. Lapisan cat dapat menghambat pengoperasian dengan benar.
- Jauhkan perangkat dari magnet atau medan magnet.
- Agar data penting tetap aman, simpan setidaknya di dua tempat terpisah, misalnya perangkat, kartu memori, maupun komputer atau catat informasi penting.

Selama pengoperasian dalam waktu lama, perangkat mungkin sedikit panas. Hal ini biasanya normal. Untuk menghindari agar perangkat tidak terlalu panas, perangkat mungkin akan melambat, menutup aplikasi, menonaktifkan pengisian daya, dan menonaktifkan daya secara otomatis, jika perlu. Jika tidak berfungsi dengan benar, bawa perangkat ke fasilitas layanan resmi terdekat.

MENDAUR ULANG



Selalu kembalikan produk elektronik, baterai, dan materi kemasan yang telah digunakan ke tempat pengumpulan khusus. Dengan demikian, Anda membantu mencegah pembuangan limbah yang tidak terkontrol dan mendukung daur ulang materi. Produk listrik dan elektronik mengandung banyak materi berharga, termasuk logam biasa (seperti tembaga, aluminium, baja, dan magnesium) dan logam mulia (seperti emas, perak, dan paladium). Semua materi perangkat dapat didaur ulang sebagai materi dan energi.

SIMBOL TEMPAT SAMPAH BERTANDA SILANG

Simbol tempat sampah bertanda silang



Simbol tempat sampah bertanda silang pada produk, baterai, literatur, atau kemasan mengingatkan Anda bahwa semua produk dan baterai harus dibawa ke tempat pengumpulan terpisah setelah masa pakainya berakhir. Jangan lupa untuk menghapus data pribadi dari perangkat terlebih dahulu. Jangan kelompokkan produk ini sebagai limbah rumah tangga: bawa ke tempat pengumpulan untuk didaur ulang. Untuk informasi mengenai tempat daur ulang terdekat, hubungi otoritas limbah setempat, atau baca tentang program pengembalian HMD dan ketersediaannya di negara Anda di www.hmd.com/phones/support/topics/recycle.

INFORMASI TENTANG BATERAI DAN PENGISI DAYA

Info tentang baterai dan pengisi daya

Untuk mengetahui apakah baterai telepon Anda dapat dilepas atau tidak, lihat petunjuk cetak ini.

Perangkat dengan baterai yang dapat dilepas Hanya gunakan baterai asli yang dapat diisi ulang untuk telepon Anda. Daya baterai dapat diisi dan dikosongkan ratusan kali, namun pada akhirnya akan usang. Bila waktu bicara dan siaga jauh lebih singkat dari biasanya, ganti baterai.

Perangkat dengan baterai yang dapat dilepas Jangan coba keluarkan baterai karena dapat merusak perangkat. Daya baterai dapat diisi dan dikosongkan ratusan kali, namun pada akhirnya akan usang. Bila waktu bicara dan siaga jauh lebih singkat dari biasanya, bawa perangkat ke fasilitas layanan resmi terdekat untuk mengganti baterai.

Isi daya perangkat dengan pengisi daya yang kompatibel. Jenis kabel pengisi daya mungkin berbeda. Waktu pengisian dapat berbeda, tergantung pada kemampuan perangkat.

Info keselamatan tentang baterai dan pengisi daya

Setelah pengisian daya perangkat selesai, lepaskan pengisi daya dari perangkat dan stopkontak. Perhatikan bahwa pengisian daya kontinu tidak boleh lebih dari 12 jam. Jika tidak digunakan, daya baterai yang terisi penuh akan berkurang dengan sendirinya setelah beberapa waktu kemudian.

Suhu ekstrem dapat mengurangi kapasitas dan masa pakai baterai. Simpan baterai di tempat dengan suhu antara 15°C hingga 25°C (59°F hingga 77°F) untuk performa optimal. Perangkat dengan baterai panas atau dingin mungkin tidak berfungsi untuk sementara waktu. Perhatikan bahwa baterai dapat terkuras dengan cepat di suhu dingin dan kehilangan cukup daya untuk mematikan telepon dalam beberapa menit. Saat berada di luar ruangan dengan suhu dingin, baterai harus tetap hangat.

Patuhi peraturan yang berlaku. Bila memungkinkan, lakukan daur ulang baterai. Jangan buang baterai sebagai limbah rumah tangga.

Jangan biarkan baterai terkena tekanan udara sangat rendah atau meninggalkannya di tempat bersuhu sangat tinggi, misalnya membuang baterai ke api, karena dapat menyebabkan baterai meledak atau mengakibatkan bocornya cairan atau gas yang mudah terbakar.

Jangan bongkar, potong, benturkan, bengkokkan, tusuk, atau rusak baterai dengan cara apa pun. Jika baterai bocor, hindari kontak cairan dengan kulit atau mata. Jika terjadi kontak, segera basuh bagian yang terkena cairan dengan air, atau minta bantuan medis. Jangan modifikasi, berupaya memasukkan benda asing ke dalam baterai, celupkan, atau jangan percikkan air atau cairan lainnya ke baterai. Baterai dapat meledak jika rusak.

Gunakan baterai dan pengisi daya hanya untuk tujuan yang telah ditetapkan. Penggunaan yang tidak sesuai maupun tidak disetujui atau baterai maupun pengisi daya yang tidak kompatibel dapat mengakibatkan kebakaran, ledakan, maupun bahaya lainnya, serta dapat membatalkan persetujuan atau jaminan. Jika baterai atau pengisi daya rusak, bawa ke pusat layanan atau dealer telepon sebelum digunakan kembali. Jangan gunakan baterai atau pengisi daya yang rusak. Gunakan pengisi daya hanya di dalam ruangan. Jangan isi daya perangkat saat terjadi badai petir. Bila pengisi daya tidak disertakan dalam kemasan, isi daya perangkat menggunakan kabel data (disertakan) dan adaptor daya USB (mungkin dijual terpisah). Anda dapat mengisi daya perangkat menggunakan kabel dan adaptor daya pihak ketiga yang kompatibel dengan USB 2.0 atau versi yang lebih baru dan sesuai dengan peraturan negara serta standar keamanan internasional dan regional yang berlaku. Adaptor lainnya mungkin

tidak memenuhi standar keamanan yang berlaku, dan pengisian daya dengan adaptor tersebut dapat menimbulkan risiko hilangnya properti atau cedera.

Untuk melepas pengisi daya atau aksesoris, pegang dan tarik konektor, jangan kabelnya.

Selain itu, hal berikut berlaku jika perangkat memiliki baterai yang dapat dilepas:

- Selalu matikan perangkat dan cabut pengisi daya sebelum melepas penutup atau baterai.
- Hubungan arus pendek yang tidak disengaja dapat terjadi jika benda logam menyentuh baris logam pada baterai. Hal ini dapat merusak baterai atau benda lainnya.

ANAK-ANAK

Perangkat beserta aksesorinya bukan mainan dan dapat berisi komponen kecil. Jauhkan dari jangkauan anak-anak.

PERANGKAT MEDIS

Pengoperasian peralatan pemancar gelombang radio, termasuk telepon nirkabel, dapat menimbulkan gangguan terhadap fungsi perangkat medis yang tidak terlindung secara memadai. Hubungi dokter atau produsen perangkat medis untuk mengetahui perlindungan yang memadai terhadap energi radio eksternal.

PERANGKAT MEDIS IMPLAN

Untuk menghindari kemungkinan terjadinya gangguan, produsen perangkat medis implan (misalnya, alat pacu jantung, pompa insulin, dan neurostimulator) menganjurkan jarak minimum antara perangkat nirkabel dengan perangkat medis yaitu 15,3 cm (6 inci). Pengguna perangkat tersebut harus:

- Selalu jaga jarak perangkat nirkabel lebih dari 15,3 sentimeter (6 inci) dari perangkat medis.
- Tidak membawa perangkat nirkabel dalam saku bagian dada.
- Menggenggam perangkat nirkabel di dekat telinga yang berlawanan dengan perangkat medis.
- Menonaktifkan perangkat nirkabel jika merasa telah terjadi gangguan.
- Mengikuti petunjuk produsen perangkat medis implan yang digunakan.

Jika memiliki pertanyaan tentang penggunaan perangkat nirkabel dengan perangkat medis implan, hubungi penyedia layanan kesehatan Anda.

PENDENGARAN



Peringatan: Bila menggunakan headset, kemampuan Anda untuk mendengar suara di sekitar mungkin akan terpengaruh. Jangan gunakan headset jika dapat membahayakan keselamatan Anda.

Beberapa perangkat nirkabel mungkin akan menimbulkan gangguan dengan sejumlah alat bantu dengar.

MELINDUNGI PERANGKAT DARI KONTEN BERBAHAYA

Perangkat Anda dapat terkena virus dan konten berbahaya lainnya. Lakukan tindakan pencegahan berikut:

- Hati-hati saat membuka pesan. Pesan dapat berisi perangkat lunak berbahaya atau merusak perangkat maupun komputer.
- Hati-hati saat menerima permintaan konektivitas, menelusuri Internet, atau mengunduh konten. Jangan terima sambungan Bluetooth dari sumber yang tidak terpercaya.
- Instal serta gunakan hanya layanan dan perangkat lunak yang terpercaya serta menawarkan keamanan dan perlindungan yang memadai.
- Instal antivirus dan perangkat lunak keamanan lainnya di perangkat dan komputer apa pun yang tersambung. Gunakan hanya satu aplikasi setiap kali. Menggunakan lebih dari satu akan mempengaruhi performa serta pengoperasian perangkat dan/atau komputer.
- Jika Anda mengakses penanda yang telah terinstal sebelumnya dan link ke situs Internet pihak ketiga, lakukan tindakan pencegahan yang sesuai. HMD Global tidak merekomendasikan atau bertanggung jawab atas situs tersebut.

KENDARAAN

Sinyal radio dapat memengaruhi sistem elektronik yang tidak terpasang dengan benar atau tidak terlindung secara memadai di dalam kendaraan. Untuk informasi selengkapnya hubungi produsen kendaraan atau peralatannya. Hanya teknisi resmi yang boleh memasang perangkat di dalam kendaraan. Pemasangan yang salah dapat berbahaya dan akan membatalkan jaminan Anda. Pastikan semua peralatan perangkat nirkabel di dalam kendaraan telah terpasang dan beroperasi dengan benar. Jangan simpan atau bawa bahan yang mudah terbakar atau bahan peledak di tempat yang sama dengan perangkat, komponen, atau aksesorinya. Jangan letakkan perangkat atau aksesorinya di tempat mengembangnya kantong udara.

KAWASAN BERPOTENSI LEDAKAN

Nonaktifkan perangkat di lingkungan berpotensi ledakan, misalnya di dekat pom bensin. Percikan api dapat menimbulkan ledakan atau kebakaran yang mengakibatkan cedera atau

kematian. Perhatikan larangan di kawasan yang terdapat bahan bakar, pabrik kimia, atau lokasi yang sedang terjadi ledakan. Kawasan dengan lingkungan berpotensi ledakan mungkin tidak ditandai dengan jelas. Tempat tersebut biasanya adalah kawasan yang meminta Anda untuk mematikan mesin kendaraan, yakni dek bawah pada kapal, fasilitas pengiriman atau penyimpanan bahan kimia, dan tempat yang udaranya mengandung bahan kimia atau partikel. Hubungi produsen kendaraan yang menggunakan bahan bakar gas cair (seperti propana atau butana) untuk mengetahui jika perangkat ini dapat digunakan dengan aman di sekitarnya.

INFORMASI SERTIFIKASI (SAR)

Perangkat bergerak ini memenuhi panduan paparan gelombang.

Perangkat bergerak ini merupakan unit pemancar sekaligus penerima gelombang radio. Perangkat dirancang agar tidak melebihi batas paparan terhadap gelombang radio (bidang elektromagnetik frekuensi radio), yang disarankan oleh panduan internasional dari organisasi ilmiah independen ICNIRP. Panduan tersebut mencakup margin keamanan substansial yang dimaksudkan untuk menjamin perlindungan semua orang tanpa memandang usia dan kesehatan. Panduan paparan didasarkan pada SAR (Nilai Absorpsi Spesifik), yang merupakan ekspresi dari jumlah daya RF (frekuensi radio) yang tersimpan di kepala atau badan saat perangkat menjalankan pemancaran. Batas SAR ICNIRP untuk perangkat seluler adalah 2,0 W/kg, setara dengan 10 gram jaringan tubuh manusia.

Pengujian SAR dilakukan dengan perangkat dalam posisi pengoperasian standar, memancarkan pada tingkat daya resmi tertinggi, di semua pita frekuensinya.

Perangkat ini telah memenuhi peraturan untuk paparan RF bila digunakan dalam posisi dekat telinga atau bila berada sedikitnya 5/8 inci (1,5 cm) dari badan. Bila membawa tas, kait sabuk, atau bentuk dudukan perangkat lainnya yang digunakan di badan, tidak boleh mengandung logam dan harus dengan jarak sebagaimana dijelaskan di atas dari badan.

Untuk mengirim data atau pesan, diperlukan sambungan yang baik ke jaringan. Pengiriman dapat tertunda hingga sambungan tersedia. Ikuti petunjuk jarak di atas hingga pengiriman selesai.

Nilai SAR biasanya jauh di bawah nilai yang disebutkan di atas selama penggunaan umum. Hal ini karena, untuk tujuan efisiensi sistem dan meminimalkan gangguan pada jaringan, daya operasi perangkat ponsel Anda secara otomatis akan diturunkan ketika panggilan tidak memerlukan daya penuh. Semakin rendah output daya, maka akan semakin rendah nilai SAR.

Model perangkat ini mungkin memiliki versi yang berbeda dan lebih dari satu nilai. Perubahan komponen dan desain dapat terjadi seiring waktu dan sejumlah perubahan dapat memengaruhi nilai SAR.

Untuk informasi selengkapnya, kunjungi www.sar-tick.com. Perhatikan bahwa perangkat bergerak dapat melakukan transmisi meskipun Anda tidak membuat panggilan suara.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menyatakan bahwa informasi ilmiah baru-baru ini tidak mengindikasikan perlunya tindakan pencegahan khusus saat menggunakan perangkat bergerak. Jika Anda tertarik untuk mengurangi dampak tersebut, WHO merekomendasikan untuk membatasi penggunaan perangkat seluler atau menggunakan kit handsfree untuk

menjauhkan perangkat dari kepala dan badan Anda. Untuk mendapatkan informasi, penjelasan, dan pembahasan lengkap tentang paparan RF, kunjungi situs web WHO di www.who.int/health-topics/electromagnetic-fields#tab=tab_1.

Silakan merujuk ke www.hmd.com/sar untuk mengetahui nilai SAR maksimum perangkat.

TENTANG MANAJEMEN HAK DIGITAL

Bila menggunakan perangkat ini, patuhi semua undang-undang dan hormati peraturan setempat, hak hukum dan pribadi orang lain, termasuk hak cipta. Perlindungan hak cipta dapat mencegah Anda menyalin, memodifikasi, atau mentransfer foto, musik, dan konten lainnya.

HAK CIPTA DAN PEMBERITAHUAN

Pernyataan Kesesuaian

Dengan ini, HMD Global Oy (Ltd.) menyatakan bahwa produk telah memenuhi persyaratan utama dan ketentuan terkait lainnya dalam Petunjuk 2014/53/EU. Salinan Pernyataan Kesesuaian ini dapat dilihat di www.nokia.com/mobile-declaration-of-conformity.

Pemberitahuan FCC

Perangkat ini sesuai dengan peraturan FCC pasal 15. Berikut adalah dua kondisi yang dialami saat mengoperasikan perangkat: (1) Perangkat ini tidak boleh menyebabkan gangguan berbahaya, dan (2) perangkat ini harus menerima semua gangguan yang ditangkap, termasuk gangguan yang dapat menyebabkan pengoperasian yang tidak dikehendaki. Untuk informasi lebih lanjut, buka www.fcc.gov/engineering-technology/electromagnetic-compatibility-division/radio-frequency-safety/faq/rf-safety. Perubahan atau modifikasi apapun tanpa persetujuan tertulis dari HMD Global dapat membatalkan hak pengguna untuk mengoperasikan peralatan ini. Catatan: Peralatan ini telah diuji dan memenuhi batas perangkat digital Kelas B, sesuai dengan Peraturan FCC pasal 15. Batas ini dirancang untuk memberikan perlindungan yang sesuai terhadap gangguan berbahaya pada pemasangan di rumah. Peralatan ini menghasilkan, menggunakan, dan dapat memancarkan energi frekuensi radio serta, jika tidak dipasang dan digunakan sesuai petunjuk, dapat menimbulkan gangguan berbahaya terhadap komunikasi radio. Namun, tidak ada jaminan bahwa tidak akan terjadi gangguan pada pemasangan tertentu. Jika peralatan ini menimbulkan gangguan bahaya terhadap penerimaan radio atau televisi, yang dapat diketahui dengan menghidupkan atau mematikan peralatan tersebut, pengguna dianjurkan untuk berupaya memperbaiki gangguan menggunakan satu atau beberapa tindakan berikut:

- Ubah orientasi atau posisi antena penerima.
- Tambah jarak antara peralatan dan penerima.
- Sambungkan peralatan ke outlet pada sirkuit berbeda dari yang tersambung pada penerima.
- Untuk memperoleh bantuan, hubungi dealer atau teknisi radio/TV berpengalaman.

Hak cipta dan pemberitahuan lainnya

Ketersediaan produk, fitur, aplikasi, dan layanan dapat beragam menurut wilayah. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi dealer atau penyedia layanan Anda. Perangkat ini mungkin berisi komponen, teknologi, atau perangkat lunak yang diatur oleh undang-undang dan peraturan ekspor Amerika Serikat serta sejumlah negara lainnya. Patuhi undang-undang tersebut.

Isi dokumen ini diberikan "sebagaimana mestinya". Kecuali jika ditetapkan lain dalam undang-undang yang berlaku, tidak ada jaminan apa pun, baik tersurat maupun tersirat, termasuk namun tidak terbatas pada, jaminan tersirat tentang kelayakan untuk diperdagangkan dan kesesuaian untuk tujuan tertentu, yang dibuat sehubungan dengan keakuratan, keandalan, atau isi dokumen ini. HMD Global berhak mengubah dokumen ini atau menariknya setiap saat tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Selama diizinkan oleh undang-undang yang berlaku, dalam keadaan apa pun, HMD Global atau pemberi lisensinya tidak bertanggung jawab atas hilangnya data, penghasilan, atau kerugian khusus, insidental, konsekuensial, maupun tidak langsung, apa pun penyebabnya.

Dilarang memperbanyak, mentransfer, atau menyebarkan sebagian maupun seluruh isi dokumen ini dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis sebelumnya dari HMD Global. HMD Global menerapkan kebijakan pengembangan yang berkelanjutan. HMD Global berhak mengubah dan menyempurnakan produk yang dijelaskan dalam dokumen ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.

HMD Global tidak memberikan pernyataan, jaminan, maupun bertanggung jawab atas fungsi, konten, atau dukungan pengguna akhir aplikasi pihak ketiga yang diberikan bersama perangkat. Dengan menggunakan aplikasi, berarti Anda memahami bahwa aplikasi tersebut diberikan sebagaimana adanya.

Pengunduhan peta, permainan, musik, dan video serta pengunggahan foto dan video mungkin melibatkan transfer data dalam jumlah besar. Penyedia layanan mungkin akan mengenakan biaya untuk transmisi data. Ketersediaan produk, layanan, dan fitur tertentu dapat berbeda menurut wilayah. Untuk informasi lebih rinci dan ketersediaan pilihan bahasa, hubungi dealer setempat.

Fitur, fungsi, dan spesifikasi produk tertentu mungkin tergantung pada jaringan dan diatur oleh persyaratan, kondisi, dan biaya tambahan.

Semua dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.

HMD Global Oy adalah lisensi khusus dari merek Nokia untuk telepon & tablet. Nokia adalah merek dagang terdaftar dari Nokia Corporation. OZO adalah merek dagang dari Nokia Technology Oy.

Kebijakan Privasi HMD Global tersedia di <http://www.hmd.com/privacy>, berlaku untuk penggunaan perangkat.

Qualcomm dan Snapdragon adalah merek dagang dari Qualcomm Incorporated, yang terdaftar di Amerika Serikat dan negara lain, yang digunakan dengan izin.

Android, Google, dan Google Play adalah merek dagang dari Google Inc.

ZEISS, logo ZEISS, Tessar, dan T* adalah merek dagang terdaftar dari Carl Zeiss AG yang digunakan dengan lisensi dari Carl Zeiss Vision GmbH.

Semua merek dagang lainnya adalah properti masing-masing pemiliknya.