

NOKIA

Nokia G20

Buku Petunjuk

Daftar Isi

1	Tentang buku petunjuk ini	5
2	Persiapan	6
	Terus memperbarui ponsel	6
	Tombol dan komponen	6
	Memasukkan kartu SIM dan kartu memori	7
	Mengisi daya telepon	9
	Mengaktifkan dan mengkonfigurasi telepon	9
	Pengaturan Dua SIM	10
	Mengunci atau membuka kunci ponsel	11
	Menggunakan layar sentuh	11
3	Dasar-dasar	15
	Mempersonalisasi telepon	15
	Notifikasi	15
	Mengontrol volume suara	16
	Koreksi teks otomatis	17
	Google Assistant	17
	Masa pakai baterai	18
	Aksesibilitas	19
	Radio FM	19
4	Terhubung dengan teman dan keluarga	21
	Panggilan	21
	Kontak	21
	Mengirim pesan	22
	Email	22
5	Kamera	23
	Dasar-dasar kamera	23
	Video	24
	Foto dan video	24

6 Internet dan sambungan	25
Mengaktifkan Wi-Fi	25
Menelusuri web	25
Bluetooth®	26
NFC	27
VPN	29
7 Mengatur aktivitas hari ini	30
Tanggal dan waktu	30
Jam alarm	30
Kalender	30
8 Peta	32
Menemukan tempat dan mendapatkan petunjuk arah	32
9 Aplikasi, pembaruan, dan cadangan	33
Dapatkan aplikasi dari Google Play	33
Mengosongkan sebagian ruang di telepon	33
Memperbarui perangkat lunak ponsel	34
Mencadangkan data	34
Memulihkan pengaturan awal dan menghapus konten pribadi dari ponsel	34
10 Melindungi ponsel	36
Melindungi ponsel dengan kunci layar	36
Melindungi telepon dengan sidik jari	36
Melindungi telepon dengan wajah	37
Mengubah Kode PIN SIM	37
Kode akses	38

11 Informasi produk dan keselamatan	40
Untuk keselamatan Anda	40
Layanan dan biaya jaringan	43
Panggilan darurat	43
Pemeliharaan perangkat	44
Mendaur ulang	44
Simbol tempat sampah bertanda silang	45
Informasi tentang baterai dan pengisi daya	45
Anak-anak	47
Perangkat medis	47
Perangkat medis implan	47
Pendengaran	47
Melindungi perangkat dari konten berbahaya	47
Kendaraan	48
Kawasan berpotensi ledakan	48
Informasi sertifikasi	48
Tentang Manajemen Hak Digital	49
Hak cipta dan pemberitahuan lainnya	50

1 Tentang buku petunjuk ini



Penting: Untuk informasi penting tentang penggunaan aman perangkat dan baterai Anda, baca "Informasi produk dan keselamatan" sebelum Anda menggunakan perangkat. Untuk mengetahui cara menyiapkan perangkat baru Anda, baca buku petunjuk.

2 Persiapan


TERUS MEMPERBARUI PONSEL

Perangkat lunak ponsel

Terus perbarui ponsel Anda dan terima pembaruan perangkat lunak yang tersedia untuk mendapatkan fitur yang disempurnakan untuk ponsel Anda. Memperbarui perangkat lunak juga dapat meningkatkan performa ponsel.

TOMBOL DAN KOMPONEN

Telepon Anda

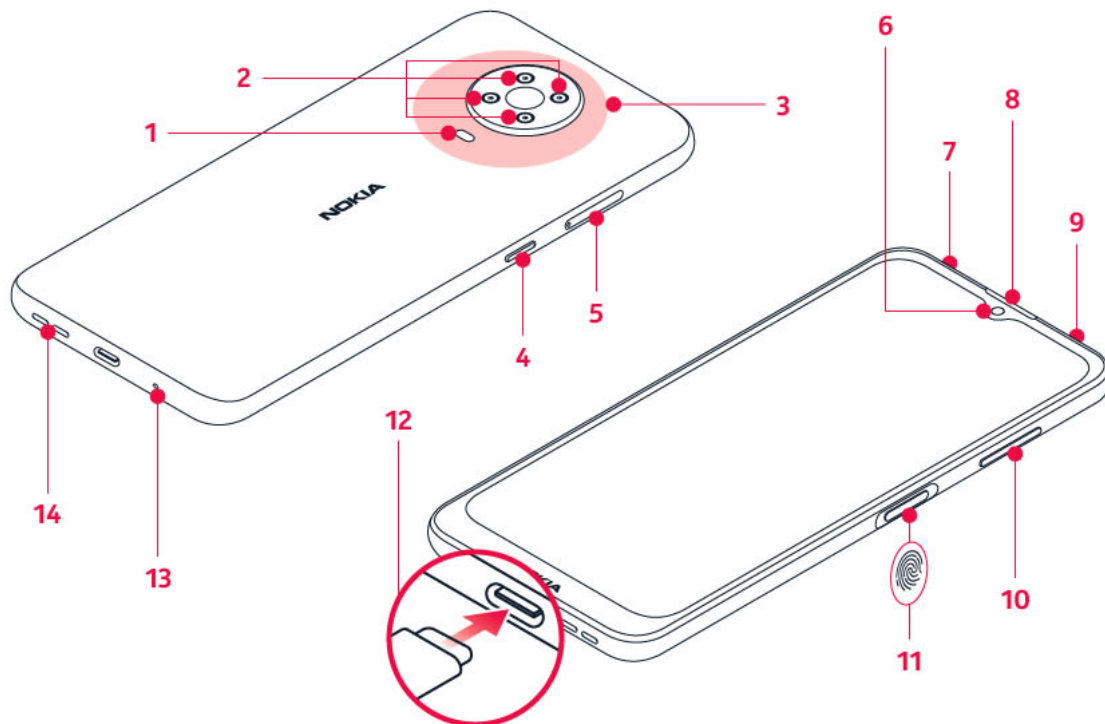

Buku petunjuk ini berlaku untuk model berikut: TA-1336, TA-1343, TA-1347, TA-1365, TA-1372.

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1. Lampu kilat | 5. Slot kartu SIM dan kartu memori |
| 2. Kamera | 6. Kamera depan |
| 3. Bidang NFC (hanya TA-1336, TA-1343, TA-1347) | 7. Mikrofon |
| 4. Tombol Google Assistant/Google Search* | 8. Lubang suara |
| | 9. Konektor headset |

- 10. Tombol volume
- 11. Tombol Daya/Kunci, sensor sidik jari
- 12. Konektor USB
- 13. Mikrofon
- 14. Loudspeaker

Aksesori tertentu yang disebutkan dalam buku petunjuk ini, misalnya pengisi daya, headset, atau kabel data, mungkin dijual secara terpisah.

*Google Assistant tidak tersedia dalam bahasa tertentu dan di negara tertentu. Bila Google Assistant tidak tersedia, Google Search akan menggantikannya. Periksa ketersediaan di <https://support.google.com/assistant>.


Komponen dan konektor, magnet

Jangan sambungkan ke produk yang menghasilkan sinyal output karena dapat merusak perangkat. Jangan sambungkan sumber tegangan ke soket audio. Jika Anda menyambungkan perangkat eksternal atau headset selain yang disetujui untuk digunakan dengan perangkat ini ke soket audio, perhatikan tingkat volume suara secara khusus.

Beberapa komponen perangkat bersifat magnetis. Benda logam mungkin tertarik ke perangkat. Jangan letakkan kartu kredit atau kartu bermagnet di dekat perangkat untuk jangka waktu lama karena dapat merusak kartu.


MEMASUKKAN KARTU SIM DAN KARTU MEMORI

Memasukkan kartu SIM

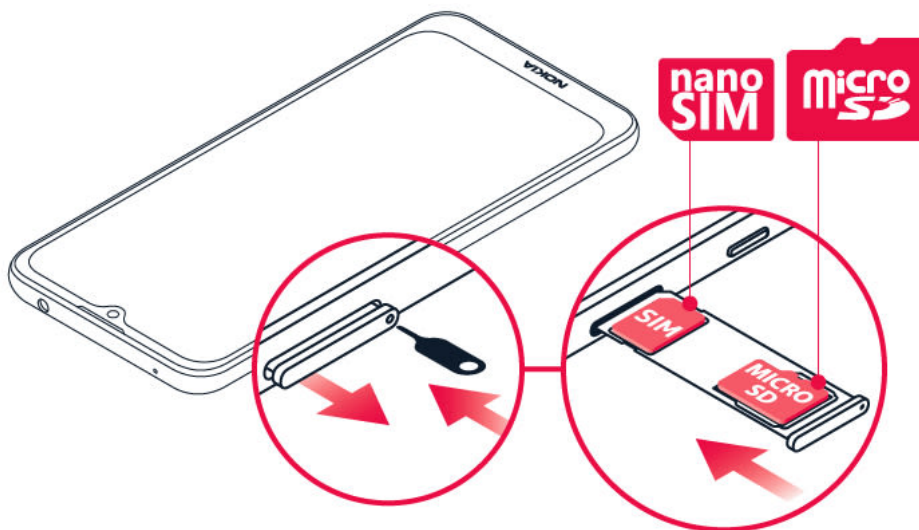

1. Buka baki kartu SIM: dorong pin pembuka baki pada lubang baki dan geser baki ke luar.
2. Masukkan kartu nano-SIM di slot SIM pada baki dengan area kontak menghadap ke bawah.
3. Jika memiliki kartu memori, masukkan kartu ke slot kartu memori.

Memasukkan SIM kedua

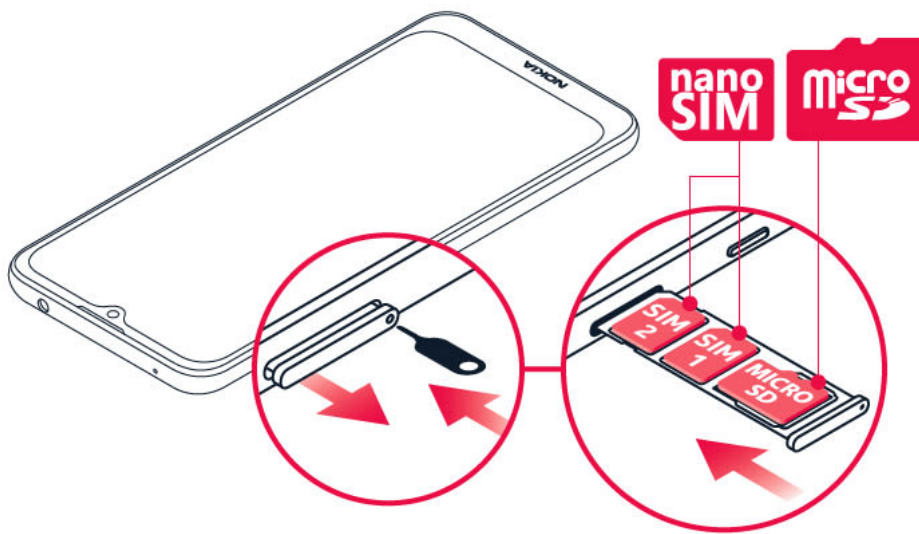

1. Jika Anda memiliki ponsel dua SIM, letakkan kartu SIM kedua di slot kartu SIM2.
2. Geser kembali baki ke dalam.

Gunakan hanya kartu nano-SIM asli. Penggunaan kartu SIM yang tidak kompatibel dapat merusak kartu atau perangkat, serta data yang tersimpan pada kartu.

Gunakan hanya kartu memori kompatibel yang disetujui untuk digunakan dengan perangkat ini. Kartu yang tidak kompatibel dapat merusak kartu dan perangkat serta data yang tersimpan pada kartu.



Tips: Untuk mengetahui apakah ponsel Anda dapat menggunakan 2 kartu SIM, lihat label pada kotak penjualan. Jika terdapat 2 kode IMEI pada label, berarti Anda memiliki telepon dual SIM.



Penting: Jangan keluarkan kartu memori saat aplikasi sedang menggunakannya. Melakukannya dapat merusak kartu memori dan perangkat serta merusak data yang tersimpan di kartu.



Tips: Gunakan kartu memori microSD cepat hingga 512 GB dari produsen terkemuka.

MENGINISI DAYA TELEPON

Mengisi daya baterai



1. Sambungkan pengisi daya yang kompatibel ke stopkontak.
2. Sambungkan kabel ke telepon.

Telepon Anda mendukung kabel USB-C. Anda juga dapat mengisi daya telepon dari komputer menggunakan kabel USB, namun mungkin memerlukan waktu sedikit lebih lama.

Jika daya baterai benar-benar habis, diperlukan waktu beberapa menit sebelum indikator pengisian daya ditampilkan.

MENGAKTIFKAN DAN MENKONFIGURASI TELEPON

Saat mengaktifkan telepon untuk pertama kalinya, telepon akan memandu Anda mengkonfigurasi sambungan jaringan, dan pengaturan telepon.

Mengaktifkan ponsel

1. Untuk mengaktifkan ponsel, tekan terus tombol daya hingga ponsel bergetar.
2. Setelah ponsel aktif, pilih bahasa dan kawasan.
3. Ikuti petunjuk yang ditampilkan di ponsel.

Mentransfer data dari ponsel lama

Anda dapat mentransfer data dari ponsel lama ke ponsel baru menggunakan akun Google. Untuk mencadangkan data di ponsel lama ke akun Google, lihat buku petunjuk ponsel.

1. Ketuk **Pengaturan** > **Akun** > **Tambah akun** > **Google**.
2. Pilih data yang akan dikembalikan ke ponsel baru. Sinkronisasi dimulai secara otomatis setelah ponsel tersambung ke Internet.

Mengembalikan pengaturan aplikasi dari telepon Android™ lama

Jika telepon sebelumnya Android, dan pencadangan ke akun Google diaktifkan di telepon, Anda dapat mengembalikan pengaturan aplikasi dan sandi Wi-Fi.

1. Ketuk **Pengaturan** > **Sistem** > **Cadangkan**.
2. Alihkan **Cadangkan ke Google Drive** ke **Aktif**.

PENGATURAN DUA SIM

Jika memiliki telepon dua SIM, Anda dapat memiliki 2 SIM di telepon, misalnya, satu untuk keperluan kantor dan satu untuk keperluan pribadi.

Memilih SIM yang akan digunakan

Misalnya, bila membuat panggilan, Anda dapat memilih SIM yang akan digunakan dengan mengetuk tombol SIM 1 atau SIM 2 yang sesuai setelah menekan nomor.

Telepon akan menunjukkan status jaringan untuk kedua SIM secara terpisah. Kedua kartu SIM dapat digunakan secara bersamaan bila perangkat tidak digunakan, namun sewaktu salah satu kartu SIM aktif, misalnya bila membuat panggilan, maka kartu SIM lainnya tidak dapat digunakan.

Mengelola SIM

Tidak ingin diganggu oleh pekerjaan di waktu santai Anda? Atau Anda memiliki sambungan data yang lebih murah di salah satu SIM? Anda dapat menentukan SIM yang akan digunakan.

Ketuk **Pengaturan** > **Jaringan & Internet** > **Kartu SIM**.

Mengubah nama kartu SIM

Ketuk SIM yang namanya akan diubah, lalu masukkan nama yang diinginkan.

Memilih SIM yang akan digunakan untuk panggilan dan sambungan data

Dalam **SIM Pilihan untuk**, ketuk pengaturan yang akan diubah, lalu pilih SIM.

MENGUNCI ATAU MEMBUKA KUNCI PONSEL

Mengunci ponsel

Jika Anda ingin agar panggilan tidak dibuat tanpa disengaja saat ponsel disimpan di dalam saku atau tas, Anda dapat mengunci tombol dan layar.

Untuk mengunci tombol dan layar, tekan tombol daya.


Membuka kunci tombol dan layar

Tekan tombol daya, lalu geser ke atas di sepanjang layar. Jika diminta, berikan kredensial tambahan.

MENGGUNAKAN LAYAR SENTUH


Penting: Hindari menggores layar sentuh. Jangan gunakan pena, pensil, atau benda tajam lainnya pada layar sentuh.

Mengetuk dan menahan untuk menarik item

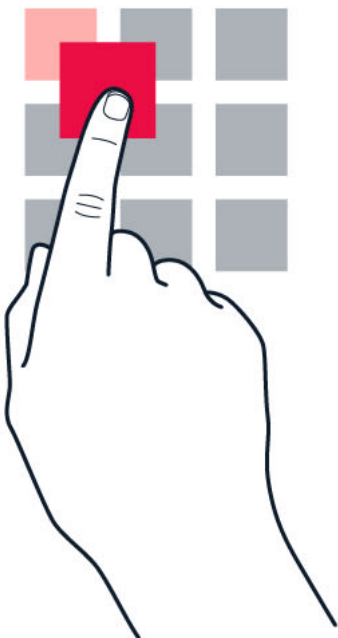


Letakkan jari Anda pada item selama beberapa detik, lalu geser jari di sekitar layar.

Menggeser

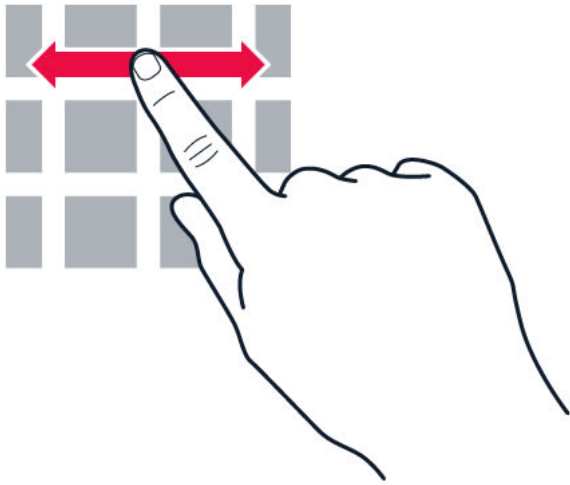


Letakkan jari di layar, lalu geser jari ke arah yang diinginkan.

Menggulir daftar atau menu panjang

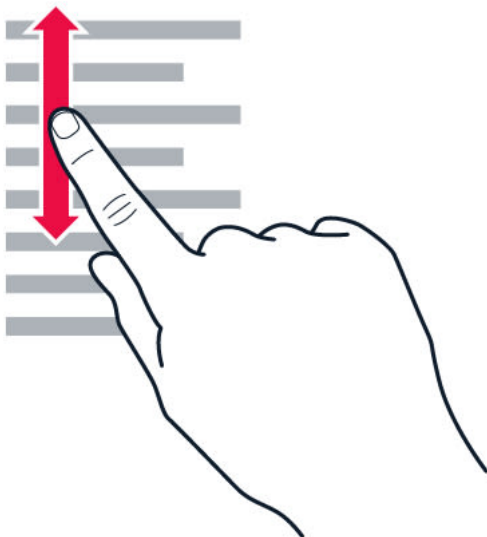

Geser jari dengan cepat ke atas atau bawah layar, lalu angkat jari. Untuk berhenti menggulir, ketuk layar.

Memperbesar atau memperkecil tampilan

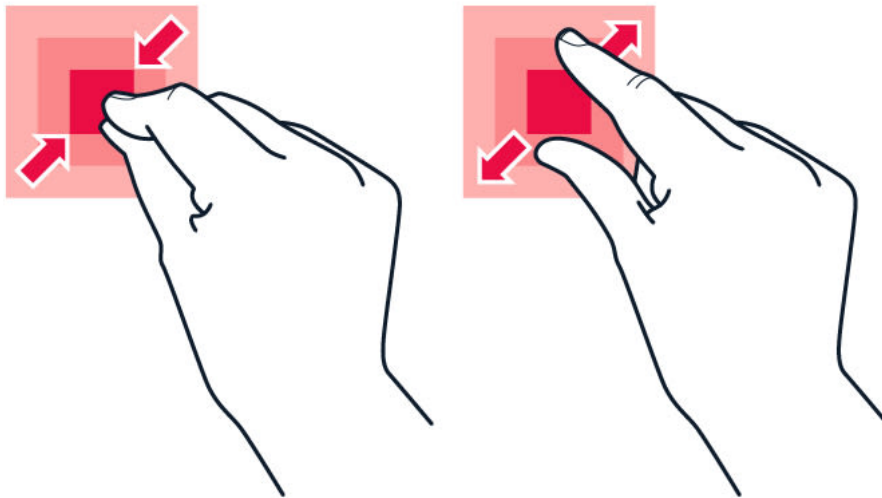

Letakkan 2 jari pada item, misalnya peta, foto, atau halaman Web, lalu geser jari berjauhan atau dengan gerakan menjepit.

Mengunci orientasi layar

Layar akan memutar posisi secara otomatis bila Anda memutar posisi telepon 90 derajat.

Untuk mengunci layar dalam mode potret, geser ke bawah dari bagian atas layar, lalu ketuk **Putar otomatis**.

Menavigasi dengan gerakan

Untuk mengaktifkan penggunaan navigasi gerakan, ketuk **Pengaturan** > **Sistem** > **Gerakan** > **Navigasi sistem** > **Navigasi gerakan**.




- Untuk melihat semua aplikasi, geser ke atas dari bagian bawah layar.
- Untuk membuka layar awal, geser ke atas dari bagian bawah layar. Aplikasi yang digunakan sebelumnya akan tetap terbuka di latar belakang.
- Untuk melihat aplikasi yang telah dibuka, geser ke atas dari bagian bawah layar tanpa melepaskan jari Anda hingga aplikasi terlihat, lalu lepaskan jari Anda.
- Untuk beralih ke aplikasi lain yang terbuka, ketuk aplikasi tersebut.
- Untuk menutup semua aplikasi yang terbuka, geser ke kanan melalui semua aplikasi, lalu ketuk **HAPUS SEMUA**.
- Untuk kembali ke layar yang dibuka sebelumnya, geser dari tepi kanan atau

kiri layar. Telepon akan mengingat semua aplikasi dan situs web yang Anda buka

sejak terakhir kali layar dikunci.

Menavigasi dengan tombol

Untuk mengaktifkan tombol navigasi, ketuk **Pengaturan** > **Sistem** > **Gerakan** > **Navigasi sistem** > **Navigasi 3 tombol**.

- Untuk melihat semua aplikasi, geser tombol awal ke atas .
- Untuk kembali ke layar awal, ketuk tombol awal. Aplikasi yang digunakan sebelumnya akan tetap terbuka di latar belakang.
- Untuk melihat aplikasi yang telah dibuka, ketuk .
- Untuk beralih ke aplikasi lain yang terbuka, geser ke kanan, lalu ketuk aplikasi.
- Untuk menutup semua aplikasi yang terbuka, geser ke kanan melalui semua aplikasi, lalu ketuk **HAPUS SEMUA**.
- Untuk kembali ke layar yang dibuka sebelumnya, ketuk . Telepon akan mengingat semua aplikasi dan situs web yang Anda buka sejak terakhir kali layar dikunci.

3 Dasar-dasar

MEMPERSONALISASI TELEPON

Mengubah wallpaper

Ketuk **Pengaturan** > **Tampilan** > **Lanjutan** > **Wallpaper** .

Mengubah nada dering telepon

Ketuk **Pengaturan** > **Suara** > **Nada dering telepon SIM1** atau **Lanjutan** > **Nada dering telepon SIM2** , lalu pilih nada.

Mengubah suara notifikasi pesan

Ketuk **Pengaturan** > **Suara** > **Pilihan lanjutan** > **Suara notifikasi default** .

NOTIFIKASI

Menggunakan panel notifikasi

Bila Anda menerima notifikasi baru, misalnya pesan atau panggilan tidak terjawab, ikon akan ditampilkan di bagian atas layar.

Untuk melihat informasi lebih lanjut tentang notifikasi, geser ke bawah dari bagian atas layar. Untuk menutup tampilan, geser ke atas pada layar.

Untuk mengubah pengaturan notifikasi aplikasi, ketuk **Pengaturan** > **Aplikasi & notifikasi** , ketuk nama aplikasi dan **Notifikasi** .

Menggunakan ikon pengaturan cepat



Untuk mengaktifkan fitur, ketuk ikon pengaturan cepat pada panel notifikasi. Untuk melihat ikon lainnya, tarik menu ke bawah.

Untuk menyusun ulang ikon, ketuk , ketuk dan tahan ikon, lalu tarik ikon ke lokasi lain.


MENGONTROL VOLUME SUARA

Mengubah volume suara



Jika dering ponsel terlalu pelan di lingkungan yang ramai atau panggilan terlalu keras, Anda dapat mengatur volume suara sesuai keinginan menggunakan tombol volume di bagian samping ponsel.

Jangan sambungkan ke produk yang menghasilkan sinyal output karena dapat merusak perangkat. Jangan sambungkan sumber tegangan ke soket audio. Jika Anda menyambungkan perangkat eksternal atau headset selain yang disetujui untuk digunakan dengan perangkat ini ke soket audio, perhatikan tingkat volume suara secara khusus.

Mengubah volume suara untuk media dan aplikasi

Tekan tombol volume suara di bagian samping ponsel untuk melihat panel status volume suara, ketuk , lalu tarik penggeser di panel volume untuk media dan aplikasi ke kiri atau kanan.

Mengatur ponsel ke hening

Untuk mengatur ponsel ke hening, tekan tombol volume bawah, ketuk  untuk mengatur agar ponsel hanya bergetar dan ketuk  untuk mengaturnya ke hening.

KOREKSI TEKS OTOMATIS

Menggunakan saran kata keyboard

Ponsel akan menyarankan kata saat Anda menulis untuk membantu menulis dengan cepat dan lebih akurat. Saran kata mungkin tidak tersedia dalam semua bahasa.

Ponsel akan menyarankan kemungkinan kata saat Anda mulai menulis. Bila kata yang diinginkan ditampilkan pada panel saran, pilih kata tersebut. Untuk melihat saran lainnya, ketuk dan tahan saran.

Tips: Jika saran kata ditandai dengan huruf tebal, ponsel akan menggunakannya secara otomatis untuk menggantikan kata yang ditulis. Jika kata tersebut salah, ketuk dan tahan kata beberapa saran lainnya.



Jika Anda tidak ingin keyboard memberikan usulan kata selagi Anda mengetik, nonaktifkan koreksi teks. Ketuk **Pengaturan** > **Sistem** > **Bahasa & input** > **Keyboard layar**. Pilih keyboard yang biasa Anda gunakan. Ketuk **Koreksi teks** dan nonaktifkan metode koreksi teks yang tidak ingin Anda gunakan.

Memperbaiki kata

Jika Anda merasa salah mengeja kata, ketuk kata, lalu saran untuk memperbaiki kata akan ditampilkan.

Menonaktifkan pemeriksa ejaan

Ketuk **Pengaturan** > **Sistem** > **Bahasa & input** > **Lanjutan** > **Pemeriksa ejaan**, lalu nonaktifkan **Gunakan pemeriksa ejaan**.

GOOGLE ASSISTANT

Google Assistant hanya tersedia di pasar tertentu dan dalam bahasa tertentu. Bila Google Assistant tidak tersedia, Google Search akan menggantikannya. Periksa ketersediaan di <https://support.google.com/assistant>. Google Assistant dapat membantu Anda, misalnya mencari informasi secara online, menerjemahkan kata dan kalimat, membuat catatan dan janji temu kalender. Anda dapat menggunakan Google Assistant meskipun telepon terkunci. Namun, Google Assistant akan meminta Anda membuka kunci telepon sebelum mengakses data pribadi.

Menggunakan tombol Google Assistant

Untuk mengakses layanan Google Assistant, gunakan tombol Google Assistant di bagian samping telepon:

- Tekan tombol satu kali untuk memulai Google Assistant.
- Tekan terus tombol untuk berbicara dengan Google Assistant. Ajukan pertanyaan dan lepaskan tombol. Anda akan melihat jawaban Google Assistant di layar telepon.

Jika negara atau kawasan Anda tidak mendukung Google Assistant, Anda tetap dapat menggunakan tombol Google Assistant:

- Tekan tombol satu kali untuk membuka Google Search.
- Tekan terus tombol untuk menggunakan pencarian Google melalui suara. Ajukan pertanyaan dan lepaskan tombol. Anda akan melihat jawaban Google di layar telepon.

Menonaktifkan tombol Google Assistant

Untuk menonaktifkan tombol Google Assistant, ketuk **Pengaturan** > **Sistem** > **Gerakan** > **Tombol Google Assistant**, lalu nonaktifkan **Tombol Google Assistant**.

MASA PAKAI BATERAI

Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menghemat daya telepon.

Memperpanjang masa pakai baterai

Untuk menghemat daya:

1. Selalu isi daya baterai hingga penuh.
2. Nonaktifkan suara yang tidak diperlukan, misalnya suara sentuhan. Ketuk **Pengaturan** > **Suara** > **Pilihan lanjutan**, lalu di bawah **Getaran dan suara lainnya**, pilih suara yang akan disimpan.
3. Gunakan headphone berkabel sebagai pengganti loudspeaker.
4. Atur layar telepon agar nonaktif setelah beberapa saat. Ketuk **Pengaturan** > **Tampilan** > **Lanjutan** > **Batas waktu layar**, lalu pilih waktu.
5. Ketuk **Pengaturan** > **Tampilan** > **Tingkat kecerahan**. Untuk menyesuaikan kecerahan, tarik penggeser tingkat kecerahan. Pastikan **Kecerahan adaptif** dinonaktifkan.
6. Hentikan aplikasi yang berjalan di latar belakang.
7. Gunakan layanan lokasi secara selektif: nonaktifkan layanan lokasi bila tidak digunakan. Ketuk **Pengaturan** > **Lokasi**, lalu nonaktifkan **Gunakan lokasi**.
8. Gunakan sambungan jaringan secara selektif: aktifkan Bluetooth hanya bila diperlukan. Gunakan sambungan Wi-Fi untuk menyambung ke Internet, sebagai pengganti sambungan data seluler. Hentikan telepon untuk memindai jaringan nirkabel yang tersedia. Ketuk **Pengaturan** > **Jaringan & Internet** > **Wi-Fi**, lalu

nonaktifkan **Gunakan Wi-Fi**. Jika Anda mendengarkan musik atau menggunakan telepon, namun tidak ingin membuat atau menerima panggilan, aktifkan modus pesawat. Ketuk **Pengaturan** >

Jaringan & Internet > **Modus pesawat**. Modus pesawat menutup sambungan ke jaringan seluler dan menonaktifkan fitur nirkabel perangkat.

AKSESIBILITAS

Anda juga dapat mengubah berbagai pengaturan untuk memudahkan penggunaan ponsel.

Memperbesar atau memperkecil ukuran font

Anda ingin memperbesar font di ponsel?

1. Ketuk **Pengaturan** > **Aksesibilitas**.
2. Ketuk **Ukuran font**. Untuk memperbesar atau memperkecil ukuran font, tarik penggeser tingkat ukuran font.

Memperbesar atau memperkecil ukuran tampilan

Anda ingin memperbesar atau memperkecil ukuran item di layar?

1. Ketuk **Pengaturan** > **Aksesibilitas**.
2. Ketuk **Ukuran tampilan** dan untuk menyesuaikan ukuran tampilan, tarik penggeser tingkat ukuran tampilan.

RADIO FM

Untuk mendengarkan radio, Anda harus menyambungkan headset yang kompatibel ke telepon. Headset berfungsi sebagai antena. Headset mungkin dijual terpisah.

Mendengarkan radio FM

Setelah menyambungkan headset, ketuk **Radio FM**.

- Untuk mengaktifkan radio, ketuk ▶.
- Untuk mencari stasiun radio, ketuk ⋮ > **Pindai**.
- Untuk beralih ke stasiun lain, geser baris frekuensi saluran ke kiri atau kanan.
- Untuk menyimpan stasiun, ketuk .

- Untuk mendengarkan stasiun radio menggunakan speaker telepon, ketuk . Headset harus tetap tersambung.
- Untuk menonaktifkan radio, ketuk .







Tips pemecahan masalah: Jika radio tidak berfungsi, pastikan headset tersambung dengan benar.

4 Terhubung dengan teman dan keluarga

PANGGILAN

Membuat panggilan

1. Ketuk .
2. Ketuk , lalu masukkan nomor, atau ketuk , lalu pilih kontak yang akan dihubungi.
3. Ketuk . Jika kartu SIM kedua dimasukkan, ketuk ikon yang sesuai untuk membuat panggilan dari SIM tersebut.

Menjawab panggilan



Jika ponsel berdering saat layar tidak terkunci, ketuk **JAWAB**. Jika ponsel berdering saat layar terkunci, geser ke atas untuk menjawab.

Menolak panggilan


Jika ponsel berdering saat layar tidak terkunci, ketuk **TOLAK**. Jika ponsel berdering saat layar terkunci, geser ke bawah untuk menolak panggilan.

KONTAK

Menyimpan kontak dari riwayat panggilan





1. Ketuk  >  untuk melihat riwayat panggilan.
2. Ketuk nomor yang akan disimpan.
3. Ketuk **Tambah kontak**. Jika ini kontak baru, masukkan informasi kontak, lalu ketuk **Simpan**. Jika kontak ini sudah ada dalam daftar kontak Anda, ketuk **Tambahkan ke yang ada**, pilih kontak, lalu ketuk **Simpan**.

Menambah kontak

1. Ketuk **Kontak** > .
2. Lengkapi informasi.
3. Ketuk **Simpan**.

MENGIRIM PESAN

Mengirim pesan

1. Ketuk **Olahpesan**.
2. Ketuk **Mulai obrolan**.
3. Untuk menambahkan penerima, ketuk , masukkan nomornya, lalu ketuk . Untuk menambahkan penerima dari daftar kontak, masukkan namanya, lalu ketuk kontak.
4. Untuk menambahkan penerima lainnya, ketuk . Setelah memilih semua penerima, ketuk **Berikutnya**.
5. Tulis pesan di kotak teks.
6. Ketuk .

EMAIL




Anda dapat mengirim email menggunakan telepon di mana pun Anda berada.

Menambahkan akun email

Bila menggunakan aplikasi Gmail untuk pertama kali, Anda akan diminta untuk mengonfigurasi akun email.

1. Ketuk **Gmail**.
2. Anda dapat memilih alamat yang terhubung dengan akun Google atau ketuk **Tambah alamat email**.
3. Setelah menambahkan semua akun, ketuk **BUKA GMAIL**.

Mengirim email


1. Ketuk **Gmail**.
2. Ketuk .
3. Di kotak **Ke**, masukkan alamat, atau ketuk  > **Tambah dari Kontak**.
4. Masukkan subjek pesan dan email.
5. Ketuk .

5 Kamera



DASAR-DASAR KAMERA

Mengambil foto



Ambil foto yang tajam dan jernih – abadikan saat istimewa Anda dalam album foto.

1. Ketuk **Kamera**.
2. Bidik dan fokus.
3. Ketuk .

Mengambil foto selfie




1. Ketuk **Kamera** >  untuk beralih ke kamera depan.
2. Ketuk .

Mengambil foto dengan timer

1. Ketuk **Kamera**.
2. Ketuk , lalu pilih waktu.
3. Ketuk .




Mengambil foto sudut lebar

Untuk mengambil foto lanskap indah, aktifkan mode sudut lebar.

1. Ketuk **Kamera** > .
2. Ketuk . Untuk kembali ke mode normal, ketuk .

Mengambil foto makro

Dengan mode makro, Anda dapat menangkap detail terkecil pada foto.

1. Ketuk **Kamera** > .
2. Ketuk . Untuk kembali ke mode normal, ketuk .

VIDEO

Merekam video



1. Ketuk **Kamera**.
2. Untuk beralih ke mode perekaman video, ketuk **Video**.
3. Ketuk  untuk memulai perekaman.
4. Untuk menghentikan perekaman, ketuk .
5. Untuk kembali ke mode kamera, ketuk **Foto**.

FOTO DAN VIDEO

Melihat foto dan video di ponsel

Ketuk **Foto**.


Menyalin foto dan video ke komputer

Anda ingin menampilkan foto dan video di layar lebih besar? Pindahkan ke komputer.

Anda dapat menggunakan manajer file komputer untuk menyalin atau memindahkan foto dan video ke komputer.

Sambungkan telepon ke komputer dengan kabel USB yang kompatibel. Untuk mengatur jenis sambungan USB, buka panel notifikasi, lalu ketuk notifikasi USB.

Berbagi foto dan video

1. Ketuk **Foto**, ketuk foto yang akan dibagikan, lalu ketuk .
2. Pilih cara berbagi foto dan video.

6 Internet dan sambungan

MENGAKTIFKAN WI-FI

Penggunaan sambungan Wi-Fi biasanya lebih cepat dan lebih murah daripada sambungan data seluler. Jika sambungan data seluler dan Wi-Fi tersedia, maka ponsel akan menggunakan sambungan Wi-Fi.

Mengaktifkan Wi-Fi

1. Ketuk **Pengaturan** > **Jaringan & internet** > **Wi-Fi**.
2. Aktifkan **Gunakan Wi-Fi**.
3. Pilih sambungan yang akan digunakan.

Sambungan Wi-Fi akan aktif bila  ditampilkan pada panel status di bagian atas layar.

Penting: Gunakan enkripsi untuk meningkatkan keamanan sambungan Wi-Fi. Penggunaan enkripsi akan mengurangi risiko akses pengguna lain ke data Anda.



Tips: Jika Anda ingin melacak lokasi saat sinyal satelit tidak tersedia, misalnya saat berada di dalam ruangan atau di antara gedung tinggi, aktifkan Wi-Fi untuk meningkatkan akurasi penentuan posisi.

¹ Catatan: Negara tertentu mungkin melarang penggunaan Wi-Fi. Misalnya, di UE, Anda hanya boleh menggunakan Wi-Fi 5150–5350 MHz di dalam ruangan, serta di AS dan Kanada, Anda hanya boleh menggunakan Wi-Fi 5,15–5,25 GHz di dalam ruangan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi pihak berwenang setempat.

Penting: Gunakan enkripsi untuk meningkatkan keamanan sambungan Wi-Fi. Penggunaan enkripsi akan mengurangi risiko akses pengguna lain ke data Anda.

MENELUSURI WEB

Melakukan pencarian di web

1. Ketuk **Chrome**.
2. Tulis kata pencarian atau alamat web di bidang pencarian.
3. Ketuk **→**, atau pilih kata dari kecocokan yang diusulkan.



Tips: Jika penyedia layanan jaringan tidak memiliki program data tarif tetap untuk transfer data, Anda dapat menggunakan jaringan Wi-Fi untuk menyambung ke Internet agar dapat menghemat biaya data.

Menggunakan ponsel untuk menyambungkan komputer ke web

Gunakan sambungan data seluler untuk mengakses Internet dengan laptop atau perangkat lainnya.

1. Ketuk **Pengaturan** > **Jaringan & internet** > **Hotspot & tether**.
2. Aktifkan **Hotspot Wi-Fi** untuk berbagi sambungan data seluler melalui Wi-Fi, **Tethering USB** untuk menggunakan sambungan USB, **Tethering Bluetooth** untuk menggunakan Bluetooth, atau **Tethering Ethernet** untuk menggunakan sambungan kabel Ethernet USB.

Perangkat lainnya akan menggunakan data dari paket data Anda, yang akan menimbulkan biaya lalu lintas data. Untuk informasi tentang ketersediaan dan biaya, hubungi penyedia layanan jaringan Anda.

BLUETOOTH®

Anda dapat menyambung secara nirkabel ke perangkat yang kompatibel, misalnya ponsel, komputer, headset, dan kit mobil. Anda juga dapat mengirim foto ke ponsel yang kompatibel atau ke komputer.

Menyambungkan ke perangkat Bluetooth

Anda dapat menyambungkan ponsel dengan berbagai perangkat Bluetooth yang bermanfaat. Misalnya, dengan headset nirkabel (dijual terpisah), Anda dapat berbicara di ponsel secara handsfree – Anda tetap dapat melanjutkan tugas, misalnya menggunakan komputer, selama panggilan berlangsung. Menyambungkan ponsel ke perangkat Bluetooth disebut pemasangan.

1. Ketuk **Pengaturan** > **Perangkat yang tersambung** > **Preferensi sambungan** > **Bluetooth**.
petunjuk untuk perangkat lainnya.
2. Alihkan **Bluetooth** ke **Aktif**.
3. Pastikan perangkat lainnya telah diaktifkan. Anda mungkin harus memulai proses pemasangan dari perangkat lainnya. Untuk informasi rinci, lihat buku petunjuk untuk perangkat lainnya.
4. Ketuk **Pasangkan perangkat baru**, lalu ketuk perangkat yang akan dipasangkan dari daftar perangkat Bluetooth yang ditemukan.
5. Anda mungkin harus memasukkan kode akses. Untuk informasi rinci, lihat buku petunjuk untuk perangkat lainnya.

Karena berkomunikasi menggunakan gelombang radio, maka perangkat berteknologi nirkabel Bluetooth tidak perlu saling berhadapan. Namun, kedua perangkat Bluetooth harus berada dalam jarak 10 meter (33 kaki), meskipun sambungan ini dapat mengalami gangguan karena hambatan seperti dinding atau perangkat elektronik lainnya.


Perangkat pasangan dapat tersambung ke ponsel bila Bluetooth diaktifkan. Perangkat lain dapat mendeteksi ponsel hanya jika tampilan pengaturan Bluetooth dibuka.

Jangan pasang atau jangan terima permintaan sambungan dari perangkat yang tidak diketahui. Hal ini akan membantu melindungi ponsel dari konten berbahaya.

Berbagi konten menggunakan Bluetooth

Jika Anda ingin berbagi foto atau konten lainnya dengan teman, kirim ke ponsel teman menggunakan Bluetooth.


Anda dapat menggunakan lebih dari satu sambungan Bluetooth secara bersamaan. Misalnya, saat menggunakan headset Bluetooth, Anda tetap dapat mengirim konten ke ponsel lain.

1. Ketuk **Pengaturan** > **Perangkat yang tersambung** > **Preferensi sambungan** > **Bluetooth**.
2. Pastikan Bluetooth telah diaktifkan di kedua ponsel dan tidak ada penghalang di antara kedua ponsel.
3. Buka konten yang akan dikirim, lalu ketuk  > **Bluetooth**.
4. Dalam daftar perangkat Bluetooth yang ditemukan, ketuk ponsel teman.
5. Jika ponsel lain memerlukan kode akses, masukkan atau terima kode akses, lalu ketuk **Pasangkan**.

Kode akses hanya digunakan saat Anda menyambungkan perangkat untuk pertama kalinya.

Menghapus pemasangan

Jika perangkat yang dipasangkan dengan ponsel tidak lagi tersedia, Anda dapat menghapus pemasangan.

1. Ketuk **Pengaturan** > **Perangkat yang tersambung** > **PERANGKAT SEBELUMNYA YANG TERSAMBUNG**.
2. Ketuk  di samping nama perangkat.
3. Ketuk **LUPAKAN**.

NFC

Jelajahi dunia di sekitar Anda. Jika telepon mendukung NFC (Near Field Communication), Anda dapat mengetuk aksesori untuk menyambungkannya, dan mengetuk tag untuk menghubungi seseorang atau membuka situs web. Fungsi NFC dapat digunakan dengan layanan dan teknologi tertentu seperti ketuk untuk membayar melalui perangkat Anda. Layanan tersebut mungkin tidak tersedia di wilayah Anda. Untuk info tambahan tentang ketersediaan layanan tersebut, hubungi penyedia layanan jaringan Anda.

Persiapan NFC

Aktifkan fitur NFC di telepon, dan mulai mengetuk untuk berbagi item atau menyambung ke berbagai perangkat. Untuk mengetahui apakah telepon mendukung NFC, ketuk **Pengaturan** > **Perangkat yang tersambung** > **Preferensi Sambungan**.

Dengan NFC, Anda dapat:

- Menyambung ke aksesoris Bluetooth yang kompatibel yang mendukung NFC, misalnya headset atau loudspeaker nirkabel.
- Mengetuk tag untuk mendapatkan konten lainnya untuk telepon atau mengakses layanan online.
- Melakukan pembayaran dengan telepon, jika didukung oleh penyedia layanan jaringan.

Bidang NFC terdapat di bagian belakang telepon. Ketuk telepon, aksesoris, tag, atau pembaca lain dengan bidang NFC.

1. Ketuk **Pengaturan** > **Perangkat yang tersambung** > **Preferensi sambungan** > **NFC**.
2. Aktifkan **NFC**.

Sebelum menggunakan NFC, pastikan layar dan tombol tidak terkunci.

Membaca tag NFC

Tanda NFC dapat berisi info, seperti alamat web, nomor telepon, atau kartu bisnis. Anda dapat melihat info yang diinginkan hanya dengan sekali ketuk.

Untuk membaca tag, ketuk tag dengan bidang NFC di telepon.



Catatan: Aplikasi dan layanan pembayaran dan tiket disediakan oleh pihak ketiga. HMD Global tidak memberikan jaminan atau bertanggung jawab atas aplikasi atau layanan apa pun termasuk dukungan, fungsi, transaksi, atau hilangnya nilai keuangan apa pun. Anda mungkin harus menginstal ulang dan mengaktifkan kartu yang ditambahkan serta aplikasi pembayaran atau tiket setelah memperbaiki perangkat.

Menyambung ke aksesoris Bluetooth dengan NFC

Tangan penuh? Gunakan headset. Atau mengapa tidak mendengarkan musik menggunakan speaker nirkabel? Anda hanya perlu mengetuk aksesoris yang kompatibel dengan telepon.

1. Ketuk bidang NFC aksesoris dengan bidang NFC telepon.*
2. Ikuti petunjuk di layar.

*Aksesoris dijual terpisah. Ketersediaan aksesoris mungkin berbeda menurut wilayah.

Memutuskan sambungan aksesoris yang tersambung

Jika telepon tidak perlu lagi disambungkan ke perangkat lain, putus sambungan aksesoris.

Ketuk kembali bidang NFC di aksesoris.

Untuk info lebih lanjut, lihat buku petunjuk aksesoris.

VPN


Anda mungkin memerlukan sambungan VPN (virtual private network) agar dapat mengakses sumber informasi perusahaan, misalnya intranet atau email perusahaan, atau Anda mungkin menggunakan layanan VPN untuk tujuan pribadi.

Hubungi administrator TI perusahaan untuk memperoleh informasi rinci tentang konfigurasi VPN, atau kunjungi situs web layanan untuk memperoleh info tambahan.


Menggunakan sambungan VPN aman

1. Ketuk **Pengaturan** > **Jaringan & Internet** > **Lanjutan** > **VPN**.
2. Untuk menambahkan profil VPN, ketuk **+**.
3. Masukkan info profil sesuai petunjuk yang diberikan oleh administrator TI perusahaan atau layanan VPN.

Mengedit profil VPN

1. Ketuk  di samping nama profil.
2. Ubah info sesuai kebutuhan.

Menghapus profil VPN

1. Ketuk  di samping nama profil.
2. Ketuk **LUPAKAN**.

7 Mengatur aktivitas hari ini

TANGGAL DAN WAKTU

Mengatur tanggal dan waktu

Ketuk **Pengaturan** > **Sistem** > **Tanggal & waktu**.

Memperbarui waktu dan tanggal secara otomatis

Anda dapat mengatur telepon agar memperbarui waktu, tanggal, dan zona waktu secara otomatis. Pembaruan otomatis merupakan layanan jaringan dan mungkin tidak tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan jaringan Anda.

1. Ketuk **Pengaturan** > **Sistem** > **Tanggal & waktu**.
2. Aktifkan **Gunakan waktu yang disediakan jaringan**.
3. Aktifkan **Zona waktu otomatis**.

Mengubah jam ke format 24 jam

Ketuk **Pengaturan** > **Sistem** > **Tanggal & waktu**, lalu aktifkan **Gunakan format 24 jam**.

JAM ALARM

Mengatur alarm

1. Ketuk **Jam** > **Alarm**.
2. Untuk menambahkan alarm, ketuk **+**.
3. Untuk memodifikasi alarm, ketuk alarm. Untuk mengatur agar alarm diulang pada tanggal tertentu, centang **Ulangi** dan sorot hari dalam minggu.

Menonaktifkan alarm

Saat alarm berbunyi, geser alarm ke kanan.

KALENDER

Atur waktu - ketahui cara agar janji temu, tugas, dan jadwal selalu terbaru.

Mengelola kalender

Ketuk **Kalender** > ☰, lalu pilih jenis kalender yang akan dilihat.

Kalender akan ditambahkan secara otomatis bila Anda menambahkan akun ke ponsel. Untuk menambah akun baru dengan kalender, buka menu aplikasi, lalu ketuk **Pengaturan** > **Akun** > **Tambah akun**.

Menambah acara

Untuk mengingat janji temu atau acara, tambahkan item ke kalender.

1. Di **Kalender**, ketuk **+**, lalu pilih jenis entri. pengulangan acara.
2. Masukkan rincian yang diinginkan, lalu atur waktu.
3. Untuk mengulangi acara di hari tertentu, ketuk **Tidak berulang**, lalu pilih frekuensi
4. Untuk mengatur pengingat, ketuk **Tambah notifikasi**, atur waktu, lalu ketuk **Selesai**.
5. Ketuk **Simpan**.



Tips: Untuk mengedit aktivitas, ketuk aktivitas dan ✎, lalu edit rinciannya.

Menghapus janji temu


1. Ketuk acara.
2. Ketuk ⋮ > **Hapus**.

8 Peta

MENEMUKAN TEMPAT DAN MENDAPATKAN PETUNJUK ARAH

Mencari tempat

Peta Google akan membantu Anda mencari lokasi dan bisnis tertentu.


1. Ketuk **Peta**.
2. Tulis kata pencarian, seperti alamat jalan atau nama tempat, di panel pencarian.
3. Pilih item dari daftar kecocokan yang disarankan saat Anda menulis, atau ketuk  untuk melakukan pencarian.

Lokasi akan ditampilkan di peta. Jika tidak ada hasil pencarian yang ditemukan, pastikan ejaan kata pencarian sudah benar.

Melihat lokasi Anda saat ini

Ketuk **Peta** > .

Mendapatkan petunjuk arah ke suatu tempat

1. Ketuk **Peta**, lalu masukkan tempat tujuan Anda di panel pencarian.
2. Ketuk **Petunjuk arah**. Ikon yang disorot menampilkan mode transportasi, contohnya . Untuk mengubah mode, pilih mode baru di bawah panel pencarian.
3. Jika Anda tidak ingin titik awal di lokasi saat ini, ketuk **Lokasi Anda**, lalu cari titik awal baru.
4. Ketuk **Mulai** untuk memulai navigasi.

Rute akan ditampilkan di peta beserta perkiraan waktu tempuhnya. Untuk melihat petunjuk arah terperinci, ketuk **Langkah-langkah & lainnya**.

9 Aplikasi, pembaruan, dan cadangan

DAPATKAN APLIKASI DARI GOOGLE PLAY

Anda harus menambahkan akun Google ke telepon agar dapat menggunakan layanan Google Play. Biaya dapat berlaku untuk konten tertentu yang tersedia di Google Play. Untuk menambahkan metode pembayaran, ketuk **Play Store** > **≡** > **Metode pembayaran**. Selalu pastikan Anda memiliki izin dari pemilik metode pembayaran saat membeli konten dari Google Play.

Menambahkan akun Google ke telepon

1. Ketuk **Pengaturan** > **Akun** > **Tambah akun** > **Google**. Jika diminta, konfirmasi metode kunci perangkat.
2. Masukkan kredensial akun Google Anda, lalu ketuk **Berikutnya**, atau, untuk membuat akun baru, ketuk **Buat akun**.
3. Ikuti petunjuk di telepon.

Mengunduh aplikasi

1. Ketuk **Play Store**.
2. Ketuk panel pencarian untuk mencari aplikasi, atau pilih aplikasi dari rekomendasi Anda.
3. Di deskripsi aplikasi, ketuk **Instal** untuk mengunduh dan menginstal aplikasi.

Untuk melihat aplikasi, buka layar awal, lalu geser ke atas dari bagian bawah layar.

MENGOSONGKAN SEBAGIAN RUANG DI TELEPON

Jika memori telepon penuh, pindahkan file ke kartu memori atau hapus file yang tidak diperlukan.

Mentransfer file ke kartu memori

Untuk memindahkan foto dari memori telepon ke kartu memori, ketuk **File** > **Gambar**. Tekan terus foto yang akan dipindahkan, lalu ketuk **⋮** > **Pindahkan ke** > **kartu SD**.

Untuk memindahkan dokumen dan file, ketuk **File** > **Dokumen & Lainnya**. Ketuk **∨** di sebelah nama file, lalu ketuk **Pindahkan ke kartu SD**.

MEMPERBARUI PERANGKAT LUNAK PONSEL

Selalu terbaru – perbarui perangkat lunak dan aplikasi ponsel secara nirkabel untuk mendapatkan fitur yang disempurnakan untuk ponsel Anda. Memperbarui perangkat lunak mungkin juga akan meningkatkan performa ponsel.

Menginstal pembaruan yang tersedia

Ketuk **Pengaturan** > **Sistem** > **Lanjutan** > **Pembaruan sistem** > **Periksa pembaruan** untuk memeriksa apakah pembaruan tersedia.

Bila ponsel memberitahukan bahwa tersedia pembaruan, ikuti petunjuk yang ditampilkan di ponsel. Jika memori ponsel rendah, Anda mungkin perlu memindahkan foto dan item lain ke kartu memori.

Peringatan: Jika menginstal pembaruan perangkat lunak, Anda tidak dapat menggunakan perangkat, meskipun untuk membuat panggilan darurat, hingga penginstalan selesai dan perangkat diaktifkan ulang.

Sebelum menjalankan pembaruan, sambungkan pengisi daya atau pastikan daya baterai perangkat Anda memadai, lalu sambungkan ke Wi-Fi karena paket pembaruan dapat menggunakan banyak data seluler.

MENCADANGKAN DATA

Untuk memastikan data aman, gunakan fitur pencadangan di ponsel. Data perangkat (seperti sandi Wi-Fi dan riwayat panggilan) serta data aplikasi (seperti pengaturan dan file yang disimpan aplikasi) akan dicadangkan secara jauh.

Mengaktifkan pencadangan otomatis

Ketuk **Pengaturan** > **Sistem** > **Cadangan**, lalu aktifkan pencadangan.

MEMULIHKAN PENGATURAN AWAL DAN MENGHAPUS KONTEN PRIBADI DARI PONSEL

Kecelakaan dapat terjadi – jika ponsel tidak berfungsi normal, Anda dapat mengembalikan pengaturannya. Atau, jika Anda membeli ponsel baru, ataupun ingin membuang atau mendaur ulang perangkat ponsel, berikut cara menghapus informasi dan konten pribadi. Ingat bahwa tanggung jawab Anda untuk menghapus semua konten pribadi.

Mengatur ulang ponsel

1. Ketuk **Pengaturan** > **Sistem** > **Lanjutan** > **Pilihan pengaturan ulang** > **Hapus semua data (pengaturan ulang pabrik)**.
2. Ikuti petunjuk yang ditampilkan di ponsel.

10 Melindungi ponsel

MELINDUNGI PONSEL DENGAN KUNCI LAYAR

Anda dapat mengatur ponsel agar meminta autentikasi saat membuka kunci layar.

Mengatur kunci layar

1. Ketuk **Pengaturan** > **Keamanan** > **Kunci layar**.
2. Pilih jenis kunci, lalu ikuti petunjuk di ponsel.

MELINDUNGI TELEPON DENGAN SIDIK JARI

Menambahkan sidik jari

1. Ketuk **Pengaturan** > **Keamanan** > **Sidik jari**. Jika kunci layar belum dikonfigurasi di telepon Anda, ketuk **Konfigurasi kunci layar**.
2. Pilih metode buka kunci cadangan yang akan digunakan untuk kunci layar, lalu ikuti petunjuk yang ditampilkan di telepon.


Membuka kunci telepon dengan jari

Letakkan jari yang terdaftar pada tombol daya.

Jika terjadi kesalahan pada sensor sidik jari, dan Anda tidak dapat menggunakan metode masuk alternatif untuk mengembalikan atau mengatur ulang telepon dengan cara apa pun, maka telepon perlu diperbaiki oleh teknisi resmi. Anda mungkin akan dikenakan biaya tambahan dan semua data pribadi di ponsel akan terhapus. Untuk info lebih lanjut, hubungi pusat layanan ponsel terdekat atau dealer ponsel.

MELINDUNGI TELEPON DENGAN WAJAH

Mengonfigurasi autentikasi wajah

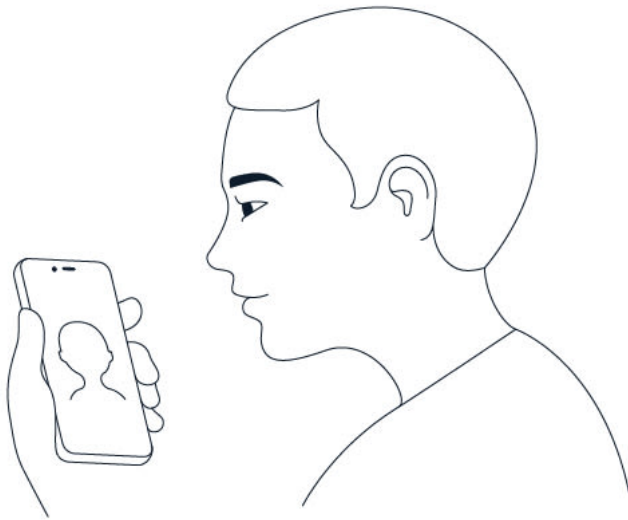

1. Ketuk **Pengaturan** > **Keamanan** > **Buka kunci dengan wajah**.
2. Pilih metode buka kunci cadangan yang akan digunakan untuk kunci layar, lalu ikuti petunjuk yang ditampilkan di telepon.

Tetap buka mata dan pastikan wajah Anda terlihat sepenuhnya dan tidak terhalang benda apa pun, misalnya topi atau kacamata hitam.



Catatan: Menggunakan wajah untuk membuka kunci ponsel kurang aman daripada menggunakan sidik jari, pola, atau sandi. Ponsel Anda dapat dikunci oleh seseorang atau sesuatu dengan tampilan serupa. Buka kunci dengan wajah mungkin tidak berfungsi dengan baik di lingkungan bercahaya latar atau terlalu gelap atau terang.

Membuka kunci ponsel dengan wajah

Untuk membuka kunci ponsel, cukup aktifkan layar dan lihat ke kamera.

Jika terjadi kesalahan pengenalan wajah, dan Anda tidak dapat menggunakan metode masuk alternatif untuk mengembalikan atau mengatur ulang ponsel dengan cara apa pun, ponsel perlu diperbaiki. Anda mungkin akan dikenakan biaya tambahan dan semua data pribadi di ponsel akan terhapus. Untuk info lebih lanjut, hubungi pusat layanan resmi ponsel terdekat atau dealer ponsel.

MENGUBAH KODE PIN SIM

Jika kartu SIM diberikan bersama kode PIN prasetel, Anda dapat mengubahnya dengan kode yang lebih aman. Tidak semua penyedia layanan jaringan mendukung fitur ini.

Memilih kode PIN SIM

Anda dapat memilih digit yang akan digunakan untuk PIN SIM. Kode PIN SIM dapat berisi 4-8 digit.

1. Ketuk **Pengaturan** > **Keamanan** > **Kunci kartu SIM**.
2. Di bawah kartu SIM yang dipilih, ketuk **Ubah PIN SIM**.

KODE AKSES

Ketahui fungsi berbagai kode yang terdapat di ponsel.

Kode PIN atau PIN2

Kode PIN atau PIN2 berisi 4-8 digit.

Kode ini melindungi kartu SIM dari penggunaan tidak sah atau diperlukan untuk mengakses beberapa fitur. Anda dapat mengatur ponsel agar meminta kode PIN saat diaktifkan.

Jika Anda lupa kode tersebut atau tidak diberikan bersama kartu, hubungi penyedia layanan jaringan Anda.

Jika salah memasukkan kode 3 kali berturut-turut, Anda harus membuka kunci kode dengan kode PUK atau PUK2.

Kode PUK atau PUK2

Kode PUK atau PUK2 diperlukan untuk membuka blokir kode PIN atau PIN2.

Jika kode tidak diberikan bersama kartu SIM, hubungi penyedia layanan jaringan Anda.

Kode kunci

Kode kunci disebut juga kode keamanan atau sandi.

Kode kunci akan membantu melindungi ponsel Anda dari penggunaan yang tidak sah. Anda dapat mengatur ponsel agar meminta kode kunci yang ditetapkan. Jaga kerahasiaan kode dan simpan di tempat aman yang terpisah dari ponsel.

Jika Anda lupa kode dan ponsel terkunci, ponsel harus dibawa ke pusat layanan. Anda mungkin akan dikenakan biaya tambahan dan semua data pribadi di ponsel akan terhapus. Untuk info lebih lanjut, hubungi pusat layanan resmi ponsel terdekat atau dealer ponsel.

Kode IMEI

Kode IMEI digunakan untuk mengidentifikasi ponsel di jaringan. Anda juga mungkin harus memberikan nomor ke pusat layanan resmi atau dealer ponsel. Untuk melihat kode IMEI:

- tekan *#06#
- periksa kotak kemasan asli

Jika kode IMEI tercetak di ponsel, Anda dapat menemukan kode tersebut, misalnya, pada baki SIM atau di bawah penutup belakang, jika ponsel memiliki penutup yang dapat dilepas.

Mencari atau mengunci ponsel

Jika Anda kehilangan ponsel, Anda dapat menemukan, mengunci, atau menghapusnya dari jauh jika Anda telah masuk ke Akun Google. Cari Perangkat Saya aktif secara default untuk ponsel yang dikaitkan dengan Akun Google.

Untuk menggunakan Cari Perangkat Saya, ponsel yang hilang harus:

- Diaktifkan
- Dapat dilihat di Google Play
- Masuk ke Akun Google
- Lokasi diaktifkan
- Tersambung ke data seluler atau Wi-Fi
- Cari Perangkat Saya diaktifkan

Saat Cari Perangkat Saya terhubung dengan ponsel, Anda akan melihat lokasi ponsel, dan ponsel menerima notifikasi.

1. Buka android.com/find di komputer, tablet, atau ponsel yang terhubung ke internet dan masuk ke Akun Google Anda.
2. Jika Anda memiliki lebih dari satu ponsel, klik ponsel yang hilang di bagian atas layar.
3. Di peta, lihat lokasi ponsel berada. Lokasi merupakan perkiraan dan mungkin tidak akurat.

Jika perangkat tidak dapat ditemukan, Cari Perangkat Saya akan menampilkan lokasi yang terakhir diketahui, jika tersedia. Untuk mengunci atau menghapus ponsel, ikuti petunjuk di situs web.

11 Informasi produk dan keselamatan

UNTUK KESELAMATAN ANDA

Baca pedoman ringkas berikut. Tidak mengikutinya dapat berbahaya atau melanggar undang-undang dan peraturan setempat. Untuk informasi selengkapnya, baca buku petunjuk lengkap.

MENONAKTIFKAN DI AREA YANG DILARANG



Nonaktifkan perangkat bila penggunaan perangkat dilarang atau bila dapat mengakibatkan gangguan maupun bahaya, misalnya di pesawat terbang, rumah sakit, atau di dekat peralatan medis, bahan bakar, bahan kimia, atau area peledakan. Patuhi semua petunjuk di daerah terlarang.

UTAMAKAN KESELAMATAN DI JALAN



Patuhi semua undang-undang setempat. Pastikan tangan Anda tetap memegang kemudi saat berkendara. Utamakan keselamatan di jalan selama berkendara.

GANGGUAN



Semua perangkat nirkabel mungkin rentan terhadap gangguan yang dapat memengaruhi performa.

LAYANAN RESMI



Hanya teknisi resmi yang boleh menginstal atau memperbaiki produk ini.

BATERAI, PENGISI DAYA, DAN AKSESORI LAINNYA



Gunakan hanya baterai, pengisi daya, dan aksesoris lainnya yang disetujui oleh HMD Global Oy untuk digunakan dengan perangkat ini. Jangan sambungkan produk yang tidak kompatibel.

PASTIKAN PERANGKAT TETAP KERING



Jika perangkat Anda kedap air, lihat nilai IP di spesifikasi teknis perangkat untuk panduan yang lebih terperinci.

KOMPONEN DARI KACA



Perangkat dan/atau layarnya terbuat dari kaca. Kaca ini dapat pecah jika perangkat jatuh di permukaan keras atau mengalami benturan keras. Jika kaca pecah, jangan sentuh pecahannya atau mencoba memindahkan pecahan kaca dari perangkat tersebut. Hentikan penggunaan perangkat hingga kaca tersebut diganti oleh teknisi resmi.

LINDUNGI PENDENGARAN ANDA



Untuk mencegah kerusakan pendengaran, jangan dengarkan pada tingkat volume suara tinggi dalam waktu lama. Hati-hati saat memegang perangkat di dekat telinga bila loudspeaker sedang digunakan.

SAR



Perangkat ini telah memenuhi panduan paparan RF saat digunakan baik dalam posisi normal di dekat telinga maupun apabila berada setidaknya 1,5 cm (5/8 inci) dari tubuh. Nilai spesifikasi maksimum SAR terdapat pada bagian informasi Sertifikasi (SAR) dalam buku petunjuk ini. Untuk informasi lebih lanjut, lihat bagian Informasi Sertifikasi (SAR) dalam panduan pengguna ini atau kunjungi www.sar-tick.com.

LAYANAN DAN BIAYA JARINGAN

Menggunakan fitur tertentu dan layanan, atau mengunduh konten, termasuk item gratis, memerlukan sambungan jaringan. Hal ini dapat melibatkan transfer data dalam jumlah besar yang akan menimbulkan biaya data. Anda juga mungkin harus berlangganan untuk menggunakan beberapa fitur.



Penting: 4G/LTE mungkin tidak didukung oleh penyedia layanan jaringan Anda atau penyedia layanan yang Anda gunakan saat bepergian. Dalam hal ini, Anda mungkin tidak dapat melakukan atau menerima panggilan, mengirim atau menerima pesan, maupun menggunakan sambungan data seluler. Untuk memastikan perangkat berfungsi dengan lancar saat layanan 4G/LTE penuh tidak tersedia, sebaiknya ubah kecepatan sambungan tertinggi dari 4G ke 3G. Untuk melakukannya, di layar awal, ketuk **Pengaturan** > **Jaringan & Internet** > **Jaringan seluler**, lalu alihkan **Jenis jaringan pilihan** ke **3G**.

PANGGILAN DARURAT




Penting: Sambungan di semua kondisi tidak dapat dijamin. Jangan hanya mengandalkan telepon nirkabel apa pun untuk komunikasi penting seperti darurat medis.

Sebelum membuat panggilan:

- Aktifkan telepon.
- Jika layar telepon dan tombol terkunci, buka pengunciannya.
- Pindah ke lokasi dengan kekuatan sinyal yang memadai.

Di layar awal, ketuk .

1. Masukkan nomor darurat resmi untuk lokasi Anda saat ini. Nomor panggilan darurat dapat beragam berdasarkan lokasi.
2. Ketuk .
3. Berikan semua informasi yang diperlukan seakurat mungkin. Jangan akhiri panggilan hingga diizinkan untuk melakukannya.

Anda mungkin harus melakukan langkah berikut:

- Masukkan kartu SIM ke dalam telepon. Jika Anda tidak memiliki kartu SIM, pada layar terkunci, ketuk **Darurat**.
- Jika telepon meminta kode PIN, ketuk **Darurat**.
- Nonaktifkan pembatasan panggilan di telepon, misalnya pembatasan panggilan, panggilan tetap, atau grup pengguna tertentu.
- Jika jaringan seluler tidak tersedia, Anda juga dapat mencoba membuat panggilan Internet jika Internet dapat diakses.

PEMELIHARAAN PERANGKAT

Tangani perangkat, baterai, pengisi daya, dan aksesori dengan hati-hati. Saran berikut akan membantu Anda menjaga perangkat agar tetap berfungsi.

- Jaga agar perangkat tetap kering. Air hujan, kelembapan, dan semua jenis cairan atau uap air dapat mengandung mineral yang akan mengakibatkan korosi pada sirkuit elektronik.
- Jangan gunakan maupun simpan perangkat di tempat berdebu atau kotor.
- Jangan simpan perangkat di tempat bersuhu tinggi. Suhu tinggi dapat merusak perangkat atau baterai.
- Jangan simpan perangkat di tempat bersuhu dingin. Bila suhu perangkat kembali normal, uap air dapat terbentuk di bagian dalam dan merusak perangkat.
- Jangan buka perangkat selain dengan cara yang ditunjukkan dalam panduan pengguna.
- Modifikasi tidak sah dapat merusak perangkat dan melanggar peraturan tentang perangkat radio.
- Jangan jatuhkan, benturkan, atau guncang perangkat atau baterai. Penanganan yang kasar dapat merusak perangkat.
- Gunakan hanya kain yang bersih, lembut, dan kering untuk membersihkan permukaan perangkat.
- Jangan cat perangkat. Lapisan cat dapat menghambat pengoperasian dengan benar.
- Jauhkan perangkat dari magnet atau medan magnet.
- Agar data penting tetap aman, simpan setidaknya di dua tempat terpisah, misalnya perangkat, kartu memori, maupun komputer atau catat informasi penting.

Bila dioperasikan lebih lama, perangkat akan terasa panas. Biasanya kondisi ini normal. Agar tidak terlalu panas, perangkat akan secara otomatis melambat, meredupkan tampilan selama panggilan video, menutup aplikasi, menonaktifkan pengisian daya, dan jika perlu nonaktif dengan sendirinya. Jika perangkat tidak berfungsi dengan benar, bawa ke fasilitas layanan resmi terdekat.

MENDAUR ULANG



Selalu kembalikan produk elektronik, baterai, dan materi kemasan yang telah digunakan ke tempat pengumpulan khusus. Dengan demikian, Anda membantu mencegah pembuangan limbah yang tidak terkontrol dan mendukung daur ulang materi. Produk listrik dan elektronik

mengandung banyak materi berharga, termasuk logam biasa (seperti tembaga, aluminium, baja, dan magnesium) dan logam mulia (seperti emas, perak, dan paladium). Semua materi perangkat dapat didaur ulang sebagai materi dan energi.

SIMBOL TEMPAT SAMPAH BERTANDA SILANG

Simbol tempat sampah bertanda silang



Simbol tempat sampah bertanda silang pada produk, baterai, literatur, atau kemasan mengingatkan Anda bahwa semua produk dan baterai harus dibawa ke tempat pengumpulan terpisah setelah masa pakainya berakhir. Jangan lupa untuk menghapus data pribadi dari perangkat terlebih dahulu. Jangan kelompokkan produk ini sebagai limbah rumah tangga: bawa ke tempat pengumpulan untuk didaur ulang. Untuk informasi mengenai tempat daur ulang terdekat, hubungi otoritas limbah setempat, atau baca tentang program pengembalian HMD dan ketersediaannya di negara Anda di www.hmd.com/phones/support/topics/recycle.

INFORMASI TENTANG BATERAI DAN PENGISI DAYA

Info tentang baterai dan pengisi daya

Untuk mengetahui apakah baterai telepon Anda dapat dilepas atau tidak, lihat petunjuk cetak ini.

Perangkat dengan baterai yang dapat dilepas Hanya gunakan baterai asli yang dapat diisi ulang untuk telepon Anda. Daya baterai dapat diisi dan dikosongkan ratusan kali, namun pada akhirnya akan usang. Bila waktu bicara dan siaga jauh lebih singkat dari biasanya, ganti baterai.

Perangkat dengan baterai yang dapat dilepas Jangan coba keluarkan baterai karena dapat merusak perangkat. Daya baterai dapat diisi dan dikosongkan ratusan kali, namun pada akhirnya akan usang. Bila waktu bicara dan siaga jauh lebih singkat dari biasanya, bawa perangkat ke fasilitas layanan resmi terdekat untuk mengganti baterai.

Isi daya perangkat dengan pengisi daya yang kompatibel. Jenis kabel pengisi daya mungkin berbeda. Waktu pengisian dapat berbeda, tergantung pada kemampuan perangkat.

Info keselamatan tentang baterai dan pengisi daya

Setelah pengisian daya perangkat selesai, lepaskan pengisi daya dari perangkat dan stopkontak. Perhatikan bahwa pengisian daya kontinu tidak boleh lebih dari 12 jam. Jika tidak digunakan, daya baterai yang terisi penuh akan berkurang dengan sendirinya setelah beberapa waktu kemudian.

Suhu ekstrem dapat mengurangi kapasitas dan masa pakai baterai. Simpan baterai di tempat dengan suhu antara 15°C hingga 25°C (59°F hingga 77°F) untuk performa optimal. Perangkat dengan baterai panas atau dingin mungkin tidak berfungsi untuk sementara waktu. Perhatikan bahwa baterai dapat terkuras dengan cepat di suhu dingin dan kehilangan cukup daya untuk mematikan telepon dalam beberapa menit. Saat berada di luar ruangan dengan suhu dingin, baterai harus tetap hangat.

Patuhi peraturan yang berlaku. Bila memungkinkan, lakukan daur ulang baterai. Jangan buang baterai sebagai limbah rumah tangga.

Jangan biarkan baterai terkena tekanan udara sangat rendah atau meninggalkannya di tempat bersuhu sangat tinggi, misalnya membuang baterai ke api, karena dapat menyebabkan baterai meledak atau mengakibatkan bocornya cairan atau gas yang mudah terbakar.

Jangan bongkar, potong, benturkan, bengkokkan, tusuk, atau rusak baterai dengan cara apa pun. Jika baterai bocor, hindari kontak cairan dengan kulit atau mata. Jika terjadi kontak, segera basuh bagian yang terkena cairan dengan air, atau minta bantuan medis. Jangan modifikasi, berupaya memasukkan benda asing ke dalam baterai, celupkan, atau jangan percikkan air atau cairan lainnya ke baterai. Baterai dapat meledak jika rusak.

Gunakan baterai dan pengisi daya hanya untuk tujuan yang telah ditetapkan. Penggunaan yang tidak sesuai maupun tidak disetujui atau baterai maupun pengisi daya yang tidak kompatibel dapat mengakibatkan kebakaran, ledakan, maupun bahaya lainnya, serta dapat membatalkan persetujuan atau jaminan. Jika baterai atau pengisi daya rusak, bawa ke pusat layanan atau dealer telepon sebelum digunakan kembali. Jangan gunakan baterai atau pengisi daya yang rusak. Gunakan pengisi daya hanya di dalam ruangan. Jangan isi daya perangkat saat terjadi badai petir. Bila pengisi daya tidak disertakan dalam kemasan, isi daya perangkat menggunakan kabel data (disertakan) dan adaptor daya USB (mungkin dijual terpisah). Anda dapat mengisi daya perangkat menggunakan kabel dan adaptor daya pihak ketiga yang kompatibel dengan USB 2.0 atau versi yang lebih baru dan sesuai dengan peraturan negara serta standar keamanan internasional dan regional yang berlaku. Adaptor lainnya mungkin tidak memenuhi standar keamanan yang berlaku, dan pengisian daya dengan adaptor tersebut dapat menimbulkan risiko hilangnya properti atau cedera.

Untuk melepas pengisi daya atau aksesori, pegang dan tarik konektor, jangan kabelnya.

Selain itu, hal berikut berlaku jika perangkat memiliki baterai yang dapat dilepas:

- Selalu matikan perangkat dan cabut pengisi daya sebelum melepas penutup atau baterai.
- Hubungan arus pendek yang tidak disengaja dapat terjadi jika benda logam menyentuh baris logam pada baterai. Hal ini dapat merusak baterai atau benda lainnya.

ANAK-ANAK

Perangkat beserta aksesorinya bukan mainan dan dapat berisi komponen kecil. Jauhkan dari jangkauan anak-anak.

PERANGKAT MEDIS

Pengoperasian peralatan pemancar gelombang radio, termasuk telepon nirkabel, dapat menimbulkan gangguan terhadap fungsi perangkat medis yang tidak terlindung secara memadai. Hubungi dokter atau produsen perangkat medis untuk mengetahui perlindungan yang memadai terhadap energi radio eksternal.

PERANGKAT MEDIS IMPLAN

Untuk menghindari kemungkinan terjadinya gangguan, produsen perangkat medis implan (misalnya, alat pacu jantung, pompa insulin, dan neurostimulator) menganjurkan jarak minimum antara perangkat nirkabel dengan perangkat medis yaitu 15,3 cm (6 inci). Pengguna perangkat tersebut harus:

- Selalu jaga jarak perangkat nirkabel lebih dari 15,3 sentimeter (6 inci) dari perangkat medis.
- Tidak membawa perangkat nirkabel dalam saku bagian dada.
- Menggenggam perangkat nirkabel di dekat telinga yang berlawanan dengan perangkat medis.
- Menonaktifkan perangkat nirkabel jika merasa telah terjadi gangguan.
- Mengikuti petunjuk produsen perangkat medis implan yang digunakan.

Jika memiliki pertanyaan tentang penggunaan perangkat nirkabel dengan perangkat medis implan, hubungi penyedia layanan kesehatan Anda.

PENDENGARAN



Peringatan: Bila menggunakan headset, kemampuan Anda untuk mendengar suara di sekitar mungkin akan terpengaruh. Jangan gunakan headset jika dapat membahayakan keselamatan Anda.

Beberapa perangkat nirkabel mungkin akan menimbulkan gangguan dengan sejumlah alat bantu dengar.

MELINDUNGI PERANGKAT DARI KONTEN BERBAHAYA

Perangkat Anda dapat terkena virus dan konten berbahaya lainnya. Lakukan tindakan pencegahan berikut:

- Hati-hati saat membuka pesan. Pesan dapat berisi perangkat lunak berbahaya atau merusak perangkat maupun komputer.
- Hati-hati saat menerima permintaan konektivitas, menelusuri Internet, atau mengunduh konten. Jangan terima sambungan Bluetooth dari sumber yang tidak terpercaya.
- Instal serta gunakan hanya layanan dan perangkat lunak yang terpercaya serta menawarkan keamanan dan perlindungan yang memadai.
- Instal antivirus dan perangkat lunak keamanan lainnya di perangkat dan komputer apa pun yang tersambung. Gunakan hanya satu aplikasi setiap kali. Menggunakan lebih dari satu akan mempengaruhi performa serta pengoperasian perangkat dan/atau komputer.
- Jika Anda mengakses penanda yang telah terinstal sebelumnya dan link ke situs Internet pihak ketiga, lakukan tindakan pencegahan yang sesuai. HMD Global tidak merekomendasikan atau bertanggung jawab atas situs tersebut.

KENDARAAN

Sinyal radio dapat memengaruhi sistem elektronik yang tidak terpasang dengan benar atau tidak terlindung secara memadai di dalam kendaraan. Untuk informasi selengkapnya hubungi produsen kendaraan atau peralatannya. Hanya teknisi resmi yang boleh memasang perangkat di dalam kendaraan. Pemasangan yang salah dapat berbahaya dan akan membatalkan jaminan Anda. Pastikan semua peralatan perangkat nirkabel di dalam kendaraan telah terpasang dan beroperasi dengan benar. Jangan simpan atau bawa bahan yang mudah terbakar atau bahan peledak di tempat yang sama dengan perangkat, komponen, atau aksesorinya. Jangan letakkan perangkat atau aksesoris di tempat mengembangnya kantong udara.

KAWASAN BERPOTENSI LEDAKAN

Nonaktifkan perangkat di lingkungan berpotensi ledakan, misalnya di dekat pom bensin. Percikan api dapat menimbulkan ledakan atau kebakaran yang mengakibatkan cedera atau kematian. Perhatikan larangan di kawasan yang terdapat bahan bakar, pabrik kimia, atau lokasi yang sedang terjadi ledakan. Kawasan dengan lingkungan berpotensi ledakan mungkin tidak ditandai dengan jelas. Tempat tersebut biasanya adalah kawasan yang meminta Anda untuk mematikan mesin kendaraan, yakni dek bawah pada kapal, fasilitas pengiriman atau penyimpanan bahan kimia, dan tempat yang udaranya mengandung bahan kimia atau partikel. Hubungi produsen kendaraan yang menggunakan bahan bakar gas cair (seperti propana atau butana) untuk mengetahui jika perangkat ini dapat digunakan dengan aman di sekitarnya.

INFORMASI SERTIFIKASI

Perangkat bergerak ini memenuhi panduan paparan gelombang.

Perangkat bergerak ini merupakan unit pemancar sekaligus penerima gelombang radio. Perangkat dirancang agar tidak melebihi batas paparan terhadap gelombang radio (bidang

elektromagnetik frekuensi radio), yang disarankan oleh panduan internasional dari organisasi ilmiah independen ICNIRP. Panduan tersebut mencakup margin keamanan substansial yang dimaksudkan untuk menjamin perlindungan semua orang tanpa memandang usia dan kesehatan. Panduan paparan didasarkan pada SAR (Nilai Absorpsi Spesifik), yang merupakan ekspresi dari jumlah daya RF (frekuensi radio) yang tersimpan di kepala atau badan saat perangkat menjalankan pemancaran. Batas SAR ICNIRP untuk perangkat seluler adalah 2,0 W/kg, setara dengan 10 gram jaringan tubuh manusia.

Pengujian SAR dilakukan dengan perangkat dalam posisi pengoperasian standar, memancarkan pada tingkat daya resmi tertinggi, di semua pita frekuensinya.

Perangkat ini telah memenuhi peraturan untuk paparan RF bila digunakan dalam posisi dekat telinga atau bila berada sedikitnya 5/8 inci (1,5 cm) dari badan. Bila membawa tas, kait sabuk, atau bentuk dudukan perangkat lainnya yang digunakan di badan, tidak boleh mengandung logam dan harus dengan jarak sebagaimana dijelaskan di atas dari badan.

Untuk mengirim data atau pesan, diperlukan sambungan yang baik ke jaringan. Pengiriman dapat tertunda hingga sambungan tersedia. Ikuti petunjuk jarak di atas hingga pengiriman selesai.

Nilai SAR biasanya jauh di bawah nilai yang disebutkan di atas selama penggunaan umum. Hal ini karena, untuk tujuan efisiensi sistem dan meminimalkan gangguan pada jaringan, daya operasi perangkat ponsel Anda secara otomatis akan diturunkan ketika panggilan tidak memerlukan daya penuh. Semakin rendah output daya, maka akan semakin rendah nilai SAR.

Model perangkat ini mungkin memiliki versi yang berbeda dan lebih dari satu nilai. Perubahan komponen dan desain dapat terjadi seiring waktu dan sejumlah perubahan dapat memengaruhi nilai SAR.

Untuk informasi selengkapnya, kunjungi www.sar-tick.com. Perhatikan bahwa perangkat bergerak dapat melakukan transmisi meskipun Anda tidak membuat panggilan suara.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menyatakan bahwa informasi ilmiah baru-baru ini tidak mengindikasikan perlunya tindakan pencegahan khusus saat menggunakan perangkat bergerak. Jika Anda tertarik untuk mengurangi dampak tersebut, WHO merekomendasikan untuk membatasi penggunaan perangkat seluler atau menggunakan kit handsfree untuk menjauhkan perangkat dari kepala dan badan Anda. Untuk mendapatkan informasi, penjelasan, dan pembahasan lengkap tentang paparan RF, kunjungi situs web WHO di www.who.int/health-topics/electromagnetic-fields#tab=tab_1.

Silakan merujuk ke www.hmd.com/sar untuk mengetahui nilai SAR maksimum perangkat.

TENTANG MANAJEMEN HAK DIGITAL

Bila menggunakan perangkat ini, patuhi semua undang-undang dan hormati peraturan setempat, hak hukum dan pribadi orang lain, termasuk hak cipta. Perlindungan hak cipta dapat mencegah Anda menyalin, memodifikasi, atau mentransfer foto, musik, dan konten lainnya.

HAK CIPTA DAN PEMBERITAHUAN LAINNYA

Hak cipta dan pemberitahuan lainnya

Ketersediaan beberapa produk, fitur, aplikasi, dan layanan yang dijelaskan dalam panduan ini dapat berbeda di setiap wilayah dan memerlukan aktivasi, pendaftaran, konektivitas jaringan dan/atau internet, serta paket layanan yang sesuai. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi dealer atau penyedia layanan Anda. Perangkat ini mungkin berisi komponen, teknologi, atau perangkat lunak yang diatur oleh undang-undang dan peraturan ekspor Amerika Serikat serta sejumlah negara lainnya. Patuhi undang-undang tersebut.

Isi dokumen ini diberikan "sebagaimana mestinya". Kecuali jika ditetapkan lain dalam undang-undang yang berlaku, tidak ada jaminan apa pun, baik tersurat maupun tersirat, termasuk namun tidak terbatas pada, jaminan tersirat tentang kelayakan untuk diperdagangkan dan kesesuaian untuk tujuan tertentu, yang dibuat sehubungan dengan keakuratan, keandalan, atau isi dokumen ini. HMD Global berhak mengubah dokumen ini atau menariknya setiap saat tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Selama diizinkan oleh undang-undang yang berlaku, dalam keadaan apa pun, HMD Global atau pemberi lisensinya tidak bertanggung jawab atas hilangnya data, penghasilan, atau kerugian khusus, insidental, konsekuensial, maupun tidak langsung, apa pun penyebabnya.

Dilarang memperbanyak, mentransfer, atau menyebarkan sebagian maupun seluruh isi dokumen ini dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis sebelumnya dari HMD Global. HMD Global menerapkan kebijakan pengembangan yang berkelanjutan. HMD Global berhak mengubah dan menyempurnakan produk yang dijelaskan dalam dokumen ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.

HMD Global tidak memberikan pernyataan, jaminan, maupun bertanggung jawab atas fungsi, konten, atau dukungan pengguna akhir aplikasi pihak ketiga yang diberikan bersama perangkat. Dengan menggunakan aplikasi, berarti Anda memahami bahwa aplikasi tersebut diberikan sebagaimana adanya.

Pengunduhan peta, permainan, musik, dan video serta pengunggahan foto dan video mungkin melibatkan transfer data dalam jumlah besar. Penyedia layanan mungkin akan mengenakan biaya untuk transmisi data. Ketersediaan produk, layanan, dan fitur tertentu dapat berbeda menurut wilayah. Untuk informasi lebih rinci dan ketersediaan pilihan bahasa, hubungi dealer setempat.

Fitur, fungsi, dan spesifikasi produk tertentu mungkin tergantung pada jaringan dan diatur berdasarkan persyaratan, ketentuan, dan dapat dikenakan biaya tambahan.

Semua spesifikasi, fitur, dan informasi produk yang diberikan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Kebijakan Privasi HMD Global tersedia di <http://www.hmd.com/privacy>, berlaku untuk penggunaan perangkat.

HMD Global Oy adalah pemegang lisensi eksklusif merek Nokia untuk telepon & tablet. Nokia adalah merek dagang terdaftar dari Nokia Corporation.

Android, Google, dan merek serta logo terkait lainnya adalah merek dagang dari Google LLC.

Merek kata dan logo Bluetooth adalah milik Bluetooth SIG, Inc. dan penggunaan merek tersebut oleh HMD Global didasarkan pada lisensi.

OZO



OZO adalah merek dagang dari Nokia Technology Oy.