

NOKIA

Nokia T21

Buku Petunjuk

Daftar Isi

1	Tentang buku petunjuk ini	4
2	Persiapan	5
	Tombol dan komponen	5
	Memasukkan kartu SIM dan kartu memori	6
	Mengisi daya tablet	7
	Mengaktifkan dan mengonfigurasi tablet	8
	Mengunci atau membuka kunci tablet	8
	Menggunakan layar sentuh	8
3	Melindungi tablet	12
	Melindungi tablet dengan kunci layar	12
	Melindungi tablet dengan wajah	12
	Mencari tablet yang hilang	13
4	Dasar-dasar	14
	Mengontrol volume suara	14
	Koreksi teks otomatis	14
	Masa pakai baterai	15
	Aksesibilitas	15
	Menggunakan cahaya malam	16
5	Kamera	17
	Dasar-dasar kamera	17
	Foto dan video	17
6	Internet dan sambungan	19
	Mengaktifkan Wi-Fi	19
	Menelusuri web	19
	Bluetooth®	19
	VPN	21

7 Mengatur aktivitas hari ini	22
Tanggal dan waktu	22
Jam alarm	22
Kalender	23
8 Peta	24
Menemukan tempat dan mendapatkan petunjuk arah	24
9 Aplikasi, pembaruan, dan cadangan	25
Dapatkan aplikasi dari Google Play	25
Memperbarui perangkat lunak tablet	25
Mencadangkan data	26
Memulihkan pengaturan awal dan menghapus konten pribadi	26
10 Informasi produk dan keselamatan	27
Untuk keselamatan Anda	27
Layanan dan biaya jaringan	30
Pemeliharaan perangkat	30
Mendaur ulang	31
Simbol tempat sampah bertanda silang	31
Informasi tentang baterai dan pengisi daya	32
Anak-anak	33
Perangkat medis	33
Perangkat medis implan	33
Pendengaran	34
Melindungi perangkat dari konten berbahaya	34
Kendaraan	34
Kawasan berpotensi ledakan	35
Informasi sertifikasi	35
Tentang Manajemen Hak Digital	36
Hak cipta dan pemberitahuan lainnya	36

1 Tentang buku petunjuk ini




Penting: Untuk informasi penting tentang penggunaan aman perangkat dan baterai Anda, baca "Informasi produk dan keselamatan" sebelum Anda menggunakan perangkat. Untuk mengetahui cara menyiapkan perangkat baru Anda, baca buku petunjuk.

2 Persiapan

TOMBOL DAN KOMPONEN

Tablet Anda

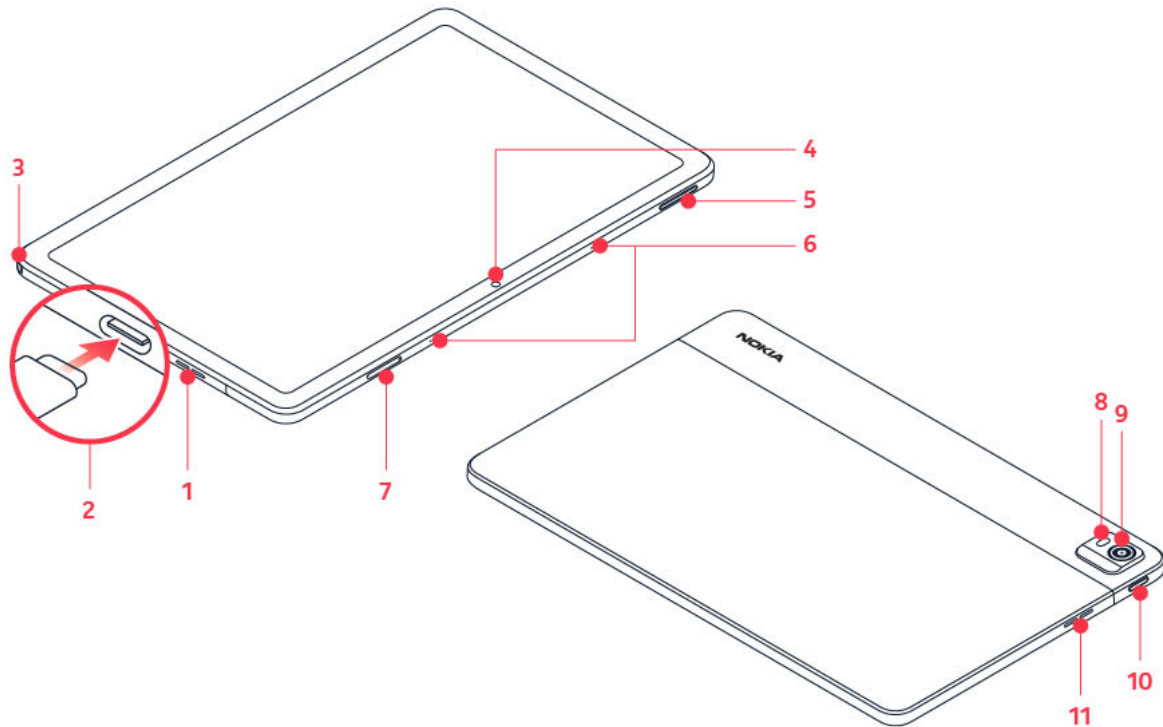

Panduan pengguna ini berlaku untuk model berikut: TA-1495, TA-1505, TA-1487, TA-1521.

- | | |
|---------------------|---|
| 1. Pengeras Suara | 7. Slot SIM dan kartu memori (TA-1495, TA-1505, TA-1521), slot kartu memori (TA-1487) |
| 2. Konektor USB | 8. Lampu kilat |
| 3. Konektor headset | 9. Kamera |
| 4. Kamera depan | 10. Tombol Daya/Kunci |
| 5. Tombol volume | 11. Pengeras Suara |
| 6. Mikrofon | |

Aksesori tertentu yang disebutkan dalam panduan pengguna ini, misalnya pengisi daya, headset, atau kabel data, mungkin dijual secara terpisah.

Komponen dan konektor, magnet


Jangan sambungkan ke produk yang menghasilkan sinyal output karena dapat merusak perangkat. Jangan sambungkan sumber tegangan ke soket audio. Jika Anda menyambungkan

perangkat eksternal atau headset selain yang disetujui untuk digunakan dengan perangkat ini ke soket audio, perhatikan tingkat volume suara secara khusus.

Beberapa komponen perangkat bersifat magnetis. Benda logam mungkin tertarik ke perangkat. Jangan letakkan kartu kredit atau kartu bermagnet di dekat perangkat untuk jangka waktu lama karena dapat merusak kartu.


MEMASUKKAN KARTU SIM DAN KARTU MEMORI

Memasukkan kartu TA-1495, TA-1505, TA-1521

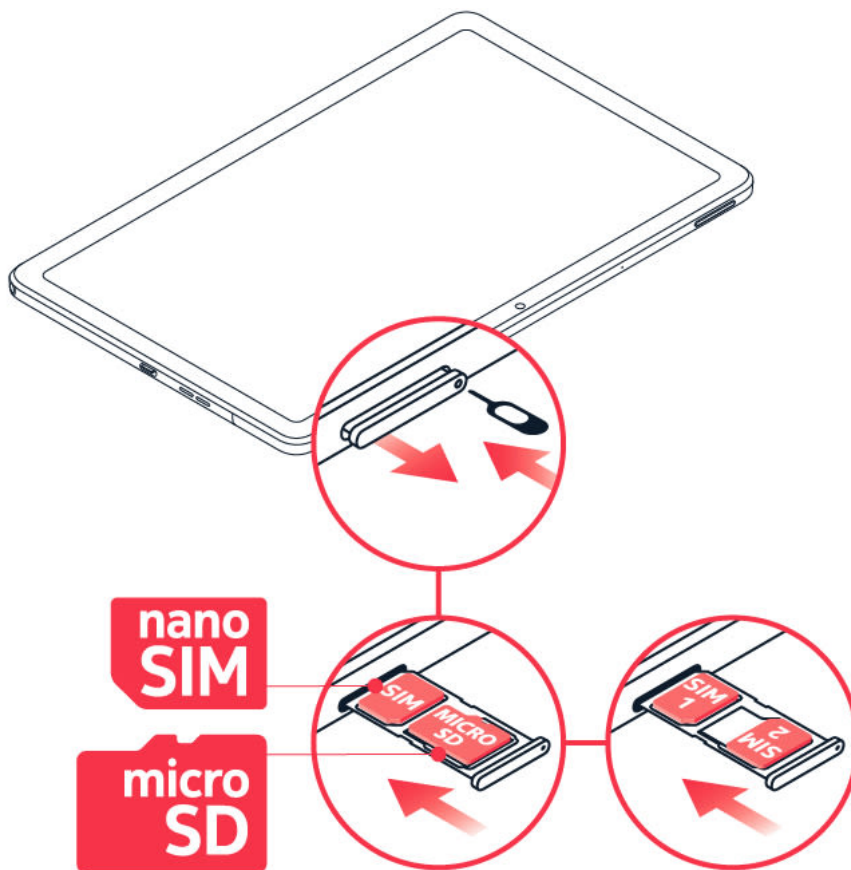

1. Buka baki kartu SIM: dorong pin pembuka baki pada lubang baki dan geser baki ke luar.
2. Pasang kartu nano-SIM di slot 1 dan kartu SIM kedua atau kartu memori di slot 2 dengan area kontak menghadap ke bawah.
3. Geser kembali baki ke dalam.

Memasukkan kartu memori TA-1487

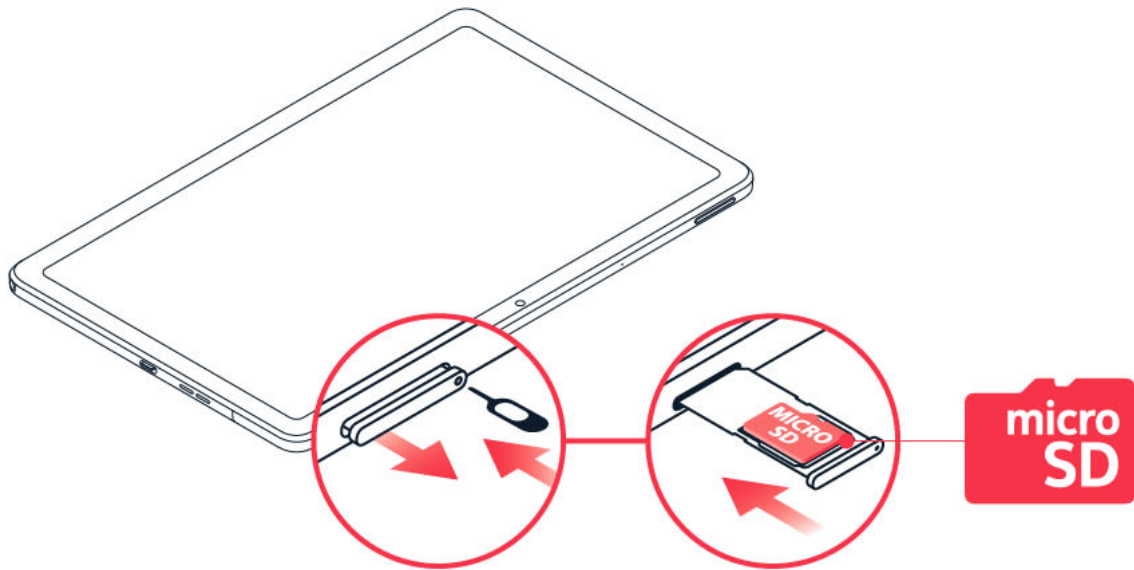

1. Buka baki kartu memori: dorong pin pembuka baki pada lubang baki dan geser baki ke luar.
2. Masukkan kartu memori di slot kartu memori pada baki dengan bidang kontak menghadap ke bawah.
3. Geser kembali baki ke dalam.




Penting: Jangan keluarkan kartu memori saat aplikasi sedang menggunakannya. Melakukannya dapat merusak kartu memori dan perangkat serta merusak data yang tersimpan di kartu.



Tips: Gunakan kartu memori microSD cepat hingga 512 GB dari produsen terkemuka.

MENGENAL DAYA TABLET

Mengisi daya baterai

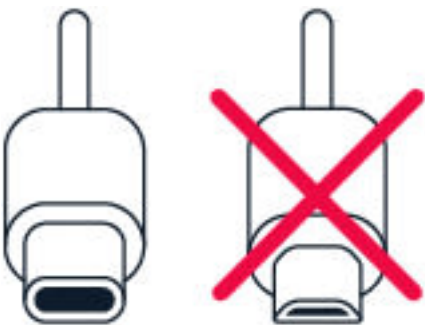

1. Sambungkan pengisi daya yang kompatibel ke stopkontak.

2. Sambungkan kabel ke tablet.

Tablet Anda mendukung kabel USB-C. Anda juga dapat mengisi daya tablet dari komputer menggunakan kabel USB, namun mungkin diperlukan waktu lebih lama.

Jika daya baterai benar-benar habis, diperlukan waktu beberapa menit sebelum indikator pengisian daya ditampilkan.

MENGAKTIFKAN DAN MENGONFIGURASI TABLET

Mengaktifkan tablet

1. Untuk mengaktifkan tablet, tekan terus tombol daya hingga tablet diaktifkan.
2. Ikuti petunjuk yang ditampilkan di layar.

MENGUNCI ATAU MEMBUKA KUNCI TABLET

Mengunci tombol dan layar

Untuk mengunci tombol dan layar, tekan tombol daya.

Membuka kunci tombol dan layar

Tekan tombol daya, lalu geser ke atas di sepanjang layar. Jika diminta, berikan kredensial tambahan.

MENGGUNAKAN LAYAR SENTUH


Penting: Hindari menggores layar sentuh. Jangan gunakan pena, pensil, atau benda tajam lainnya pada layar sentuh.

Mengetuk dan menahan untuk menarik item



Letakkan jari Anda pada item selama beberapa detik, lalu geser jari di sekitar layar.

Menggeser

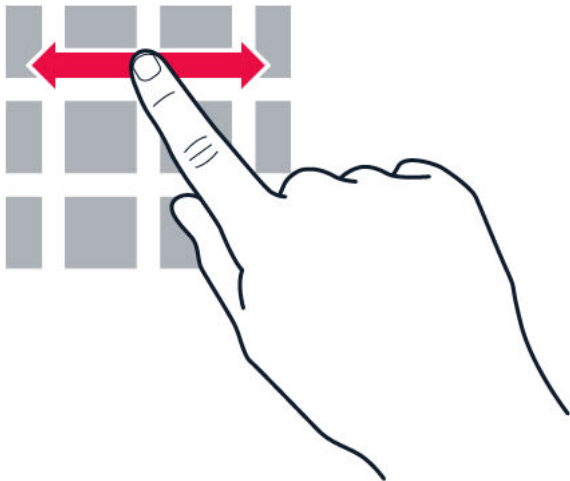


Letakkan jari di layar, lalu geser jari ke arah yang diinginkan.

Menggulir daftar atau menu panjang



Geser jari dengan cepat ke atas atau bawah layar, lalu angkat jari. Untuk berhenti menggulir, ketuk layar.

Memperbesar atau memperkecil tampilan

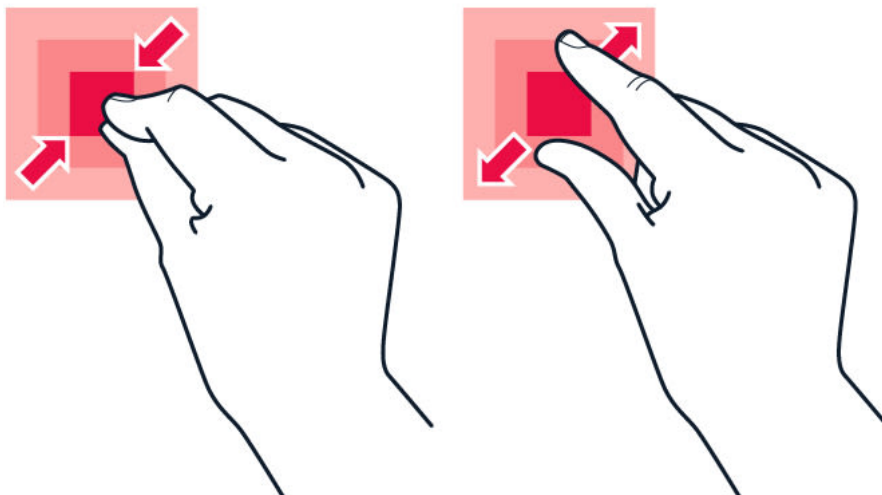

Letakkan 2 jari pada item, misalnya peta, foto, atau halaman Web, lalu geser jari berjauhan atau dengan gerakan menjepit.

Mengunci orientasi layar

Layar akan memutar posisi secara otomatis bila Anda memutar posisi tablet 90 derajat.

Untuk mengunci layar dalam mode potret, geser ke bawah dari bagian atas layar, lalu ketuk **Putar otomatis** > **Off**.

Menavigasi dengan gerakan

Untuk mengaktifkan penggunaan navigasi gerakan, ketuk **Pengaturan** > **Sistem** > **Gerakan** > **Navigasi sistem** > **Navigasi gerakan**.

- Untuk melihat semua aplikasi, geser ke atas dari layar.
- Untuk membuka layar awal, geser ke atas dari bagian bawah layar. Aplikasi yang digunakan sebelumnya akan tetap terbuka di latar belakang.
- Untuk melihat aplikasi yang telah dibuka, geser ke atas dari bagian bawah layar tanpa melepaskan jari Anda hingga aplikasi terlihat, lalu lepaskan jari Anda.
- Untuk beralih ke aplikasi lain yang terbuka, ketuk aplikasi tersebut.
- Untuk menutup semua aplikasi yang terbuka, ketuk **Hapus semua**.
- Untuk kembali ke layar yang dibuka sebelumnya, geser dari tepi kanan atau kiri layar. Tablet akan mengingat semua aplikasi dan situs web yang Anda buka sejak terakhir kali layar dikunci.

Menavigasi dengan tombol

Untuk mengaktifkan tombol navigasi, ketuk **Pengaturan** > **Sistem** > **Gerakan** > **Navigasi sistem** > **Navigasi 3 tombol**.

- Untuk melihat semua aplikasi, geser ke atas tombol awal.
- Untuk kembali ke layar awal, ketuk tombol awal. Aplikasi yang digunakan sebelumnya akan tetap terbuka di latar belakang.
- Untuk melihat aplikasi yang telah dibuka, ketuk .
- Untuk beralih ke aplikasi lain yang terbuka, geser ke kanan, lalu ketuk aplikasi.
- Untuk menutup semua aplikasi yang terbuka, ketuk **Hapus semua**.
- Untuk kembali ke layar yang dibuka sebelumnya, ketuk ◀. Tablet akan mengingat semua aplikasi dan situs web yang Anda buka sejak terakhir kali layar dikunci.

3 Melindungi tablet

MELINDUNGI TABLET DENGAN KUNCI LAYAR

Anda dapat mengatur tablet agar meminta otentikasi saat membuka kunci layar.

Mengatur kunci layar

1. Ketuk **Pengaturan** > **Keamanan** > **Kunci layar**.
2. Pilih jenis kunci, lalu ikuti petunjuk di tablet.

MELINDUNGI TABLET DENGAN WAJAH

Mengonfigurasi autentikasi wajah

1. Ketuk **Pengaturan** > **Keamanan** > **Buka kunci dengan wajah**.
2. Pilih metode buka kunci cadangan yang akan digunakan untuk kunci layar, lalu ikuti petunjuk yang ditampilkan di tablet.

Tetap buka mata dan pastikan wajah Anda terlihat sepenuhnya dan tidak terhalang benda apa pun, misalnya topi atau kacamata hitam.



Catatan: Menggunakan wajah untuk membuka kunci tablet kurang aman dibandingkan menggunakan pin atau pola. Tablet Anda dapat dikunci oleh seseorang atau sesuatu dengan tampilan serupa. Buka kunci dengan wajah mungkin tidak berfungsi dengan baik di lingkungan bercahaya latar atau terlalu gelap atau terang.

Membuka kunci tablet dengan wajah

Untuk membuka kunci tablet, cukup aktifkan layar dan lihat ke kamera depan.

Jika terjadi kesalahan pengenalan wajah, dan Anda tidak dapat menggunakan metode masuk alternatif untuk mengembalikan atau mengatur ulang tablet dengan cara apa pun, tablet perlu diperbaiki. Anda mungkin akan dikenakan biaya tambahan dan semua data pribadi di tablet akan terhapus. Untuk info lebih lanjut, hubungi pusat layanan resmi tablet terdekat atau dealer tablet.

MENCARI TABLET YANG HILANG

Mencari atau mengunci tablet

Jika Anda kehilangan tablet, Anda dapat menemukan, mengunci, atau menghapusnya dari jauh jika Anda telah masuk ke Akun Google dengan tablet. Cari Perangkat Saya aktif secara default untuk tablet yang dikaitkan dengan Akun Google.

Untuk menggunakan Cari Perangkat Saya, tablet yang hilang harus:

- diaktifkan
- terlihat di Google Play
- telah masuk ke Akun Google
- mengaktifkan layanan lokasi
- tersambung ke data seluler atau Wi-Fi
- Cari Perangkat Saya diaktifkan

Saat Cari Perangkat Saya terhubung dengan tablet, Anda akan melihat lokasi tablet, dan tablet menerima notifikasi.

1. Buka android.com/find di komputer, tablet, atau ponsel yang terhubung ke internet dan masuk ke Akun Google Anda.
2. Jika Anda memiliki lebih dari satu tablet, klik tablet yang hilang di bagian atas layar.
3. Di peta, Anda dapat melihat lokasi tablet berada. Lokasi merupakan perkiraan dan mungkin tidak akurat.

Jika tablet tidak dapat ditemukan, Cari Perangkat Saya akan menampilkan lokasi yang terakhir diketahui, jika tersedia. Untuk mengunci atau menghapus tablet, ikuti petunjuk di situs web.

4 Dasar-dasar

MENGONTROL VOLUME SUARA

Mengubah volume suara



Untuk mengubah volume suara tablet, tekan tombol volume.

Jangan sambungkan ke produk yang menghasilkan sinyal output karena dapat merusak perangkat. Jangan sambungkan sumber tegangan ke soket audio. Jika Anda menyambungkan perangkat eksternal atau headset selain yang disetujui untuk digunakan dengan perangkat ini ke soket audio, perhatikan tingkat volume suara secara khusus.

Mengubah volume suara untuk media dan aplikasi

1. Tekan tombol volume untuk melihat bar tingkat volume.
2. Ketuk "...".
3. Seret penggeser pada bar tingkat volume ke kiri atau kanan.
4. Ketuk **SELESAI**.

Mengatur tablet ke hening

1. Tekan tombol volume.
2. Ketuk  > .

KOREKSI TEKS OTOMATIS

Menggunakan saran kata keyboard

Tablet akan menyarankan kata saat Anda menulis untuk membantu menulis dengan cepat dan lebih akurat. Saran kata mungkin tidak tersedia dalam semua bahasa.

Tablet akan menyarankan kemungkinan kata saat Anda mulai menulis. Bila kata yang diinginkan ditampilkan pada panel saran, pilih kata tersebut. Untuk melihat saran lainnya, ketuk dan tahan saran.

Tips: Jika saran kata ditandai dengan huruf tebal, tablet akan menggunakannya secara otomatis untuk menggantikan kata yang ditulis. Jika kata tersebut salah, ketuk dan tahan kata beberapa saran lainnya.



Jika Anda tidak ingin keyboard memberikan usulan kata selagi Anda mengetik, nonaktifkan koreksi teks. Ketuk **Pengaturan** > **Sistem** > **Bahasa & input** > **Keyboard layar**. Pilih keyboard yang biasa Anda gunakan. Ketuk **Koreksi teks** dan nonaktifkan metode koreksi teks yang tidak ingin Anda gunakan.

Memperbaiki kata

Jika Anda merasa salah mengeja kata, ketuk kata, lalu saran untuk memperbaiki kata akan ditampilkan.

Menonaktifkan pemeriksa ejaan

Ketuk **Pengaturan** > **Sistem** > **Bahasa & input** > **Pemeriksa ejaan**, lalu nonaktifkan **Gunakan pemeriksa ejaan**.

MASA PAKAI BATERAI

Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menghemat daya tablet.

Memperpanjang masa pakai baterai

Untuk menghemat daya:

1. Selalu isi daya baterai hingga penuh.
2. Nonaktifkan suara yang tidak diperlukan, misalnya suara sentuhan. Ketuk **Pengaturan** > **Suara**, dan pilih suara yang akan disimpan.
3. Gunakan headphone berkabel sebagai pengganti loudspeaker.
4. Atur layar agar nonaktif setelah beberapa saat. Ketuk **Pengaturan** > **Tampilan** > **Batas waktu layar**, lalu pilih waktu.
5. Ketuk **Pengaturan** > **Tampilan** > **Tingkat kecerahan**. Untuk menyesuaikan kecerahan, tarik penggeser tingkat kecerahan. Pastikan **Kecerahan adaptif** dinonaktifkan.
6. Hentikan aplikasi yang berjalan di latar belakang.
7. Gunakan layanan lokasi secara selektif: nonaktifkan layanan lokasi bila tidak digunakan. Ketuk **Pengaturan** > **Lokasi**, lalu nonaktifkan **Gunakan lokasi**.
8. Gunakan sambungan jaringan secara selektif: Aktifkan Bluetooth hanya bila diperlukan. Hentikan tablet untuk memindai jaringan nirkabel yang tersedia. Ketuk **Pengaturan** > **Jaringan & internet** > **Internet**, lalu nonaktifkan **Wi-Fi**.

AKSESIBILITAS

Anda juga dapat mengubah berbagai pengaturan untuk memudahkan penggunaan tablet.

Memperbesar teks di layar

1. Ketuk **Pengaturan** > **Aksesibilitas** > **Teks dan tampilan**.
2. Ketuk **Ukuran font**, dan ketuk penggeser ukuran font hingga ukuran teks sesuai dengan keinginan Anda.

Memperbesar item di layar

1. Ketuk **Pengaturan** > **Aksesibilitas** > **Teks dan tampilan** .
2. Ketuk **Ukuran tampilan** , dan ketuk penggeser ukuran tampilan hingga ukurannya sesuai dengan keinginan Anda.

MENGGUNAKAN CAHAYA MALAM

Mengaktifkan cahaya malam


Jika Anda perlu melihat layar dalam kondisi pencahayaan redup, aktifkan cahaya malam. Ketuk **Pengaturan** > **Tampilan** > **Cahaya Malam** > **AKTIFKAN SEKARANG** . Tampilan akan berwarna kuning hangat. Untuk menonaktifkan cahaya malam, ketuk **NONAKTIFKAN SEKARANG** .

5 Kamera



DASAR-DASAR KAMERA

Mengambil foto



Ambil foto yang tajam dan jernih – abadikan saat istimewa Anda dalam album foto.

1. Ketuk **Kamera**.
2. Bidik dan fokus.
3. Ketuk .

Mengambil foto selfie

1. Ketuk **Kamera** >  untuk beralih ke kamera depan.
2. Ketuk .

Mengambil foto dengan timer

1. Ketuk **Kamera**.
2. Ketuk , lalu pilih waktu.
3. Ketuk .

Merekam video



1. Ketuk **Kamera**.
2. Untuk beralih ke mode perekaman video, ketuk **Video**.
3. Ketuk  untuk memulai perekaman.
4. Untuk menghentikan perekaman, ketuk .
5. Untuk kembali ke mode kamera, ketuk **Foto**.

FOTO DAN VIDEO

Melihat foto dan video di tablet

Ketuk **Foto**.

Berbagi foto dan video

1. Ketuk **Foto**, ketuk foto yang akan dibagikan, lalu ketuk .
2. Pilih cara berbagi foto dan video.

6 Internet dan sambungan

MENGAKTIFKAN WI-FI

Mengaktifkan Wi-Fi


1. Ketuk **Pengaturan** > **Jaringan & internet** > **Internet**.
2. Mengaktifkan **Wi-Fi**.
3. Pilih sambungan yang akan digunakan.

Sambungan Wi-Fi akan aktif bila  ditampilkan pada panel status di bagian atas layar.

Penting: Gunakan enkripsi untuk meningkatkan keamanan sambungan Wi-Fi. Penggunaan enkripsi akan mengurangi risiko akses pengguna lain ke data Anda.

MENELUSURI WEB

Melakukan pencarian di web

1. Ketuk **Chrome**.
2. Tulis kata pencarian atau alamat web di bidang pencarian.
3. Ketuk , atau pilih kata dari kecocokan yang diusulkan.

Menggunakan tablet untuk menyambungkan komputer ke web

Gunakan sambungan data seluler untuk mengakses Internet dengan komputer atau perangkat lainnya.

1. Ketuk **Pengaturan** > **Jaringan & internet** > **Hotspot & tether**.
2. Aktifkan **Hotspot Wi-Fi** untuk berbagi sambungan data seluler melalui Wi-Fi, **Tethering USB** untuk menggunakan sambungan USB, **Tethering Bluetooth** untuk menggunakan Bluetooth, atau **Tethering Ethernet** untuk menggunakan sambungan kabel Ethernet USB.

Perangkat lainnya akan menggunakan data dari paket data Anda, yang akan menimbulkan biaya lalu lintas data. Untuk informasi tentang ketersediaan dan biaya, hubungi penyedia layanan jaringan Anda.

BLUETOOTH®

Menyambungkan ke perangkat Bluetooth

1. Ketuk **Pengaturan** > **Perangkat yang tersambung** > **Preferensi sambungan** > **Bluetooth**.
2. Aktifkan **Gunakan Bluetooth**.
3. Pastikan perangkat lainnya telah diaktifkan. Anda mungkin harus memulai proses pemasangan dari perangkat lainnya. Untuk informasi rinci, lihat panduan pengguna untuk perangkat lainnya.
4. Ketuk **Pasangkan perangkat baru**, lalu ketuk perangkat yang akan dipasangkan dari daftar perangkat Bluetooth yang ditemukan.
5. Anda mungkin harus memasukkan kode akses. Untuk informasi rinci, lihat panduan pengguna untuk perangkat lainnya.

Karena berkomunikasi menggunakan gelombang radio, maka perangkat berteknologi nirkabel Bluetooth tidak perlu saling berhadapan. Namun, kedua perangkat Bluetooth harus berada dalam jarak 10 meter (33 kaki), meskipun sambungan ini dapat mengalami gangguan karena hambatan seperti dinding atau perangkat elektronik lainnya.


Perangkat pasangan dapat tersambung ke tablet bila Bluetooth diaktifkan. Perangkat lain dapat mendeteksi tablet hanya jika tampilan pengaturan Bluetooth dibuka.

Jangan pasang atau jangan terima permintaan sambungan dari perangkat yang tidak diketahui. Hal ini akan membantu melindungi tablet dari konten berbahaya.

Berbagi konten menggunakan Bluetooth

Jika Anda ingin berbagi foto atau konten lainnya dengan teman, kirim ke perangkat teman menggunakan Bluetooth.


Anda dapat menggunakan lebih dari satu sambungan Bluetooth secara bersamaan. Misalnya, saat menggunakan headset Bluetooth, Anda tetap dapat mengirim konten ke perangkat lainnya.

1. Ketuk **Pengaturan** > **Perangkat yang tersambung** > **Preferensi sambungan** > **Bluetooth**.
2. Pastikan Bluetooth telah diaktifkan di kedua perangkat dan tidak ada penghalang di antara kedua perangkat.
3. Buka konten yang akan dikirim, lalu ketuk  > **Bluetooth**.
4. Dalam daftar perangkat Bluetooth yang ditemukan, ketuk perangkat teman.
5. Jika perangkat lain memerlukan kode akses, masukkan atau terima kode akses, lalu ketuk **PASANGKAN**.

Kode akses hanya digunakan saat Anda menyambungkan perangkat untuk pertama kalinya.

Menghapus pemasangan

Jika perangkat yang dipasangkan dengan tablet tidak lagi tersedia, Anda dapat menghapus pemasangan.


1. Ketuk **Pengaturan** > **Perangkat yang tersambung** > **Perangkat sebelumnya yang tersambung**.
2. Ketuk  di samping nama perangkat.
3. Ketuk **LUPAKAN**.

VPN


Anda mungkin memerlukan sambungan VPN (virtual private network) agar dapat mengakses sumber informasi perusahaan, misalnya intranet atau email perusahaan, atau Anda mungkin menggunakan layanan VPN untuk tujuan pribadi.

Hubungi administrator TI perusahaan untuk memperoleh informasi rinci tentang konfigurasi VPN, atau kunjungi situs web layanan untuk memperoleh info tambahan.


Menggunakan sambungan VPN aman

1. Ketuk **Pengaturan** > **Jaringan & internet** > **VPN**.
2. Untuk menambahkan profil VPN, ketuk .
3. Masukkan info profil sesuai petunjuk yang diberikan oleh administrator TI perusahaan atau layanan VPN.

Mengedit profil VPN

1. Ketuk  di samping nama profil.
2. Ubah info sesuai kebutuhan.

Menghapus profil VPN

1. Ketuk  di samping nama profil.
2. Ketuk **LUPAKAN**.

7 Mengatur aktivitas hari ini

TANGGAL DAN WAKTU

Mengatur tanggal dan waktu

Ketuk **Pengaturan** > **Sistem** > **Tanggal & waktu**.

Memperbarui waktu dan tanggal secara otomatis

Anda dapat mengatur tablet agar memperbarui waktu, tanggal, dan zona waktu secara otomatis. Pembaruan otomatis merupakan layanan jaringan dan mungkin tidak tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan jaringan Anda.

1. Ketuk **Pengaturan** > **Sistem** > **Tanggal & waktu**.
2. Aktifkan **Atur waktu otomatis**.
3. Aktifkan **Gunakan lokasi untuk mengatur zona waktu**.

Mengubah jam ke format 24 jam

Ketuk **Pengaturan** > **Sistem** > **Tanggal & waktu**, lalu aktifkan **Gunakan format 24 jam**.

JAM ALARM

Mengatur alarm

1. Ketuk **Jam** > **Alarm**.
2. Untuk menambahkan alarm, ketuk **+**.
3. Pilih jam dan menit, lalu ketuk **OK**. Untuk mengatur agar alarm diulang pada tanggal tertentu, ketuk hari yang sesuai.

Menonaktifkan alarm


Saat alarm berbunyi, geser alarm ke kanan.

KALENDER


Mengelola kalender

Ketuk **Kalender** > ≡, lalu pilih jenis kalender yang akan dilihat.


Menambah acara

1. Di **Kalender**, ketuk . Untuk menambahkan pengulangan acara.
2. Masukkan rincian yang diinginkan, lalu atur waktu.
3. Untuk mengulangi acara di hari tertentu, ketuk **Tidak berulang**, lalu pilih frekuensi
4. Untuk mengatur pengingat, ketuk **Tambah notifikasi**, atur waktu, lalu ketuk **Selesai**.
5. Ketuk **Simpan**.



Tips: Untuk mengedit aktivitas, ketuk aktivitas dan , lalu edit rinciannya.

Menghapus janji temu


1. Ketuk acara.
2. Ketuk  > **Hapus**.

8 Peta

MENEMUKAN TEMPAT DAN MENDAPATKAN PETUNJUK ARAH

Mencari tempat

Peta Google akan membantu Anda mencari lokasi dan bisnis tertentu.


1. Ketuk **Peta**.
2. Tulis kata pencarian, seperti alamat jalan atau nama tempat, di panel pencarian.
3. Pilih item dari daftar kecocokan yang disarankan saat Anda menulis, atau ketuk  untuk melakukan pencarian.

Lokasi akan ditampilkan di peta. Jika tidak ada hasil pencarian yang ditemukan, pastikan ejaan kata pencarian sudah benar.

Melihat lokasi Anda saat ini

Ketuk **Peta** > .

Mendapatkan petunjuk arah ke suatu tempat

1. Ketuk **Peta**, lalu masukkan tempat tujuan Anda di panel pencarian.
2. Ketuk **Petunjuk arah**. Ikon yang disorot menampilkan mode transportasi, misalnya . Untuk mengubah mode, pilih mode baru di bawah panel pencarian.
3. Jika Anda tidak ingin titik awal di lokasi saat ini, ketuk **Lokasi Anda**, lalu cari titik awal baru.
4. Ketuk **Mulai** untuk memulai navigasi.

9 Aplikasi, pembaruan, dan cadangan

DAPATKAN APLIKASI DARI GOOGLE PLAY

Menambahkan akun Google ke tablet

Untuk menggunakan layanan Google Play, Anda harus menambahkan akun Google ke tablet.

1. Ketuk **Pengaturan** > **Sandi & akun** > **Tambah akun** > **Google**.
2. Masukkan kredensial akun Google Anda, lalu ketuk **Berikutnya**, atau, untuk membuat akun baru, ketuk **Buat akun**.
3. Ikuti petunjuk di tablet.

Menambahkan metode pembayaran

Biaya dapat berlaku untuk konten tertentu yang tersedia di Google Play. Untuk menambahkan metode pembayaran, ketuk **Play Store**, ketuk logo Google di bidang pencarian, lalu ketuk **Pembayaran & langganan**. Selalu pastikan Anda memiliki izin dari pemilik metode pembayaran saat membeli konten dari Google Play.

Mengunduh aplikasi

1. Ketuk **Play Store**.
2. Ketuk panel pencarian untuk mencari aplikasi, atau pilih aplikasi dari rekomendasi Anda.
3. Di deskripsi aplikasi, ketuk **Instal** untuk mengunduh dan menginstal aplikasi.

Untuk melihat aplikasi, buka layar awal, lalu geser ke atas dari bagian bawah layar.

MEMPERBARUI PERANGKAT LUNAK TABLET

Menginstal pembaruan yang tersedia

Ketuk **Pengaturan** > **Sistem** > **Pembaruan sistem** > **Periksa pembaruan** untuk memeriksa apakah pembaruan tersedia.

Bila tablet memberitahukan bahwa tersedia pembaruan, ikuti petunjuk yang ditampilkan di tablet. Jika memori tablet hampir penuh, Anda mungkin perlu memindahkan foto dan item lain ke kartu memori.

Peringatan: Jika menginstal pembaruan perangkat lunak, Anda tidak dapat menggunakan perangkat hingga penginstalan selesai dan perangkat diaktifkan ulang.

Sebelum menjalankan pembaruan, sambungkan pengisi daya atau pastikan daya baterai perangkat Anda memadai, lalu sambungkan ke Wi-Fi karena paket pembaruan dapat menggunakan banyak data seluler.

MENCADANGKAN DATA

Untuk memastikan data aman, gunakan fitur pencadangan di tablet. Data perangkat (seperti sandi Wi-Fi) serta data aplikasi (seperti pengaturan dan file yang disimpan aplikasi) akan dicadangkan secara jauh.

Mengaktifkan pencadangan otomatis

Ketuk **Pengaturan** > **Sistem** > **Cadangan**, lalu aktifkan pencadangan.

MEMULIHKAN PENGATURAN AWAL DAN MENGHAPUS KONTEN PRIBADI

Mengatur ulang tablet

1. Ketuk **Pengaturan** > **Sistem** > **Pilihan pengaturan ulang** > **Hapus semua data (pengaturan ulang pabrik)**.
2. Ikuti petunjuk yang ditampilkan di tablet.

10 Informasi produk dan keselamatan

UNTUK KESELAMATAN ANDA

Baca pedoman ringkas berikut. Tidak mengikutinya dapat berbahaya atau melanggar undang-undang dan peraturan setempat. Untuk informasi selengkapnya, baca buku petunjuk lengkap.

MENONAKTIFKAN DI AREA YANG DILARANG



Nonaktifkan perangkat bila penggunaan perangkat dilarang atau bila dapat mengakibatkan gangguan maupun bahaya, misalnya di pesawat terbang, rumah sakit, atau di dekat peralatan medis, bahan bakar, bahan kimia, atau area peledakan. Patuhi semua petunjuk di daerah terlarang.

UTAMAKAN KESELAMATAN DI JALAN



Patuhi semua undang-undang setempat. Pastikan tangan Anda tetap memegang kemudi saat berkendara. Utamakan keselamatan di jalan selama berkendara.

GANGGUAN



Semua perangkat nirkabel mungkin rentan terhadap gangguan yang dapat memengaruhi performa.

LAYANAN RESMI



Hanya teknisi resmi yang boleh menginstal atau memperbaiki produk ini.

BATERAI, PENGISI DAYA, DAN AKSESORI LAINNYA



Gunakan hanya baterai, pengisi daya, dan aksesori lainnya yang disetujui oleh HMD Global Oy untuk digunakan dengan perangkat ini. Jangan sambungkan produk yang tidak kompatibel.

PASTIKAN PERANGKAT TETAP KERING



Jika perangkat Anda kedap air, lihat nilai IP di spesifikasi teknis perangkat untuk panduan yang lebih terperinci.

KOMPONEN DARI KACA



Perangkat dan/atau layarnya terbuat dari kaca. Kaca ini dapat pecah jika perangkat jatuh di permukaan keras atau mengalami benturan keras. Jika kaca pecah, jangan sentuh pecahannya atau mencoba memindahkan pecahan kaca dari perangkat tersebut. Hentikan penggunaan perangkat hingga kaca tersebut diganti oleh teknisi resmi.

LINDUNGI PENDENGARAN ANDA



Untuk mencegah kerusakan pendengaran, jangan dengarkan pada tingkat volume suara tinggi dalam waktu lama. Hati-hati saat memegang perangkat di dekat telinga bila loudspeaker sedang digunakan.

SAR



Perangkat ini telah memenuhi panduan paparan RF saat digunakan baik dalam posisi normal di dekat telinga maupun apabila berada setidaknya 1,5 cm (5/8 inci) dari tubuh. Nilai spesifikasi maksimum SAR terdapat pada bagian informasi Sertifikasi (SAR) dalam buku petunjuk ini. Untuk informasi lebih lanjut, lihat bagian Informasi Sertifikasi (SAR) dalam panduan pengguna ini atau kunjungi www.sar-tick.com.

LAYANAN DAN BIAYA JARINGAN

Menggunakan fitur tertentu dan layanan, atau mengunduh konten, termasuk item gratis, memerlukan sambungan jaringan. Hal ini dapat melibatkan transfer data dalam jumlah besar yang akan menimbulkan biaya data. Anda juga mungkin harus berlangganan untuk menggunakan beberapa fitur.

! **Penting:** 4G/LTE mungkin tidak didukung oleh penyedia layanan jaringan Anda atau penyedia layanan yang Anda gunakan saat bepergian. Dalam hal ini, Anda mungkin tidak dapat melakukan atau menerima panggilan, mengirim atau menerima pesan, maupun menggunakan sambungan data seluler. Untuk memastikan perangkat berfungsi dengan lancar saat layanan 4G/LTE penuh tidak tersedia, sebaiknya ubah kecepatan sambungan tertinggi dari 4G ke 3G. Untuk melakukannya, di layar awal, ketuk **Pengaturan** > **Jaringan & internet** > **SIM**, lalu ganti **Jenis jaringan yang dipilih** ke **3G**. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan jaringan Anda.

! **Catatan:** Negara tertentu mungkin melarang penggunaan Wi-Fi. Misalnya, di UE, Anda hanya boleh menggunakan Wi-Fi 5150–5350 MHz di dalam ruangan, serta di AS dan Kanada, Anda hanya boleh menggunakan Wi-Fi 5,15–5,25 GHz di dalam ruangan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi pihak berwenang setempat.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan jaringan Anda.

PEMELIHARAAN PERANGKAT

Tangani perangkat, baterai, pengisi daya, dan aksesori dengan hati-hati. Saran berikut akan membantu Anda menjaga perangkat agar tetap berfungsi.

- Jaga agar perangkat tetap kering. Air hujan, kelembapan, dan semua jenis cairan atau uap air dapat mengandung mineral yang akan mengakibatkan korosi pada sirkuit elektronik.
- Jangan gunakan maupun simpan perangkat di tempat berdebu atau kotor.
- Jangan simpan perangkat di tempat bersuhu tinggi. Suhu tinggi dapat merusak perangkat atau baterai.
- Jangan simpan perangkat di tempat bersuhu dingin. Bila suhu perangkat kembali normal, uap air dapat terbentuk di bagian dalam dan merusak perangkat.
- Jangan buka perangkat selain dengan cara yang ditunjukkan dalam panduan pengguna.
- Modifikasi tidak sah dapat merusak perangkat dan melanggar peraturan tentang perangkat radio.
- Jangan jatuhkan, benturkan, atau guncang perangkat atau baterai. Penanganan yang kasar dapat merusak perangkat.
- Gunakan hanya kain yang bersih, lembut, dan kering untuk membersihkan permukaan perangkat.
- Jangan cat perangkat. Lapisan cat dapat menghambat pengoperasian dengan benar.
- Jauhkan perangkat dari magnet atau medan magnet.
- Agar data penting tetap aman, simpan setidaknya di dua tempat terpisah, misalnya perangkat, kartu memori, maupun komputer atau catat informasi penting.

Bila dioperasikan lebih lama, perangkat akan terasa panas. Biasanya kondisi ini normal. Agar tidak terlalu panas, perangkat akan secara otomatis melambat, meredupkan tampilan selama panggilan video, menutup aplikasi, menonaktifkan pengisian daya, dan jika perlu nonaktif dengan sendirinya. Jika perangkat tidak berfungsi dengan benar, bawa ke fasilitas layanan resmi terdekat.

MENDAUR ULANG



Selalu kembalikan produk elektronik, baterai, dan materi kemasan yang telah digunakan ke tempat pengumpulan khusus. Dengan demikian, Anda membantu mencegah pembuangan limbah yang tidak terkontrol dan mendukung daur ulang materi. Produk listrik dan elektronik mengandung banyak materi berharga, termasuk logam biasa (seperti tembaga, aluminium, baja, dan magnesium) dan logam mulia (seperti emas, perak, dan paladium). Semua materi perangkat dapat didaur ulang sebagai materi dan energi.

SIMBOL TEMPAT SAMPAH BERTANDA SILANG

Simbol tempat sampah bertanda silang



Simbol tempat sampah bertanda silang pada produk, baterai, literatur, atau kemasan mengingatkan Anda bahwa semua produk dan baterai harus dibawa ke tempat pengumpulan terpisah setelah masa pakainya berakhir. Jangan lupa untuk menghapus data pribadi dari perangkat terlebih dahulu. Jangan kelompokkan produk ini sebagai limbah rumah tangga: bawa ke tempat pengumpulan untuk didaur ulang. Untuk informasi mengenai tempat daur ulang terdekat, hubungi otoritas limbah setempat, atau baca tentang program pengembalian HMD dan ketersediaannya di negara Anda di www.hmd.com/phones/support/topics/recycle.

INFORMASI TENTANG BATERAI DAN PENGISI DAYA

Info tentang baterai dan pengisi daya

Untuk mengetahui apakah tablet memiliki baterai yang dapat dilepas atau tidak dapat dilepas, lihat panduan Persiapan.

Perangkat dengan baterai yang dapat dilepas Gunakan perangkat hanya dengan baterai isi ulang asli. Daya baterai dapat diisi dan dikosongkan ratusan kali, namun pada akhirnya akan usang. Bila waktu siaga jauh lebih singkat dari biasanya, ganti baterai.

Perangkat dengan baterai yang tidak dapat dilepas Jangan coba keluarkan baterai karena dapat merusak perangkat. Daya baterai dapat diisi dan dikosongkan ratusan kali, namun pada akhirnya akan usang. Bila waktu siaga jauh lebih singkat dari biasanya, bawa perangkat ke fasilitas layanan resmi terdekat untuk mengganti baterai.

Isi daya perangkat dengan pengisi daya yang kompatibel. Jenis konektor pengisi daya mungkin berbeda. Waktu pengisian dapat berbeda, tergantung pada kemampuan perangkat.

Info keamanan pengisi daya dan baterai

Setelah pengisian daya perangkat selesai, lepaskan pengisi daya dari perangkat dan stopkontak. Perhatikan bahwa pengisian daya kontinu tidak boleh lebih dari 12 jam. Jika tidak digunakan, daya baterai yang terisi penuh akan berkurang dengan sendirinya setelah beberapa waktu.

Suhu ekstrem dapat mengurangi kapasitas dan masa pakai baterai. Simpan baterai di tempat dengan suhu antara 15°C hingga 25°C (59°F hingga 77°F) untuk performa optimal. Perangkat dengan baterai panas atau dingin mungkin tidak berfungsi untuk sementara waktu. Perhatikan bahwa baterai dapat terkuras dengan cepat di suhu dingin dan kehilangan cukup daya untuk mematikan perangkat dalam beberapa menit. Saat berada di luar ruangan dengan suhu dingin, perangkat harus tetap hangat.

Patuhi peraturan yang berlaku. Bila memungkinkan, daur ulang baterai. Jangan buang baterai sebagai limbah rumah tangga.

Jangan biarkan baterai terkena tekanan udara sangat rendah atau meninggalkannya di tempat bersuhu sangat tinggi, misalnya membuang baterai ke api, karena dapat menyebabkan baterai meledak atau mengakibatkan bocornya cairan atau gas yang mudah terbakar.

Jangan bongkar, potong, benturkan, bengkokkan, tusuk, atau rusak baterai dengan cara apa pun. Jika baterai bocor, hindari kontak cairan dengan kulit atau mata. Jika terjadi kontak, segera basuh bagian yang terkena cairan dengan air, atau minta bantuan medis. Jangan modifikasi, coba masukkan benda asing ke dalam baterai, celupkan, atau percikkan air maupun cairan lainnya ke baterai. Baterai dapat meledak jika rusak.

Gunakan baterai dan pengisi daya hanya untuk tujuan yang telah ditetapkan. Penggunaan yang tidak sesuai maupun tidak disetujui atau baterai maupun pengisi daya yang tidak kompatibel dapat mengakibatkan kebakaran, ledakan, maupun bahaya lainnya, serta dapat membatalkan persetujuan atau jaminan. Jika baterai atau pengisi daya rusak, bawa ke pusat layanan atau

dealer perangkat sebelum digunakan kembali. Jangan gunakan baterai atau pengisi daya yang rusak. Gunakan pengisi daya hanya di dalam ruangan. Jangan isi daya perangkat saat terjadi badai petir. Bila pengisi daya tidak disertakan dalam kemasan, isi daya perangkat menggunakan kabel data (disertakan) dan adaptor daya USB (mungkin dijual terpisah). Anda dapat mengisi daya perangkat dengan kabel dan adaptor daya pihak ketiga yang kompatibel dengan USB 2.0 atau versi yang lebih baru dan dengan peraturan negara serta standar keamanan internasional dan regional yang berlaku. Adaptor lainnya mungkin tidak memenuhi standar keamanan yang berlaku, dan pengisian daya dengan adaptor tersebut dapat menimbulkan risiko hilangnya properti atau cedera.

Untuk melepas pengisi daya atau aksesori, pegang dan tarik konektor, bukan kabelnya.

Selain itu, hal berikut berlaku jika perangkat memiliki baterai yang dapat dilepas:

- Selalu nonaktifkan perangkat dan lepaskan pengisi daya sebelum mengeluarkan baterai.
- Hubungan arus pendek yang tidak disengaja dapat terjadi jika benda logam menyentuh baris logam pada baterai. Hal ini dapat merusak baterai atau benda lainnya.

ANAK-ANAK

Perangkat beserta aksesorinya bukan mainan dan dapat berisi komponen kecil. Jauhkan dari jangkauan anak-anak.

PERANGKAT MEDIS

Pengoperasian peralatan pemancar gelombang radio, termasuk telepon nirkabel, dapat menimbulkan gangguan terhadap fungsi perangkat medis yang tidak terlindung secara memadai. Hubungi dokter atau produsen perangkat medis untuk mengetahui perlindungan yang memadai terhadap energi radio eksternal.

PERANGKAT MEDIS IMPLAN

Untuk menghindari kemungkinan terjadinya gangguan, produsen perangkat medis implan (misalnya, alat pacu jantung, pompa insulin, dan neurostimulator) menganjurkan jarak minimum antara perangkat nirkabel dengan perangkat medis yaitu 15,3 cm (6 inci). Pengguna perangkat tersebut harus:

- Selalu jaga jarak perangkat nirkabel lebih dari 15,3 sentimeter (6 inci) dari perangkat medis.
- Tidak membawa perangkat nirkabel dalam saku bagian dada.
- Menggenggam perangkat nirkabel di dekat telinga yang berlawanan dengan perangkat medis.
- Menonaktifkan perangkat nirkabel jika merasa telah terjadi gangguan.
- Mengikuti petunjuk produsen perangkat medis implan yang digunakan.

Jika memiliki pertanyaan tentang penggunaan perangkat nirkabel dengan perangkat medis implan, hubungi penyedia layanan kesehatan Anda.

PENDENGARAN



Peringatan: Bila menggunakan headset, kemampuan Anda untuk mendengar suara di sekitar mungkin akan terpengaruh. Jangan gunakan headset jika dapat membahayakan keselamatan Anda.

Beberapa perangkat nirkabel mungkin akan menimbulkan gangguan dengan sejumlah alat bantu dengar.

MELINDUNGI PERANGKAT DARI KONTEN BERBAHAYA

Perangkat Anda dapat terkena virus dan konten berbahaya lainnya. Lakukan tindakan pencegahan berikut:

- Hati-hati saat membuka pesan. Pesan dapat berisi perangkat lunak berbahaya atau merusak perangkat maupun komputer.
- Hati-hati saat menerima permintaan konektivitas, menelusuri Internet, atau mengunduh konten. Jangan terima sambungan Bluetooth dari sumber yang tidak terpercaya.
- Instal serta gunakan hanya layanan dan perangkat lunak yang terpercaya serta menawarkan keamanan dan perlindungan yang memadai.
- Instal antivirus dan perangkat lunak keamanan lainnya di perangkat dan komputer apa pun yang tersambung. Gunakan hanya satu aplikasi setiap kali. Menggunakan lebih dari satu akan mempengaruhi performa serta pengoperasian perangkat dan/atau komputer.
- Jika Anda mengakses penanda yang telah terinstal sebelumnya dan link ke situs Internet pihak ketiga, lakukan tindakan pencegahan yang sesuai. HMD Global tidak merekomendasikan atau bertanggung jawab atas situs tersebut.

KENDARAAN

Sinyal radio dapat memengaruhi sistem elektronik yang tidak terpasang dengan benar atau tidak terlindung secara memadai di dalam kendaraan. Untuk informasi selengkapnya hubungi produsen kendaraan atau peralatannya. Hanya teknisi resmi yang boleh memasang perangkat di dalam kendaraan. Pemasangan yang salah dapat berbahaya dan akan membatalkan jaminan Anda. Pastikan semua peralatan perangkat nirkabel di dalam kendaraan telah terpasang dan beroperasi dengan benar. Jangan simpan atau bawa bahan yang mudah terbakar atau bahan peledak di tempat yang sama dengan perangkat, komponen, atau aksesorinya. Jangan letakkan perangkat atau aksesorinya di tempat mengembangnya kantong udara.

KAWASAN BERPOTENSI LEDAKAN

Nonaktifkan perangkat di lingkungan berpotensi ledakan, misalnya di dekat pom bensin. Percikan api dapat menimbulkan ledakan atau kebakaran yang mengakibatkan cedera atau kematian. Perhatikan larangan di kawasan yang terdapat bahan bakar, pabrik kimia, atau lokasi yang sedang terjadi ledakan. Kawasan dengan lingkungan berpotensi ledakan mungkin tidak ditandai dengan jelas. Tempat tersebut biasanya adalah kawasan yang meminta Anda untuk mematikan mesin kendaraan, yakni dek bawah pada kapal, fasilitas pengiriman atau penyimpanan bahan kimia, dan tempat yang udaranya mengandung bahan kimia atau partikel. Hubungi produsen kendaraan yang menggunakan bahan bakar gas cair (seperti propana atau butana) untuk mengetahui jika perangkat ini dapat digunakan dengan aman di sekitarnya.

INFORMASI SERTIFIKASI

Perangkat bergerak ini memenuhi panduan paparan gelombang.

Perangkat bergerak ini merupakan unit pemancar sekaligus penerima gelombang radio. Perangkat dirancang agar tidak melebihi batas paparan terhadap gelombang radio (bidang elektromagnetik frekuensi radio), yang disarankan oleh panduan internasional dari organisasi ilmiah independen ICNIRP. Panduan tersebut mencakup margin keamanan substansial yang dimaksudkan untuk menjamin perlindungan semua orang tanpa memandang usia dan kesehatan. Panduan paparan didasarkan pada SAR (Nilai Absorpsi Spesifik), yang merupakan ekspresi dari jumlah daya RF (frekuensi radio) yang tersimpan di kepala atau badan saat perangkat menjalankan pemancaran. Batas SAR ICNIRP untuk perangkat seluler adalah 2,0 W/kg, setara dengan 10 gram jaringan tubuh manusia.

Pengujian SAR dilakukan dengan perangkat dalam posisi pengoperasian standar, memancarkan pada tingkat daya resmi tertinggi, di semua pita frekuensinya.

Perangkat ini telah memenuhi peraturan untuk paparan RF bila digunakan dalam posisi dekat telinga atau bila berada sedikitnya 5/8 inci (1,5 cm) dari badan. Bila membawa tas, kait sabuk, atau bentuk dudukan perangkat lainnya yang digunakan di badan, tidak boleh mengandung logam dan harus dengan jarak sebagaimana dijelaskan di atas dari badan.

Untuk mengirim data atau pesan, diperlukan sambungan yang baik ke jaringan. Pengiriman dapat tertunda hingga sambungan tersedia. Ikuti petunjuk jarak di atas hingga pengiriman selesai.

Nilai SAR biasanya jauh di bawah nilai yang disebutkan di atas selama penggunaan umum. Hal ini karena, untuk tujuan efisiensi sistem dan meminimalkan gangguan pada jaringan, daya operasi perangkat ponsel Anda secara otomatis akan diturunkan ketika panggilan tidak memerlukan daya penuh. Semakin rendah output daya, maka akan semakin rendah nilai SAR.

Model perangkat ini mungkin memiliki versi yang berbeda dan lebih dari satu nilai. Perubahan komponen dan desain dapat terjadi seiring waktu dan sejumlah perubahan dapat memengaruhi nilai SAR.

Untuk informasi selengkapnya, kunjungi www.sar-tick.com. Perhatikan bahwa perangkat bergerak dapat melakukan transmisi meskipun Anda tidak membuat panggilan suara.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menyatakan bahwa informasi ilmiah baru-baru ini tidak mengindikasikan perlunya tindakan pencegahan khusus saat menggunakan perangkat bergerak. Jika Anda tertarik untuk mengurangi dampak tersebut, WHO merekomendasikan untuk membatasi penggunaan perangkat seluler atau menggunakan kit handsfree untuk menjauhkan perangkat dari kepala dan badan Anda. Untuk mendapatkan informasi, penjelasan, dan pembahasan lengkap tentang paparan RF, kunjungi situs web WHO di www.who.int/health-topics/electromagnetic-fields#tab=tab_1.

Silakan merujuk ke www.hmd.com/sar untuk mengetahui nilai SAR maksimum perangkat.

TENTANG MANAJEMEN HAK DIGITAL

Bila menggunakan perangkat ini, patuhi semua undang-undang dan hormati peraturan setempat, hak hukum dan pribadi orang lain, termasuk hak cipta. Perlindungan hak cipta dapat mencegah Anda menyalin, memodifikasi, atau mentransfer foto, musik, dan konten lainnya.

HAK CIPTA DAN PEMBERITAHUAN LAINNYA

Hak cipta dan pemberitahuan lainnya

Ketersediaan beberapa produk, fitur, aplikasi, dan layanan yang dijelaskan dalam panduan ini dapat berbeda di setiap wilayah dan memerlukan aktivasi, pendaftaran, konektivitas jaringan dan/atau internet, serta paket layanan yang sesuai. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi dealer atau penyedia layanan Anda. Perangkat ini mungkin berisi komponen, teknologi, atau perangkat lunak yang diatur oleh undang-undang dan peraturan ekspor Amerika Serikat serta sejumlah negara lainnya. Patuhi undang-undang tersebut.

Isi dokumen ini diberikan "sebagaimana mestinya". Kecuali jika ditetapkan lain dalam undang-undang yang berlaku, tidak ada jaminan apa pun, baik tersurat maupun tersirat, termasuk namun tidak terbatas pada, jaminan tersirat tentang kelayakan untuk diperdagangkan dan kesesuaian untuk tujuan tertentu, yang dibuat sehubungan dengan keakuratan, keandalan, atau isi dokumen ini. HMD Global berhak mengubah dokumen ini atau menariknya setiap saat tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Selama diizinkan oleh undang-undang yang berlaku, dalam keadaan apa pun, HMD Global atau pemberi lisensinya tidak bertanggung jawab atas hilangnya data, penghasilan, atau kerugian khusus, insidental, konsekuensial, maupun tidak langsung, apa pun penyebabnya.

Dilarang memperbanyak, mentransfer, atau menyebarkan sebagian maupun seluruh isi dokumen ini dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis sebelumnya dari HMD Global. HMD Global menerapkan kebijakan pengembangan yang berkelanjutan. HMD Global berhak mengubah dan menyempurnakan produk yang dijelaskan dalam dokumen ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.

HMD Global tidak memberikan pernyataan, jaminan, maupun bertanggung jawab atas fungsi, konten, atau dukungan pengguna akhir aplikasi pihak ketiga yang diberikan bersama perangkat.

Dengan menggunakan aplikasi, berarti Anda memahami bahwa aplikasi tersebut diberikan sebagaimana adanya.

Pengunduhan peta, permainan, musik, dan video serta pengunggahan foto dan video mungkin melibatkan transfer data dalam jumlah besar. Penyedia layanan mungkin akan mengenakan biaya untuk transmisi data. Ketersediaan produk, layanan, dan fitur tertentu dapat berbeda menurut wilayah. Untuk informasi lebih rinci dan ketersediaan pilihan bahasa, hubungi dealer setempat.

Fitur, fungsi, dan spesifikasi produk tertentu mungkin tergantung pada jaringan dan diatur berdasarkan persyaratan, ketentuan, dan dapat dikenakan biaya tambahan.

Semua spesifikasi, fitur, dan informasi produk yang diberikan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.


Kebijakan Privasi HMD Global tersedia di <http://www.hmd.com/privacy>, berlaku untuk penggunaan perangkat.

HMD Global Oy adalah pemegang lisensi eksklusif merek Nokia untuk telepon & tablet. Nokia adalah merek dagang terdaftar dari Nokia Corporation.

Google dan merek serta logo terkait lainnya adalah merek dagang dari Google LLC.

Merek kata dan logo Bluetooth adalah milik Bluetooth SIG, Inc. dan penggunaan merek tersebut oleh HMD Global didasarkan pada lisensi.

Menggunakan mode Cahaya biru rendah

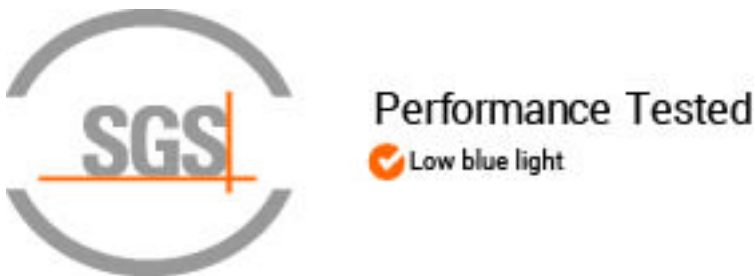

Cahaya biru adalah warna dalam spektrum cahaya visibel yang dapat dilihat oleh mata manusia. Dari semua warna yang diterima mata manusia (violet, indigo, biru, hijau, kuning, oranye, merah), biru memiliki panjang gelombang terpendek sehingga menghasilkan jumlah energi yang lebih tinggi. Oleh karena cahaya biru menembus kornea dan lensa mata Anda sebelum mencapai retina, cahaya tersebut dapat menyebabkan, misalnya gatal pada mata dan mata merah, sakit kepala, penglihatan buram, dan tidur tidak lelap. Untuk membatasi dan mengurangi cahaya biru, industri display telah mengembangkan solusi seperti mode Cahaya biru rendah. Untuk mengaktifkan mode Cahaya biru rendah di tablet, ketuk **Pengaturan** > **Tampilan** > **Cahaya Malam** > **Aktifkan**. Jika Anda harus memandangi layar tablet dalam waktu lama, beristirahatlah sesekali dan rilekskan mata dengan melihat objek di kejauhan.

OZO



OZO adalah merek dagang dari Nokia Technology Oy.