

**NOKIA**

# **Nokia 3310**

## **Gebruikershandleiding**

# Inhoudsopgave

<b>1</b>	<b>Over deze gebruikershandleiding</b>	<b>6</b>
<b>2</b>	<b>Aan de slag</b>	<b>7</b>
	Toetsen en onderdelen . . . . .	7
	Uw telefoon instellen en inschakelen . . . . .	8
	Uw telefoon opladen . . . . .	11
	De toetsen vergrendelen of ontgrendelen . . . . .	11
<b>3</b>	<b>Basisprincipes</b>	<b>12</b>
	Optimaal gebruikmaken van de twee simkaarten . . . . .	12
	Uw telefoon ontdekken . . . . .	13
	Het volume wijzigen . . . . .	16
	Uw bel- of berichttoon wijzigen . . . . .	16
	Achtergrond wijzigen . . . . .	17
	Tekst schrijven . . . . .	17
<b>4</b>	<b>Oproepen, contacten en berichten</b>	<b>18</b>
	Oproepen . . . . .	18
	Contacten . . . . .	18
	Berichten verzenden en ontvangen . . . . .	19
<b>5</b>	<b>Uw telefoon personaliseren</b>	<b>20</b>
	Uw bel- of berichttoon wijzigen . . . . .	20
	Het uiterlijk van uw startscherm wijzigen . . . . .	20
	Profielen . . . . .	21
	Instellingen voor Ga naar . . . . .	22
<b>6</b>	<b>Camera</b>	<b>23</b>
	Foto's . . . . .	23
	Video's . . . . .	23

<b>7 Internet en verbindingen</b>	<b>25</b>
Op het web bladeren . . . . .	25
<b>8 Muziek en video's</b>	<b>26</b>
Muziekspeler . . . . .	26
Videospeler . . . . .	26
<b>9 Radio</b>	<b>27</b>
Radiozenders zoeken en opslaan . . . . .	27
Naar de radio luisteren . . . . .	27
<b>10 Klok, agenda en calculator</b>	<b>28</b>
Handmatig tijd en datum instellen . . . . .	28
Wekker . . . . .	28
Agenda . . . . .	28
Rekenmachine . . . . .	29
<b>11 Bluetooth</b>	<b>30</b>
Bluetooth activeren . . . . .	30
<b>12 Inhoud kopiëren en verwijderen</b>	<b>31</b>
Inhoud kopiëren . . . . .	31
Inhoud delen . . . . .	31
Persoonlijke inhoud van uw telefoon verwijderen . . . . .	32
<b>13 Back-ups maken en terugzetten</b>	<b>33</b>
Een back-up maken . . . . .	33
Een back-up terugzetten . . . . .	33
<b>14 Instellingen</b>	<b>34</b>
Oproepinstellingen . . . . .	34
Telefooninstellingen . . . . .	34
Kosteninstellingen . . . . .	34

Accessoires . . . . .	34
Beveiligingsinstellingen . . . . .	35
Feedback . . . . .	35
Fabrieksinstellingen herstellen . . . . .	35
Berichtinstellingen . . . . .	36
<b>15 Product- en veiligheidsinformatie</b>	<b>37</b>
Voor uw veiligheid . . . . .	37
Netwerkdiensten en kosten . . . . .	40
Noodoproepen . . . . .	40
Het apparaat onderhouden . . . . .	40
Recycling . . . . .	41
Symbool van een doorgestreepte container . . . . .	42
Informatie over de batterij en de lader . . . . .	42
Kleine kinderen . . . . .	43
Medische apparatuur . . . . .	43
Geïmplanteerde medische apparaten . . . . .	44
Gehoor . . . . .	44
Uw apparaat tegen schadelijke inhoud beschermen . . . . .	44
Voertuigen . . . . .	45
Omgevingen met mogelijk explosiegevaar . . . . .	45
Informatie over certificatie (SAR) . . . . .	45
Copyrights en andere vermeldingen . . . . .	46
Over Digital Rights Management (DRM) . . . . .	47
<b>16 Wij kunnen je helpen met je Nokia-toestel.</b>	<b>48</b>
Hoe krijg ik hulp voor mijn toestel? . . . . .	48
Waar kan ik de garantievoorwaarden voor mijn toestel vinden? . . . . .	48
Hoe zorg ik ervoor dat mijn toestel wordt gerepareerd of vervangen? . . . . .	48
Wat moet ik doen als ik mijn toestel verlies of als deze wordt gestolen? . . . . .	48
Waar kan ik de volledige serie Nokia-toestellen bekijken? . . . . .	48

Waar kan ik een Nokia-toestel kopen? . . . . .	48
Mijn toestel gaat niet aan, wat moet ik doen? . . . . .	48
Mijn toestel laadt niet op, wat moet ik doen? . . . . .	49
Tips voor het oplossen van problemen . . . . .	49
Waar kan ik ondersteuning krijgen voor mijn Lumia-smartphone? . . . . .	49

# 1 Over deze gebruikershandleiding




**Belangrijk:** Voor belangrijke informatie over het veilig gebruik van uw apparaat en batterij leest u 'Product- en veiligheidsinformatie' voordat u het apparaat in gebruik neemt. Lees de gebruikershandleiding om aan de slag te gaan met uw nieuwe apparaat.

## 2 Aan de slag

### TOETSEN EN ONDERDELEN

Ontdek de toetsen en onderdelen van uw nieuwe telefoon.

#### Uw telefoon

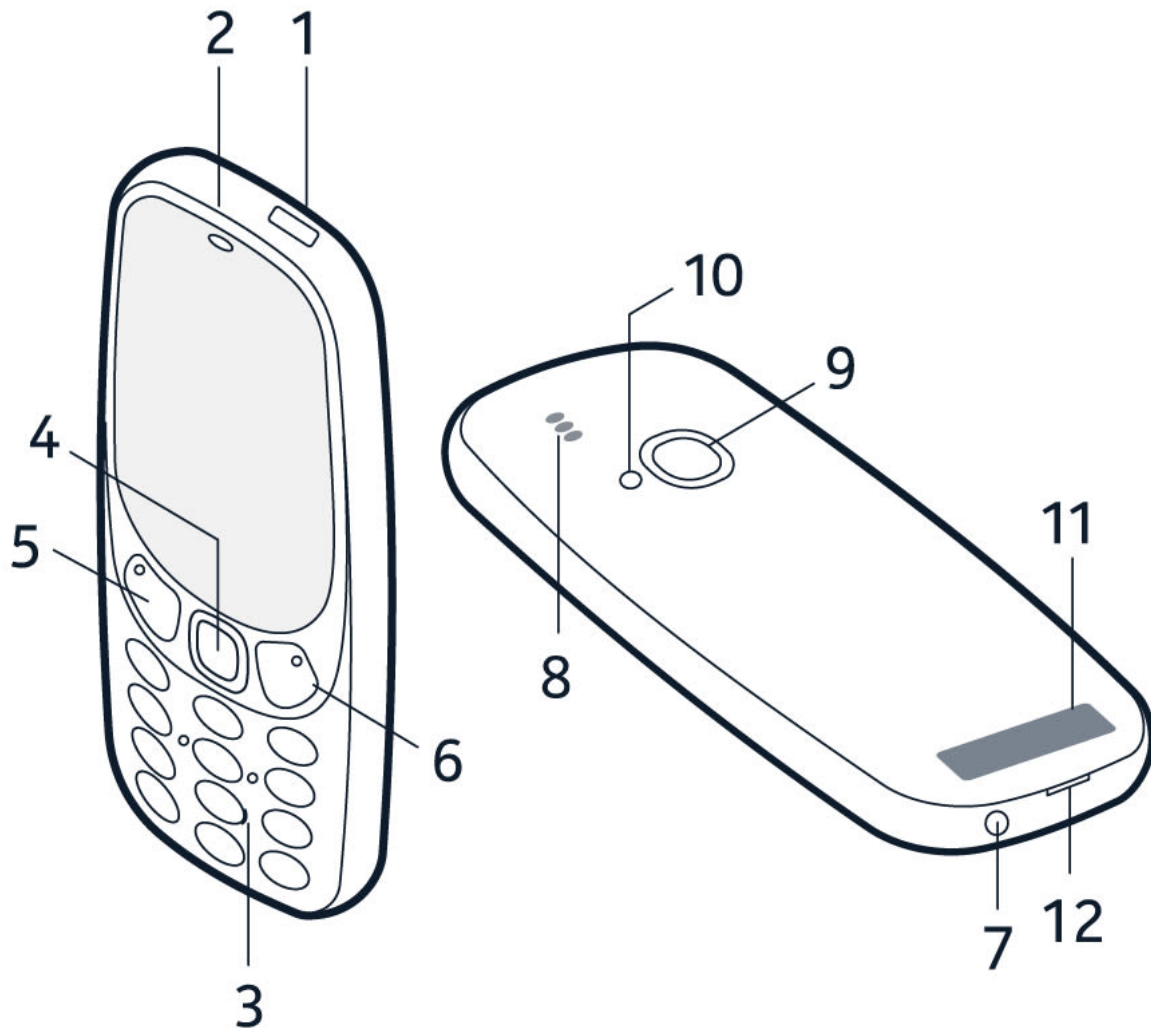

De toetsen en onderdelen van uw telefoon zijn:

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| 1. Laderaansluiting       | 6. Functietoets, oproep beëindigen / aan/uit-toets |
| 2. Luistergedeelte        | 7. Hoofdtelefoonaansluiting                        |
| 3. Cijfertoetsen          | 8. Luidspreker                                     |
| 4. Selectietoets          | 9. Camera  |
| 5. Functietoets, beltoets | 10. Flitser  |

## 11. Antennegebied

Als u de toetsen wilt vergrendelen, selecteert u **Ga naar** > **Toetsen blokkeren**.

Als u de toetsen wilt ontgrendelen, drukt u snel op **Ontgr.**

Vermijd contact met de antenne als de antenne in gebruik is. Contact met antennes kan de kwaliteit van de communicatie nadelig beïnvloeden en kan tijdens het gebruik leiden tot een kortere levensduur van de batterij door een hoger stroomverbruik.

Sluit niet aan op producten die een uitgangssignaal afgeven, aangezien dit het apparaat kan beschadigen. Sluit geen energiebron aan op de audio-aansluiting. Als u externe apparaten of externe headsets aansluit op de audioaansluiting die niet zijn goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat, moet u extra letten op het geluidsniveau. Bepaalde onderdelen van het apparaat zijn magnetisch. Metaalhoudende materialen kunnen door dit apparaat worden aangetrokken. Houd creditcards en andere magnetische opslagmedia uit de buurt van het apparaat, omdat de gegevens die op deze media zijn opgeslagen, kunnen worden gewist.

Sommige accessoires die in deze gebruikershandleiding worden genoemd, zoals een lader, headset of gegevenskabel, zijn mogelijk apart verkrijgbaar.



**Let op:** U kunt de telefoon zo instellen dat er om een beveiligingscode wordt gevraagd. De vooraf ingestelde code is 12345. Wijzig dit om uw privacy en persoonlijke gegevens te beschermen. Denk er wel om dat als u de code wijzigt, u deze nieuwe code moet onthouden, omdat HMD Global deze niet kan openen of omzeilen.

## UW TELEFOON INSTELLEN EN INSCHAKELEN

Ontdek hoe u de simkaart, geheugenkaart en batterij kunt plaatsen en hoe u uw telefoon kunt inschakelen.

### Micro-SIM



**Belangrijk:** Dit apparaat is alleen bedoeld voor gebruik met een micro-SIM-kaart (zie afbeelding). Bij gebruik van incompatibele SIM-kaarten kan de kaart of het apparaat schade oplopen en kunnen gegevens op de kaart beschadigd raken. Raadpleeg de operator van uw mobiele telefoon voor het gebruik van een SIM-kaart die een nano-UICC-uitsparing heeft.

## MicroSD-geheugenkaarten




Gebruik alleen compatibele geheugenkaarten die zijn goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat. Incompatibele kaarten kunnen de kaart en het apparaat beschadigen en gegevens op de kaart aantasten.




**Let op:** schakel het apparaat uit en koppel het apparaat los van een eventuele lader of een ander apparaat als u covers wilt verwijderen. Raak de elektronische onderdelen niet aan terwijl u covers verwisselt. Bevestig altijd de covers voordat u het apparaat opbergt of gebruikt.

### Uw telefoon instellen (één simkaart)

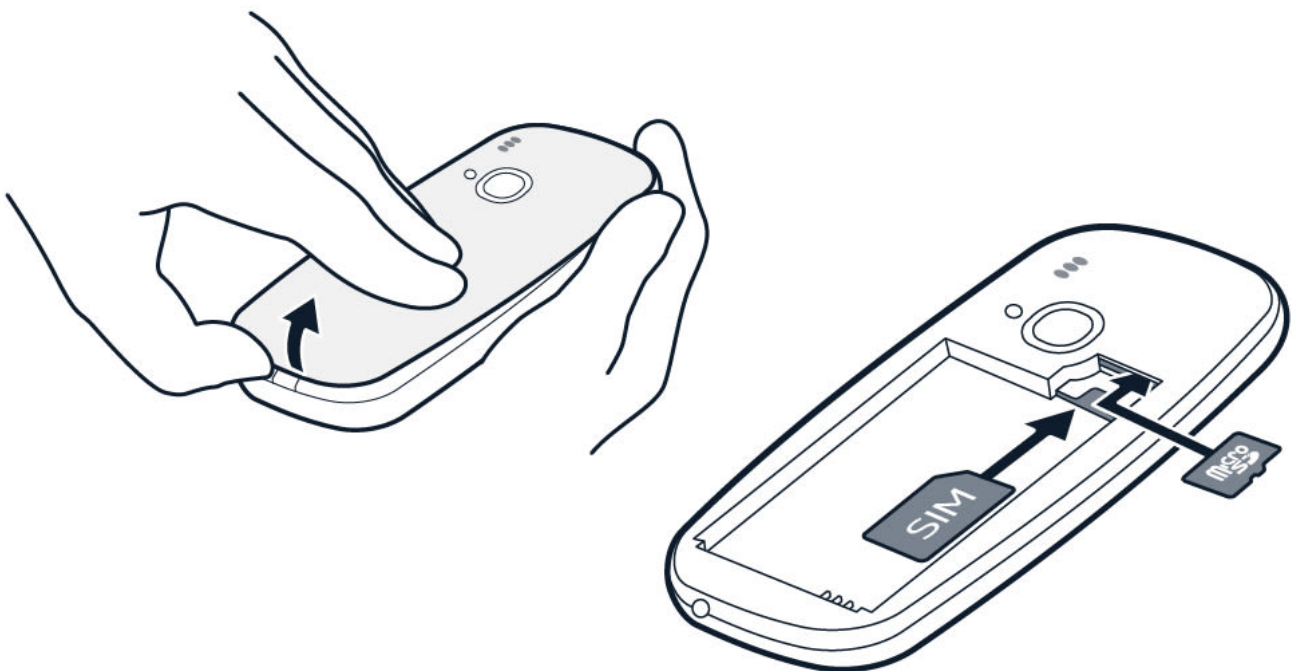

1. Plaats uw nagel in de kleine sleuf aan de onderkant van de telefoon, licht de cover op en verwijder deze.
2. Als de batterij zich in de telefoon bevindt, licht u deze eruit.
3. Schuif de simkaart in de simkaartsleuf met het contactgebied naar beneden gericht.
4. Als u een geheugenkaart hebt, schuift u deze in de geheugenkaartsleuf.
5. Lijn de contactpunten van de batterij uit en plaats de batterij.
6. Plaats de achtercover weer op de telefoon.

## Uw telefoon instellen (dubbele simkaart)

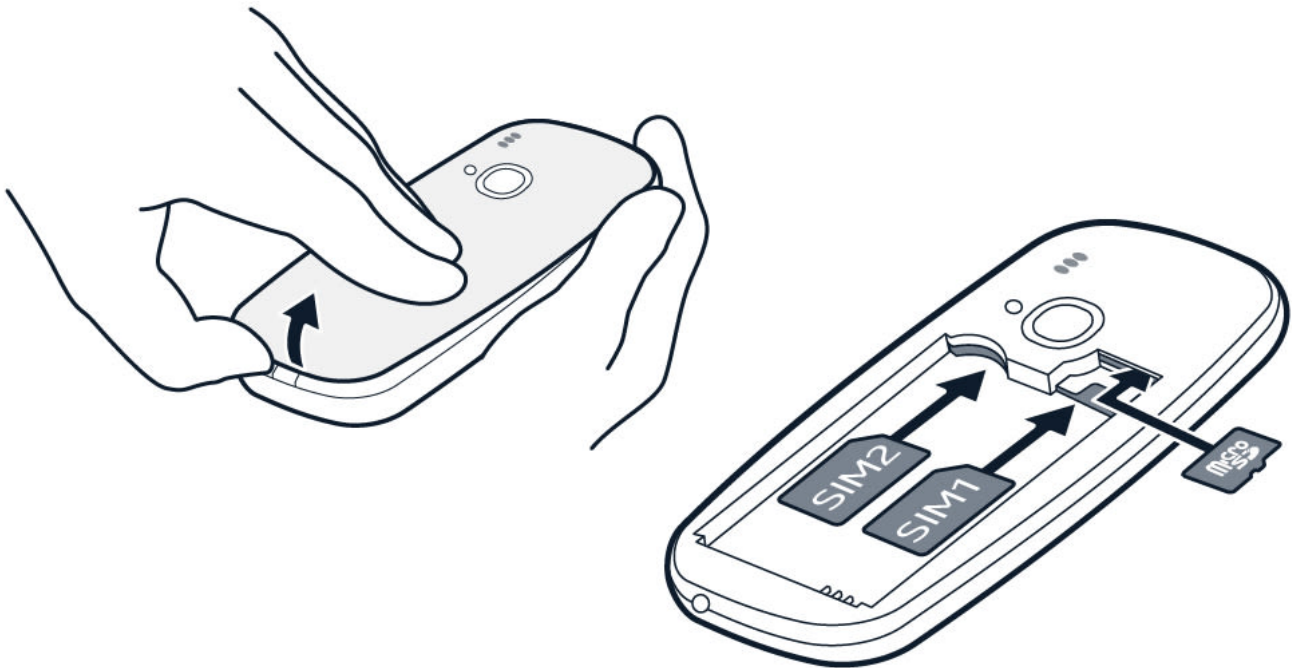

1. Plaats uw nagel in de kleine sleuf aan de onderkant van de telefoon, licht de cover op en verwijder deze.
2. Als de batterij zich in de telefoon bevindt, licht u deze eruit.
3. Schuif de eerste simkaart in simkaartsleuf 1 met het contactgebied naar beneden gericht. Schuif de tweede simkaart in simkaartsleuf 2. Beide simkaarten zijn tegelijkertijd beschikbaar wanneer het apparaat niet wordt gebruikt, maar als één simkaart actief is, bijvoorbeeld om een oproep te plaatsen, is de andere mogelijk niet beschikbaar.
4. Als u een geheugenkaart hebt, schuift u deze in de geheugenkaartsleuf.
5. Lijn de contactpunten van de batterij uit en plaats de batterij.
6. Plaats de achtercover weer op de telefoon.

## Uw telefoon inschakelen

Houd de -toets ingedrukt.

## De SIM-kaart verwijderen

Open de achtercover, verwijder de batterij en schuif de SIM-kaart eruit.

## De geheugenkaart verwijderen

Open de achtercover, verwijder de batterij en trek de geheugenkaart eruit.

## UW TELEFOON OPLADEN

Uw batterij is in de fabriek gedeeltelijk opgeladen maar u moet deze mogelijk opnieuw opladen voordat u uw telefoon kunt gebruiken.

### De batterij opladen

1. Sluit de lader aan op een stopcontact.
2. Sluit de lader aan op de telefoon. Wanneer de batterij is opgeladen, koppelt u lader los van de telefoon en vervolgens van het stopcontact.

Als de batterij volledig ontladen is, kan het enkele minuten duren voordat de batterij-indicator wordt weergegeven.



**Tip** u kunt het opladen via USB gebruiken wanneer er geen stopcontact beschikbaar is. Tijdens het opladen van het apparaat kunnen gegevens worden overgebracht. De efficiëntie van opladen via USB kan sterk variëren en het kan lang duren voordat het opladen start en het apparaat gaat werken. Zorg ervoor dat uw computer is ingeschakeld.

### Energie besparen

U bespaart als volgt energie:

1. Laad uw telefoon verstandig op: laad de batterij altijd volledig op.
2. Selecteer alleen de geluiden die u nodig hebt: schakel onnodige geluiden uit, zoals geluiden van het toetsenblok.
3. Gebruik een bedrade hoofdtelefoon in plaats van de luidspreker.
4. Wijzig de instellingen van het telefoonscherm: stel het telefoonscherm zo in dat het na een korte tijd wordt uitgeschakeld.
5. Verlaag de helderheid van het scherm.
6. Gebruik indien van toepassing netwerkverbindingen zoals Bluetooth selectief: schakel de verbindingen alleen in wanneer u ze gebruikt.

## DE TOETSEN VERGRENDELEN OF ONTGRENDELEN

### Het toetsenblok vergrendelen

Gebruik de toetsenblokvergrendeling om te voorkomen dat de toetsen per ongeluk worden ingedrukt. Selecteer **Ga naar** > **Toetsen blokkeren**.

### Het toetsenblok ontgrendelen


Druk op  en selecteer **Ontgr.**

## 3 Basisprincipes

### OPTIMAAL GEBRUIKMAKEN VAN DE TWEE SIMKAARTEN

Uw telefoon kan twee simkaarten gebruiken en u kunt deze voor verschillende doeleinden gebruiken.


#### Selecteren welke simkaart u wilt gebruiken

1. Selecteer **Menu** >  > **Connectiviteit** > **Dual SIM**.
2. Als u wilt kiezen welke simkaart u voor oproepen wilt gebruiken, selecteert u **Oproep**, stelt u **Altijd vragen** in op **Uit** en selecteert u **Voorkeurs-SIM**.
3. Als u wilt kiezen welke simkaart u voor berichten wilt gebruiken, selecteert u **Berichten**, stelt u **Altijd vragen** in op **Uit** en selecteert u **Voorkeurs-SIM**.
4. Als u wilt kiezen welke simkaart u voor mobiele gegevens wilt gebruiken, stelt u **Mobiele gegev.verb.** in op **Aan** en selecteert u **Mobiele gegevens** > **Voorkeurs-SIM**.

#### Oproepen doorschakelen tussen uw twee simkaarten

Maak optimaal gebruik van uw twee simkaarten. Als u uw oproepen tussen uw simkaarten doorschakelt en iemand u tijdens een oproep op de ene simkaart belt op de andere simkaart, kunt u uw oproepen vanaf beide simkaarten beheren, net als met slechts één simkaart.

Zorg ervoor dat u twee in uw telefoon geplaatste simkaarten hebt.

1. Selecteer **Menu** >  > **SIM-nummers**.
2. Voer de cijfers van uw beide simkaarten in.
3. Afhankelijk van hoe u de oproepen wilt doorschakelen wanneer een van uw simkaarten buiten bereik is of bezet is, selecteert u **Tussen twee SIMs**, **Van SIM1 naar SIM2** of **Van SIM2 naar SIM1**.



**Tip:** Als u wilt controleren of uw oproepen worden doorgeschakeld, selecteert u **Statuscontrole**.


## UW TELEFOON ONTDEKKEN

De apps en functies van uw telefoon bekijken



Selecteer **Menu**.

Naar een app of functie gaan

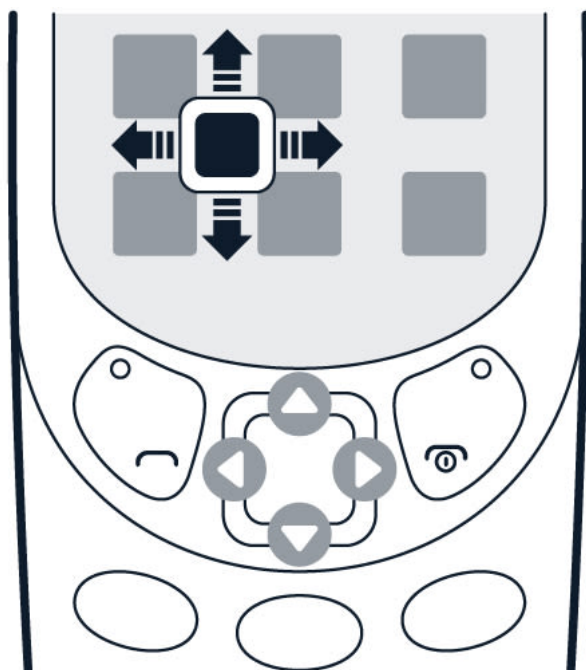

Druk de bladertoets omhoog, omlaag, naar links of naar rechts.

## Een app openen of een functie selecteren




Selecteer **Select.**

## Naar de vorige weergave teruggaan



Selecteer **Terug.**

## Naar het startscherm teruggaan

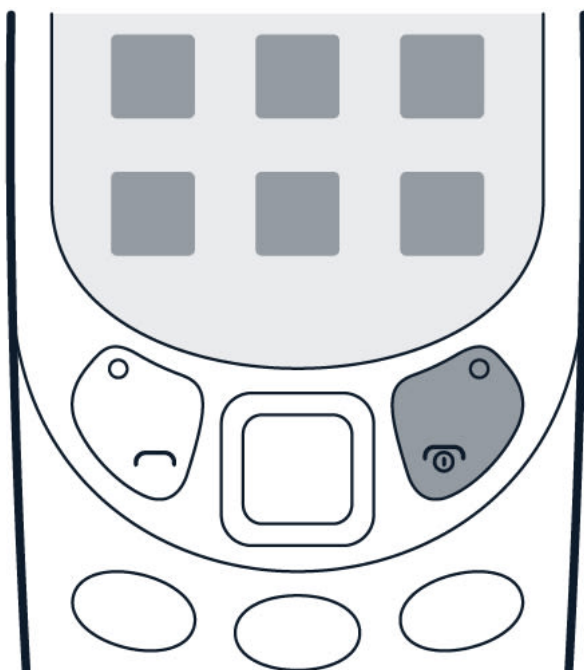

Druk op de eindetoets.

## De zaklamp inschakelen




Blader op het inactieve scherm tweemaal snel omhoog om de zaklamp in te schakelen.

Als u de zaklamp wilt uitschakelen, bladert u eenmaal omhoog.

Schijn het licht niet in iemands ogen.

## HET VOLUME WIJZIGEN

### Het volume hoger of lager zetten

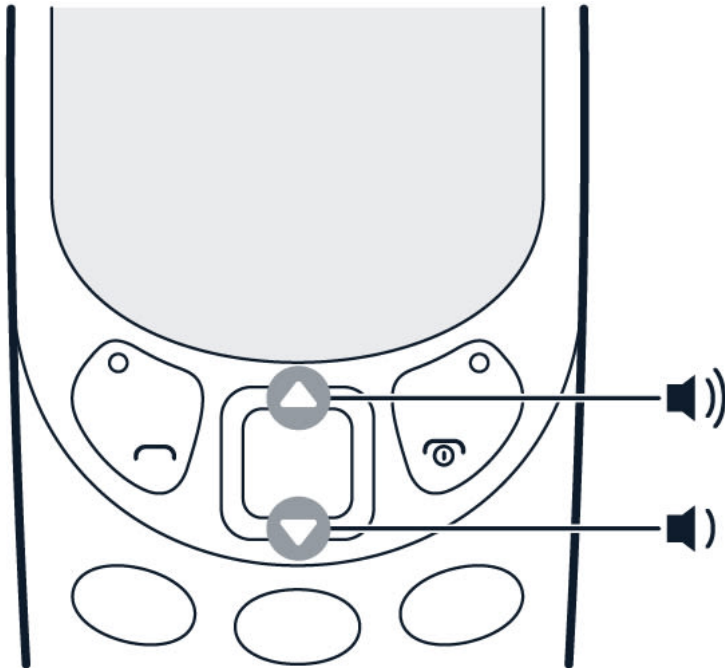

Hebt u moeite uw telefoon te horen overgaan in een luidruchtige omgeving of zijn de oproepen te hard? U kunt het volume naar uw voorkeur wijzigen.

Blader omhoog of omlaag om tijdens een oproep of wanneer u naar de radio luistert het volume te wijzigen.

## UW BEL- OF BERICHTTOON WIJZIGEN

U kunt een nieuwe beltoon of berichttoon kiezen.


### Uw beltoon wijzigen

1. Selecteer **Menu** > **Tonen**.
2. Kies **Beltoon**.
3. Blader naar een beltoon.
4. Druk op **OK**.



**Tip:** Is de beltoon te hard of te zacht? Kies **Beltoonvolume** en blader naar links of rechts.


## Uw berichttonen wijzigen

1. Selecteer **Menu** >  > **Tonen** > **Berichten**.
2. Blader naar een berichttoon.
3. Druk op **OK**.

## ACHTERGROND WIJZIGEN

### Een nieuwe achtergrond kiezen

U kunt de achtergrond van uw startscherm wijzigen met de instelling **Achtergrond**.

1. Selecteer **Menu** >  > **Weerg. instel.** > **Achtergrond**.
2. Kies **Standaard** om de beschikbare achtergronden te zien.
3. Blader naar een achtergrond en selecteer **Bekijk** om te zien hoe deze er op het scherm uitziet.
4. Selecteer **Select.** en vervolgens de optie om de achtergrond op het scherm te positioneren.

U kunt ook een achtergrond selecteren uit de foto's die u op uw telefoon hebt.

## TEKST SCHRIJVEN

### Schrijven met het toetsenblok

Schrijven met het toetsenblok is eenvoudig en leuk.

Druk meerdere malen op een toets totdat de letter wordt weergegeven.

Als u een spatie wilt invoeren, drukt u op **0**.

Als u een speciaal teken of leesteken wilt invoeren, drukt u op **\***.

Als u tussen hoofdletters en kleine letters wilt schakelen, drukt u herhaaldelijk op **#**.

Houd de cijfertoets ingedrukt als u een cijfer wilt invoegen.

## 4 Oproepen, contacten en berichten

### OPROEPEN

#### Een oproep plaatsen


Ontdek hoe u met uw nieuwe telefoon een oproep kunt plaatsen.

1. Voer het telefoonnummer in. Als u het voor internationale oproepen gebruikte +-teken wilt invoeren, drukt u tweemaal op \*.
2. Druk op de beltoets. Selecteer welke simkaart u wilt gebruiken als hierom wordt gevraagd.
3. Druk op de eindtoets om het gesprek te beëindigen.

#### Een oproep beantwoorden

Druk op .



**Tip:** Als u uw oproepen handsfree wilt afhandelen, koppelt u de telefoon met een compatibele Bluetooth-headset (apart verkrijgbaar). Als u Bluetooth wilt inschakelen, selecteert u **Menu** >  > **Connectiviteit** > **Bluetooth** en stelt u **Bluetooth** in op **Aan**.




**Tip:** Als u zich in een situatie bevindt waarbij u de telefoon niet kunt beantwoorden en u snel het geluid wilt dempen, selecteert u **Stil**.


### CONTACTEN

#### Een contact toevoegen

Sla de telefoonnummers van uw vrienden op en orden deze.

1. Selecteer **Menu** >  > **Opties** > **Nieuw contact toevgn**.
2. Schrijf de naam en voer het nummer in.
3. Selecteer **Opslaan**.




**Tip:** U kunt selecteren welk geheugen u voor het opslaan van contacten wilt gebruiken. Selecteer **Opties** >  > **Geheugen**.



**Tip:** Als u een telefoonnummer in de kiesfunctie wilt opslaan, voert u het nummer in en selecteert u **Opslaan**.


## Een contact vanuit een oproeplogboek opslaan

U kunt contacten vanuit een oproeplogboek opslaan.

1. Selecteer **Menu** >  > **Ontvangen** of **Gemist**, afhankelijk van waaruit u het contact wilt opslaan.
2. Markeer het nummer dat u wilt opslaan en selecteer **Opties** > **Opslaan**.
3. Voeg de naam van het contact toe en selecteer **Opslaan**.


## Een contact bellen of een bericht verzenden

Bel een contact rechtstreeks vanuit de contactenlijst. U kunt ook een bericht vanuit de contactenlijst verzenden.

1. Selecteer **Menu** >  en blader naar een contact dat u wilt bellen of een bericht naar wilt verzenden.
2. Selecteer het contact en selecteer **Oproep** of **Bericht verzenden**.

## BERICHTEN VERZENDEN EN ONTVANGEN

### Berichten schrijven en verzenden

1. Selecteer **Menu** >  > **Bericht maken**.
2. Selecteer **Ontvanger toevoegen** om een ontvanger toe te voegen. U kunt vanuit **Contacten** of **Distributie-lijsten** een telefoonnummer invoeren of een ontvanger toevoegen.
3. Schrijf een bericht in het veld **Bericht**.
4. Selecteer **Verz.**.

### Schrijfopties

Voor het schrijven van een bericht kunt u in **Opties** verschillende opties vinden wanneer u zich in het berichtveld bevindt. U kunt smileys en symbolen invoegen of kant-en-klare sjablonen gebruiken. U kunt afbeeldingen toevoegen of berichten wegdoen en deze als concept opslaan.

U kunt vanuit **Opties** ook het woordenboek inschakelen.

### Berichtopties

Wanneer u in uw telefoon een bericht hebt ontvangen, bladert u naar een bericht en selecteert u **Opties**. Selecteer **Oproep** om de afzender te bellen. U kunt conversaties verwijderen en de afzender aan een gescreende lijst toevoegen. U hebt ook toegang tot **Bericht-instell.**

## 5 Uw telefoon personaliseren

### UW BEL- OF BERICHTTOON WIJZIGEN

U kunt een nieuwe beltoon of berichttoon kiezen.


#### Uw beltoon wijzigen

1. Selecteer **Menu** >  > **Tonen**.
2. Kies **Beltoon**.
3. Blader naar een beltoon.
4. Druk op **OK**.



**Tip:** Is de beltoon te hard of te zacht? Kies **Beltoonvolume** en blader naar links of rechts.

#### Uw berichttonen wijzigen


1. Selecteer **Menu** >  > **Tonen** > **Berichten**.
2. Blader naar een berichttoon.
3. Druk op **OK**.

### HET UITERLIJK VAN UW STARTSCHEM WIJZIGEN

Het uiterlijk van uw startscherm wijzigen met de weergave-instellingen.

#### Een nieuwe achtergrond kiezen


U kunt de achtergrond van uw startscherm wijzigen met de instelling **Achtergrond**.

1. Selecteer **Menu** >  > **Weerg. instel.** > **Achtergrond**.
2. Kies **Standaard** om de beschikbare achtergronden te zien.
3. Blader naar een achtergrond en selecteer **Bekijk** om te zien hoe deze er op het scherm uitziet.
4. Selecteer **Select.** en vervolgens de optie om de achtergrond op het scherm te positioneren.

U kunt ook een achtergrond selecteren uit de foto's die u op uw telefoon hebt.


## Tekengrootte wijzigen

U kunt de tekengrootte op uw telefoon naar groter wijzigen in de instelling **Lettergrootte**.

1. Selecteer **Menu** >  > **Weerg. instel.** > **Tekengrootte**.
2. Selecteer de app waar u een groter lettertype wilt hebben, **Berichten**, **Contacten** of **Menu**.
3. Blader naar de tekengrootte die u wilt gebruiken en selecteer **Selecteren**.

## Datum en tijd afbeelden

U kunt ervoor kiezen of u datum en tijd op uw startscherm wilt weergeven.

1. Selecteer **Menu** >  > **Datum en tijd** > **Datum en tijd weerg.**
2. Selecteer **Aan** zodat ze op het startscherm zichtbaar zijn.

Als u wilt dat de tijd van uw telefoon automatisch wordt bijgewerkt, stelt u **Datum/tijd aut. aanp.** in op **Aan**.

## Overige weergave-instellingen

U kunt ook andere weergave-instellingen bewerken. U kunt ze in- of uitschakelen en hun functies zoals timeout en intensiteit wijzigen.


## PROFIELEN

Uw telefoon heeft verschillende profielen voor verschillende situaties. U kunt de profielen naar uw voorkeur bewerken.

### Profielen personaliseren

Er zijn meerdere profielen die u in verschillende situaties kunt gebruiken. Er is bijvoorbeeld een stil profiel voor wanneer u geen geluid aan kunt hebben en een buitenprofiel met harde tonen.

U kunt profielen verder personaliseren.

1. Selecteer **Menu** >  > **Profielen**.
2. Selecteer een profiel en **Aanpassen**.

U kunt voor elk profiel een bepaalde beltoon, bepaald beltoonvolume, bepaalde berichtgeluiden enzovoort instellen.




**Tip:** U kunt voor snelle toegang verschillende profielen aan het menu **Ga naar** toevoegen.

## INSTELLINGEN VOOR GA NAAR

U kunt snelle koppelingen aan verschillende apps en instellingen van **Ga naar** toevoegen.

### Instellingen van Ga naar bewerken

In de linkerbenedenhoek bevindt zich **Ga naar** en wanneer u dit selecteert, hebt u toegang tot verschillende apps en instellingen. U kunt de apps en instellingen naar uw voorkeur wijzigen.

1. Selecteer **Menu** >  > **Naar instel.**
2. Selecteer **Selectieopties**.
3. Blader naar een snelkoppeling die u aan de lijst **Ga naar** op het startscherm wilt toevoegen en **Mark.** (markeer) deze.
4. Selecteer **Gereed** om de lijst te sluiten en **Ja** om de wijzigingen op te slaan.

U kunt uw lijst **Ga naar** ook opnieuw organiseren.

1. Selecteer **Organiseren**.
2. Blader naar een item dat u wilt verplaatsen en selecteer **Verplaatsen**.
3. Selecteer of u deze in de lijst omhoog, omlaag, naar de bovenkant of naar de onderkant wilt verplaatsen.
4. Selecteer **Terug** om de lijst te sluiten en **Ja** om de wijzigingen op te slaan.



## 6 Camera

### FOTO'S

U hebt geen aparte camera nodig als u uw telefoon alles heeft wat u voor het vastleggen van herinneringen nodig hebt.

#### Een foto maken

Leg de beste momenten met de camera van uw telefoon vast.

1. Als u de camera wilt inschakelen, selecteert u **Menu** > .
2. Druk de bladertoets omhoog of omlaag als u wilt in- of uitzoomen.
3. Als u een foto wilt maken, selecteert u .





**Tip:** Als u een selfie wilt maken, selecteert u **Selfie** > .



**Tip:** Als u de flitser in de camera wilt inschakelen, selecteert u  > **Flitser aan**.

#### Een door u gemaakte foto bekijken





Als u direct na het maken de foto wilt bekijken, selecteert u **Nieuw** >  > **Foto's** > **Vastgelegd**. Als u de foto later in de camera wilt bekijken, selecteert u  > **Foto's** > **Vastgelegd**.

### VIDEO'S

U hebt geen aparte videocamera nodig. Neem videoherinneringen met uw telefoon op.

#### Een video opnemen

Behalve foto's maken, kunt u met uw telefoon ook video's opnemen.

1. Als u de camera wilt inschakelen, selecteert u **Menu** > .
2. Als u de videocamera wilt inschakelen, selecteert u  > **Videocamera**.
3. Selecteer  om het opnemen te starten.
4. Selecteer  om het opnemen te stoppen.




**Tip:** Hebt u meer ruimte voor uw video's nodig? Plaats een geheugenkaart en uw video's worden direct op de kaart opgeslagen.

## De opgenomen video bekijken

Als u de video direct na het opnemen wilt bekijken, selecteert u ►.



**Tip:** Als u de video later wilt bekijken, selecteert u **Menu** >  > **Opgenomen**.

## 7 Internet en verbindingen

### OP HET WEB BLADEREN

Ontdek hoe u met uw telefoon op het web kunt bladeren.

#### Met internet verbinden

Onderweg het nieuws bijhouden en uw favoriete websites bezoeken.

1. Selecteer **Menu** > ● > **Surfen of zoeken**.
2. Schrijf een webadres en selecteer **OK**.



**Tip:** Als u kosten voor gegevensverkeer wilt vermijden, schakelt u mobiele data uit wanneer u niet op het web aan het surfen bent. Selecteer in uw telefoon met één SIM-kaart **Menu** > ⚙ > **Connectiviteit** > **Mob. data** en stel **Mobiele gegevensverb.** in op **Uit**.




**Tip:** Als u kosten voor gegevensverkeer wilt vermijden, schakelt u mobiele data uit wanneer u niet op het web aan het surfen bent. Selecteer in uw telefoon met een dubbele SIM-kaart **Menu** > ⚙ > **Connectiviteit** > **Dual SIM** en stel **Mobiele gegevensverb.** in op **Uit**.

## 8 Muziek en video's


### MUZIEKSPELER

U kunt met de muziekspeler naar uw MP3-muziekbestanden luisteren. Als u muziek wilt afspelen, moet de muziekbestanden op een geheugenkaart opslaan.

#### Muziek beluisteren

1. Selecteer **Menu** > .
2. Selecteer **Opties** > **Alle tracks**.
3. Selecteer een track.




**Tip:** Als u met een draadloze hoofdtelefoon naar muziek wilt luisteren, koppelt u uw telefoon met een compatibele Bluetooth-headset (apart verkrijgbaar). Als u Bluetooth wilt inschakelen, selecteert u **Menu** >  > **Connectiviteit** > **Bluetooth** en stelt u **Bluetooth** in op **Aan**.

### VIDEOSPELER

Kijk naar uw favoriete video's waar u zich ook bevindt.

#### Een video afspelen

1. Selecteer **Menu** > .
2. Selecteer de map waarin de video staat die u wilt bekijken en vervolgens de video.



**Tip:** Niet alle video-indelingen worden ondersteund.

#### Afspelen onderbreken en hervatten


Druk op de bladertoets en selecteer **Pauze** of **Afspelen**.

## 9 Radio

### RADIOZENDERS ZOEKEN EN OPSLAAN

Sluit een compatibele headset aan. Deze fungeert als een antenne.

#### Naar uw favoriete radiozenders zoeken

1. Selecteer **Menu** > .
2. Selecteer **Opties** > **Autom. afstemmen** als u naar alle beschikbare zenders wilt zoeken.
3. Als u naar een opgeslagen zender wilt schakelen, selecteert u **Opties** > **Zenders** en bladert u omhoog of omlaag.



**Tip:** U kunt ook op een cijfertoets drukken om naar een opgeslagen zender over te schakelen.



**Tip:** Als u de naam van een zender wilt wijzigen, selecteert u de zender en **Opties** > **Naam wijzigen**.

### NAAR DE RADIO LUISTEREN

Hebt u een goede radiozender gevonden? Ga er vervolgens naar luisteren.

#### Op uw telefoon naar uw favoriete radiozenders luisteren


Selecteer **Menu** > . Druk op de pijl omhoog of omlaag als u het volume wilt wijzigen. U sluit de radio door **Opties** > **Uitschakelen** te selecteren.

## 10 Klok, agenda en calculator

### HANDMATIG TIJD EN DATUM INSTELLEN

U kunt de klok op uw telefoon handmatig instellen.

#### De tijd en datum wijzigen


1. Kies **Menu** >  > **Datum en tijd**.
2. Stel **Datum/tijd aut. aanp.** in op **Uit**.
3. Blader omlaag en selecteer **Tijd** om de tijd in te stellen. Stel de tijd in met de bladertoets en kies **OK**.
4. Blader omlaag en selecteer **Datum** om de datum in te stellen. Stel de datum in met de bladertoets en kies **OK**.

### WEKKER

Ontdek hoe u de wekker kunt gebruiken om wakker te worden en ergens op tijd te kunnen komen.

#### Een alarm instellen

Geen klok in de buurt? Gebruik uw telefoon als een wekker.

1. Selecteer **Menu** > .
2. Selecteer een alarm en **Bewerken** > **Wijzig**.
3. Blader omhoog of omlaag als u het uur wilt instellen. Blader naar rechts en vervolgens omhoog of omlaag als u de minuten wilt instellen.
4. Selecteer **OK** > **Opslaan**.

### AGENDA

Moet u een gebeurtenis onthouden? Voeg deze aan uw agenda toe.

#### Een agendaherinnering toevoegen

1. Selecteer **Menu** > **12**.
2. Selecteer een datum en **Opties** > **Gebeurtenis toev.**.
3. Voer een naam voor de gebeurtenis in.
4. Blader omlaag en selecteer **Wijzig** om de
5. Selecteer **Opslaan**.

tijd in te stellen. Blader omhoog of omlaag als u het uur wilt instellen. Blader naar rechts en vervolgens omhoog of omlaag als u de minuten wilt instellen.



**Tip:** U wordt er standaard 15 minuten voor de gebeurtenis door een alarm aan herinnerd. Als u de alarmtijd wilt wijzigen, bladert u omlaag en selecteert u **Wijzig**. Selecteer een herinnering of **Nooit**.

## REKENMACHINE

Ontdek hoe u met de rekenmachine van uw telefoon kunt optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.

### Hoe u kunt rekenen

1. Selecteer **Menu** > **%**.
2. Voer de eerste factor van uw berekening in, gebruik de bladertoets om de bewerking te selecteren en voer de tweede factor in.
3. Selecteer **=** om het resultaat van de berekening te krijgen.


Selecteer **Wissen** om de nummervelden leeg te maken.

## 11 Bluetooth

### BLUETOOTH ACTIVEREN

Verbind uw telefoon via Bluetooth met andere apparaten.

#### Bluetooth inschakelen

Selecteer **Menu** >  > **Connectiviteit** > **Bluetooth** en schakel **Bluetooth** in.

## 12 Inhoud kopiëren en verwijderen

### INHOUD KOPIËREN

Kopieer foto's, video's, muziek en andere inhoud die door u zijn gemaakt (en op de geheugenkaart opgeslagen) tussen uw telefoon en computer.

#### Inhoud tussen uw telefoon en computer kopiëren

U moet u een geheugenkaart in uw telefoon hebben geplaatst om inhoud van het telefoongeheugen te kunnen kopiëren.

1. Sluit uw telefoon op een compatibele computer aan met een compatibele USB-kabel.
2. Selecteer **Massaopslag**.
3. Open bestandsbeheer zoals Windows Verkenner op uw computer en blader naar uw telefoon. U kunt de inhoud bekijken die op de geheugenkaart is opgeslagen.
4. Sleep items van uw telefoon naar uw computer of omgekeerd.

### INHOUD DELEN

Deel eenvoudig uw zaken zoals contacten, foto's en video's met vrienden en familie.

#### Uw inhoud delen via Sneldelen

Houd uw telefoon gewoon dicht bij een andere telefoon en uw inhoud wordt via Bluetooth overgebracht.

1. Schakel Bluetooth in op de ontvangende telefoon en zorg ervoor dat de telefoon zichtbaar is voor andere telefoons.
2. Selecteer bijvoorbeeld een foto. Druk op de optietoets en selecteer **Foto delen** > **Sneldelen via Bluetooth**.
3. Houd uw telefoon dicht bij de andere telefoon.

**Tip:** In Sneldelen wordt de dichtstbijzijnde telefoon gezocht en het item wordt hierheen verzonden.






Het apparaat in de 'verborgen' modus gebruiken, is een veiliger manier om schadelijke software te vermijden. Accepteer geen Bluetooth-verbindingsverzoeken van bronnen die u niet vertrouwt. U kunt de Bluetooth-functie ook uitschakelen wanneer u er geen gebruik van maakt.

## PERSOONLIJKE INHOUD VAN UW TELEFOON VERWIJDEREN

Als u een nieuwe telefoon koopt of om een andere reden uw oude telefoon weg wilt doen of wilt hergebruiken, kunt u uw persoonlijke informatie en inhoud als volgt verwijderen.

### Inhoud van uw telefoon verwijderen

Als u persoonlijke inhoud van uw telefoon verwijdert, moet u opletten of u inhoud uit het telefoongeheugen of van de SIM-kaart verwijdert.


1. Als u berichten wilt verwijderen, selecteert u **Menu** >  > **Opties** > **Meer verwijderen** > **Opties** > **Alles selecteren** > **Gereed**. Ga naar de map u wilt leegmaken en selecteer **Opties** > **Conv. verwijderen** > **Ja**.
2. Als u contacten wilt verwijderen, selecteert u **Menu** >  > **Opties** > **Contacten verw.** > **Opties** > **Alles selecteren** > **Gereed** > **Verwijderen**.
3. Als u al uw gespreksinformatie wilt verwijderen, selecteert u **Menu** >  > **Opr.logboek wissen** > **Alle oproepen**.
4. Controleer of al uw persoonlijke inhoud is verwijderd.

## 13 Back-ups maken en terugzetten

### EEN BACK-UP MAKEN

U kunt het beste regelmatig een back-up van uw telefoongegevens maken.


#### Een back-up maken

1. Selecteer **Menu** >  > **Back-up** > **Back-up maken** .
2. Het apparaat vertelt u dat het maken van een back-up even kan duren en dat u de telefoon niet uit moet schakelen terwijl de back-up wordt gemaakt. Selecteer **Selecteren** als u een back-up wilt maken.
3. Er wordt een lijst geopend waarin u de gegevens waarvan u een back-up wilt maken kunt markeren. U kunt ze één voor één **Mark.** (markeren) of **Opties** > **Alles selecteren** selecteren.
4. Uw telefoon vertelt u wanneer de back-up is gemaakt.

### EEN BACK-UP TERUGZETTEN

Als u een back-up van uw gegevens wilt terugzetten, moet het back-upbestand op een geheugenkaart staan.

#### Een back-up terugzetten

1. Selecteer **Menu** >  > **Back-up** > **Back-up terugz.** .
2. Selecteer **Selecteren** , markeer de gegevens die u wilt herstellen en selecteer **Gereed** .
3. Na het terugzetten van de back-ups wordt uw telefoon opnieuw opgestart.


## 14 Instellingen

### OPROEPINSTELLINGEN

U kunt de oproepinstellingen van uw telefoon wijzigen.

#### Beschikbare oproepinstellingen

U kunt oproepinstellingen afhankelijk van een instelling bewerken. U kunt ze zo instellen dat ze in- of uitgeschakeld zijn en de status van de instelling controleren. U kunt telefoonnummers toevoegen aan lijsten die in oproepinstellingen moeten worden gescreend of geblokkeerd.

1. Selecteer **Menu** >  > **Oproepinstell.** .
2. Selecteer een instelling die u wilt wijzigen.

### TELEFOONINSTELLINGEN

U kunt uw telefooninstellingen wijzigen.

#### Beschikbare telefooninstellingen

U kunt telefooninstellingen afhankelijk van een instelling bewerken. U kunt de taal van uw telefoon wijzigen, toetsenblokkering in- of uitschakelen en een welkomsttekst toevoegen.

### KOSTENINSTELLINGEN

U kunt uw kosten volgens met kosteninstellingen.

#### Beschikbare kosteninstellingen

U kunt **Oproepen bijhouden** instellen op **Aan** of **Uit** .

### ACCESSOIRES

U kunt de accessoire-instellingen bewerken.

## Accessoire-instellingen

Selecteer de beschikbare accessoire en bewerk de instellingen.


## BEVEILIGINGSINSTELLINGEN

U kunt de beschikbare beveiligingsinstellingen bewerken.

### Beschikbare beveiligingsinstellingen

U kunt de beveiligingsinstellingen afhankelijk van een instelling bewerken. U kunt ze zo instellen dat ze in- of uitgeschakeld zijn en de status van de instelling controleren.

U kunt te blokkeren telefoonnummers aan een lijst toevoegen en een hechtere gebruikersgroep maken.


1. Selecteer **Menu** >  > **Beveiligingsinst.** > **Codes wijzigen** .
2. Selecteer de code die u wilt wijzigen, **Beveil.code wijzigen** of **Blokk.wachtw. wijz.** .

## FEEDBACK

U kunt op uw telefoon feedback verzenden.

### Feedback verzenden

U kunt op uw telefoon rechtstreeks vanuit **Instellingen** feedback verzenden.

1. Selecteer **Menu** >  > **Feedback** .
2. Geef feedback op vragen zoals wordt voorgeschreven en selecteer **Verzenden** .

## FABRIEKSINSTELLINGEN HERSTELLEN


In deze instelling kunt u fabrieksinstellingen herstellen. Wees echter voorzichtig omdat u alle personalisatie en alle gegevens die u aan de telefoon hebt toegevoegd kwijtraakt.

## Uw telefoon opnieuw instellen

Ongelukken kunnen gebeuren en uw telefoon reageert mogelijk niet meer. U kunt de oorspronkelijke fabrieksinstellingen terugzetten maar wees voorzichtig omdat deze reset alle gegevens die u in het telefoongeheugen hebt opgeslagen en al uw personalisatie verwijdert.

Als u uw telefoon weggooit, bent u zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van al uw persoonlijke inhoud.

U moet de beveiligingscode hebben om de oorspronkelijke instellingen te herstellen. Als u de oorspronkelijke instellingen van de telefoon wilt herstellen en al uw gegevens wilt verwijderen, typt u \*#7370# op het startscherm.

1. Selecteer **Menu** >  **Fabrieksinstell. herstellen**.
2. Voer de beveiligingscode in. Er is geen bevestiging meer nadat u **OK** hebt geselecteerd, maar de telefoon wordt opnieuw ingesteld en alle gegevens worden verwijderd.

## BERICHTINSTELLINGEN

U kunt de berichtinstellingen bewerken.

### Berichtinstellingen

Selecteer **Menu** >  > **Opties** > **Bericht-instell.**.

U kunt algemene berichtinstellingen en instellingen voor SMS-berichten, MMS-berichten en operatorberichten apart bewerken.



**Tip:** U kunt het lettertype van de tekst in berichten in de app Berichten groter maken. Selecteer **Opties** > **Bericht-instell.** > **Algem. instellingen** > **Groter lettertype**.

## 15 Product- en veiligheidsinformatie

### VOOR UW VEILIGHEID

Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het niet opvolgen van de richtlijnen kan gevaarlijk zijn of in strijd zijn met lokale wet- en regelgeving. Lees de volledige gebruikershandleiding voor meer informatie.

### SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN GEBIEDEN WAARBINNEN EEN GEBRUIKSVERBOD GELDT



Schakel het apparaat uit wanneer het gebruik van mobiele apparaten niet is toegestaan of wanneer dit storingen of gevaar kan opleveren, bijvoorbeeld in vliegtuigen, in ziekenhuizen of in de nabijheid van medische apparatuur, bij brandstof, chemicaliën of in gebieden waar explosieven worden gebruikt. Volg alle instructies op in gebieden waar een gebruiksverbod geldt.

### VERKEERSVEILIGHEID HEEFT VOORRANG



Houd u aan alle lokale wetgeving. Houd tijdens het rijden altijd uw handen vrij om het voertuig te besturen. De verkeersveiligheid dient uw eerste prioriteit te hebben terwijl u rijdt.

## STORING



Alle draadloze apparaten kunnen gevoelig zijn voor storing. Dit kan de werking van het apparaat negatief beïnvloeden.

## BEVOEGDE SERVICE



Dit product mag alleen door bevoegd personeel worden geïnstalleerd of gerepareerd.

## BATTERIJEN, LADERS EN ANDERE ACCESSOIRES



Gebruik alleen batterijen, laders en andere accessoires die door HMD Global Oy zijn goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat. Sluit geen incompatibele producten aan.

## HOUD HET APPARAAT DROOG



Als uw apparaat waterbestendig is, vindt u meer informatie over de IP-code in de technische specificaties.

## GEHOORSCHADE VOORKOMEN



Luister niet langdurig naar hoge geluidsniveaus om mogelijke gehoorschade te voorkomen. Wees voorzichtig wanneer u het apparaat dicht bij uw oor houdt terwijl de luidspreker wordt gebruikt.

## SAR



Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan RF-signalen wanneer het op normale wijze tegen het oor wordt gehouden of wanneer het zich op een afstand van minimaal 1,5 cm van het lichaam bevindt. De specifieke maximale SAR-waarden kunt u vinden in het gedeelte Informatie over certificatie (SAR) van deze gebruikershandleiding. Voor meer informatie, zie het gedeelte Certificeringsinformatie (SAR) van deze gebruikershandleiding of ga naar [www.sar-tick.com](http://www.sar-tick.com).

## NETWERKDIENTEN EN KOSTEN

Voor het gebruik van sommige functies en diensten of het downloaden van inhoud inclusief gratis items is verbinding met een netwerk vereist. Hierdoor worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens overgebracht, wat kan leiden tot kosten voor gegevensverkeer. Mogelijk moet u zich ook op sommige functies abonneren.

U kunt het apparaat alleen gebruiken in de GSM 900/1800-netwerken. U moet over een abonnement bij een serviceprovider beschikken.

## NOODOPROEPEN



**Belangrijk:** Verbindingen kunnen niet onder alle omstandigheden worden gegarandeerd. Vertrouw nooit alleen op een draadloze telefoon voor het tot stand brengen van essentiële communicatie, bijvoorbeeld bij medische noodgevallen.

Voordat u de oproep plaatst:

- Schakel de telefoon in.
  - Als het scherm en de toetsen van de telefoon zijn vergrendeld, ontgrendelt u deze.
  - Ga naar een plek waar de signaalsterkte voldoende is.
1. Druk meerdere malen op de eindtoets, tot het startscherm wordt weergegeven.
  2. Voer het officiële alarmnummer in voor het gebied waar u zich bevindt. Alarmnummers verschillen per locatie.
  3. Druk op de beltoets.
  4. Geef de benodigde informatie zo nauwkeurig mogelijk op. Beëindig de oproep pas als u hiervoor toestemming hebt gekregen.

Mogelijk moet u ook de volgende stappen uitvoeren:

- Plaats een simkaart in de telefoon.
- Als de telefoon om een pincode vraagt, voert u het officiële alarmnummer in voor het gebied waar u zich bevindt en drukt u op de beltoets.
- Schakel de oproepbeperkingen in uw telefoon, zoals het blokkeren van oproepen, vaste nummers of beperkte groep gebruikers uit.

## HET APPARAAT ONDERHOUDEN

Behandel het apparaat, batterij, lader en accessoires met zorg. Met de volgende suggesties houdt u het apparaat in werkende staat.

- Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige of vuile plaatsen.
- Bewaar het apparaat niet bij zeer hoge temperaturen. Hoge temperaturen kunnen schade aan het apparaat of de batterij veroorzaken.
- Bewaar het apparaat niet bij zeer lage temperaturen. Wanneer het apparaat weer opwarmt tot de normale temperatuur, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan waardoor het beschadigd kan raken.
- Open het apparaat niet op een andere manier dan in de gebruikershandleiding wordt voorgeschreven.
- Niet-goedgekeurde aanpassingen kunnen het apparaat beschadigen en kunnen in strijd zijn met de regelgeving inzake radioapparaten.
- Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat of de batterij. Een ruwe behandeling kan het beschadigen.
- Het oppervlak van het apparaat mag alleen worden gereinigd met een zachte, schone, droge doek.
- Verf het apparaat niet. Verf kan een correcte werking belemmeren.
- Houd het apparaat uit de buurt van magneten of magnetische velden.
- Om ervoor te zorgen dat uw belangrijke gegevens veilig zijn opgeborgen, moet u deze op minstens twee afzonderlijke plaatsen bewaren, bijvoorbeeld op uw apparaat, geheugenkaart of computer, of belangrijke informatie noteren.

Bij langdurig gebruik kan het apparaat warm aanvoelen. In de meeste gevallen is dit normaal. Het apparaat kan automatisch trager worden, apps sluiten, het laden uitschakelen en indien nodig zichzelf uitschakelen om te voorkomen dat het te warm wordt. Als het apparaat niet naar behoren werkt, brengt u het naar het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt.

## RECYCLING



Breng uw gebruikte elektronische producten, batterijen en verpakkingsmateriaal altijd terug naar hiervoor geëigende verzamelpunten. Op deze manier helpt u het ongecontroleerd weggooien van afval tegen te gaan en bevordert u het hergebruik van materialen. Elektrische en elektronische producten bevatten veel kwetsbare materialen, waaronder metalen (zoals koper, aluminium, staal en magnesium) en kostbare metalen (zoals goud, zilver en palladium). Alle materialen van het apparaat kunnen worden hergebruikt als materiaal en energie.

## SYMBOOL VAN EEN DOORGESTREEPTE CONTAINER

### Symbool van een doorgestreepte container



Het symbool van de doorgestreepte container op uw product, in de documentatie of op de verpakking wil zeggen dat alle elektrische en elektronische producten en batterijen na afloop van de levensduur voor gescheiden afvalverzameling moeten worden aangeboden. Verwijder eerst uw persoonlijke gegevens van het apparaat. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil: breng ze naar de recycling. Voor informatie over het dichtstbijzijnde recyclingpunt kunt u contact opnemen met uw plaatselijke afvaldienst of meer lezen over het inzamelprogramma van HMD en de beschikbaarheid ervan in uw land op [www.hmd.com/phones/support/topics/recycle](http://www.hmd.com/phones/support/topics/recycle).

## INFORMATIE OVER DE BATTERIJ EN DE LADER

### Batterij en lader

Gebruik het apparaat alleen met een originele, oplaadbare BL-4UL-batterij.

Laad het apparaat op met een AC-18-lader. Het type van de stekker van de lader kan verschillen.

HMD Global kan eventueel ook andere batterij- of ladermodellen voor dit apparaat beschikbaar stellen.

Batterijtype: BL-4UL

Eén simkaart

- Theoretische gesprekstijd max. 22,1 uur
- Theoretische stand-bytijd max. 31 dagen

Dual SIM

- Theoretische gesprekstijd max. 22,1 uur.
- Theoretische stand-bytijd max. 25,3 dagen

## **Veiligheidsinformatie van de batterij en de lader**

Als u een lader of accessoire loskoppelt, moet u aan de stekker trekken, niet aan het snoer.

Wanneer u de lader niet gebruikt, moet u deze loskoppelen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen.

Bewaar de batterij altijd op een temperatuur tussen 15 °C en 25 °C voor optimale prestaties. Bij extreme temperaturen nemen de capaciteit en levensduur van de batterij af. Een apparaat met een warme of koude batterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn. Onopzettelijke kortsluiting kan optreden wanneer een metalen voorwerp in aanraking komt met de metalen strips op de batterij. Dit kan schade veroorzaken aan de batterij of het andere voorwerp.

Gooi batterijen niet in het vuur. De batterijen kunnen dan ontploffen. Houdt u aan de lokale regelgeving. Lever batterijen indien mogelijk in voor recycling. Gooi batterijen niet weg met het huishoudafval.

U mag batterijen nooit ontmantelen, erin snijden, verbuigen, doorboren of anderszins beschadigen. Als een batterij lekt, moet u de vloeistof niet in aanraking laten komen met de huid of ogen. Als dat toch gebeurt, moet u onmiddellijk uw huid en ogen met water afspoelen of medische hulp zoeken. Wijzig de batterij niet, probeer er geen vreemde voorwerpen in te brengen. Stel de batterij niet bloot aan en dompel deze niet onder in water of andere vloeistoffen. Batterijen kunnen ontploffen als deze beschadigd raken.

Gebruik de batterij en lader alleen voor de doelen waarvoor ze bestemd zijn. Onjuist gebruik of gebruik van niet-goedgekeurde of incompatibele batterijen of laders kan het risico van brand, explosie of een ander gevaar met zich meebrengen, en kan de goedkeuring of garantie doen vervallen. Als u denkt dat de batterij of lader beschadigd is, moet u deze ter inspectie naar een servicepunt of de leverancier van uw telefoon brengen voordat u deze opnieuw gebruikt. Gebruik nooit een beschadigde batterij of lader. Gebruik de lader alleen binnenshuis. Laad het apparaat niet op tijdens een onweersbui.

## **KLEINE KINDEREN**

Het apparaat en toebehoren zijn geen speelgoed. Ze kunnen kleine onderdelen bevatten. Houd ze buiten het bereik van kleine kinderen.

## **MEDISCHE APPARATUUR**

Het gebruik van radiozendapparatuur, dus ook van draadloze telefoons, kan het functioneren van onvoldoende beschermde medische apparatuur nadelig beïnvloeden. Raadpleeg een arts of de fabrikant van het medische apparaat om vast te stellen of het voldoende is beschermd tegen externe radiofrequentie-energie.

## GEÏMPLANTEERDE MEDISCHE APPARATEN

Om mogelijke interferentie te voorkomen, adviseren fabrikanten van geïmplanteerde medische apparaten (zoals pacemakers, insulinepompen en neurostimulators) een minimale afstand van 15,3 centimeter (6 inch) tussen een draadloos apparaat en het medische apparaat. Personen met dergelijke apparaten moeten met het volgende rekening houden:

- Houd het draadloze apparaat altijd op meer dan 15,3 centimeter afstand van het medische apparaat.
- Draag het draadloze apparaat niet in een borstzak.
- Houd het draadloze apparaat tegen het oor aan de andere kant van het lichaam dan de kant waar het medische apparaat zit.
- Schakel het draadloze apparaat uit als er enige reden is om te vermoeden dat er een storing plaatsvindt.
- Volg de instructies van de fabrikant van het geïmplanteerde medische apparaat.

Als u vragen hebt over het gebruik van het draadloze apparaat wanneer u een geïmplanteerd medisch apparaat hebt, neemt u contact op met uw zorginstelling.

## GEHOOR



**Waarschuwing:** Wanneer u de headset gebruikt, kan uw vermogen om geluiden van buitenaf te horen negatief worden beïnvloed. Gebruik de headset niet wanneer dit uw veiligheid in gevaar kan brengen.

Sommige draadloze apparaten kunnen storingen in sommige gehoorapparaten veroorzaken.

## UW APPARAAT TEGEN SCHADELIJKE INHOUD BESCHERMEN

Uw apparaat kan worden blootgesteld aan virussen en andere schadelijke inhoud. Neem de volgende voorzorgsmaatregelen:

- Wees voorzichtig bij het openen van berichten. Berichten kunnen schadelijke software bevatten of anderszins schadelijk zijn voor het apparaat of de computer.
- Wees voorzichtig bij het accepteren van verbindingsverzoeken, surfen op internet of het downloaden van inhoud. Sta geen verbindingen toe met Bluetooth-apparaten van bronnen die u niet vertrouwt.
- Installeer en gebruik alleen diensten en software van bronnen die u vertrouwt en die adequate beveiliging en bescherming bieden.
- Installeer antivirus- en andere beveiligingssoftware op uw apparaat en elke aangesloten computer. Gebruik slechts één antivirustoepassing tegelijk. Het gebruik van meer dan één antivirustoepassing kan een negatieve invloed hebben op de prestaties en werking van het apparaat en/of de computer.
- Als u vooraf geïnstalleerde bladwijzers en

koppelingen naar websites van derden opent, moet u voorzorgsmaatregelen treffen. HMD Global onderschrijft

deze sites niet en aanvaardt er geen verantwoordelijkheid voor.

## VOERTUIGEN

Radiosignalen kunnen elektronische systemen in voertuigen beïnvloeden die verkeerd geïnstalleerd of onvoldoende afgeschermd zijn. Raadpleeg voor meer informatie de fabrikant van uw voertuig of van de hierin geïnstalleerde apparatuur. Het apparaat mag alleen door bevoegd personeel in een auto worden gemonteerd. Ondeskundige installatie kan risico's opleveren en de garantie ongeldig maken. Controleer regelmatig of de draadloze apparatuur in de auto nog steeds goed bevestigd is en naar behoren functioneert. Bewaar of vervoer geen brandbare of explosieve materialen in dezelfde ruimte als het apparaat of de bijbehorende onderdelen of accessoires. Plaats uw apparaat of toebehoren daarom nooit in de ruimte vóór de airbag.

## OMGEVINGEN MET MOGELIJK EXPLOSIEGEVAAR

Schakel het apparaat uit als u zich in mogelijk explosieve omgevingen bevindt, zoals vlakbij benzinstations. Vonken kunnen een explosie of brand veroorzaken die kan resulteren in letsel of de dood. Let op beperkingen in gebieden met brandstof, chemische bedrijven of waar explosiewerkzaamheden worden uitgevoerd. Omgevingen met een explosiegevaar zijn mogelijk niet altijd duidelijk aangegeven. Dit zijn meestal omgevingen waar u wordt aangeraden uw motor uit te schakelen, het benedende gedeelte op boten, plaatsen voor overdracht en opslag van chemische stoffen en omgevingen waar de lucht chemische stoffen of deeltjes bevat. Informeer bij de fabrikanten van voertuigen die op vloeibare gassen rijden (zoals propaan of butaan) of dit apparaat in de omgeving daarvan veilig kan worden gebruikt.

## INFORMATIE OVER CERTIFICATIE (SAR)

**Dit mobiele apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven.**

Dit mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het is ontworpen om de limiet voor blootstelling aan radiogolven niet te overschrijden (elektromagnetische radiofrequentievelen), aanbevolen door internationale richtlijnen van de onafhankelijke wetenschappelijke organisatie ICNIRP. Deze richtlijnen omvatten belangrijke veiligheidsmarges die bedoeld zijn om de bescherming van alle personen te waarborgen, ongeacht hun leeftijd en gezondheidstoestand. De richtlijnen voor blootstelling zijn gebaseerd op de SAR (Specific Absorption Rate). Dit is een uitdrukking voor de hoeveelheid radiofrequentie-energie (RF) die in het hoofd of op het lichaam beland wanneer het apparaat aan het zenden is. De ICNIRP SAR-limiet voor mobiele apparaten is 2,0 W/kg gemiddeld over 10 gram lichaamsweefsel.

SAR-tests worden uitgevoerd met het apparaat in standaard gebruiksposities, waarbij het in alle frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau uitzendt.

Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan radiosignalen bij gebruik tegen het hoofd of wanneer het apparaat minstens 1,5 centimeter uit de buurt van het lichaam wordt gehouden. Wanneer het apparaat op het lichaam wordt gedragen in een draagtasje, riemclip of andere vorm van apparaathouder, mogen deze hulpmiddelen geen metaal bevatten en moet er minimaal voor bovengenoemde afstand van het lichaam worden gezorgd.

Voor het verzenden van gegevens of berichten is een goede verbinding met het netwerk nodig. Het verzenden wordt mogelijk vertraagd tot een dergelijke verbinding beschikbaar is. Houd u aan de instructies voor de afstand tot het lichaam totdat het verzenden is beëindigd.

Tijdens algemeen gebruik liggen de SAR-waarden gewoonlijk beduidend lager dan de hierboven weergegeven waarden. Dit komt doordat het stroomverbruik van uw mobiele apparaat automatisch wordt verlaagd wanneer er geen volledige energie voor de oproep nodig is. Dit is bedoeld voor systeemefficiëntie en het minimaliseren van storingen op het netwerk. Hoe lager het uitgangsvermogen, hoe lager de SAR-waarde.

Apparaatmodellen hebben mogelijk verschillende versies en meer dan één waarde. In de loop der tijd kunnen component- en ontwerpwijzigingen worden doorgevoerd en kunnen bepaalde wijzigingen de SAR-waarden beïnvloeden.

Ga naar [www.sar-tick.com](http://www.sar-tick.com) voor meer informatie. Onthoud dat mobiele apparaten, zelfs als u geen spraakoproep plaatst, mogelijk zenden.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft verklaard dat huidige wetenschappelijke gegevens niet aangeven dat er speciale voorzorgsmaatregelen nodig zijn bij het gebruik van mobiele apparaten. Als u geïnteresseerd bent in het verminderen van uw blootstelling, raden ze aan uw gebruik te beperken of een handsfree kit te gebruiken om het apparaat uit de buurt van uw hoofd en lichaam te houden. Ga voor meer informatie, uitleg en discussies over blootstelling aan RF naar de WHO-website op [www.who.int/health-topics/electromagnetic-fields#tab=tab\\_1](http://www.who.int/health-topics/electromagnetic-fields#tab=tab_1).

Raadpleeg [www.hmd.com/sar](http://www.hmd.com/sar) voor de maximale SAR-waarde van het apparaat.

## COPYRIGHTS EN ANDERE VERMELDINGEN

### Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart HMD Global Oy (Ltd.) dat dit product in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EC. Een exemplaar van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op [www.hmd.com/declaration-of-conformity](http://www.hmd.com/declaration-of-conformity).

De beschikbaarheid van producten, functies, apps en diensten kan per regio verschillen. Neem voor meer informatie contact op met uw dealer of uw serviceprovider.

Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn aan wet- en regelgeving betreffende export van de VS en andere landen. Ontwijking in strijd met de wetgeving is verboden.

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke recht, wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de

nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel. HMD Global behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of te herroepen.

Voor zover maximaal toegestaan op grond van het toepasselijke recht, zal HMD Global of een van zijn licentiehouders onder geen omstandigheid aansprakelijk zijn voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele of indirecte schade of gevolgschade van welke oorzaak dan ook.

Reproductie, overdracht of distributie van de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit document in enige vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HMD Global is verboden. HMD Global voert een beleid dat gericht is op voortdurende ontwikkeling. HMD Global behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.

HMD Global doet geen toezeggingen, biedt geen garantie en neemt geen verantwoordelijkheid voor de functionaliteit, inhoud of ondersteuning voor apps van derden die bij het apparaat worden geleverd. Door een app te gebruiken, erkent u dat deze zonder enige vorm van garantie wordt verstrekt.

Het downloaden van kaarten, spelletjes, muziek en video's, en het uploaden van afbeeldingen en video's kan leiden tot de overdracht van grote hoeveelheden gegevens. Uw serviceprovider kan kosten voor gegevensoverdracht in rekening brengen. De beschikbaarheid van bepaalde producten, diensten en functies kan per regio verschillen. Neem contact op met uw lokale dealer voor meer informatie en de beschikbaarheid van taalopties.

Bepaalde functies, functionaliteit en productspecificaties kunnen afhankelijk zijn van een netwerk. Hiervoor kunnen extra voorwaarden gelden of extra kosten in rekening worden gebracht. Alle informatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Fabrikant en/of importeur in Europa: HMD Global Oy, Karaportti 2, 02610 Espoo, Finland.

Op het gebruik van het apparaat is het privacybeleid van HMD Global van toepassing. Dit beleid is beschikbaar op [www.hmd.com/privacy](http://www.hmd.com/privacy).

© 2017 HMD Global. Alle rechten voorbehouden. HMD Global Oy is de exclusieve licentiehouder van het merk Nokia voor telefoons en tablets. Nokia is een gedeponeerd handelsmerk van Nokia Corporation.

Het Bluetooth-woordmerk en de logo's zijn het eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik van dergelijke merken door HMD Global is onder licentie.

Dit product bevat open source software. Selecteer \*#6774# op het startscherm voor geldend copyright andere meldingen, machtigingen en dankbetuigingen.

## **OVER DIGITAL RIGHTS MANAGEMENT (DRM)**

Houd u bij het gebruik van dit apparaat aan alle regelgeving en respecteer lokale gebruiken, privacy en legitieme rechten van anderen, waaronder auteursrechten. Auteursrechtbescherming kan verhinderen dat u foto's, muziek en andere inhoud kopieert, wijzigt of overdraagt.

## **16 Wij kunnen je helpen met je Nokia-toestel.**

### **HOE KRIJG IK HULP VOOR MIJN TOESTEL?**

Bekijk eerst onze gebruikershandleidingen. Als je nog steeds niet kunt vinden wat je zoekt, neem dan contact op met je netwerkprovider of de winkel waar je het toestel hebt gekocht.

### **WAAR KAN IK DE GARANTIEVOORWAARDEN VOOR MIJN TOESTEL VINDEN?**

Bekijk de gebruikershandleiding die bij je toestel is geleverd, of neem contact op met de netwerkprovider of de winkel waar je jouw toestel hebt gekocht.

### **HOE ZORG IK ERVOOR DAT MIJN TOESTEL WORDT GEREPAREERD OF VERVANGEN?**

In plaats van reparaties leveren wij een vervangend toestel. Als je toestel defect is, zal je netwerkprovider of de winkel waar je jouw toestel hebt gekocht je aan een vervangend toestel helpen.

### **WAT MOET IK DOEN ALS IK MIJN TOESTEL VERLIES OF ALS DEZE WORDT GESTOLEN?**

Neem direct contact op met je netwerkprovider en vertel dat je het toestel kwijt bent. Je moet ook direct contact opnemen met de politie als je toestel is gestolen.

### **WAAR KAN IK DE VOLLEDIGE SERIE NOKIA-TOESTELLEN BEKIJKEN?**

Klik hier om onze allernieuwste toestellen te bekijken. De meeste operators of winkeliers voor mobiele telefoons hebben ook enkele of alle toestellen uit de Nokia-serie beschikbaar.

### **WAAR KAN IK EEN NOKIA-TOESTEL KOPEN?**

Je kunt bij de meeste operators of winkeliers voor mobiele telefoons een Nokia-toestel kopen.

### **MIJN TOESTEL GAAT NIET AAN, WAT MOET IK DOEN?**

Laad je toestel minimaal 10-30 minuten op en probeer hem weer aan te zetten. Neem contact op met de netwerkprovider of de winkel waar je het toestel hebt gekocht, als dat niet werkt.

## MIJN TOESTEL LAADT NIET OP, WAT MOET IK DOEN?

Controleer eerst of de lader die je gebruikt wel van stroom wordt voorzien door er een ander toestel op aan te sluiten. Controleer vervolgens of de stroomkabel is beschadigd. Doe hetzelfde met de oplaadaansluiting van je toestel en verwijder mogelijk vuil dat er in zit. Als je hebt gecontroleerd dat alles oké is, zet je je toestel uit en sluit deze aan - als de batterij helemaal leeg is zal het 2-3 minuten duren voordat hij wordt opgeladen. Neem contact op met de netwerkprovider of de winkel waar je het toestel hebt gekocht, als dat niet werkt.

## TIPS VOOR HET OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

Als je problemen ervaart met je toestel is het altijd nuttig om een van volgende acties uit te voeren om te kijken of het helpt:

### Start je toestel opnieuw op

Schakel je toestel uit en neem de batterij eruit. Wacht 30 seconden, plaats vervolgens de batterij terug en schakel je telefoon in.

### Laad je telefoon op

Haal de lader van de telefoon als de batterij vol is en probeer je telefoon opnieuw in te schakelen.

Als de batterij helemaal leeg is, kan het een aantal minuten duren voordat de batterijstatus wordt weergegeven of voordat je kunt bellen. Als de batterij lange tijd niet gebruikt is, kan het nodig zijn om de lader een paar keer aan te sluiten en los te koppelen.

### Herstellen naar fabrieksinstellingen

Probeer je toestel te resetten als dit niet goed werkt. Dit heeft geen invloed op documenten en bestanden die op je telefoon staan, **maar we raden je wel aan om voor de zekerheid een back-up te maken voordat je de fabrieksinstellingen herstelt.** (⚙️ > **Back-up**).

1. Beëindig alle oproepen en verbindingen
2. Ga naar **Menu** > ⚙️ > **Fabrieksinstellingen herstellen** > **Alleen instellingen**
3. Typ je wachtwoord in

Na het terugzetten van de oorspronkelijke instellingen, wordt je toestel uitgeschakeld en vervolgens weer ingeschakeld. Dit kan langer duren dan normaal.

## WAAR KAN IK ONDERSTEUNING KRIJGEN VOOR MIJN LUMIA-SMARTPHONE?

Voor Lumia-toestellen is er op twee punten ondersteuning beschikbaar. Voor algemene ondersteuning en informatie is er de hulppagina voor apparaten van [Microsoft Mobile](#). Voor het oplossen van problemen en vragen over reparaties, ga je naar [B2X](#) en zoek je je Lumia-model op.