

HMD

HMD Fusion

Ghid de utilizare

Cuprins

1	Despre acest ghid de utilizare	5
2	Pregătire pentru utilizare	6
	Actualizarea telefonului	6
	Taste și componente	6
	Introduceți cartela SIM și cardul de memorie	7
	Încărcați dispozitivul	8
	Pornirea și configurarea telefonului	10
	Utilizarea ecranului tactil	10
	Utilizarea cartelei eSIM	14
3	Protejarea telefonului	15
	Blocarea și deblocarea telefonului	15
	Protejarea telefonului prin blocarea ecranului	15
	Protejarea telefonului prin amprentă	15
	Protejarea telefonului cu ajutorul feței	16
	Găsiți telefonul pierdut	17
	Protejarea telefonului	17
4	Introducere	18
	Personalizarea telefonului	18
	Notificări	18
	Controlul volumului	19
	Corectarea automată a textului	20
	Durata de viață a bateriei	20
	Accesibilitate	21
	Reparabilitate	23

5	Conectarea cu prietenii și familia	24
	Apeluri	24
	Contacte	24
	Trimiterea de mesaje	24
	Corespondență	25
6	Cameră	26
	Noțiuni de bază cameră foto	26
	Fotografiile și înregistrările video	26
7	Internet și conexiuni	28
	Activarea Wi-Fi	28
	Navigarea pe Web	28
	Bluetooth®	29
	NFC	30
	VPN	31
8	Agendă	32
	Data și ora	32
	Ceas cu alarmă	32
	Calendarul	33
9	Hărți	34
	Găsirea de locuri și obținerea de indicații	34
10	Aplicații, actualizări și copii de rezervă	35
	Obțineți aplicații din Google Play	35
	Actualizarea software-ului telefonului	35
	Efectuarea de copii de rezervă ale datelor	35
	Restabilirea setărilor originale și eliminarea conținutului personal din telefon	36

11 Informații despre produs și siguranță	37
Pentru siguranța dvs.	37
Servicii de rețea și costuri	40
Apeluri de urgență	40
Întreținerea dispozitivului	41
Reciclare	42
Simbolul coș de gunoi barat	42
Informații referitoare la baterie și încărcător	42
Copii mici	44
Nichel	44
Dispozitive medicale	44
Dispozitive medicale implantate	44
Auzul	45
Protejați-vă dispozitivul împotriva conținutului dăunător	45
Vehicule	45
Medii cu pericol de explozie	46
Informații despre certificare	46
Despre administrarea drepturilor digitale	47
Drepturi de autor și alte notificări	47

1 Despre acest ghid de utilizare



Important: Pentru informații importante despre utilizarea în siguranță a dispozitivului și a bateriei, citiți „Informații despre produs și siguranță” înainte de a utiliza dispozitivul. Pentru a afla cum să începeți să utilizați noul dispozitiv, citiți ghidul de utilizare.

2 Pregătire pentru utilizare


ACTUALIZAREA TELEFONULUI

Software-ul telefonului

Mențineți-vă telefonul actualizat și acceptați actualizările de software disponibile pentru a beneficia de caracteristici noi și îmbunătățite pentru telefon. De asemenea, actualizarea software-ului poate îmbunătăți performanța telefonului.

TASTE ȘI COMPONENTE

Telefonul dvs.

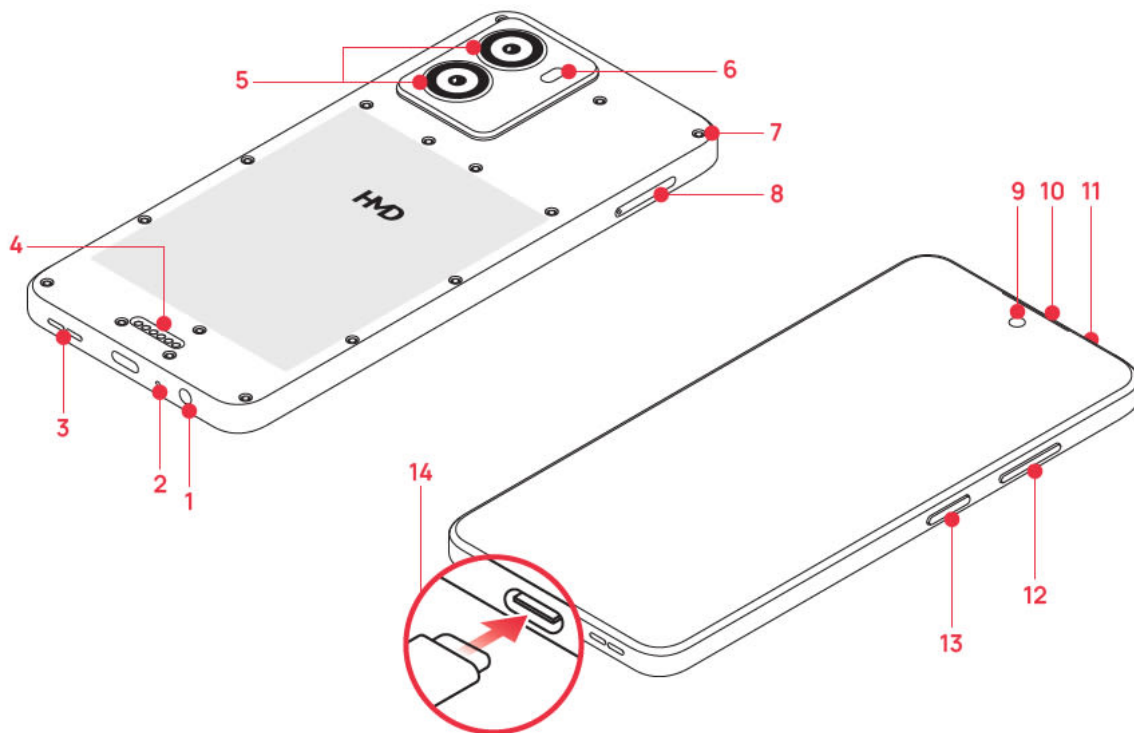

Acest ghid de utilizare este valabil pentru următoarele modele: TA-1640, TA-1643, TA-1648, TA-1658, TA-1670.

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. Conector set căști-microfon | 6. Bliț |
| 2. Microfon | 7. Șuruburi capac spate |
| 3. Difuzor | 8. Slot pentru cartelă SIM și card de memorie |
| 4. Conectori inteligenți | 9. Cameră din față |
| 5. Cameră | 10. Cască |

11. Microfon
12. Taste de volum
13. Tastă de pornire/blocare, senzor de amprentă
14. Conector USB

Este posibil ca unele dintre accesoriile menționate în acest ghid de utilizare, cum ar fi încărcătorul, setul căști-microfon sau cablul de date, să fie vândute separat.


Piese și conectori, magnetism

Nu vă conectați la aparate care emit semnale de ieșire, deoarece dispozitivul se poate deteriora. Nu conectați nicio sursă de curent la conectorul audio. Când conectați la conectorul audio orice dispozitiv sau set de căști cu microfon extern, altele decât cele aprobate spre a fi utilizate cu acest dispozitiv, aveți o grijă deosebită la nivelul de volum.

Unele componente ale dispozitivului sunt magnetice. Materialele metalice pot fi atrase de dispozitiv. Nu așezați carduri de credit sau alte carduri cu bandă magnetică în apropierea dispozitivului, pentru perioade lungi de timp, deoarece cardurile pot fi deteriorate.

INTRODUCEȚI CARTELA SIM ȘI CARDUL DE MEMORIE

Introduceți cartela și cardul

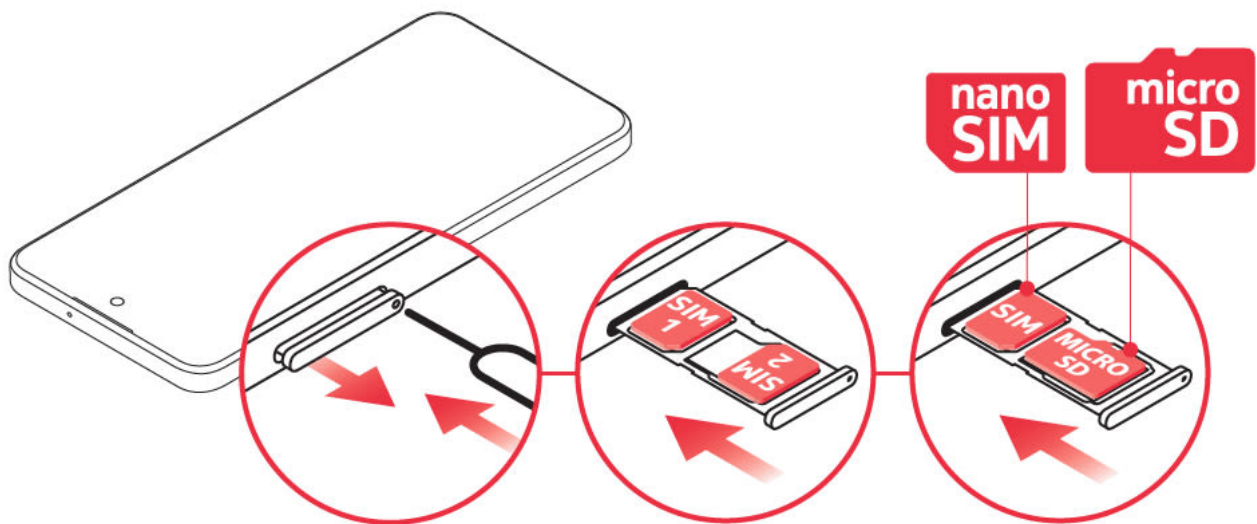

1. Deschideți suportul pentru cartela SIM și cardul de memorie: împingeți acul dispozitivului de deschidere a suportului în orificiul suportului și glisați spre exterior.
2. Introduceți o cartelă nano-SIM în slotul SIM din suport, cu zona contactelor orientată în jos.
3. Dacă aveți un telefon Dual SIM, introduceți cea de-a doua cartelă SIM în

slotul SIM2.

memorie.

4. Dacă aveți un card de memorie, introduceți-l în slotul pentru carduri de

5. Glisați suportul înapoi.

Utilizați doar cartele nano-SIM originale. Utilizarea unor cartele SIM incompatibile poate provoca defectarea cartelei sau a dispozitivului și poate deteriora datele stocate pe cartelă.

Utilizați numai carduri de memorie compatibile, omologate spre a fi utilizate cu acest dispozitiv. Cardurile incompatibile pot provoca defectarea cardului sau a dispozitivului și pot deteriora datele stocate pe card.

Dacă aveți o cartelă eSIM

Dacă aveți o cartelă eSIM în loc de o cartelă SIM fizică, porniți telefonul și urmați instrucțiunile de pe ecran. Pentru a putea activa cartela eSIM, aveți nevoie de o conexiune Wi-Fi. Pentru a cumpăra o cartelă eSIM, contactați operatorul de rețea. Rețineți că, dacă aveți un telefon cu o singură cartelă SIM, puteți folosi doar o singură cartelă SIM, fizică sau eSIM, o dată. Dacă aveți un telefon dual SIM, puteți folosi două cartele SIM fizice sau o cartelă SIM fizică și una eSIM simultan. Pentru informații despre cartelele eSIM, contactați operatorul de rețea.



Sfat: Pentru a afla dacă telefonul tău poate folosi 2 cartele SIM, vezi eticheta de pe cutia de vânzare. Dacă pe etichetă există 2 coduri IMEI, aveți un telefon dual-SIM.



Notă: Dacă aveți un telefon dual SIM cu o singură tavă SIM, nu puteți utiliza două cartele SIM și o cartelă de memorie în același timp.



Important: Nu scoateți cartela de memorie atunci când este utilizată de o aplicație. Astfel se pot provoca defecțiuni ale cardului de memorie și ale dispozitivului, afectând și datele stocate pe card.



Sfat: Utilizați un card de memorie microSD rapid, de până la 1 TB de la un producător binecunoscut.



Notă: Software-ul de sistem și aplicațiile preinstalate utilizează o parte importantă din memoria dispozitivului.

ÎNCĂRCAȚI DISPOZITIVUL

Bateria a fost încărcată parțial din fabrică, dar este posibil să fie nevoie să o reîncărcați înainte de a putea utiliza dispozitivul.

Încărcarea bateriei

1. Conectați încărcătorul la o priză de perete.
2. Conectați încărcătorul la dispozitiv.

Nu supraîncărcați bateria: După ce încărcarea dispozitivului este completă, deconectați mai întâi încărcătorul de la dispozitiv și apoi de la priza electrică.

Nu utilizați excesiv bateria: Evitați să lăsați bateria să scadă sub 20% sau să o utilizați până când se descarcă și se oprește.

Dacă bateria este complet descărcată, este posibil să fie necesare mai multe minute pentru afișarea indicatorului de încărcare.



Sfat: Puteți utiliza încărcarea prin USB atunci când nu este disponibilă o priză de perete. Eficiența energiei de încărcare USB variază în mod semnificativ și ar putea dura mult timp ca încărcarea să înceapă și aparatul să înceapă să funcționeze.

Model de încărcător

Pentru țările UE: Utilizați dispozitivul numai cu o baterie reîncărcabilă originală HBA5020AB. Încărcați-vă dispozitivul cu încărcătorul HAD-010. Tipul mufei de încărcător poate varia. HMD Global poate pune la dispoziție modele suplimentare de baterii și de încărcătoare pentru acest dispozitiv.

Din motive de mediu, acest pachet nu include încărcător. Acest dispozitiv poate fi alimentat cu majoritatea adaptoarelor de alimentare USB și un cablu cu mufă USB Type-C. Utilizați numai încărcătoare și cabluri care sunt conforme cu reglementările naționale aplicabile și cu standardele internaționale și regionale de siguranță pentru a evita orice risc de pierdere a proprietății sau de vătămare corporală. Puterea furnizată de încărcător trebuie să fie între min 2.5 Wați necesari echipamentului radio și max 20 Wați pentru a atinge viteza maximă de încărcare.

Dispozitivul dvs. este compatibil cu cablul USB-C. De asemenea, puteți încărca dispozitivul de la un computer cu un cablu USB, dar este posibil să dureze mai mult.

Acest dispozitiv acceptă încărcare rapidă USB PD.

Pentru alte țări: Încărcați-vă dispozitivul cu încărcătorul HAD-010. HMD Global poate pune la dispoziție modele suplimentare de baterii și de încărcătoare pentru acest dispozitiv. Timpul de încărcare poate varia în funcție de capacitatea dispozitivului. Este posibil ca unele dintre accesoriile menționate în acest ghid de utilizare, cum ar fi încărcătorul, setul căști-microfon sau cablul de date, să fie vândute separat.

Când încărcătorul nu este inclus în ambalajul de vânzare, încărcați dispozitivul utilizând cablul de date (inclus) și un adaptor de alimentare USB (poate fi vândut separat). Puteți încărca dispozitivul cu cabluri și adaptoare de alimentare de la terți care sunt conforme cu USB 2.0 sau o versiune ulterioară și cu reglementările naționale aplicabile și standardele de siguranță internaționale și regionale. Este posibil ca alte adaptoare să nu îndeplinească standardele de siguranță aplicabile, iar încărcarea cu astfel de adaptoare poate reprezenta un risc de pierdere a bunurilor sau de vătămare corporală. Este recomandat să utilizați un adaptor de alimentare cu o intrare de 100-240V~50/60Hz 0.35A și ieșire de 9V/2A pentru a optimiza încărcarea dispozitivului dvs.

PORNIREA ȘI CONFIGURAREA TELEFONULUI

Porniți telefonul

La prima pornire a telefonului, acesta vă ghidează pentru configurarea conexiunilor de rețea și a setărilor telefonului.

1. Apăsați și mențineți apăsată tasta de pornire.
2. Alegeți limba și regiunea dvs.
3. Urmați instrucțiunile afișate pe telefon.

Transferul datelor de pe telefonul anterior

Puteți transfera datele de pe vechiul telefon pe noul dvs. telefon utilizând contul dvs. Google.

Pentru a efectua copia de rezervă a datelor de pe telefonul vechi în contul dvs. Google, consultați ghidul de utilizare a vechiului telefon.

Restaurarea setărilor pentru aplicații de pe telefonul Android™ anterior

Dacă telefonul dvs. anterior era Android și l-ați setat să copieze de rezervă datele în contul Google, vă puteți restaura setările și parolele pentru aplicații.

1. Atingeți **Setări** > **Parole și conturi** > **Adăugare cont** > **Google**.
2. Selectați datele pe care doriți să le restaurați pe noul telefon. Sincronizarea pornește automat după ce conectați telefonul la Internet.

Opriți telefonul

Pentru a opri telefonul, apăsați simultan tasta de pornire și tasta de creștere a volumului și selectați **Oprire**.




Sfat: Dacă doriți să opriți telefonul apăsând lung tasta de pornire, atingeți **Setări** > **Sistem** > **Gesturi** > **Mențineți apăsat butonul de alimentare** și opriți **Meniul Alimentare și Asistentul digital**.

UTILIZAREA ECRANULUI TACTIL


Important: Evitați zgârierea ecranului tactil. Nu utilizați niciodată un pix, un creion real sau un obiect ascuțit pe ecranul tactil.

Atingerea continuă a unui element pentru tragerea acestuia

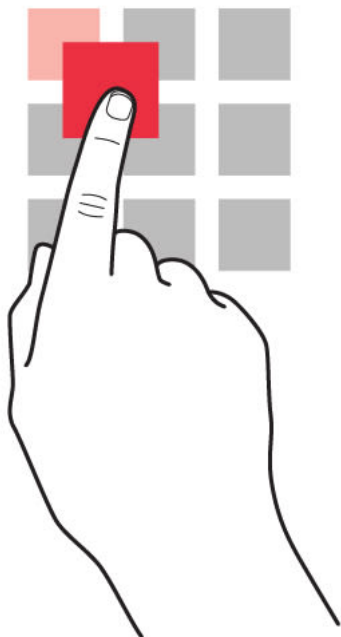


Așezați degetul pe un element timp de câteva secunde, apoi glisați degetul pe ecran.

Glisarea

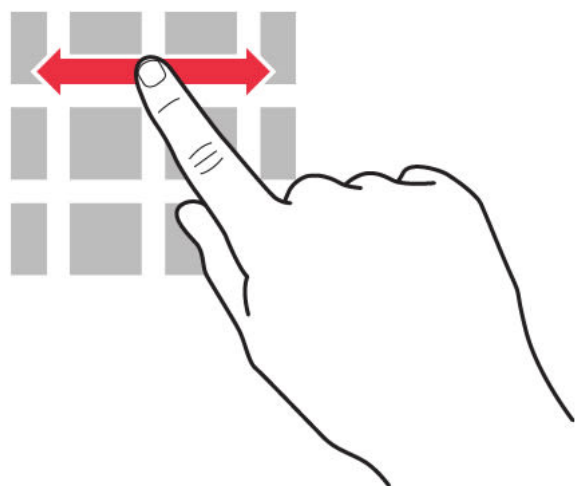


Puneți degetul pe ecran, apoi glisați-l în direcția dorită.

Defilarea printr-o listă sau meniu lung

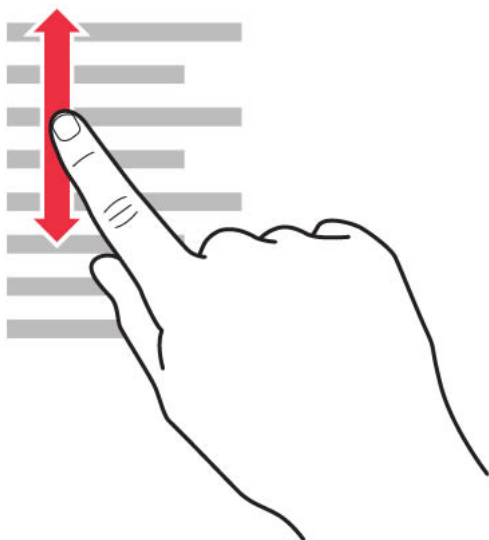

Glisați degetul rapid în sus sau în jos pe ecran, apoi ridicați degetul. Pentru a opri defilarea, atingeți ecranul.

Mărirea sau micșorarea

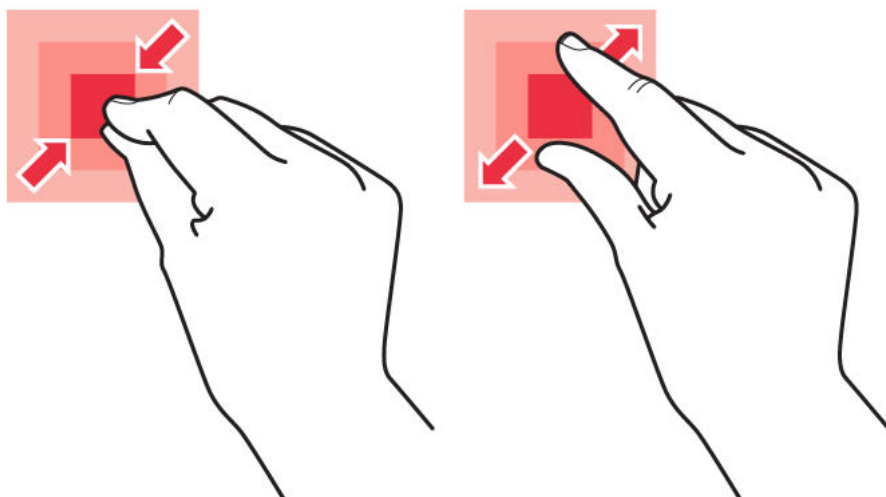

Așezați 2 degete pe un element, cum ar fi o hartă, o fotografie sau o pagină web, apoi îndepărtați sau apropiați degetele.

Blocarea orientării ecranului

Ecranul se rotește automat când rotiți telefonul la 90 de grade.

Pentru a bloca ecranul în modul portret, glisați în jos din partea de sus a ecranului și atingeți **Rotire automată** > **Oprit**.

Navigarea cu gesturi

Pentru a activa funcția de navigare prin gesturi, atingeți **Setări** > **Sistem** > **Gesturi** > **Mod de navigare** > **Navigare cu gesturi**.

- Pentru a vedea toate aplicațiile, în ecranul principal, trageți cu degetul în sus pe ecran.
- Pentru a accesa ecranul de pornire, glisați de sus de la partea de jos a ecranului. Aplicația în care vă aflați rămâne deschisă în fundal.
- Pentru a vedea ce aplicații aveți deschise, glisați în sus de la partea de jos a ecranului fără a ridica degetul, până când vedeți aplicațiile, iar apoi ridicați degetul. Pentru a comuta la altă aplicație deschisă, atingeți aplicația. Pentru a închide toate aplicațiile deschise, glisați spre dreapta prin toate aplicațiile și atingeți **ȘTERGERE TOT**.
- Pentru a reveni la ecranul anterior celui în care vă aflați, glisați dinspre marginea dreaptă sau stângă a ecranului. Pe telefon se salvează aplicațiile și site-urile web vizitate de la ultima blocare a ecranului.

Navigarea cu taste

Pentru a activa tastele de navigare, atingeți **Setări** > **Sistem** > **Gesturi** > **Mod de navigare** > **Navigare cu 3 butoane**.

- Pentru a vedea toate aplicațiile, pe ecranul de pornire, glisați în sus din partea de jos a ecranului.
- Pentru a accesa ecranul de pornire, atingeți **●**. Aplicația în care vă aflați rămâne deschisă în fundal.
- Pentru a vedea ce aplicații aveți deschise, atingeți **■**. Pentru a comuta la altă aplicație deschisă, glisați spre dreapta și atingeți aplicația. Pentru a închide toate aplicațiile deschise, glisați spre dreapta prin toate aplicațiile și atingeți **ȘTERGERE TOT**.
- Pentru a reveni la ecranul anterior în care vă aflați, atingeți **◀**. Pe telefon se salvează aplicațiile și site-urile web vizitate de la ultima blocare a ecranului.

UTILIZAREA CARTELEI ESIM

Activarea cartelei eSIM

Dacă nu v-ați activat cartela eSIM când ați pornit telefonul pentru prima dată, o puteți activa în setări. Dacă nu aveți o cartelă SIM fizică introdusă în telefon, aveți nevoie de o conexiune Wi-Fi pentru a vă putea activa cartela eSIM: atingeți **Setări** > **Rețea și internet** > **Internet** și porniți **Wi-Fi**.

1. Atingeți **Setări** > **Rețea și internet** > **SIM**.
2. Dacă nu aveți o cartelă SIM fizică introdusă în telefon, atingeți **Descărcați eSIM în schimb?**. Dacă aveți deja introdusă o cartelă SIM fizică, atingeți **Adăugați eSIM**.
3. Dacă ați primit un cod QR de la operatorul de rețea, scanați-l cu telefonul sau atingeți **Aveți nevoie de ajutor?** > **Introduceți-l manual** și introduceți codul primit de la operatorul de rețea.
4. Atingeți **Continuare** > **Descărcare** și așteptați până când cartela eSIM a fost descărcată pe telefon.
5. Atingeți **Setări** și cartela eSIM și activați **Utilizați eSIM**.

Puteți avea cel mult 10 carduri eSIM pe acest telefon, în funcție de dimensiunea cardurilor eSIM. Dacă nu aveți suficient spațiu pentru cartelele eSIM, eliminați un eSIM din **Setări**.

Comutarea între cartele eSIM

Dacă aveți mai multe cartele eSIM și doriți să treceți la utilizarea unei alte cartele eSIM, atingeți **Setări** > **Rețea și internet** > **SIM**, atingeți cartela eSIM pe care doriți să o utilizați și porniți **Utilizați eSIM**.

Comutați la o cartelă SIM fizică

1. Introduceți o cartelă SIM în telefon.
2. Telefonul se deconectează de la rețeaua eSIM. Atingeți **OK** pentru a continua.
3. După ce telefonul a citit cartela SIM, atingeți-o și activați **Utilizare SIM**.

Eliminarea unei cartele eSIM de pe telefon

Pentru a elimina o cartelă eSIM de pe telefon, atingeți **Setări** > **Rețea și internet** > **SIM**, atingeți cartela eSIM pe care doriți să o eliminați și atingeți **Ștergeți eSIM**. Rețineți, totuși, că acest lucru nu vă anulează abonamentul de la operatorul de rețea. Dacă doriți să utilizați cartela eSIM eliminată din telefon mai târziu, contactați operatorul de rețea.

3 Protejarea telefonului

BLOCAREA ȘI DEBLOCAREA TELEFONULUI

Blocarea telefonului

Dacă doriți să evitați efectuarea accidentală a unui apel atunci când telefonul este în buzunar sau în geantă, puteți să blocați tastele și ecranul.

Pentru a bloca tastele și ecranul, apăsați tasta de pornire.

Deblocarea tastelor și a ecranului

Apăsați tasta de pornire și glisați ecranul în sus. Dacă se solicită, introduceți informațiile suplimentare.

PROTEJAREA TELEFONULUI PRIN BLOCAREA ECRANULUI

Puteți să setați telefonul să solicite o parolă pentru deblocarea ecranului.

Setarea ecranului de blocare

1. Atingeți **Setări** > **Securitate și confidențialitate** > **Deblocare dispozitiv** > **Blocare ecran**.
2. Alegeți tipul de blocare și urmați instrucțiunile de pe telefon.

PROTEJAREA TELEFONULUI PRIN AMPRENTĂ

Adăugați o amprentă

1. Atingeți **Setări** > **Securitate și confidențialitate** > **Deblocare dispozitiv** > **Deblocare facială și cu amprenta**.
2. Selectați metoda de deblocare de rezervă pe care doriți să o utilizați pentru ecranul de blocare și urmați instrucțiunile de pe telefon.


Deblocarea telefonului cu amprenta

Poziționați amprenta înregistrată pe tasta de pornire.

Dacă se afișează o eroare privind senzorul de amprentă și nu puteți utiliza o metodă de conectare alternativă pentru a recupera sau reseta telefonul în orice mod, este necesar ca telefonul dvs. să fie remediat de către personal autorizat. Se pot percepe tarife suplimentare și este posibil să fie șterse toate datele personale de pe telefon. Pentru informații suplimentare, contactați cel mai apropiat punct de asistență pentru telefonul dvs. sau contactați distribuitorul telefonului.

PROTEJAREA TELEFONULUI CU AJUTORUL FEȚEI

Configurarea autentificării faciale

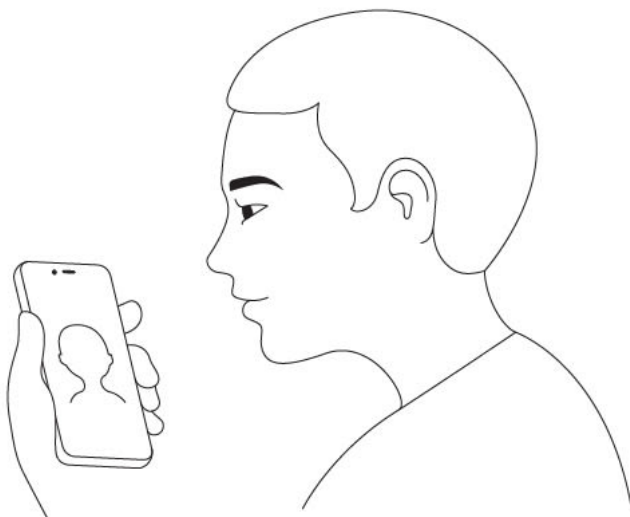

1. Atingeți **Setări** > **Securitate și confidențialitate** > **Deblocare dispozitiv** > **Deblocare facială și cu amprenta**.
2. Selectați metodele de deblocare de rezervă pe care doriți să o utilizați pentru ecranul de blocare și urmați instrucțiunile de pe telefon.

Țineți ochii deschiși și asigurați-vă că fața dvs. este complet vizibilă, neacoperită de obiecte, precum o pălărie sau ochelari de soare.



Notă: Folosirea feței pentru deblocarea telefonului este mai puțin sigură decât utilizarea amprentei, modelului sau parolei. Telefonul dvs. ar putea fi deblocat de cineva sau ceva cu aspect similar. Este posibil ca Deblocarea facială să nu funcționeze corespunzător în medii cu lumină de fundal, prea întunecate sau prea luminoase.

Deblocarea telefonului cu ajutorul feței

Pentru a debloca telefonul, porniți ecranul și priviți la aparatul foto frontal.

Dacă se afișează o eroare privind recunoașterea facială și nu puteți utiliza o metodă de conectare alternativă pentru a recupera sau reseta telefonul în orice mod, telefonul dvs. va necesita service. Se pot percepe tarife suplimentare și este posibil să fie șterse toate datele personale de pe telefon. Pentru informații suplimentare, contactați cea mai apropiată unitate de service autorizată pentru telefonul dvs. sau contactați distribuitorul telefonului.

GĂSIȚI TELEFONUL PIERDUT

Localizarea sau blocarea telefonului

Dacă vă pierdeți telefonul, puteți să îl găsiți, să îl blocați sau să îl ștergeți de la distanță, în cazul în care v-ați conectat la un cont Google. Caracteristica Găsește-mi dispozitivul este activată implicit pe telefoanele asociate cu un cont Google.

Pentru a utiliza caracteristica Găsește-mi dispozitivul, telefonul trebuie să fie:

- Pornit
- Vizibil pe Google Play
- Autentificat la un Cont Google
- Locația este activată
- Conectat la date mobile sau la Wi-Fi
- Găsește-mi dispozitivul să fie activată

Atunci când caracteristica Găsește-mi dispozitivul se conectează la telefon, veți vedea locația acestuia și telefonul va primi o notificare.

1. Accesați android.com/find pe un computer, o tabletă sau un telefon conectat la internet și conectați-vă la contul Google.
2. Dacă aveți mai multe telefoane, dați clic pe telefonul pierdut din partea de sus a ecranului.
3. Pe hartă, vedeți locația aproximativă a telefonului. Locația este aproximativă și este posibil să nu fie precisă.

Dacă dispozitivul nu poate fi găsit, caracteristica Găsește-mi dispozitivul va afișa ultima locație cunoscută a acestuia, dacă este disponibilă. Pentru a bloca sau a șterge telefonul, urmați instrucțiunile de pe site-ul web.

PROTEJAREA TELEFONULUI

Protecție în timpul utilizării zilnice

Pentru a oferi telefonului și conectorilor inteligenți o protecție mai bună împotriva loviturilor în timpul utilizării zilnice, vă recomandăm să folosiți întotdeauna telefonul cu una dintre carcusele atașate.

4 Introducere

PERSONALIZAREA TELEFONULUI

Schimbarea imaginii de fundal

Atingeți **Setări** > **Imagine de fundal și pictogramă** > **Imagine de fundal și stil**.

Schimbați tonul de apel al telefonului


Atingeți **Setări** > **Sunet și vibrații** > **Ton de apel SIM1** sau **Ton de apel SIM2** și selectați tonul.

Schimbarea tonului de notificare a mesajelor

Atingeți **Setări** > **Sunet și vibrații** > **Sunet de notificare prestabilit**.

NOTIFICĂRI

Utilizarea panoului de notificări

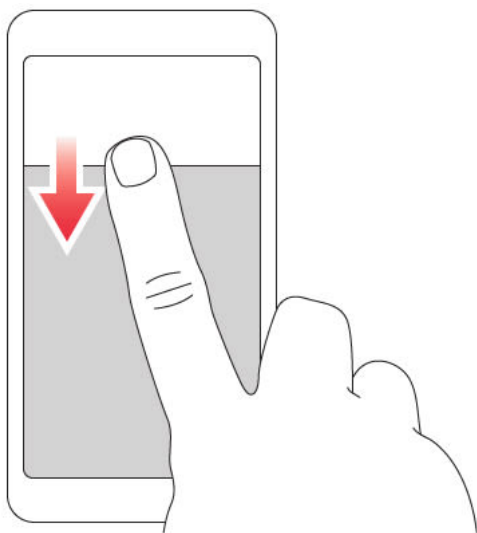



Când primiți notificări noi, precum cele de mesaje sau apeluri pierdute, pictogramele apar la partea de sus a ecranului.

Pentru a vedea informații suplimentare despre notificări, glisați în jos de la partea de sus a ecranului. Pentru a închide vizualizarea, glisați în sus pe ecran.

Pentru a modifica setările pentru notificări ale unei aplicații, atingeți **Setări** > **Notificări** > **Notificări aplicații** > **Cele mai recente** > **Toate aplicațiile** și activați sau dezactivați notificările aplicației.

Utilizați elementele cu acces rapid

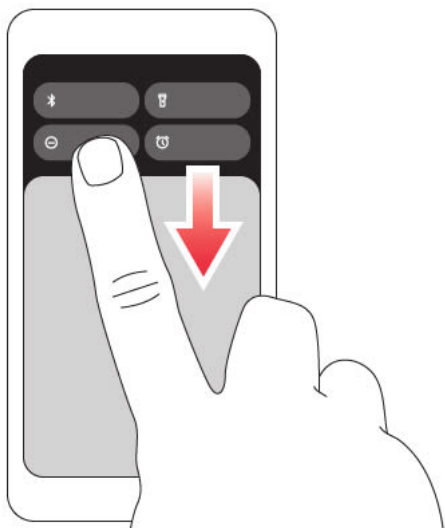

Pentru a activa funcțiile, atingeți elementul cu acces rapid corespunzător din panoul de notificări. Pentru a vedea mai multe elemente, trageți de meniu în jos. Pentru a reorganiza sau adăuga elemente noi, atingeți , atingeți continuu un element, apoi trageți-l într-un loc nou.


CONTROLUL VOLUMULUI

Modificarea volumului

Dacă nu puteți auzi când sună telefonul în medii zgomotoase sau dacă sonorul apelurilor este prea puternic, puteți modifica volumul așa cum doriți cu ajutorul tastelor pentru volum de pe partea laterală a telefonului.




Nu vă conectați la aparate care emit semnale de ieșire, deoarece dispozitivul se poate deteriora. Nu conectați nicio sursă de curent la conectorul audio. Când conectați la conectorul audio orice dispozitiv sau set de căști cu microfon extern, altele decât cele aprobate spre a fi utilizate cu acest dispozitiv, aveți o grijă deosebită la nivelul de volum.

Modificarea volumului pentru media și aplicații

1. Apăsați o tastă de volum pentru a vedea bara de nivel de volum.
2. Atingeți .

3. Trageți glisorul pe barele nivelului de volum, spre stânga sau spre dreapta.
4. Atingeți **EFACTUAT**.

Setarea telefonului în modul silențios

1. Apăsați o tastă de volum.
2. Atingeți .
3. Atingeți  pentru a seta telefonul doar să vibreze sau atingeți  pentru a-l seta în modul silențios.

CORECTAREA AUTOMATĂ A TEXTULUI

Utilizarea cuvintelor sugerate de tastatură

Telefonul sugerează cuvinte pe măsură ce tastați, pentru a vă ajuta să scrieți mai rapid și mai corect. Sugestiile de cuvinte pot să nu fie disponibile în toate limbile.

Când începeți să scrieți un cuvânt, telefonul vă sugerează cuvinte posibile. Când cuvântul pe care doriți să îl folosiți este afișat în bara de sugestii, selectați-l. Pentru a vedea mai multe sugestii, atingeți lung sugestia.

Sfat: În cazul în care cuvântul sugerat este îngroșat, telefonul îl folosește automat pentru a înlocui cuvântul pe care l-ați scris. În cazul în care cuvântul este greșit, atingeți-l lung pentru a vedea și alte câteva sugestii.



Dacă nu doriți ca tastatura să vă sugereze cuvinte în timp ce tastați, dezactivați corectările de text. Atingeți **Setări** > **Sistem** > **Tastatură** > **Tastatură pe ecran**. Selectați tastatura pe care o utilizați în mod normal. Atingeți **Corectare text** și dezactivați metodele de corectare a textului pe care nu doriți să le utilizați.

Corectarea unui cuvânt

În cazul în care observați că ați scris greșit un cuvânt, atingeți-l pentru a vedea sugestia de corectare a cuvântului.

Dezactivarea verficatorului ortografic

Atingeți **Setări** > **Sistem** > **Tastatură** > **Verificator ortografic** și dezactivați **Utilizare verficator ortografic**.

DURATA DE VIAȚĂ A BATERIEI

Economisiți energie

1. Dezactivați sunetele inutile, cum ar fi cele care însoțesc apăsările pe ecran. Atingeți **Setări** > **Sunet și vibrații** și selectați sunetele pe care doriți să le păstrați.
2. Utilizați căști cu fir, mai degrabă decât difuzorul.
3. Setează ecranul dispozitivului să se oprească după scurt timp. Atingeți **Setări** > **Afișare** > **Dezactivare ecran** și selectați ora.
4. Atingeți **Setări** > **Afișaj** > **Nivel luminozitate**. Pentru a regla luminozitatea, trageți glisorul nivelului de luminozitate. Asigurați-vă că funcția **Luminozitate adaptivă** este dezactivată.
5. Opriți rularea pe fundal a aplicațiilor.
6. Utilizați selectiv serviciile de localizare: dezactivați serviciile de localizare atunci când nu aveți nevoie de acestea. Atingeți **Setări** > **Locație** și dezactivați **Utilizare locație**.
7. Utilizați conexiunile la rețea în mod selectiv: Activați Bluetooth doar când e nevoie. Conectați-vă la internet prin Wi-Fi, nu prin conexiunea de date mobilă. Opriți dispozitivul să caute rețele wireless disponibile. Atingeți **Setări** > **Rețea și internet** > **Internet** și dezactivați **Wi-Fi**. Dacă ascultați muzică sau utilizați dispozitivul în alt mod, dar nu doriți să efectuați sau să primiți apeluri, activați modul avion. Atingeți **Setări** > **Rețea și internet** și activați **Mod avion**. Modul Avion închide conexiunile la rețeaua mobilă și dezactivează caracteristicile wireless ale dispozitivului.

Urmăriți și mențineți starea bateriei dispozitivului dvs.

Numai pentru țările UE.

Atingeți **Setări** > **Baterie** > **Informații despre baterie**.

Dacă înlocuiți bateria dispozitivului, actualizați informațiile despre baterie.

Atingeți **Setări** > **Baterie** > **Informații despre baterie** > **:** > **Înlocuire baterie**. Introduceți numărul de serie al noii baterii. Numărul de serie este un cod pe care îl puteți găsi pe eticheta bateriei.

ACCESIBILITATE

Caracteristici de accesibilitate

Atingeți **Setări** > **Accesibilitate** și selectați caracteristicile de care aveți nevoie.

TalkBack

Oferă feedback rostit, astfel încât să vă puteți utiliza dispozitivul fără a privi ecranul.

Selectați pentru a rosti

Atingeți elemente specifice de pe ecran pentru a le auzi rostite sau descrise cu voce tare.

Dimensiunea și textul afișajului

Puteți ajusta dimensiunea textului și elementele afișate, astfel încât să fie mai mici sau mai mari.

Culoare și mișcare

- Corecție culoare: Ajustați cum se afișează culorile pe dispozitivul dumneavoastră.
- Inversarea culorilor: Întunecă ecranele luminoase și le luminează pe cele întunecate, inversând culorile de pe ecran.
- Temă întunecată: Folosiți un fundal negru.
- Eliminați animațiile: Reduceți mișcarea pe ecran.
- Cursor mare de mouse: Faceți cursorul mouse-ului mai vizibil.

Reduceți suplimentar luminozitatea

Reduceți luminozitatea ecranului sub nivelul minim de luminozitate al ecranului, astfel încât să fie mai comod de citit.

Mărire

Măriți rapid pe ecran pentru a face conținutul mai mare.

Subtitrări în timp real

Subtitrările în timp real detectează vorbirea pe dispozitivul dumneavoastră și generează automat subtitrări.

Descriere audio

Ascultați o descriere a ceea ce se afișează pe ecran din filmele și emisiunile acceptate.

Dispozitive auditive

Configurați și gestionați aparate auditive ASHA și LE, implanturi cohleare și alte dispozitive de amplificare.

Ajustați balansul audio

Puteți ajusta balansul pentru audio Mono pentru a crește volumul canalului din stânga sau dreapta.

Aflați mai multe despre caracteristicile de accesibilitate

Personalizați-vă dispozitivul astfel încât să funcționeze în modul optim pentru dumneavoastră, cu caracteristici pentru vedere, auz, mobilitate, vorbire și accesibilitate cognitivă – indiferent că aveți nevoie de acestea temporar sau în permanență. Puteți activa caracteristicile de accesibilitate când configurați pentru prima dată dispozitivul HMD sau oricând ulterior accesând **Setări** > **Accesibilitate** pe dispozitivul dumneavoastră.

Pentru a afla mai multe despre caracteristicile Accesibilitate Android, vizitați:

<https://support.google.com/accessibility/android>

Pentru a afla mai multe despre caracteristicile de accesibilitate ale acestui dispozitiv, vizitați Inițiativa globală de raportare a accesibilității: <https://www.gari.info/findphones.cfm>

Notă pentru ghidul audio online

1. Pentru a accesa ghidul de utilizare online, accesați www.hmd.com/support. Căutați modelul produsului dumneavoastră și accesați ghidul de utilizare online corespunzător.
2. Activați caracteristica text transformat în vorbire din browserul sau de pe dispozitivul dumneavoastră pentru ca textul de pe ecran să fie citit cu voce tare.

Cum se activează caracteristica text transformat în vorbire

Smartphone:

- Accesați **Setări** > **Accesibilitate** și activați caracteristica text transformat în vorbire precum Selectați pentru a rosti.

PC-uri cu Windows (Windows 10, 11 sau o versiune mai nouă):

- Accesați Setări > Acces ușor (Windows 10) sau Accesibilitate (Windows 11).
- Selectați Narator și setați-l la pornit pentru a activa cititorul de ecran integrat.

Pe versiunile de Windows anterioare:

- Instalați o extensie de browser precum Speechify pentru citirea cu voce tare a conținutului web.

Mac®/macOS®:

- În Safari, accesați Editare > Vorbire > Pornire vorbire pentru ca dispozitivul Mac să citească textul cu voce tare.
- Pentru a opri, accesați Editare > Vorbire > Oprete vorbire.

Pentru instrucțiuni detaliate privind activarea caracteristicii text transformat în vorbire pentru dispozitivul sau browserul dumneavoastră, consultați ghidul de utilizare al dispozitivului dumneavoastră.

REPARABILITATE





Opțiuni de auto-reparare

Asistența pentru auto-reparare este disponibilă pentru anumite dispozitive în anumite țări. Detalii sunt disponibile la www.hmd.com/self-repair.

5 Conectarea cu prietenii și familia

APELURI

Efectuarea unui apel

1. Atingeți .
2. Atingeți  și introduceți un număr sau atingeți  și selectați un contact pe care doriți să îl apeleți.
3. Atingeți .

Preluarea unui apel

Dacă telefonul sună atunci când ecranul este deblocat, atingeți **RĂSPUNS**. Dacă telefonul sună atunci când ecranul este blocat, glisați în sus pentru a răspunde.

Respingerea unui apel



Dacă telefonul sună atunci când ecranul este deblocat, atingeți **RESPINGERE**. Dacă telefonul sună atunci când ecranul este blocat, glisați în jos pentru a respinge apelul.

CONTACTE

Adăugarea unui contact

1. Atingeți **Contacte** > **+**.
2. Completați informațiile.
3. Atingeți **SALVARE**.

Salvarea unui contact din istoricul de apeluri

1. Atingeți  >  pentru a vedea istoricul apelurilor.
2. Atingeți numărul pe care doriți să îl salvați.
3. Atingeți **Adăugare contact**, tastați informațiile de contact și atingeți **SALVARE**.

TRIMITEREA DE MESAJE

Trimiterea unui mesaj

1. Atingeți **Mesaje**.
2. Atingeți **Începeți conversație**.
3. Pentru a adăuga un destinatar, introduceți numărul acestuia într-o casetă pentru destinatari și atingeți ✓. Pentru a adăuga un contact, începeți să tastați numele acestuia și apoi atingeți contactul.
4. Pentru a adăuga mai mulți destinatari, atingeți **+**. După ce ati ales toți destinatarii, atingeți **Înainte**, denumiți grupul și atingeți **Efectuat**.
5. Scrieți mesajul în caseta de text.
6. Atingeți **►**.

CORESPONDENȚĂ

Puteți trimite e-mailuri cu ajutorul telefonului atunci când sunteți în mișcare.

Adăugarea unui cont de e-mail

Când folosiți aplicația Gmail pentru prima dată, va trebui să configurați contul de e-mail.

1. Atingeți **Gmail**.
2. Puteți selecta adresa asociată cu contul dvs. Google sau puteți atinge **Adăugare adresă de e-mail**.
3. După ce ați adăugat toate conturile, atingeți **DU-MĂ LA GMAIL**.

Trimiterea unui e-mail

1. Atingeți **Gmail**.
2. Atingeți **✍**.
3. În caseta **Către**, tastați o adresă sau atingeți **⋮ > Adăugare din Contacte**.
4. Tastați subiectul mesajului și adresa de e-mail.
5. Atingeți **►**.


6 Cameră

NOȚIUNI DE BAZĂ CAMERĂ FOTO


Efectuarea unei fotografii

Realizați fotografii clare și vibrante - captați cele mai bune momente într-un album de fotografii.



1. Atingeți **Cameră**.
2. Țintiți și focalizați.
3. Atingeți ○.

 Păstrați o distanță de siguranță atunci când utilizați blițul. Nu utilizați blițul îndreptat asupra unor persoane sau animale aflate aproape de dispozitiv. Nu acoperiți blițul când faceți o fotografie.

Realizarea unui autoportret

1. Atingeți **Cameră** >  pentru a comuta la camera față.
2. Atingeți ○.

Înregistrați un videoclip


1. Atingeți **Cameră**.
2. Pentru a comuta la modul de înregistrare videoclip, atingeți **Video**.
3. Atingeți  pentru a începe să înregistrați.
4. Pentru a opri înregistrarea, atingeți .
5. Pentru a reveni la modul cameră, atingeți **Foto**.

FOTOGRAFIILE ȘI ÎNREGISTRĂRILE VIDEO

Vizualizarea fotografiilor și a înregistrărilor video pe telefon

Atingeți **Fotografii**.

Partajarea fotografiilor și a videoclipurilor

1. Atingeți **Fotografii**, atingeți fotografia pe care doriți să o partajați și atingeți .
2. Selectați modul în care doriți să partajați fotografiile sau videoclipurile.

Copierea fotografiilor și a înregistrărilor video pe computer


Conectați telefonul la computer prin intermediul unui cablu USB compatibil. Utilizați managerul de fișiere de pe computer pentru a copia sau a muta fotografiile și înregistrările video pe computer.

7 Internet și conexiuni

ACTIVAREA WI-FI

Pornirea Wi-Fi


1. Atingeți **Setări** > **Rețea și internet** > **Internet**.
2. Activați **Wi-Fi**.
3. Selectați rețeaua pe care doriți să o utilizați.

Conexiunea dvs. Wi-Fi este activă când în partea de sus a ecranului se afișează . Dacă sunt disponibile ambele tipuri de conexiuni – Wi-Fi și de date mobile – telefonul va utiliza conexiunea Wi-Fi.

Important: Utilizați codificarea pentru a îmbunătăți siguranța conexiunii Wi-Fi. Utilizarea codificării reduce riscul accesului neautorizat la datele dvs.

NAVIGAREA PE WEB

Căutarea pe web

1. Atingeți **Chrome**.
2. Tastați un cuvânt de căutat sau o adresă web în câmpul de căutare.
3. Atingeți  sau selectați dintre rezultatele propuse.



Sfat: Dacă furnizorul de servicii de rețea nu vă taxează un tarif fix pentru transferul de date, pentru a economisi costurile de date, utilizați o rețea Wi-Fi pentru a vă conecta la Internet.

Utilizarea telefonului pentru a conecta computerul la web

Utilizați conexiunea de date mobile pentru a accesa internetul cu laptopul sau alt dispozitiv.

1. Atingeți **Setări** > **Rețea și internet** > **Hotspot și tethering**.
2. Activați **Hotspot Wi-Fi** pentru a partaja conexiunea dvs. de date mobile prin Wi-Fi, **Tethering USB** pentru a utiliza o conexiune USB, **Tethering prin Bluetooth** pentru a utiliza Bluetooth sau **Tethering Ethernet** pentru a utiliza o conexiune prin cablu USB Ethernet.

Celălalt dispozitiv utilizează datele din planul dvs. de date, ceea ce poate avea ca rezultat aplicarea de costuri pentru traficul de date. Pentru informații despre disponibilitate și costuri, contactați furnizorul de servicii de rețea.

BLUETOOTH®

Conectarea la un dispozitiv Bluetooth

1. Atingeți **Setări** > **Dispozitive conectate** > **Preferințe conexiune** > **Bluetooth**.
2. Activați **Utilizare Bluetooth**.
3. Asigurați-vă că celălalt dispozitiv este pornit. Este posibil să fie nevoie să porniți procesul de conectare de pe celălalt dispozitiv. Pentru detalii, consultați ghidul utilizatorului celui alt dispozitiv.
4. Atingeți **Împerechere dispozitiv nou** și atingeți dispozitivul cu care doriți să vă asociați din lista dispozitivelor Bluetooth descoperite.
5. Este posibil să vi se solicite introducerea unei parole. Pentru detalii, consultați ghidul utilizatorului celui alt dispozitiv.

Deoarece aparatele prevăzute cu tehnologia de comunicații fără fir Bluetooth comunică prin unde radio, nu este necesar ca între acestea să existe vizibilitatea în linie dreaptă. Totuși, dispozitivele Bluetooth trebuie să se afle la o distanță de cel mult 10 metri unele de celelalte, deși conexiunea poate fi supusă unei interferențe din cauza obstacolelor precum pereții sau alte dispozitive electronice.

Dispozitivele împerecheate se pot conecta la telefon când opțiunea Bluetooth este activată. Alte dispozitive vă pot detecta telefonul numai dacă este deschis ecranul cu setările Bluetooth.

Nu vă împerecheați și nu acceptați solicitări de conectare de la dispozitive necunoscute. Acest lucru contribuie la protecția telefonului împotriva conținutului dăunător.

Partajarea conținutului prin Bluetooth

Dacă doriți să partajați fotografii sau alt conținut cu un prieten, trimiteți aceste elemente către telefonul prietenului dvs. prin Bluetooth.


Puteți utiliza mai multe conexiuni Bluetooth odată. De exemplu, puteți trimite elemente către alt telefon chiar și în timpul utilizării unor căști cu microfon Bluetooth.

1. Atingeți **Setări** > **Dispozitive conectate** > **Preferințe conexiune** > **Bluetooth**.
2. Asigurați-vă că funcția Bluetooth este activată pe ambele telefoane și că telefoane sunt vizibile unul pentru celălalt.
3. Accesați conținutul pe care doriți să îl trimiteți și atingeți **Bluetooth**.
4. În lista de dispozitive Bluetooth descoperite, atingeți telefonul prietenului dvs.
5. Dacă pentru celălalt telefon este nevoie de o parolă, introduceți sau acceptați parola și atingeți **ASOCIERE**.

Parola este utilizată numai când vă conectați pentru prima dată la un dispozitiv.

Eliminarea unei împerecheri

Dacă nu mai aveți dispozitivul cu care ați împerecheat telefonul, puteți elimina împerecherea.

1. Atingeți **Setări** > **Dispozitive conectate** > **Dispozitive salvate**.
2. Atingeți  din dreptul numelui unui dispozitiv.
3. Atingeți **OMITEȚI**.

NFC

Dacă telefonul dvs. este echipat cu Near Field Communication (NFC), puteți atinge accesoriile pentru a vă conecta la ele și puteți atinge etichete pentru a apela pe cineva sau pentru a deschide un site web. Funcționalitatea NFC poate fi utilizată cu unele servicii și tehnologii specifice, cum ar fi plata prin atingere cu dispozitivul. Este posibil ca aceste servicii să nu fie disponibile în regiunea dvs. Pentru informații suplimentare despre disponibilitatea acestor servicii, contactați furnizorul de servicii de rețea.

Activați NFC

1. Atingeți **Setări** > **Dispozitive conectate** > **Preferințe conexiune** > **NFC**.
2. Activați **Utilizare NFC**.

Înainte de a utiliza tehnologia NFC, asigurați-vă că ecranul și tastele telefonului sunt deblocate.

Utilizare NFC

Zona NFC este situată în partea din spate a telefonului.

Pentru a vă conecta telefonul la alt telefon sau la un accesoriu sau pentru a citi etichetele NFC, atingeți celălalt dispozitiv sau etichetați cu zona NFC a telefonului.



Notă: Aplicațiile și serviciile de plată și bilete sunt furnizate de părți terțe. HMD Global nu oferă nicio garanție și nu-și asumă nicio responsabilitate pentru astfel de aplicații sau servicii, inclusiv asistență, funcționalități, tranzacții sau pierderi materiale. Este posibil să fie necesară reinstalarea și activarea cardurilor adăugate, precum și a aplicației de plată sau de bilete după repararea dispozitivului.

Deconectarea unui accesoriu conectat

Dacă nu mai este nevoie să păstrați telefonul conectat, puteți deconecta accesoriul.

Atingeți din nou zona NFC a accesoriului.

Pentru mai multe informații, consultați ghidul de utilizare a accesoriului.

VPN


Poate fi necesară o conexiune prin rețea virtuală privată (VPN) pentru a accesa resursele companiei, cum ar fi rețeaua intranet sau e-mailul companiei, sau puteți utiliza un serviciu VPN în scop personal.

Contactați administratorul IT al companiei pentru detalii despre configurația VPN sau consultați site-ul web al serviciului VPN pentru informații suplimentare.


Utilizarea unei conexiuni VPN securizate

1. Atingeți **Setări** > **Rețea și internet** > **VPN**.
2. Pentru a adăuga un profil VPN, atingeți **+**.
3. Introduceți informațiile de profil conform instrucțiunilor oferite de administratorul IT al companiei sau de serviciul VPN.

Editarea unui profil VPN

1. Atingeți  de lângă numele profilului.
2. Modificați informațiile după caz.

Ștergerea unui profil VPN

1. Atingeți  de lângă numele profilului.
2. Atingeți **OMITEȚI**.

8 Agendă

DATA ȘI ORA

Setarea datei și a orei

Atingeți **Setări** > **Sistem** > **Data și oră**.

Actualizarea automată a datei și a orei

Puteți seta telefonul să actualizeze automat ora, data și fusul orar. Actualizarea automată este un serviciu de rețea și poate să nu fie disponibil, în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii de rețea.

1. Atingeți **Setări** > **Sistem** > **Data și oră**.
2. Comutați **Setare automată oră** în poziția activat.
3. Activați **Setare automată**.

Schimbarea ceasului pe formatul cu 24 de ore

Atingeți **Setări** > **Sistem** > **Data și oră** și activați **Utilizați formatul de 24 de ore**.

CEAS CU ALARMĂ

Setați o alarmă

1. Atingeți **Ceas** > **Alarmă**.
2. Pentru a adăuga o alarmă, atingeți **+**.
3. Selectați ora și minutele și atingeți **OK**.
4. Pentru a seta alarma să se repete în anumite zile, atingeți zilele lucrătoare respective.

Dezactivarea alarmei

Când sună alarma, glisați alarma la dreapta.

CALENDARUL

Selectați tipul de calendar

Atingeți **Calendar** > ≡ și selectați ce tip de calendar doriți să vedeți.

Dacă v-ați conectat la un cont, cum ar fi contul dvs. Google, calendarul dvs. este afișat pe telefon.

Adăugarea unui eveniment

1. Atingeți **Calendar** > + .
2. Adăugați detaliile necesare.
3. Pentru ca evenimentul să se repete în anumite zile, atingeți **Nu se repetă** și selectați frecvența de repetare a evenimentului.
4. Pentru a seta un memento, atingeți **Adăugare notificare** și setați ora.
5. Atingeți **Salvare** .



Sfat: Pentru a edita un eveniment, atingeți evenimentul și ✎ , apoi editați detaliile.

Ștergeți o programare

1. Atingeți evenimentul.
2. Atingeți ⋮ > **Ștergeți** .

9 Hărți

GĂSIREA DE LOCURI ȘI OBȚINEREA DE INDICAȚII

Găsirea unui loc

Google Maps vă ajută să găsiți anumite locații și companii.

1. Atingeți **Hărți**.
2. Scrieți cuvintele căutate, cum ar fi numele străzii sau al locului, în bara de căutare.
3. Selectați un element din lista de rezultate propuse pe măsură ce scrieți sau atingeți 🔍 pentru căutare.

Locația este indicată pe hartă. În cazul în care căutarea nu se soldează cu niciun rezultat, verificați dacă ați scris corect cuvintele căutate.

Vizualizarea locației curente

Atingeți **Hărți** > 📍.

Obținerea indicațiilor către un loc

1. Atingeți **Hărți** și introduceți destinația în bara de căutare.
2. Atingeți **Indicații**. Pictograma evidențiată afișează modul de transport, de exemplu 🚗. Pentru a schimba modul, selectați noul mod din bara de căutare.
3. Dacă nu doriți ca punctul de pornire să fie locația dvs. curentă, atingeți **Locația dvs.** și căutați un punct de pornire nou.
4. Atingeți **Începere** pentru a porni navigarea.

Traseul este afișat pe hartă împreună cu timpul estimat pentru a ajunge la destinație. Pentru a vedea indicații detaliate, atingeți **Pași**.

10 Aplicații, actualizări și copii de rezervă

OBȚINEȚI APLICAȚII DIN GOOGLE PLAY

Adăugarea unei metode de plată

Pentru a utiliza serviciile Google Play, trebuie să aveți un cont Google adăugat pe telefon. Se pot aplica taxe pentru o parte din conținutul disponibil în Google Play. Pentru a adăuga o metodă de plată, atingeți **Play Store**, atingeți sigla Google din câmpul de căutare și apoi atingeți **Plăți și abonamente**. Atunci când cumpărați conținut din Google Play, asigurați-vă că aveți întotdeauna permisiunea titularului metodei de plată.

Descărcarea aplicațiilor

1. Atingeți **Play Store**.
2. Atingeți bara de căutare pentru a căuta aplicații sau pentru a selecta aplicațiile recomandate.
3. În descrierea aplicației, atingeți **Instalați** pentru a descărca și a instala aplicația.

Pentru a vedea aplicațiile dvs., accesați ecranul de pornire și glisați de jos în sus pe ecran.

ACTUALIZAREA SOFTWARE-ULUI TELEFONULUI

Instalarea actualizărilor disponibile

Atingeți **Setări** > **Sistem** > **Actualizare sistem** > **Verificare actualizări** pentru a verifica dacă există actualizări disponibile.

Când telefonul vă înștiințează că este disponibilă o actualizare, nu trebuie decât să urmați instrucțiunile afișate pe telefon. Dacă spațiul disponibil în memoria telefonului este redus, poate fi necesar să mutați fotografiile și alt conținut pe cardul de memorie.

Înainte de a lansa o actualizare, conectați un încărcător sau asigurați-vă că bateria dispozitivului are suficientă energie și conectați-vă la o rețea Wi-Fi, deoarece pachetele de actualizare pot utiliza un volum mare de date mobile.

EFFECTUAREA DE COPII DE REZERVĂ ALE DATELOR

Pentru a vă asigura că datele sunt sigure, folosiți funcția de efectuare de copii de rezervă de pe telefon. Copiile de rezervă ale datelor de pe dispozitivul dvs. (cum ar fi parolele Wi-Fi și istoricul de apeluri) și ale datelor aplicațiilor (cum ar fi setările și fișierele stocate de aplicații) vor fi efectuate la distanță.

Activarea copiilor de rezervă automate

Atingeți **Setări** > **Sistem** > **Backup** și activați backupul.

RESTABILIREA SETĂRILOR ORIGINALE ȘI ELIMINAREA CONȚINUTULUI PERSONAL DIN TELEFON

Resetarea telefonului

1. Atingeți **Setări** > **Sistem** > **Opțiuni resetare** > **Ștergeți integral datele (revenire la setările din fabrică)**.
2. Urmăriți instrucțiunile afișate pe telefon.

11 Informații despre produs și siguranță

PENTRU SIGURANȚA DVS.

Citiți aceste instrucțiuni simple. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate fi periculoasă sau poate încălca legislația și reglementările locale. Pentru informații suplimentare, citiți în întregime ghidul utilizatorului.

DEZACTIVARE ÎN ZONE CU RESTRICȚII



Opriti dispozitivul dacă folosirea dispozitivelor mobile este interzisă sau dacă aceasta poate provoca interferențe sau pericole, de exemplu, în avioane, în spitale sau în apropierea dispozitivelor medicale sau în apropierea zonelor cu carburanți, substanțe chimice sau cu pericol de explozie. Respectați toate instrucțiunile din zonele cu restricție.

SIGURANȚA CIRCULAȚIEI ÎNAINTE DE TOATE



Respectați toate legile locale. Păstrați-vă întotdeauna mâinile libere în timp ce conduceți un autovehicul. Prima grijă a dvs. în timp ce conduceți un autovehicul trebuie să fie siguranța circulației.

INTERFERENȚE



Toate dispozitivele wireless pot intra în interferență, ceea ce le-ar putea afecta performanțele.

SERVICE AUTORIZAT



Numai personalul autorizat poate instala sau repara acest produs, cu excepția cazului în care este disponibilă asistența pentru repararea pe cont propriu. Vedeți mai multe informații la www.hmd.com/self-repair.

BATERII, ÎNCĂRCĂTOARE ȘI ALTE ACCESORII



Folosiți numai baterii, încărcătoare și alte accesorii omologate de HMD Global Oy pentru a fi utilizate cu acest model. Nu conectați între ele produse incompatibile.

PĂSTRAȚI DISPOZITIVUL ÎN STARE USCATĂ



Dacă dispozitivul dvs. este rezistent la apă, consultați clasa IP a acestuia în specificațiile sale tehnice, pentru a beneficia de instrucțiuni mai detaliate.

COMPONENTE DIN STICLĂ



Dispozitivul și/sau ecranul acestuia sunt realizate din sticlă. Aceasta se poate sparge dacă dispozitivul este scăpat pe o suprafață dură sau este supus unui impact puternic. Nu utilizați dispozitivul până când sticla nu este înlocuită.

PROTEJAȚI-VĂ AUZUL



Pentru a împiedica apariția problemelor de auz, evitați audițiile îndelungate la volum mare. Fiți precauți când țineți dispozitivul la ureche atunci când utilizați difuzorul.

SERVICII DE REȚEA ȘI COSTURI

Utilizarea anumitor funcții și servicii sau descărcarea de conținut, inclusiv articole gratuite, necesită conexiune la rețea. Acest lucru poate implica transferul unor volume mari de date, ceea ce poate duce la apariția unor costuri legate de trafic. De asemenea, poate fi necesar să vă abonați la anumite funcții.

- Important:** Este posibil ca cea mai mare viteză de conectare la rețea a dispozitivului să nu fie acceptată de furnizorul dvs. de servicii de rețea sau de furnizorul de servicii pe care îl utilizați atunci când călătoriți. În acest caz, este posibil să nu puteți efectua sau primi apeluri, expedia sau primi mesaje sau utiliza conexiunile de date mobile. Pentru a vă asigura că dispozitivul dvs. funcționează fără probleme atunci când nu este disponibilă cea mai mare viteză de conexiune la rețea, se recomandă să schimbați cea mai mare viteză de conexiune la viteza de conexiune imediat inferioară. Pentru aceasta, pe ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Rețea și internet** > **SIM** și comutați **Tip de rețea preferat** la o viteză de conexiune inferioară. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul de servicii de rețea.
- Observație:** Este posibil ca utilizarea rețelelor Wi-Fi să fie restricționată în unele țări. De exemplu, în UE folosirea rețelei Wi-Fi de 5150-5350 MHz este permisă numai în interior, iar în S.U.A. și Canada, folosirea rețelei Wi-Fi de 5,15-5,25 GHz este permisă numai în interior. Pentru informații suplimentare, contactați autoritățile locale.



APELURI DE URGENȚĂ

- Important:** Conexiunile nu pot fi garantate în toate condițiile. Nu vă bazați niciodată exclusiv pe un telefon mobil pentru efectuarea unor comunicări esențiale, cum ar fi urgențele de natură medicală.

Înainte de efectuarea apelului:

- Porniți telefonul.
- Deblocați ecranul și tastatura telefonului, dacă sunt blocate.
- Deplasați-vă într-un loc cu semnal de putere adecvată.

Pe ecranul de pornire, atingeți .

1. Atingeți  și introduceți numărul oficial de urgență valabil în zona dvs. Numerele de apel ale serviciilor de urgență variază în funcție de zona în care vă aflați.
2. Atingeți .
3. Furnizați toate informațiile necesare cât mai exact posibil. Nu încheiați convorbirea până nu vi se permite acest lucru.

De asemenea, poate fi necesară parcurgerea pașilor de mai jos:

- Introduceți o cartelă SIM în telefon. Dacă nu aveți o cartelă SIM, pe ecranul de blocare, atingeți **Apel de urgență**.
- Dacă telefonul solicită un cod PIN, atingeți **Apel de urgență**.
- În telefon, dezactivați limitările apelurilor, cum ar fi restricționarea apelurilor, apelarea numerelor fixe sau grup închis de utilizatori.
- Dacă rețeaua mobilă nu este disponibilă, puteți încerca să efectuați un apel internet, dacă aveți acces la internet.

ÎNTREȚINEREA DISPOZITIVULUI

Manevrați cu grijă aparatul, acumulatorul, încărcătorul și accesoriile. Următoarele sugestii vă pot ajuta să mențineți aparatul în funcțiune.

- Păstrați dispozitivul în stare uscată. Precipitațiile, umiditatea și alte tipuri de lichide sau impurități pot conține substanțe care corodează circuitele electronice.
- Nu folosiți și nu depozitați dispozitivul în zone cu mult praf sau murdărie.
- Nu păstrați dispozitivul la temperaturi ridicate. Este posibil ca temperaturile ridicate să deterioreze aparatul sau acumulatorul.
- Nu păstrați dispozitivul la temperaturi scăzute. Când dispozitivul revine la temperatură normală, umezeala poate forma condens în interiorul acestuia și îl poate deteriora.
- Nu deschideți dispozitivul în alt mod decât cel descris în ghidul utilizatorului.
- Modificările neautorizate pot duce la defectarea dispozitivului și pot reprezenta o încălcare a reglementărilor privind dispozitivele de comunicații prin unde radio.
- Nu scăpați, nu loviți și nu scuturați dispozitivul sau bateria. Manipularea dură poate distruge dispozitivul.
- Utilizați o lavetă moale, curată și uscată pentru a curăța suprafața dispozitivului.
- Nu vopsiți dispozitivul. Vopseaua poate împiedica funcționarea corectă.
- Feriți dispozitivul de magneți sau câmpuri magnetice.
- Pentru ca informațiile importante să fie în siguranță, stocați-le în cel puțin două locuri separate (cum ar fi dispozitivul, cardul de memorie sau computerul) sau scrieți-le pe hârtie.

Dispozitivul se poate încălzi în urma utilizării prelungite. În majoritatea cazurilor, acesta este un lucru normal. Pentru a evita supraîncălzirea, funcționarea aparatului poate încetini automat, luminozitatea ecranului se poate estompa în timpul unui apel video, aplicațiile se pot închide, încărcarea se poate dezactiva și, dacă este necesar, aparatul se poate opri. Dacă dispozitivul nu funcționează corespunzător, duceți-l la cel mai apropiat atelier de service autorizat.

RECICLARE



Duceți întotdeauna produsele electronice, bateriile și acumulatorii, precum și ambalajele folosite la centrele de colectare specializate. Astfel ajutați la prevenirea eliminării necontrolate a deșeurilor și promovați reciclarea materialelor. Produsele electrice și electronice conțin numeroase materiale valoroase, inclusiv metale (cum ar fi cupru, aluminiu, oțel și magneziu) și metale prețioase (cum ar fi aur, argint și paladiu). Toate materialele din aparat pot fi recuperate ca materiale și energie.

SIMBOLUL COȘ DE GUNOI BARAT

Simbolul coș de gunoi barat



Simbolul coș de gunoi barat plasat pe un produs, pe baterii, pe documentație sau pe ambalaj, indică faptul că toate produsele electrice și electronice, precum și bateriile se colectează separat la sfârșitul ciclului de viață. Nu uitați să eliminați mai întâi datele personale de pe dispozitiv. Nu aruncați aceste produse la gunoiul municipal nesortat: reciclați-le. Pentru informații despre cel mai apropiat punct de reciclare, consultați autoritatea locală de deșeuri sau citiți despre programul de preluare al HMD și disponibilitatea acestuia în țara dvs. la www.hmd.com/support/topics/recycle.

INFORMAȚII REFERITOARE LA BATERIE ȘI ÎNCĂRCĂTOR

Informații despre baterie și încărcător

Pentru a verifica dacă dispozitivul are o baterie detașabilă, nedetașabilă sau înlocuibilă de utilizator, consultați ghidul tipărit.

Aparate cu acumulator amovibil Folosiți dispozitivul numai cu un acumulator reîncărcabil original. Bateria poate fi încărcată și descărcată de sute de ori, dar în cele din urmă se va uza. Atunci când duratele de convorbire și de așteptare sunt considerabil mai reduse decât ar fi normal, înlocuiți bateria.

Aparate cu acumulator ce nu poate fi scos Nu încercați să scoateți bateria, deoarece puteți deteriora telefonul. Bateria poate fi încărcată și descărcată de sute de ori, dar, în cele din urmă, se va uza. Dacă duratele de convorbire și duratele în regim de așteptare sunt considerabil mai scurte decât în mod normal, duceți dispozitivul la cea mai apropiată unitate de service autorizată pentru înlocuirea bateriei.

Dispozitive cu baterie înlocuibilă de utilizator Pentru a înlocui bateria, urmați instrucțiunile de reparare automată ale HMD sau duceți dispozitivul la cel mai apropiat centru de service autorizat. Pentru informații suplimentare despre repararea pe cont propriu, accesați www.hmd.com/self-repair.

Încărcați dispozitivul cu un încărcător compatibil. Tipul mufei de încărcător poate varia. Timpul de încărcare poate varia în funcție de capacitatea dispozitivului.

Informații privind siguranța bateriei și a încărcătorului

După ce se încheie încărcarea dispozitivului, deconectați încărcătorul de la dispozitiv și de la priza electrică. Rețineți că încărcarea continuă nu ar trebui să depășească 12 ore. Dacă nu este utilizată, o baterie complet încărcată se va descărca în timp.

Temperaturile extreme reduc capacitatea și durata de viață a bateriei. Pentru performanță optimă, păstrați întotdeauna bateria la temperaturi cuprinse între 15 °C și 25 °C (59 °F și 77 °F). Este posibil ca un dispozitiv a cărui baterie este fierbinte sau rece să nu funcționeze temporar. Rețineți că bateria se poate descărca rapid la temperaturi scăzute și poate pierde suficientă energie pentru ca dispozitivul să se oprească în câteva minute. Când vă aflați în aer liber la temperaturi scăzute, mențineți dispozitivul cald.

Respectați reglementările locale. Reciclați bateria ori de câte ori acest lucru este posibil. Nu eliminați la deșeurile menajere.

Nu expuneți bateria la presiuni ale aerului extrem de scăzute și nici la temperaturi extrem de ridicate, cum ar fi cele obținute prin eliminare în foc, întrucât aceasta poate provoca explozia bateriei sau scurgerea de lichid ori gaz inflamabil.

Nu demontați, nu tăiați, nu striviți, nu îndoiiți, nu înțepați și nu deteriorați în alt mod bateria. În cazul apariției unei scurgeri de lichid din baterie, evitați contactul lichidului cu pielea sau cu ochii. Dacă, totuși, acest lucru se întâmplă, spălați imediat cu apă din abundență zonele afectate sau apelați la un medic. Nu modificați bateria, nu încercați să introduceți corpuri străine în aceasta, nu o scufundați și feriți-o de apă sau alte lichide. Bateriile pot exploda dacă sunt deteriorate.

Folosiți bateria și încărcătorul numai conform destinației. Utilizarea incorectă sau utilizarea unor baterii sau a unor încărcătoare incompatibile poate implica riscuri de incendii, explozii sau alte pericole. De asemenea, poate duce la anularea aprobărilor sau a garanțiilor acordate

dispozitivului. În cazul în care considerați că bateria sau încărcătorul sunt deteriorate, duceți-le la un centru de service sau la distribuitorul telefonului înainte de a continua să le utilizați. Nu folosiți niciodată un încărcător sau un acumulator deteriorat. Utilizați încărcătoarele doar la interior. Nu încărcați dispozitivul în timpul unei furtuni cu descărcări electrice.

Pentru a scoate din priză cablul de alimentare al încărcătorului sau al unui accesoriu, prindeți ștecherul și trageți de acesta, nu de cablu.

În plus, se aplică următoarele dacă dispozitivul are o baterie detașabilă sau înlocuibilă de către utilizator:

- Opriti întotdeauna dispozitivul și deconectați încărcătorul înainte de a îndepărta orice capace sau bateria.
- Scurtcircuitarea accidentală poate apărea când un obiect metalic atinge contactele metalice ale bateriei. Este posibil ca acesta să deterioreze bateria sau alt obiect.

COPII MICI

Aparatul dvs. și accesoriile acestuia nu sunt jucării. Acestea ar putea conține piese de mici dimensiuni. Nu le lăsați la îndemâna copiilor mici.

NICHEL

Suprafața acestui dispozitiv nu conține nichel.

DISPOZITIVE MEDICALE

Folosirea echipamentelor de transmisie radio, inclusiv a telefoanelor mobile, poate interfera cu funcționarea unor aparate medicale neprotejate corespunzător. Adresați-vă unui medic sau producătorului echipamentului medical pentru a afla dacă acesta este protejat corespunzător față energia radio externă.


DISPOZITIVE MEDICALE IMPLANTATE

Pentru a evita eventualele interferențe, producătorii de dispozitive medicale implantate (precum stimulatoare cardiace, pompe de insulină și neurostimulatoare) recomandă păstrarea unei distanțe minime de 15,3 centimetri între un dispozitiv wireless și unul medical. Persoanele care au astfel de dispozitive trebuie să respecte următoarele reguli:

- Să țină întotdeauna dispozitivul mobil la o distanță mai mare de 15,3 centimetri de dispozitivul medical.
- Să nu poarte dispozitivul mobil în buzunarul de la piept.
- Să țină dispozitivul mobil la urechea opusă poziției dispozitivului medical.
- Să oprească dispozitivul mobil dacă există un motiv de a bănuși prezența unei interferențe.
- Să respecte instrucțiunile producătorului dispozitivului medical implantat.

Dacă aveți întrebări privind utilizarea dispozitivului dvs. mobil în apropierea unui dispozitiv medical implantat, consultați medicul.

AUZUL

-  **Avertizare:** Când utilizați setul cu cască, abilitatea dvs. de a auzi sunetele din exterior poate fi redusă. Nu utilizați setul cu cască dacă acest lucru vă poate periclita siguranța.

Unele aparate mobile pot interfera cu unele proteze auditive.

PROTEJAȚI-VĂ DISPOZITIVUL ÎMPOTRIVA CONȚINUTULUI DĂUNĂTOR

Dispozitivul poate fi expus la viruși și la alte tipuri de conținut dăunător. Luați următoarele măsuri de prevedere:

- Fiți atenți când deschideți mesajele. Acestea pot conține programe de virusare sau pot fi dăunătoare în alt mod dispozitivului sau computerului.
- Fiți atenți când acceptați solicitări de conectivitate, când navigați pe internet sau când descărcați conținut. Nu acceptați conexiuni Bluetooth de la surse în care nu aveți încredere.
- Instalați și utilizați numai servicii și software din surse în care aveți încredere și care oferă securitate și protecție adecvată.
- Instalați antivirus și alte programe de securitate pe dispozitivul dvs. și pe orice computer conectat. Nu utilizați mai multe aplicații antivirus în același timp. Acest lucru poate afecta performanțele și funcționarea aparatului și/sau ale calculatorului.
- Dacă accesați marcaje preinstalate și link-uri către site-uri internet terțe, luați măsurile de precauție corespunzătoare. HMD Global nu sprijină și nu își asumă răspunderea pentru asemenea site-uri.

VEHICULE

Este posibil ca semnalele radio să afecteze sistemele electronice instalate sau ecranate necorespunzător în automobile. Pentru informații suplimentare, interesați-vă la producătorul autovehiculului sau al echipamentelor din dotarea acestuia. Doar personalul autorizat poate

instala dispozitivul într-un vehicul. Instalarea neadecvată poate fi periculoasă și poate anula garanția aparatului. Verificați regulat ca toate echipamentele wireless din vehiculul Dvs. să fie montate și să funcționeze în mod adecvat. Nu depozitați și nu transportați materiale sau explozive în același compartiment cu aparatul, cu componentele sau cu accesoriile acestuia. Nu amplasați dispozitivul sau accesoriile acestuia în zona de declanșare a airbagului.

MEDII CU PERICOL DE EXPLOZIE

Închideți aparatul în mediile cu pericol de explozie, cum ar fi pompele de benzină. Scântele pot provoca explozii sau incendii care pot duce la vătămări corporale sau deces. Conformați-vă restricțiilor din depozitele de carburanți, din incinta combinatelor chimice sau din locurile unde se efectuează lucrări cu explozibili. Este posibil ca zonele cu medii cu pericol de explozie să nu fie marcate vizibil. Acestea includ, de obicei, zone unde se recomandă oprirea motorului, cala vapoarelor, unități de transfer și stocare a substanțelor chimice și zone în care aerul conține substanțe chimice sau particule. Consultați producătorii vehiculelor alimentate cu gaze lichefiate (cum ar fi propanul sau butanul) pentru a stabili dacă acest aparat poate fi utilizat în siguranță în apropierea acestora.

INFORMAȚII DESPRE CERTIFICARE

Acest dispozitiv mobil îndeplinește recomandările cu privire la expunerea la unde radio.

Dispozitivul mobil este un emițător și un receptor radio. A fost proiectat astfel încât să nu depășească limitele de expunere la unde radio (câmpuri electromagnetice de radiofrecvență) recomandate în reglementările internaționale de organizația științifică independentă ICNIRP. Aceste recomandări includ marje de siguranță considerabile, destinate să asigure protecția tuturor persoanelor, indiferent de vârstă și de starea de sănătate. Limitele de expunere se bazează pe valorile Specific Absorption Rate (rată specifică de absorbție, SAR), care reprezintă puterea de radiofrecvență (RF) absorbită de cap sau de corp în timp ce dispozitivul transmite. Limita SAR specificată în recomandările ICNIRP pentru dispozitive mobile este de 2,0 W/kg calculată ca valoare medie pe 10 grame de țesut.

Testele SAR sunt efectuate cu dispozitivul în poziții standard de utilizare, transmițând la cel mai înalt nivel admis de putere, în toate benzile de frecvență.

Acest dispozitiv corespunde recomandărilor de expunere la radiofrecvență când este sprijinit de cap sau dacă este amplasat la o distanță de cel puțin 1,5 centimetri față de corp. Dacă telefonul este purtat pe corp, într-un toc de purtare, într-o agățătoare la centură sau în alt suport pentru dispozitiv, aceste suporturi nu trebuie să conțină metale și trebuie să asigure plasarea telefonului cel puțin la distanța față de corp specificată mai sus.

Pentru transmiterea de date sau de mesaje este necesară o conexiune bună la rețea. Expedierea poate fi întârziată până când o astfel de conexiune este disponibilă. Urmați instrucțiunile referitoare la distanțele de separare menționate mai sus până la terminarea expedierii.

În timpul utilizării generale, valorile SAR sunt în mod normal mai mici decât valorile menționate mai sus. Acest lucru se datorează faptului că, pentru a asigura eficiența sistemului și pentru a

minimiza interferența cu rețeaua, puterea de funcționare a dispozitivului mobil este automat diminuată atunci când nu este necesară pentru efectuarea apelurilor. Cu cât puterea este mai mică, cu atât este mai mică valoarea SAR.

Modelele de dispozitiv pot avea diferite versiuni și mai multe valori. De-a lungul timpului pot apărea modificări ale componentelor și ale designului și unele dintre acestea pot afecta valorile SAR.

Pentru informații suplimentare, accesați www.sar-tick.com. Rețineți: dispozitivele mobile pot transmite chiar și atunci când nu efectuați apeluri vocale.

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a specificat că informațiile științifice disponibile în prezent nu indică necesitatea niciunei măsuri de precauție speciale în timpul utilizării dispozitivelor mobile. Dacă doriți să reduceți gradul de expunere, se recomandă limitarea utilizării sau utilizarea unui kit fără comenzi manuale pentru a ține dispozitivul la distanță de cap și de corp. Pentru informații, explicații și discuții suplimentare despre expunerea la RF, accesați site-ul web al OMS, la adresa www.who.int/health-topics/electromagnetic-fields#tab=tab_1.

Consultați www.hmd.com/sar pentru valoarea SAR maximă a dispozitivului.

DESPRE ADMINISTRAREA DREPTURILOR DIGITALE

La utilizarea acestui dispozitiv, respectați toate legile, precum și obiceiurile locale, dreptul la viață privată și alte drepturi legitime ale celorlalte persoane, inclusiv drepturile de autor. Protecția drepturilor de autor ar putea împiedica copierea, modificarea sau transferul unor fotografii, piese muzicale sau a altui tip de conținut.

DREPTURI DE AUTOR ȘI ALTE NOTIFICĂRI

Drepturi de autor și alte notificări

Disponibilitatea anumitor produse, caracteristici, aplicații și servicii descrise în acest ghid poate varia în funcție de regiune și acestea pot necesita activare, înregistrare, conectivitate la rețea și/sau internet și un plan de servicii adecvat. Pentru informații suplimentare, contactați distribuitorul sau furnizorul de servicii. Acest dispozitiv poate conține piese, tehnologii sau programe ce pot face obiectul unor legi sau reglementări privind exportul din S.U.A. sau din alte țări. Orice act contrar legii este interzis.

Conținutul acestui document este furnizat „ca atare”. Cu excepția cazurilor prevăzute de legea aplicabilă, niciun fel de garanții, explicite sau implicite, incluzând, dar fără a se limita la garanțiile implicite de vandabilitate și adecvare la un scop anume, nu se oferă în legătură cu acuratețea, corectitudinea sau conținutul acestui document. HMD Global își rezervă dreptul de a modifica acest document sau de a-l reține oricând, fără notificare prealabilă.

În limitele maxime permise de legea aplicabilă, în nicio situație, HMD Global sau oricare dintre licențiatorii săi nu vor fi ținuți responsabili pentru niciun fel de pierderi de date sau de venituri

sau pentru niciun fel de daune speciale, incidente, subsecvente sau indirecte, oricum s-ar fi produs.

Este interzisă reproducerea, transferul sau distribuirea unor părți sau a întregului conținut al acestui material în orice formă fără permisiunea prealabilă scrisă a companiei HMD Global. HMD Global duce o politică de dezvoltare continuă. HMD Global își rezervă dreptul de a face modificări și îmbunătățiri oricărui produs descris în acest document, fără notificare prealabilă.

HMD Global nu face nicio declarație, nu oferă nicio garanție și nu-și asumă nicio responsabilitate pentru funcționarea sau conținutul aplicațiilor terțelor părți ori asistența pentru utilizatorii finali, legată de aceste aplicații furnizate împreună cu dispozitivul. Utilizând o aplicație, confirmați faptul că aceasta este furnizată "ca atare".

Descărcarea hărților, a jocurilor, a muzicii și a înregistrărilor video și încărcarea imaginilor și a înregistrărilor video poate implica transferul unor volume mari de date. Este posibil ca furnizorul de servicii să vă factureze pentru transferul de date. Disponibilitatea anumitor produse, servicii și funcții poate varia în funcție de regiune. Consultați furnizorul local pentru detalii suplimentare despre disponibilitatea opțiunilor de limbă.

Anumite caracteristici, funcționalități și specificații ale produsului pot fi dependente de rețea și se pot supune unor termeni, condiții și taxe suplimentare.

Toate specificațiile, caracteristicile și alte informații despre produs pot fi modificate fără notificare.

Pentru utilizarea de către dvs. a dispozitivului se aplică Politica de confidențialitate HMD Global, disponibilă la <https://www.hmd.com/privacy>.

TM și © 2025 HMD Global. Toate drepturile rezervate.

Android, Google și alte mărci și sigle asociate sunt mărci comerciale ale Google LLC.

Cuvântul și siglele Bluetooth sunt deținute de Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestor mărci de către HMD Global se face sub licență.

Microsoft și Windows sunt mărci comerciale ale grupului de companii Microsoft.

Mac® și macOS® sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în SUA și în alte țări și regiuni.

OZO



OZO este marcă înregistrată a Nokia Technologies Oy.