

NOKIA

Nokia 3210

Uputstvo za korisnike

Sadržaj

1 O ovom uputstvu za korisnike	4
2 Početni koraci	5
Tasteri i delovi	5
Podešavanje i uključivanje telefona	6
Napunite uređaj	8
Tastatura	9
3 Pozivi, kontakti i poruke	11
Pozivi	11
Kontakti	11
Slanje poruka	12
4 Personalizovanje telefona	13
Promena tonova	13
Promena izgleda početnog ekrana	13
Profili	13
Vek trajanja baterije	13
Pristupačnost	14
Repairability	15
5 Kamera	16
Fotografije i video snimci	16
6 Sat, kalendar i kalkulator	17
Ručno podešavanje vremena i datuma	17
Budilnik	17
Kalendar	17
Kalkulator	17
7 Pražnjenje telefona	18
Vraćanje fabričkih podešavanja	18

8 Informacije o proizvodu i bezbednosti	19
Radi sopstvene bezbednosti	19
Hitni pozivi	21
Briga o uređaju	22
Recikliranje	23
Simbol precrtane kante za otpatke	23
Battery and charger information	23
Mala deca	25
Nikl	25
Medicinski uređaji	25
Ugrađeni medicinski uređaji	25
Sluh	26
Zaštita uređaja od štetnog sadržaja	26
Motorna vozila	26
Potencijalno eksplozivne sredine	26
Informacije o sertifikatima	27
O upravljanju digitalnim pravima	27
Zaštita autorskih prava i druge objave	28

1 O ovom uputstvu za korisnike




Važno: Za važne informacije o bezbednom korišćenju uređaja i baterije pročitajte "Informacije o proizvodu i bezbednosti" pre nego što uređaj uzmete u upotrebu. Pročitajte uputstvo za korisnike da biste saznali kako da počnete da koristite svoj novi uređaj.

2 Početni koraci

TASTERI I DELOVI

Vaš telefon

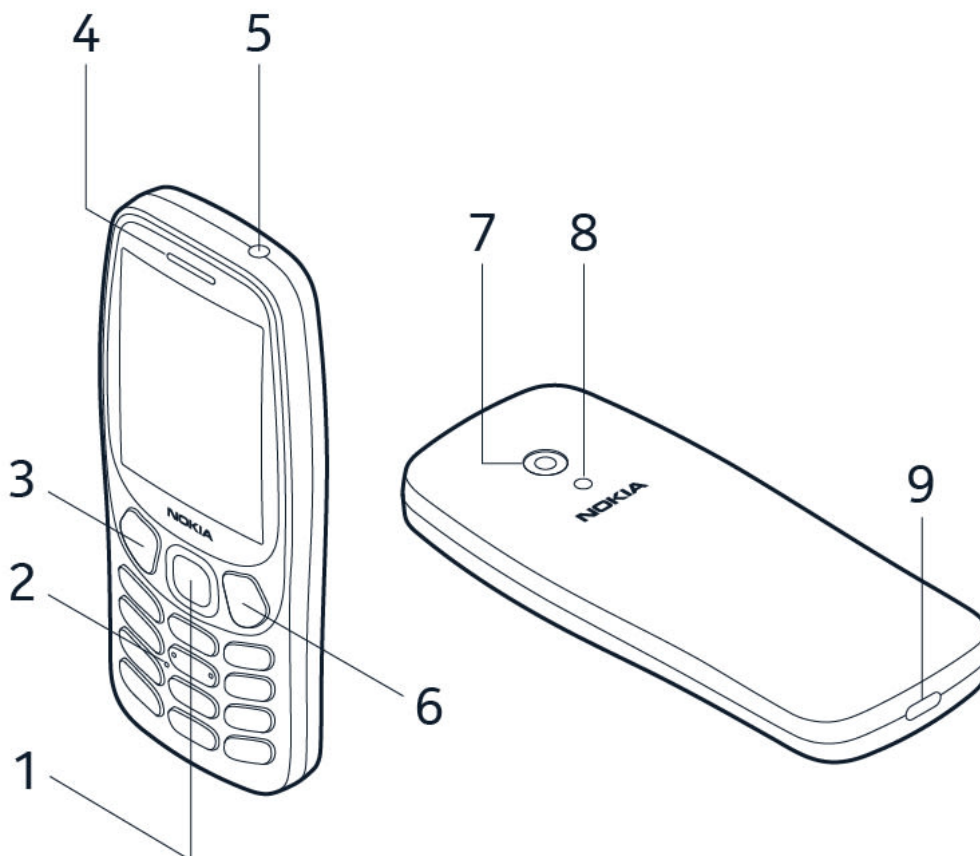

Ovo uputstvo za korisnike važi za sledeće modele: TA-1615, TA-1618, TA-1628, TA-1619, TA-1686.

- | | |
|---|---|
| 1. Taster za navigaciju | 6. Desni taster za biranje / taster za napajanje/kraj |
| 2. Mikrofon | 7. Kamera |
| 3. Levi taster za biranje / taster za pozivanje | 8. Lampa |
| 4. Slušalica/zvučnik | 9. USB priključak |
| 5. Priključak za slušalice | |

Moguće je da se neki od pribora pomenutih u ovom uputstvu za korisnike, kao što su punjač, slušalice ili kabl za podatke, prodaju zasebno.



Napomena: Možete da podesite telefon tako da zahteva zaštitnu šifru. Izaberite **Meni** > **Postavke** > **Bezbednost** > **Zaštita tastature** > **Zaštitna šifra** i unesite šifru. Međutim, imajte na umu da morate da zapamtite šifru, pošto kompanija HMD Global ne može ni da je otkrije, ni da je zaobiđe.

Delovi i priključci, magnetizam

Ne priključujte proizvode koji stvaraju izlazni signal, pošto se time može oštetiti uređaj. Nemojte da priključujete nikakav izvor napona na audio priključak. Ukoliko na audio priključak priključite eksterni uređaj ili slušalice sa mikrofonom koji nisu odobreni za korišćenje sa ovim uređajem, posebnu pažnju obratite na nivo jačine zvuka.

Delovi ovog uređaja imaju magnetna svojstva. Ovaj uređaj može da privlači materijale koji sadrže metal. Vodite računa da kreditne kartice ili druge kartice sa magnetnim trakama ne budu duže vreme pored uređaja, jer se tako kartice mogu oštetiti.

PODEŠAVANJE I UKLJUČIVANJE TELEFONA



Napomena: Unapred instaliran sistemski softver i aplikacije koriste značajan deo memorijskog prostora.

Nano-SIM




Važno: Ovaj uređaj je dizajniran da se koristi samo sa nano-SIM karticom. Ako koristite nekompatibilne SIM kartice, možete da oštetite karticu ili uređaj i podatke koji su sačuvani na kartici.




Napomena: Pre uklanjanja maski, isključite uređaj i iz njega iskopčajte punjač i druge uređaje. Izbegavajte da dodirujete elektronske komponente prilikom zamene maski. Uređaj uvek odlažite i upotrebljavajte sa pričvršćenim maskama.

Otvaranje zadnje maske

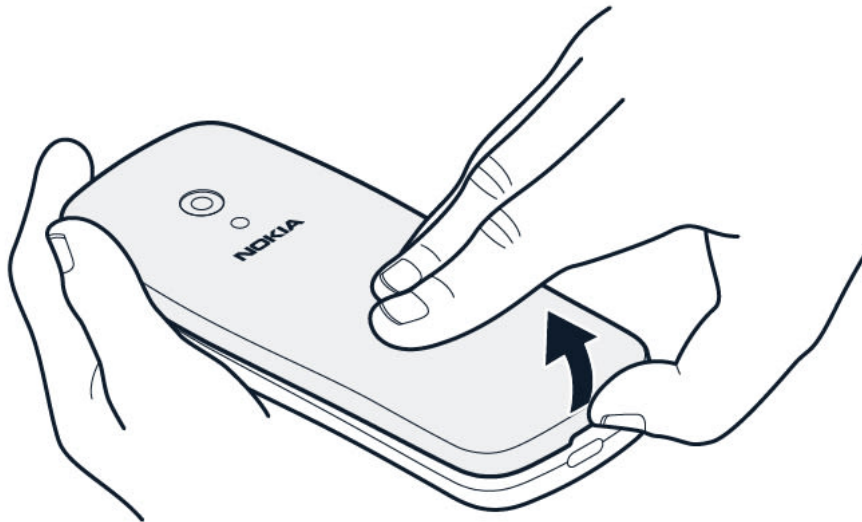

1. Uvucite nokat u mali prorez na dnu telefona i podignite i uklonite masku.
2. Ako se baterija nalazi u telefonu, izvadite je.

Ubacivanje SIM kartica

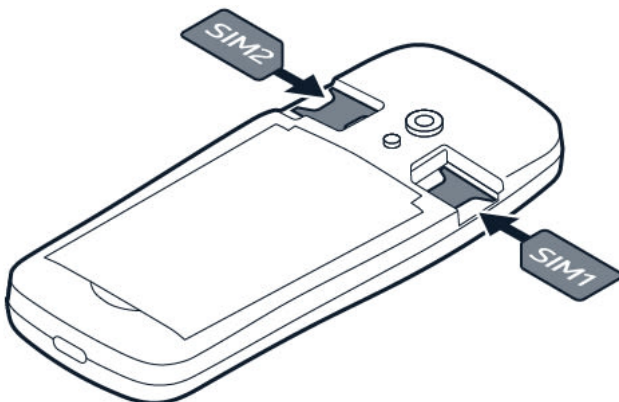


1. Uvucite SIM karticu u prorez za SIM karticu.
2. Ako imate telefon sa dve SIM kartice, uvucite drugu SIM karticu u prorez za SIM2 karticu.

Obe SIM kartice su istovremeno dostupne kada se uređaj ne koristi, ali kada je jedna od SIM kartica u upotrebi, na primer tokom obavljanja poziva, druga može biti nedostupna.



Savet: Da biste saznali da li vaš telefon može da koristi dve SIM kartice, pogledajte nalepnicu na ambalaži proizvoda. Ako na nalepnici postoje dva IMEI koda, imate telefon sa dve SIM kartice.

Ubacivanje memorijske kartice

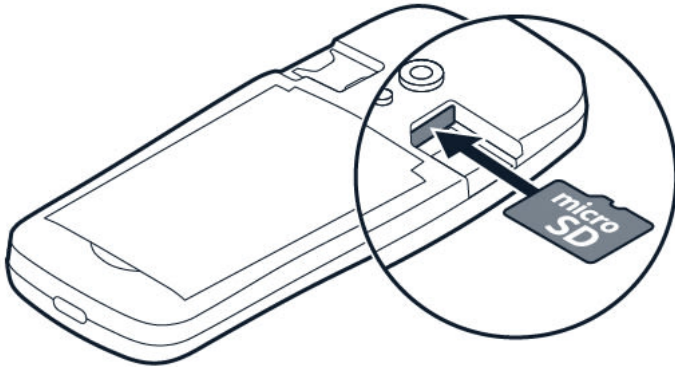

1. Uvucite memorijsku karticu u prorez za memorijsku karticu.
2. Vratite bateriju.
3. Vratite zadnju masku.

Koristite samo kompatibilne memorijske kartice odobrene za korišćenje uz ovaj uređaj. Nekompatibilne kartice mogu da oštete karticu i uređaj, kao i podatke koji su sačuvani na kartici.



Savet: Koristite brzu microSD memorijsku karticu do 32 GB dobro poznatog proizvođača.

Uključivanje telefona

Pritisnite i držite taster .

NAPUNITE UREĐAJ

Baterija je delimično napunjena u fabrici, ali možda ćete morati da je dopunite pre nego što koristite uređaj.

Charge the battery

1. Plug the charger into a wall outlet.
2. Connect the charger to the device.

Do not overcharge the battery: once charging of your device is complete, first unplug the charger from the device and then from the electrical outlet.

Do not overuse the battery: avoid letting the battery charge drop below 20% or using it until it runs out of power and shuts down.

If the battery is completely discharged, it may take several minutes before the charging indicator is displayed.



Tip: You can use USB charging when a wall outlet is not available. The efficiency of USB charging power varies significantly, and it may take a long time for charging to start and the device to start functioning.

Model punjača

Za zemlje EU: Koristite uređaj samo sa originalnom BL-25AA punjivom baterijom. Za punjenje uređaja koristite punjač HAC-18. Tip utikača za punjač može se razlikovati. HMD Global može da učini dostupnim dodatne modele baterija ili punjača za ovaj uređaj.

Iz ekoloških razloga, ovaj paket ne uključuje punjač. Ovaj uređaj se može napajati većinom USB strujnih adaptera i kablom sa USB utikačem tipa C. Da biste izbegli opasnost od materijalne štete ili telesnih povreda, koristite samo punjače i kablove koji su usklađeni sa važećim nacionalnim propisima i međunarodnim i regionalnim bezbednosnim standardima. Snaga koju isporučuje punjač mora biti između minimalno 2 W koliko je potrebno za radio-opremu i maksimalno 5 W da bi se postigla maksimalna brzina punjenja.

Uređaj podržava kabl USB-C. Uređaj možete puniti i sa računara pomoću USB kabla, ali to može trajati duže.

Za ostale zemlje: Napunite uređaj punjačem HAD-005. HMD Global može da učini dostupnim dodatne modele baterija ili punjača za ovaj uređaj. Vreme punjenja može da se razlikuje u zavisnosti od mogućnosti uređaja. Moguće je da se neki od pribora pomenutih u ovom uputstvu za korisnike, kao što su punjač, slušalice ili kabl za podatke, prodaju zasebno.

Ako punjač nije uključen u prodajni paket, napunite uređaj pomoću kabla za podatke (uključen) i USB strujnog adaptera (može se prodavati zasebno). Uređaj možete puniti kablovima i strujnim adapterima nezavisnih proizvođača koji su kompatibilni sa USB 2.0 ili novijim i usklađeni sa važećim nacionalnim propisima i međunarodnim i regionalnim bezbednosnim standardima. Drugi adapteri možda ne ispunjavaju važeće bezbednosne standarde i punjenje takvim adapterima može predstavljati opasnost od materijalne štete ili telesnih povreda. Preporučuje se korišćenje strujnog adaptera sa ulazom od 100-240 V~50/60 Hz 0,1 A i izlazom od 5 V/1 A kako biste optimizovali punjenje uređaja.


TASTATURA

Korišćenje tastera na telefonu

- Da biste videli aplikacije i funkcije telefona, na početnom ekranu izaberite **meni**.

- Da biste otišli u aplikaciju ili funkciju, pritisnite taster za pomeranje nagore, nadole, nalevo ili nadesno. Da biste otvorili aplikaciju ili funkciju, pritisnite taster za navigaciju.
- Ako ste izabrali uvećani prikaz menija, pritisnite taster za pomeranje gore ili dole da biste prešli na aplikaciju ili funkciju. Da biste otvorili aplikaciju ili funkciju, pritisnite taster za navigaciju.

Zaključavanje tastature

Da biste zaključali tastere, izaberite  > **Zaključaj tastaturu** . Da biste otključali tastere, pritisnite **Otključaj** i pritisnite taster *.

Pisanje pomoću tastature

Pritiskajte taster sve dok se ne prikaže odgovarajuće slovo.

Da biste uneli razmak, pritisnite taster **0**.

Da biste uneli specijalni znak ili znak interpunkcije, pritisnite taster sa zvezdicom ili, ako koristite prediktivni tekst, pritisnite i zadržite taster sa znakom #.

Da biste menjali veličinu slova, pritisnite taster **#**.

Da biste uneli broj, pritisnite i držite numerički taster.

3 Pozivi, kontakti i poruke

POZIVI

Upućivanje poziva

Saznajite kako da uputite poziv pomoću novog telefona.



1. Ukucajte broj telefona. Da biste uneli znak + koji se koristi za međunarodne pozive, dvaput pritisnite taster *.
2. Pritisnite taster za pozivanje. Izaberite SIM karticu koju želite da koristite ako se to od vas traži.
3. Da biste prekinuli poziv, pritisnite taster Kraj.

Odgovaranje na poziv



Pritisnite .

KONTAKTI

Dodavanje kontakta

1. Izaberite **Meni** > **Kontakti** >  > **Dodaj novi kontakt**.
2. Izaberite gde ćete da sačuvate kontakt.
3. Unesite ime, a zatim i broj.
4. Izaberite  > **Sačuvaj kontakt**.

Čuvanje kontakta iz evidencije poziva

1. Izaberite **Meni** > **Evidencija poziva**, a zatim izaberite tip poziva.
2. Listajte do broja koji želite da sačuvate i izaberite  > **Dodaj u Imenik** > **Novi kontakt**.
3. Izaberite gde ćete da sačuvate kontakt.
4. Dodajte detalje o kontaktu i izaberite  > **Sačuvaj kontakt**.


Pozivanje kontakta

Možete da pozovete kontakt direktno sa liste kontakata.

Izaberite **Meni** > **Kontakti**, listajte do kontakta koji želite da pozovete i pritisnite taster za pozivanje.

SLANJE PORUKA

Pisanje i slanje poruka

1. Izaberite **Meni** > **Poruke** > **+ Nova poruka**.
2. Otkucajte telefonski broj ili pritisnite i  izaberite primaoca sa liste kontakata.
3. Napišite poruku.
4. Da biste ubacili simbole u poruku, pritisnite *.
5. Izaberite **Pošalji**. Izaberite SIM karticu koju želite da koristite ako se to od vas traži.

4 Personalizovanje telefona

PROMENA TONOVA

Podešavanje novih tonova

1. Izaberite **Meni** > **Postavke** > **Profili**, listajte do profila i izaberite **≡** > **Postavke** > **Postavke zvona**.
2. Izaberite ton koji želite da promenite.
3. Listajte do željenog tona i izaberite opciju **Izaberi**.

PROMENA IZGLEDA POČETNOG EKRANA

Izbor nove pozadine

Možete da promenite pozadinu početnog ekrana.

1. Izaberite **Meni** > **Postavke** > **Personalizacija** > **Zaključaj pozadinu ekrana** > **Wallpapers**.
2. Izaberite željenu pozadinu.

PROFILI

Podesite profil

Postoji nekoliko profila koje možete da koristite u različitim situacijama. Na primer, tihi profil za situacije kada je potrebno da isključite zvuk, kao i profil "na otvorenom" sa glasnim tonovima.

1. Izaberite **Meni** > **Podešavanja** > **Profili**.
2. Da biste podesili profil, listajte do njega i izaberite **≡** > **Podešavanja**. Promenite podešavanja koja želite.
3. Da biste podesili profil, listajte do njega i izaberite **Izaberite**.

VEK TRAJANJA BATERIJE

Uštedi energiju

Ako je primenljivo:

- Selektivno koristite mrežne veze radi uštede energije: Uključite Bluetooth samo kada je potrebno.
- Koristite Wi-Fi vezu za povezivanje sa internetom, umesto veze sa mobilnim podacima.
- Ako ne želite da upućujete ili primete pozive, uključite režim rada u avionu.

Režim rada u avionu prekida veze sa mobilnom mrežom i isključuje bežične funkcije uređaja.

PRISTUPAČNOST

Učini tekst većim

Možete prilagoditi veličinu teksta da bude manji ili veći.

U zavisnosti od modela uređaja, idite u podešavanja sistema ili ekrana da biste ga prilagodili.

Saznajte više o funkcijama pristupačnosti

Da biste saznali više o funkcijama pristupačnosti ovog uređaja, posetite Globalnu inicijativu za izveštavanje o pristupačnosti: <https://www.gari.info/findphones.cfm>

Napomena za audio onlajn uputstvo

1. Da biste pristupili onlajn uputstvu za korisnike posetite www.hmd.com/support. Pronađite model vašeg proizvoda i pristupite odgovarajućem onlajn uputstvu za korisnike.
2. Omogućite funkciju pretvaranja teksta u govor u pregledaču ili uređaju da bi se tekst na ekranu čitao naglas.

Kako da aktivirate funkciju pretvaranja teksta u govor

Windows računari (Windows 10, 11 ili noviji):

- Idite na Podešavanja > Jednostavan pristup (Windows 10) ili Pristupačnost (Windows 11).
- Izaberite Narrator i uključite ga, da biste aktivirali ugrađeni čitač ekrana.

Na starijim verzijama Windows:

- Instalirajte ekstenziju za pregledač, kao što je Speechify za čitanje veb sadržaja naglas.

Mac®/macOS®:

- U pregledaču Safari, idite na Uredi > Govor > Započni govor da bi vaš Mac pročitao tekst naglas.
- Da biste zaustavili, idite na Uredi > Govor > Zaustavi govor.

Za detaljna uputstva o tome kako da omogućite pretvaranje teksta u govor za vaš uređaj ili pregledač, pogledajte uputstvo za korisnike za svoj uređaj.

REPAIRABILITY

Self-repair options

Self-repair support is available for certain devices in select countries. Details are available at www.hmd.com/self-repair.

5 Kamera



FOTOGRAFIJE I VIDEO SNIMCI

Snimanje fotografije

1. Izaberite **Meni** > **Kamera**.
2. Da biste uvećali ili umanjili sliku, pritisnite taster za navigaciju nagore ili nadole.
3. Da biste snimili fotografiju, pritisnite taster za navigaciju.

Da biste pogledali snimljenu fotografiju na početnom ekranu, izaberite **Meni** > **Galerija**.

Snimanje video zapisa

1. Da biste uključili video kameru, izaberite **Meni** > **Fotoaparati** i listajte do .
2. Da biste počeli snimanje, pritisnite taster za navigaciju.
3. Da biste zaustavili snimanje, izaberite .

Da biste pogledali snimljeni video na početnom ekranu, izaberite **Meni** > **Video zapisi**.

6 Sat, kalendar i kalkulator

RUČNO PODEŠAVANJE VREMENA I DATUMA

Promena vremena i datuma

1. Izaberite **Meni** > **Postavke** > **Vreme i jezik** > **Datum i vreme** .
vremensku zonu.
2. Izaberite **automatsko ažuriranje** > **Promeni** .
3. Izaberite **Vremenska zona** i unesite
4. Izaberite **vreme** i unesite vreme.
5. Izaberite **datum** i unesite datum.
6. Izaberite **Sačuvaj** .

BUDILNIK

Podešavanje alarma

1. Izaberite **Meni** > **Alarm** .
2. Izaberite **novi alarm** i unesite vreme alarma i druge detalje.

KALENDAR

Dodavanje događaja u kalendar

1. Izaberite **Meni** > **Dodaci** > **Kalendar** .
2. Listajte do datuma i izaberite **≡** > **Dodaj novi događaj** .
3. Unesite naziv događaja i druge detalje i izaberite **Sačuvaj** .

KALKULATOR

Korišćenje kalkulatora

1. Izaberite **Meni** > **Dodaci** > **Kalkulator** .
2. Unesite prvi činilac zadatka koji treba izračunati, izaberite operaciju pomoću navigatora, a zatim unesite drugi činilac.
3. Pritisnite taster za navigaciju da biste dobili rezultat izračunavanja.

Izaberite **✕** da biste ispraznili polja za brojeve.

7 Pražnjenje telefona

VRAĆANJE FABRIČKIH PODEŠAVANJA

Resetovanje telefona

Možete da vratite originalna fabrička podešavanja, ali budite oprezni jer ćete ovakvim resetovanjem ukloniti sve podatke koje ste sačuvali u memoriji telefona i sva podešavanja koja ste izvršili.

Ako zamenjujete telefon, imajte na umu da je vaša odgovornost da uklonite sav privatni sadržaj.

Da biste resetovali telefon na prvobitna podešavanja i da biste uklonili sve podatke, sa početnog ekrana otkucajte `*#7370#`. Ako se od vas zatraži, unesite zaštitnu šifru.

8 Informacije o proizvodu i bezbednosti

RADI SOPSTVENE BEZBEDNOSTI

Pročitajte ove jednostavne smernice. Njihovo nepoštovanje može da bude opasno ili protivno zakonu. Za više informacija, pročitajte kompletno uputstvo za korisnika.

ISKLJUČIVANJE U PODRUČJIMA S OGRANIČENJEM



Isključite uređaj onda kada korišćenje mobilnih uređaja nije dozvoljeno ili kada ono može da prouzrokuje smetnje ili opasnost, na primer, u avionu, bolnicama ili u blizini medicinske opreme, goriva, hemikalija ili zona detonacije. Pridržavajte se svih uputstava u kontrolisanim zonama.

BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA JE NA PRVOM MESTU



Pridržavajte se svih lokalnih zakona. Neka vam ruke u toku vožnje uvek budu slobodne za upravljanje vozilom. Vaša prvenstvena briga dok upravljate motornim vozilom treba da bude bezbednost u saobraćaju.

SMETNJE



Svi bežični uređaji mogu da budu podložni smetnjama koje utiču na njihove radne karakteristike.

AUTHORIZED SERVICE



Only authorized personnel may install or repair this product unless self-repair support is available. See more info at www.hmd.com/self-repair.

BATERIJE, PUNJAČI I DRUGI PRIBOR



Koristite isključivo baterije, punjače i drugi pribor koje je kompanija HMD Global Oy odobrila za korišćenje sa ovim uređajem. Ne priključujte nekompatibilne proizvode.

ODRŽAVAJTE UREĐAJ SUVIM



Ako je uređaj vodootporan, za detaljnije smernice pogledajte njegov IP rejting u tehničkim specifikacijama uređaja.

GLASS PARTS




The device and/or its screen is made of glass. This glass can break if the device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. Stop using the device until the glass is replaced.

ZAŠTITITE SVOJ SLUH



Da biste sprečili moguće oštećenje sluha, nemojte da slušate glasnu muziku ili drugi audio sadržaj tokom dužeg vremenskog perioda. Budite pažljivi kad držite uređaj uz uho dok se koristi zvučnik.

HITNI POZIVI

 **Važno:** Nije moguće garantovati vezu pod svim uslovima. U kritičnim komunikacijama, kao što su medicinski hitni slučajevi, nikada se ne oslanjajte isključivo na bežični telefon.

Pre upućivanja poziva:

- Uključite telefon.
 - Ako su tasteri uređaja zaključani, otključajte ih.
 - Pomerite se tamo gde je signal dovoljno jak.
1. Pritiskajte taster Kraj sve dok se ne prikaže početni ekran.
 2. Ukucajte zvanični broj službe za hitne slučajeve za datu lokaciju. Brojevi za hitne slučajeve nisu isti na svim lokacijama.

3. Pritisnite taster za pozivanje.
4. Navedite neophodne informacije što je tačnije moguće. Ne prekidajte poziv pre nego što dobijete dozvolu da to uradite.

Možda ćete morati da uradite i sledeće:

- Ubacite SIM karticu u telefon.
- Ako telefon traži PIN kôd, ukucajte zvanični broj službe za hitne slučajeve za datu lokaciju i pritisnite taster za pozivanje.
- Isključite ograničenja poziva na telefonu, kao što su zabrana poziva, fiksno biranje ili zatvorena grupa korisnika.

BRIGA O UREĐAJU

Pažljivo rukujte uređajem, baterijom, punjačem i drugim priborom. Sledeći saveti će vam pomoći da uređaj održite u radnom stanju.

- Vodite računa da uređaj ostane suv. Atmosferske padavine i vlaga, kao i sve druge vrste tečnosti ili vlage mogu da sadrže minerale koji prouzrokuju koroziju elektronskih kola.
- Nemojte da upotrebljavate ili držite uređaj na prašnjavim ili prljavim mestima.
- Nemojte da držite uređaj na mestima sa visokom temperaturom. Visoke temperature mogu da oštete uređaj ili bateriju.
- Nemojte da držite uređaj na mestima sa niskom temperaturom. Kada se uređaj zagreje do svoje normalne temperature, u unutrašnjosti može da se formira vlaga koja može da ošteti uređaj.
- Nemojte da otvarate uređaj, osim na način koji je opisan u ovom uputstvu za korisnika.
- Neodobrene modifikacije mogu da oštete uređaj i da predstavljaju kršenje propisa kojima se regulišu radio-uređaji.
- Nemojte da ispuštate, udarate ili tresete uređaj ili bateriju uređaja. Grubim rukovanjem možete da oštetite uređaj.
- Koristite samo meku, čistu i suhu tkaninu za čišćenje površine uređaja.
- Nemojte da bojite uređaj. Boja može da spreči pravilan rad uređaja.
- Držite uređaj dalje od magneta ili magnetnih polja.
- Da bi bezbedni podaci bili na sigurnom, sačuvajte ih na najmanje dva odvojena mesta, recimo, na uređaju, memorijskoj kartici ili računaru, ili iz zapišite na papiru.

U toku dužeg rada uređaja može doći do njegovog zagrevanja. To je uglavnom normalno. Da bi se zaštitio od preteranog zagrevanja, uređaj se automatski usporava, zatvara aplikacije, isključuje punjenje i, ako je potrebno, sam se isključuje. Ako uređaj ne radi kako treba, odnesite ga u najbliži ovlašćeni servis.

RECIKLIRANJE



Korišćene elektronske proizvode, baterije i pakovanja uvek odnesite u namenske sabirne punktove. Na taj način ćete pomoći da se spreči nekontrolisano odlaganje otpada i pospešiti recikliranje materijala. Električni i elektronski proizvodi sadrže veliki broj dragocenih materijala, kao što su metali (npr. bakar, aluminijum, čelik i magnezijum) i plemeniti metali (npr. zlato, srebro i paladijum). Svi materijali u sastavu ovog uređaja mogu da se ponovo iskoriste kao materijali i energija.

SIMBOL PRECRTANE KANTE ZA OTPATKE

Simbol precrtane kante za otpatke



Simbol precrtane korpe za otpatke na uređaju, bateriji, dokumentaciji ili na ambalaži proizvoda, podseća vas da svi električni i elektronski proizvodi i baterije na kraju svog radnog veka moraju da se zasebno odlože. Obavezno prvo uklonite lične podatke sa uređaja. Ne odlažite ove proizvode kao nesortirani komunalni otpad: odnesite ih u reciklažne centre. Za informacije o najbližem mestu za reciklažu, obratite se lokalnom organu za otpad ili pročitajte o HMD-ovom programu povratka i njegovoj dostupnosti u vašoj zemlji na www.hmd.com/phones/support/topics/recycle.

BATTERY AND CHARGER INFORMATION

Battery and charger info

To check if your device has a removable, non-removable, or user-replaceable battery, see the printed guide.

Devices with a removable battery Use your device only with an original rechargeable battery. The battery can be charged and discharged hundreds of times, but it will eventually wear out. When the talk and standby times are noticeably shorter than normal, replace the battery.

Devices with a non-removable battery Do not attempt to remove the battery, as you may damage the device. The battery can be charged and discharged hundreds of times, but it will eventually wear out. When the talk and standby times are noticeably shorter than normal, to replace the battery, take the device to the nearest authorized service facility.

Devices with a user-replaceable battery To replace the battery, follow HMD's self-repair instructions or take the device to the nearest authorized service facility. For more information about self-repair, visit www.hmd.com/self-repair.

Charge your device with a compatible charger. Charger plug type may vary. Charging time can vary depending on device capability.

Battery and charger safety info

Once charging of your device is complete, unplug the charger from the device and electrical outlet. Please note that continuous charging should not exceed 12 hours. If left unused, a fully charged battery will lose its charge over time.

Extreme temperatures reduce the capacity and lifetime of the battery. Always keep the battery between 15°C and 25°C (59°F and 77°F) for optimal performance. A device with a hot or cold battery may not work temporarily. Note that the battery may drain quickly in cold temperatures and lose enough power to switch off the device within minutes. When you are outdoors in cold temperatures, keep your device warm.

Obey local regulations. Recycle when possible. Do not dispose of it as household waste.

Do not expose the battery to extremely low air pressure or leave it to extremely high temperature, such as disposing of it in a fire, as this may cause the battery to explode or leak flammable liquid or gas.

Do not dismantle, cut, crush, bend, puncture, or otherwise damage the battery in any way. If a battery leaks, do not let liquid touch skin or eyes. If this happens, immediately flush the affected areas with water, or seek medical help. Do not modify, attempt to insert foreign objects into the battery, or immerse or expose it to water or other liquids. Batteries may explode if damaged.

Use the battery and charger for their intended purposes only. Improper use, or use of unapproved or incompatible batteries or chargers may present a risk of fire, explosion, or other hazard, and may invalidate any approval or warranty. If you believe the battery or charger is damaged, take it to a service centre or your phone dealer before continuing to use it. Never use a damaged battery or charger. Only use the charger indoors. Do not charge your device during a lightning storm.

To unplug a charger or an accessory, hold and pull the plug, not the cord.

Additionally, the following applies if your device has a removable or user-replaceable battery:

- Always switch the device off and unplug the charger before removing any covers or the battery.
- Accidental short-circuiting can happen when a metallic object touches the metal strips on the battery. This may damage the battery or the other object.

MALA DECA

Vaš uređaj i pribor za mobilni uređaj nisu igračke. Mogu da sadrže sitne delove. Držite ih van dohvata male dece.

NIKL

Površina ovog uređaja ne sadrži nikel.

MEDICINSKI UREĐAJI

Rad radio-predajnika, uključujući i bežične telefone, može da ometa funkcionisanje neadekvatno zaštićenih medicinskih uređaja. Obratite se lekaru ili proizvođaču medicinskog uređaja kako biste utvrdili da li je dati uređaj adekvatno zaštićen od uticaja spoljašnjih radio-talasa.

UGRAĐENI MEDICINSKI UREĐAJI

Da bi se izbegle eventualne smetnje, proizvođači implantiranih medicinskih uređaja (npr. srčanih pejsmejкера, insulinskih pumpi i neurostimulatora) preporučuju minimalnu udaljenost od 15,3 centimetara između bežičnog i medicinskog uređaja. Osobe sa takvim uređajima bi trebalo da:

- uvek drže bežični uređaj udaljen od medicinskog uređaja više od 15,3 centimetra (6 inča);
- ne nose bežični uređaj u džepu na grudima;
- drže bežični uređaj na suprotnom uhu
- u odnosu na stranu tela gde je ugrađen medicinski uređaj;
- isključe bežični uređaj ukoliko iz bilo kog razloga sumnjaju da dolazi do smetnji;
- slede uputstva proizvođača za dati medicinski implant.

Ukoliko imate nekih pitanja o korišćenju bežičnog uređaja kada imate ugrađen medicinski uređaj, obratite se svom lekaru.

SLUH



Upozorenje: Kada koristite slušalice, vaša sposobnost praćenja zvukova u okruženju može da bude narušena. Nemojte da koristite slušalice kada to može da ugrozi vašu bezbednost.

Neki bežični uređaji mogu da stvaraju smetnje pojedinim slušnim aparatima.

ZAŠTITA UREĐAJA OD ŠTETNOG SADRŽAJA

Uređaj može biti izložen virusima i drugoj vrsti štetnog sadržaja. Preduzmite sledeće mere opreza:

- Pažljivo otvarajte poruke. One mogu da sadrže zlonamerni softver ili mogu na neki drugi način da nanesu štetu uređaju ili računaru.
- Budite oprezni kada prihvatate zahteve za povezivanje ili kada pretražujete internet. Ne prihvatajte Bluetooth® veze iz izvora u koje ne verujete.
- Instalirajte antivirusni i drugi bezbednosni softver na bilo kom povezanom računaru.
- Ako pristupate unapred instaliranim obeleživačima i vezama ka internet lokacijama trećih lica, preduzmite odgovarajuće mere opreza. HMD Global ne pruža garanciju, niti preuzima odgovornost za te lokacije.

MOTORNA VOZILA

Radio-signalni mogu da utiču na nepropisno instalirane ili neadekvatno zaštićene elektronske sisteme u motornim vozilima. Više informacija potražite kod proizvođača vozila ili opreme. Samo ovlašćeno osoblje može da instalira uređaj u vozilu. Neispravna instalacija može da bude opasna i može da poništi garanciju. Proveravajte redovno da li je celokupna oprema bežičnog uređaja u vašem vozilu propisno montirana i da li pravilno funkcioniše. Nemojte prevoziti i držati zapaljive ili eksplozivne materije na istom mestu na kom se nalazi ovaj uređaj, njegovi delovi i dodatna oprema. Ne postavljajte svoj uređaj ili dodatnu opremu u zonu oslobađanja vazdušnog jastuka.

POTENCIJALNO EKSPLOZIVNE SREDINE

Isključite uređaj u potencijalno eksplozivnom okruženju, recimo, u blizini benzinske pumpe. Varnice mogu da prouzrokuju eksploziju ili požar, što može da dovede do telesnih povreda ili smrtnog ishoda. Pridržavajte se ograničenja na mestima sa gorivom, u hemijskim postrojenjima ili na mestima gde su u toku postupci koji uključuju eksplozije. Oblasti sa potencijalno eksplozivnim okruženjem možda nisu jasno obeležene. To su obično oblasti u kojima se preporučuje da isključite motor automobila, potpalublja plovnih objekata, postrojenja za prenos ili skladištenje hemikalija i zone u čijoj atmosferi ima hemikalija ili čestica. Proverite sa proizvođačima automobila koji koriste tečni naftni gas (kao što je propan ili butan) da li se ovaj uređaj može bezbedno koristiti u njihovoj blizini.

INFORMACIJE O SERTIFIKATIMA

Ovaj mobilni uređaj zadovoljava smernice za izlaganje radio-talasima.

Mobilni uređaj je radio-predajnik i prijemnik. Proizveden je tako da ne prekoračava ograničenja za izlaganje radio-talasima (radio-frekvencijskim elektromagnetnim poljima) koja su preporučena međunarodnim smernicama koje je propisala nezavisna naučna organizacija ICNIRP. Ove smernice uključuju suštinska bezbednosna ograničenja čija je namena da osiguraju zaštitu svih lica, bez obzira na uzrast i zdravstveno stanje. Ove smernice za izlaganje radio-talasima su zasnovane na specifičnoj stopi apsorpcije energije elektromagnetnog zračenja (Specific Absorption Rate, SAR), koja je ukazuje na količinu energije radio-frekvencije (RF) koja se gomila u glavi ili telu kada uređaj emituje signal. ICNIRP SAR ograničenje za mobilne uređaje iznosi u proseku 2,0 W/kg u preko 10 grama tkiva.

SAR testovi se izvode na uređaju koji se nalazi u uobičajenom radnom položaju i koji emituje signal na najvećem potvrđenom nivou energije, u svim njegovim frekventnim opsezima.

Ovaj uređaj zadovoljava smernice koje se odnose na izlaganje radio-frekvencijskom elektromagnetnom zračenju kada se drži uz glavu ili kada je postavljen na razdaljini od najmanje 1,5 cm od tela. Kada se za nošenje uređaja uz telo koristi futrola, kopča za pojas ili slični nosači za uređaj, takva dodatna oprema ne bi trebalo da sadrži metalne delove i pomoću nje bi uređaj trebalo da bude odmaknut od tela najmanje onoliko koliko je to gore navedeno.

Za slanje podataka ili poruka potrebna je dobra mrežna veza. Slanje može da se odloži dok takva veza ne postane dostupna. Pratite uputstva za razdaljinu dok se slanje ne završi.

Tokom opšte upotrebe, vrednosti SAR-a su obično dosta niže od gorenavedenih vrednosti. To je zato što se, radi poboljšanja efikasnosti sistema i svođenja mrežnih smetnji na minimum, radna snaga mobilnog uređaja automatski smanjuje kada nije potrebna puna snaga za obavljanje poziva. Što je niža izlazna snaga, to je niža vrednost SAR-a.

Modeli uređaja mogu da imaju različite verzije i više vrednosti. Tokom vremena može da dođe do promene komponenata i dizajna uređaja, a neke od tih promena mogu da utiču na vrednosti SAR-a.

Više informacija potražite na stranici www.sar-tick.com. Imajte u vidu da mobilni uređaji mogu da emituju signal čak i kada govorni poziv nije u toku.

Prema tvrdnjama Svetske zdravstvene organizacije (World Health Organization, WHO), trenutne naučne informacije ne ukazuju da su potrebne bilo kakve posebne mere opreza prilikom korišćenja mobilnih uređaja. Ako ste zainteresovani da smanjite izlaganje, preporučuje se da ograničite korišćenje uređaja ili da koristite hendsfri komplet kako biste uređaj držali dalje od glave i tela. Više informacija, objašnjenja i diskusija o RF izlaganju možete da pronađete na veb-sajtu Svetske zdravstvene organizacije na adresi www.who.int/health-topics/electromagnetic-fields#tab=tab_1.

Maksimalne vrednosti SAR-a za uređaj potražite na adresi www.hmd.com/sar.

O UPRAVLJANJU DIGITALNIM PRAVIMA

Prilikom korišćenja ovog uređaja, poštujujte sve zakone i lokalne običaje, prava o zaštiti privatnosti i zakonska prava drugih lica, uključujući i autorska prava. Usled zaštite autorskih

prava možda nećete moći da kopirate, modifikujete ili prenosite određene fotografije, muziku i druge sadržaje.

ZAŠTITA AUTORSKIH PRAVA I DRUGE OBJAVE

Autorska prava

Dostupnost proizvoda, funkcija, aplikacija i usluga može da se razlikuje u zavisnosti od regiona. Obratite se ovlašćenom prodavcu ili operatoru mreže za više informacija. Ovaj uređaj može da sadrži proizvode, tehnologiju ili softver koji podležu zakonima i propisima za izvoz iz SAD i drugih zemalja. Zabranjeno je preusmeravanje proizvoda koje nije u skladu sa zakonom.

Sadržaj ovog dokumenta je dat "kao što jeste". Osim u meri u kojoj to zahteva merodavno pravo, ne daju se nikakve garancije, bilo izričite bilo prećutne, uključujući, ali ne ograničavajući se na prećutne garancije u vezi sa podesnosti za prodaju ili za određenu namenu, u odnosu na tačnost, pouzdanost ili sadržaj ovog dokumenta. HMD Global zadržava pravo na izmene ovog dokumenta ili na njegovo povlačenje u bilo kom trenutku i bez prethodne najave.

Do maksimalne granice dopuštene merodavnim pravom, ni pod kojim okolnostima HMD Global, niti ijedno lice koje je davalac licence kompaniji HMD Global, nisu odgovorni za ma kakav gubitak podataka ili dobiti, niti za bilo koju posebnu, uzgrednu, posledičnu ili indirektnu štetu ma kako da je prouzrokovana.

Bez prethodne pismene dozvole kompanije HMD Global, zabranjeno je umnožavanje, prenošenje ili distribuiranje nekog dela ili čitavog sadržaja ovog dokumenta u bilo kom obliku. HMD Global vodi politiku kontinuiranog razvoja. HMD Global zadržava pravo da menja i poboljšava svaki od proizvoda opisanih u ovom dokumentu bez prethodne najave.

HMD Global ne daje nikakve izjave, ne pruža garanciju, niti preuzima bilo kakvu odgovornost za funkcionisanje, sadržaj ili podršku za krajnjeg korisnika za aplikacije nezavisnog proizvođača koje ste dobili sa uređajem. Kada počnete da koristite takvu aplikaciju, prihvatate da je ona data "kao što jeste".

Preuzimanje mapa, igara, muzike i video snimaka, kao i otpremanje slika i video snimaka može da podrazumeva prenos velike količine podataka. Operator mreže može da vam naplati prenos podataka. Dostupnost određenog proizvoda, usluga i funkcija može da se razlikuje u zavisnosti od regiona. Obratite se lokalnom ovlašćenom prodavcu za detalje, kao i za dostupnost jezičkih varijanti.

Pojedine funkcije, funkcionalnost i specifikacije proizvoda zavise od mreže i podležu dodatnim opštim odredbama, uslovima i naplati.

Sve specifikacije, funkcije i druge informacije o proizvodu podložne su promeni bez prethodne najave.

HMD Globalna politika privatnosti, dostupna na <http://www.hmd.com/privacy>, primenjuje se na vašu upotrebu uređaja.

TM i © 2024 HMD Global. Sva prava su zadržana. HMD Global Oy je izdavalac licence za telefone i tablete robne marke Nokia. Nokia jer registrovani žig Nokia Corporation.

Nokia 3210 Uputstvo za korisnike

Ime i logotip Bluetooth su u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. i kompanija HMD Global te oznake koristi pod licencom.

Ovaj proizvod uključuje i softver pod licencom otvorenog koda (eng., open source). Za važeći zakon o autorskim pravima i druge objave, dozvole i saglasnosti, izaberite *#6774# na početnom ekranu.