

**NOKIA**

# **Nokia T10**

## **Uputstvo za korisnike**

# Sadržaj

<b>1</b>	<b>O ovom uputstvu za korisnike</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Početni koraci</b>	<b>5</b>
	Tasteri i delovi . . . . .	5
	Ubacivanje SIM i memorijske kartice . . . . .	6
	Napunite tablet . . . . .	7
	Uključivanje i podešavanje tableta . . . . .	8
	Zaključavanje ili otključavanje tableta . . . . .	8
	Korišćenje dodirnog ekrana . . . . .	8
<b>3</b>	<b>Osnove</b>	<b>12</b>
	Kontrola jačine zvuka . . . . .	12
	Automatska ispravka teksta . . . . .	12
	Trajanje baterije . . . . .	13
	Pristupačnost . . . . .	13
<b>4</b>	<b>Zaštitite tablet</b>	<b>15</b>
	Zaštitite tablet pomoću zaključavanja ekrana . . . . .	15
	Zaštita tableta pomoću svog lica . . . . .	15
<b>5</b>	<b>Kamera</b>	<b>16</b>
	Osnove aplikacije Kamera . . . . .	16
	Vaše fotografije i video zapisi . . . . .	16
<b>6</b>	<b>Internet i veze</b>	<b>18</b>
	Aktiviranje Wi-Fi veze . . . . .	18
	Pregledanje veba . . . . .	18
	Bluetooth® . . . . .	18
	VPN . . . . .	20

<b>7 Organizovanje vašeg dana</b>	<b>21</b>
Datum i vreme . . . . .	21
Sat sa alarmom . . . . .	21
Kalendar . . . . .	22
<b>8 Mape</b>	<b>23</b>
Pronalaženje mesta i obezbeđivanje uputstava . . . . .	23
<b>9 Aplikacije, ažuriranja i rezervne kopije</b>	<b>24</b>
Nabavljanje aplikacija iz prodavnice Google Play . . . . .	24
Ažuriranje softvera tableta . . . . .	24
Izrada rezervne kopije podataka . . . . .	25
Vraćanje originalnih podešavanja i uklanjanja ličnog sadržaja . . . . .	25
<b>10 Informacije o proizvodu i bezbednosti</b>	<b>26</b>
Radi sopstvene bezbednosti . . . . .	26
Mrežne usluge i cene . . . . .	29
Održavanje uređaja . . . . .	29
Recikliranje . . . . .	30
Simbol precrtane kante za otpatke . . . . .	30
Informacije o bateriji i punjaču . . . . .	30
Mala deca . . . . .	32
Sluh . . . . .	32
Zaštitite uređaj od štetnog sadržaja . . . . .	32
Motorna vozila . . . . .	32
Potencijalno eksplozivne sredine . . . . .	33
Informacije o sertifikatima . . . . .	33
O upravljanju digitalnim pravima . . . . .	34
Autorska prava i druga obaveštenja . . . . .	34

# 1 O ovom uputstvu za korisnike




**Važno:** Za važne informacije o bezbednom korišćenju uređaja i baterije pročitajte "Informacije o proizvodu i bezbednosti" pre nego što uređaj uzmete u upotrebu. Pročitajte uputstvo za korisnike da biste saznali kako da počnete da koristite svoj novi uređaj.

## 2 Početni koraci

### TASTERI I DELOVI

#### Vaš tablet

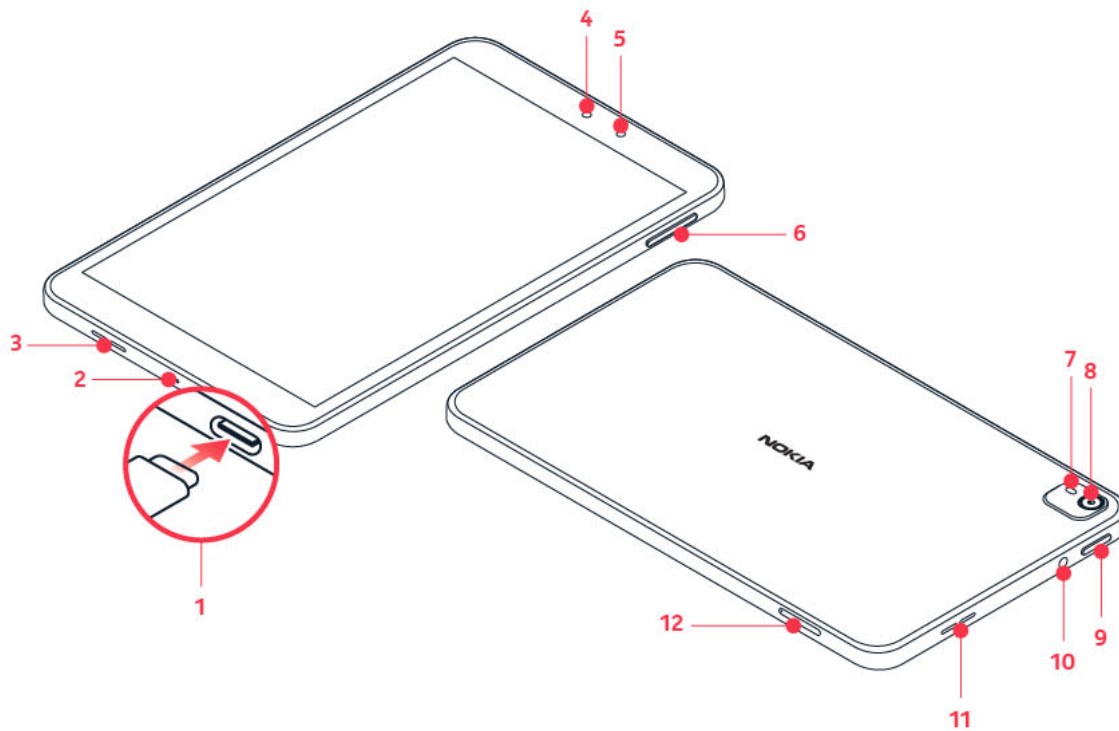

Ovo uputstvo za korisnika važi za sledeće modele: TA-1457, TA-1462, TA-1472, TA-1503, TA-1512.

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 1. USB priključak          | 8. Kamera  |
| 2. Mikrofon                | 9. Taster za napajanje/zaključavanje   |
| 3. Zvučnik                 | 10. Priključak za slušalice  |
| 4. Prednja kamera          | 11. Zvučnik  |
| 5. Senzor svetla           | 12. Utičnica za SIM i memorijsku karticu (TA-1457, TA-1462, TA-1503, TA-1512),<br>Utičnica za memorijsku karticu (TA-1472) |
| 6. Tasteri za jačinu zvuka |  |
| 7. Blic                    |  |

Neki od dodataka navedenih u ovom uputstvu za korisnike, kao što su punjač, slušalice ili kabl za podatke, možda se prodaju zasebno.


## Delovi i priključci, magnetizam

Ne priključujte proizvode koji stvaraju izlazni signal, pošto se time može oštetiti uređaj. Nemojte da priključujete nikakav izvor napona na audio priključak. Ukoliko na audio priključak priključite eksterni uređaj ili slušalice sa mikrofonom koji nisu odobreni za korišćenje sa ovim uređajem, posebnu pažnju obratite na nivo jačine zvuka.

Delovi ovog uređaja imaju magnetna svojstva. Ovaj uređaj može da privlači materijale koji sadrže metal. Vodite računa da kreditne kartice ili druge kartice sa magnetnim trakama ne budu duže vreme pored uređaja, jer se tako kartice mogu oštetiti.


## UBACIVANJE SIM I MEMORIJSKE KARTICE

Ubacivanje kartica TA-1457, TA-1462, TA-1503, TA-1512

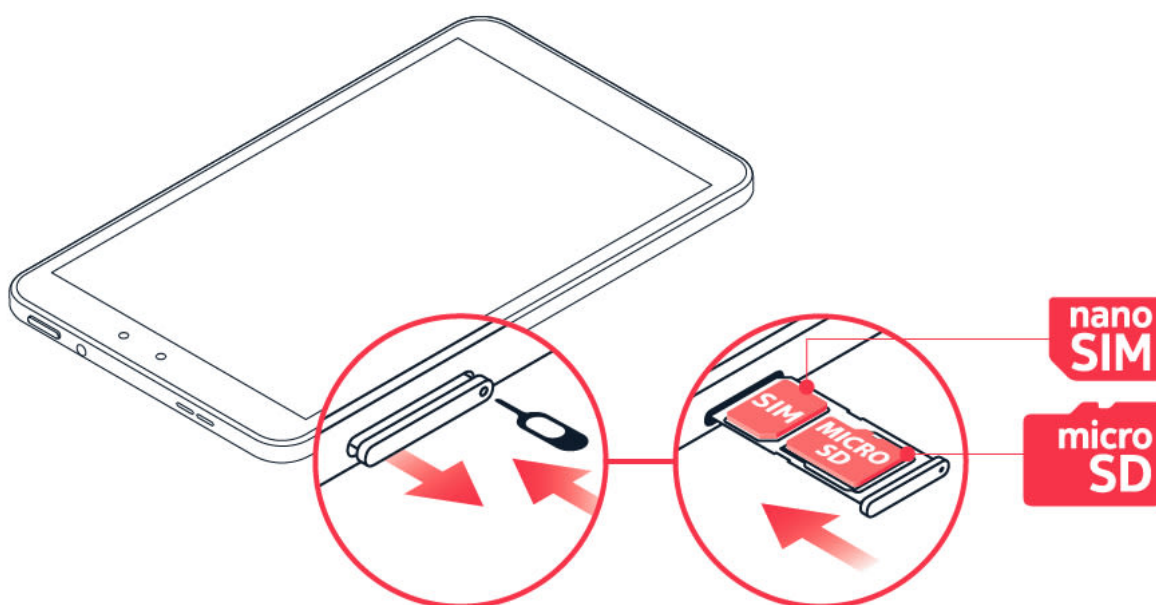

1. Otvorite držač SIM kartice: pritisnite klin za otvaranje držača koji se nalazi u utičnici i zatim izvucite držač.
2. Postavite nano-SIM karticu u utičnicu za SIM karticu na držaču tako da njena kontaktna površina bude okrenuta nadole.
3. Ako imate memorijsku karticu, stavite je u utičnicu za memorijsku karticu.
4. Uvucite držač nazad na mesto.

## Ubacite memorijsku karticu TA-1472

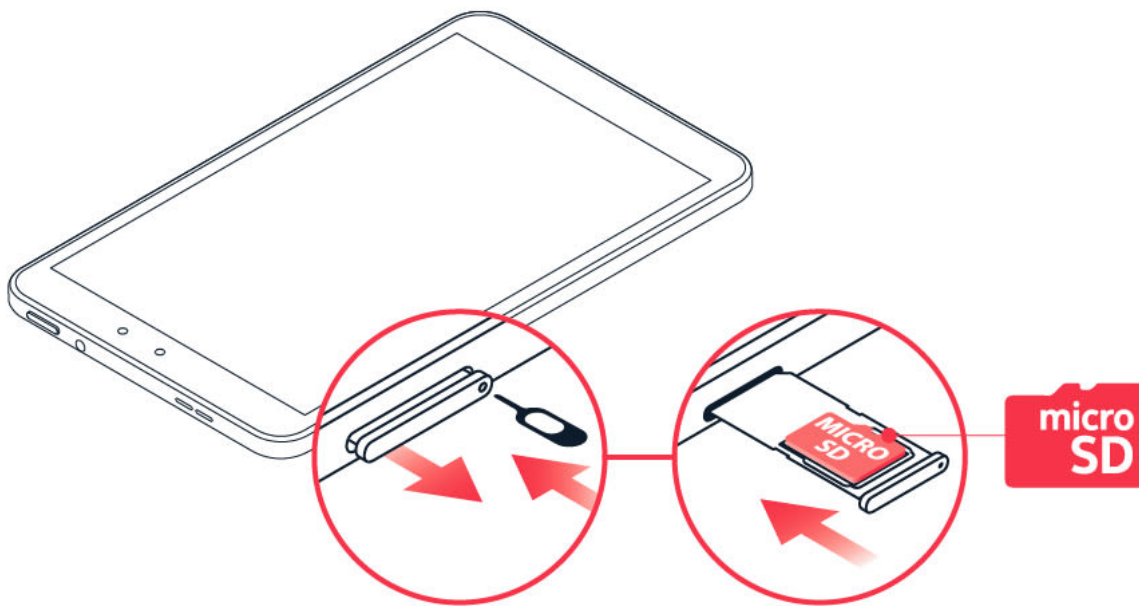

1. Otvorite držač memorijske kartice: pritisnite klin za otvaranje držača koji se nalazi u utičnici i zatim izvucite držač.
2. Stavite memorijsku karticu u utičnicu za memorijsku karticu na držaču.
3. Uvucite držač nazad na mesto.




**Važno:** Nemojte uklanjati memorijsku karticu kada je aplikacija koristi. Ako to uradite, možete da oštetite memorijsku karticu i uređaj, kao i podatke koji su sačuvani na kartici.



**Savet:** Koristite brzu microSD memorijsku karticu do 512 GB dobro poznatog proizvođača.

## NAPUNITE TABLET

### Punjenje baterije

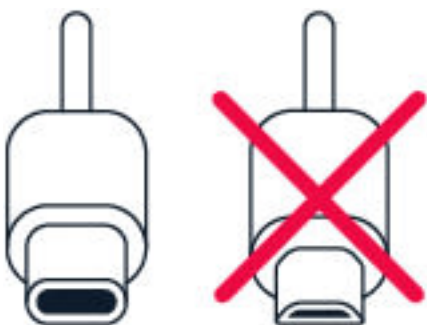

1. Uključite kompatibilni punjač u zidnu utičnicu.

## 2. Povežite kabl sa tabletom.

Tablet podržava USB-C kabl. Tablet možete da napunite i preko računara pomoću USB kabla, ali to može da potraje duže.

Ako je baterija u potpunosti ispražnjena, možda će biti potrebno nekoliko minuta da se prikaže indikator punjenja.

## UKLJUČIVANJE I PODEŠAVANJE TABLETA

### Uključivanje tableta

1. Da biste uključili tablet, pritisnite i zadržite taster za napajanje sve dok se tablet ne pokrene.
2. Pratite uputstva prikazana na ekranu.

## ZAKLJUČAVANJE ILI OTKLJUČAVANJE TABLETA

### Zaključavanje tastera i ekrana

Da biste zaključali tastere i ekran, pritisnite taster za napajanje.

### Otključavanje tastera i ekrana

Pritisnite taster za napajanje i prevucite prstom preko ekrana. Ako se zatraži, obezbedite dodatne akreditive.

## KORIŠĆENJE DODIRNOG EKRANA


**Važno:** Vodite računa da ne izgrebete dodirni ekran. Nikada ne koristite običnu olovku, hemijsku olovku ili drugi oštar predmet na dodirnom ekranu.

## Dodirivanje i zadržavanje za prevlačenje stavke



Postavite prst na stavku par sekundi, a zatim ga prevucite preko ekrana.

## Prevlačenje

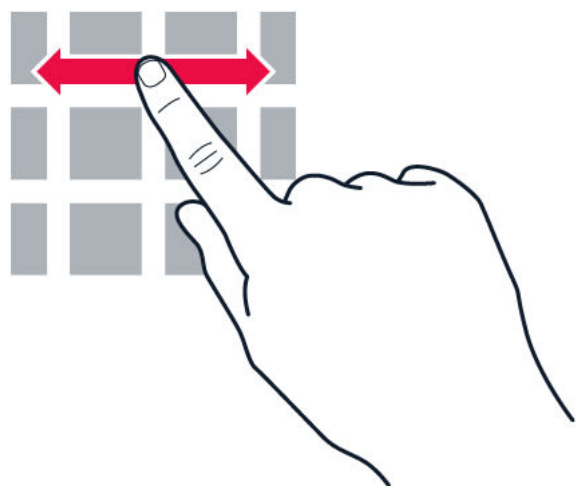


Postavite prst na ekran i prevucite ga u željenom pravcu.

## Listanje duge liste ili menija



Prevlačite prstom brzo pokretom brzog prevlačenja nagore ili nadole po ekranu i podignite prst. Da biste zaustavili listanje, dodirnite ekran.

## Uvećanje ili umanjeње

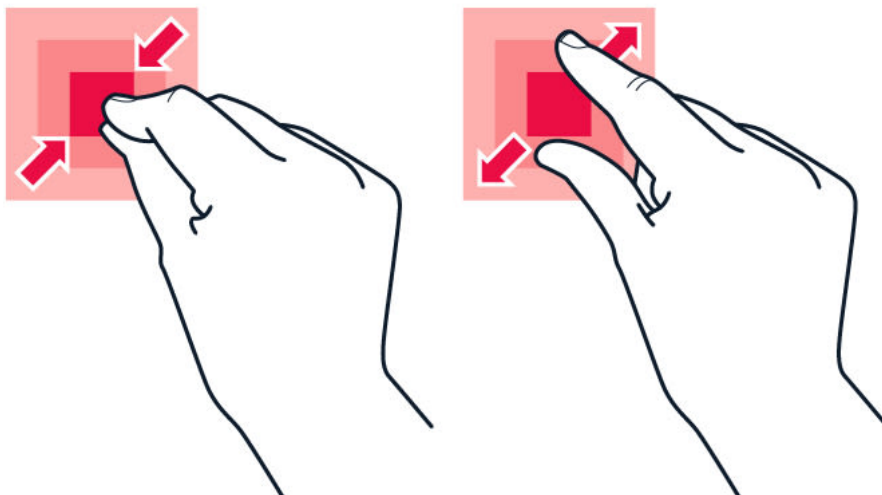

Postavite dva prsta na neku stavku, kao što je mapa, fotografija ili veb stranica i prevucite razdvojenim ili skupljenim prstima.

## Zaključavanje orijentacije ekrana

Ekran se automatski rotira kada okrenete tablet za 90 stepeni.

Da biste zaključali ekran u uspravnom režimu, prevucite prstom sa vrha ekrana nadole i dodirnite opciju **Automatska rotacija** > **Isključeno**.

## Navigacija pokretima

Da biste uključili navigaciju pokretima, dodirnite **Podešavanja** > **Sistem** > **Pokreti** > **Navigacija kroz sistem** > **Navigacija pokretima**.

- Da biste videli sve svoje aplikacije, prevucite nagore po ekranu.
- Da biste prešli na početni ekran, prevucite prstom od dna ekrana nagore. Aplikacija u kojoj ste bili ostaje otvorena u pozadini.
- Da biste videli koje su aplikacije otvorene, prevucite prstom od dna ekrana nagore ne podižući prst dok ne ugledate aplikacije, a zatim podignite prst.
- Da biste se prebacili na drugu otvorenu aplikaciju, dodirnite tu aplikaciju.
- Da biste zatvorili sve otvorene aplikacije, dodirnite **Obriši sve**.
- Da biste se vratili na prethodno prikazan ekran, prevucite prstom od desne ili leve ivice ekrana. Tablet pamti sve aplikacije i veb-sajtove koje ste posetili od poslednjeg zaključavanja ekrana.

## Navigacija tasterima

Da biste uključili navigaciju tasterima, dodirnite **Podešavanja** > **Sistem** > **Pokreti** > **Navigacija kroz sistem** > **Navigacija pomoću 3 tastera**.

- Da biste videli sve svoje aplikacije, prevucite nagore taster za početak ●.
- Da biste se vratili na početni ekran, dodirnite taster za početak. Aplikacija u kojoj ste bili ostaje otvorena u pozadini.
- Da biste videli koje aplikacije su otvorene, dodirnite ■.
- Da biste se prebacili na drugu otvorenu aplikaciju, prevucite prstom udesno i dodirnite tu aplikaciju.
- Da biste zatvorili sve otvorene aplikacije, dodirnite **Obriši sve**.
- Da biste se vratili na prethodni ekran, dodirnite ◀. Tablet pamti sve aplikacije i veb-sajtove koje ste posetili od poslednjeg zaključavanja ekrana.

## 3 Osnove


### KONTROLA JAČINE ZVUKA

#### Promena jačine zvuka



Da biste promenili jačinu zvuka na tabletu, pritisnite tastere za jačinu zvuka.

Nemojte da priključujete proizvode koji stvaraju izlazni signal pošto tako možete da oštetite uređaj. Nemojte da priključujete nikakav izvor napona na audio priključak. Ukoliko na audio priključak priključite eksterni uređaj ili slušalice sa mikrofonom koji nisu odobreni za korišćenje sa ovim uređajem, posebnu pažnju obratite na nivo jačine zvuka.

#### Promena jačine zvuka za medije i aplikacije

1. Pritisnite taster za jačinu zvuka da biste videli traku za jačinu zvuka.
2. Dodirnite .
3. Prevucite klizač na trakama za jačinu zvuka nalevo ili nadesno.
4. Dodirnite **GOTOVO**.

#### Isključivanje zvuka tableta

1. Pritisnite taster za jačinu zvuka.
2. Dodirnite  > .

### AUTOMATSKA ISPRAVKA TEKSTA

#### Korišćenje predlaganja reči tastature

Tablet predlaže reči dok ih pišete da biste brže i tačnije pisali. Predlaganje reči možda neće biti dostupno na svim jezicima.

Kada počnete da pišete reč, tablet predlaže moguće reči. Kada se reč koju želite prikaže na traci predloga, izaberite je. Da biste videli još predloga, dodirnite i zadržite taj predlog.



**Savet:** Ako je predložena reč podebljana, tablet je automatski koristi umesto reči koju pišete. Ako je reč pogrešna, dodirnite je i zadržite da biste videli još nekoliko predloga. Ako ne želite da vam tastatura predlaže reči dok kucate, isključite ispravke teksta. Dodirnite **Podešavanja** > **Sistem** > **Jezici i unos** > **Tastatura na ekranu**. Izaberite tastaturu koju obično koristite. Dodirnite **Ispravka teksta** i isključite metode ispravke teksta koje ne želite da koristite.

## Ispravljanje reči

Ako primetite da ste pogrešno napisali reč, dodirnite je da biste videli predloge za njeno ispravljanje.

## Isključivanje provere pravopisa

Dodirnite **Podešavanja** > **Sistem** > **Jezici i unos** > **Provera pravopisa**, a zatim isključite opciju **Koristi proveru pravopisa**.

## TRAJANJE BATERIJE

Postoje koraci koje možete da preuzmete da biste uštedeli energiju na tabletu.

### Produžavanje trajanja baterije

Da biste uštedeli napajanje:

1. Uvek napunite bateriju do kraja.
2. Isključite nepotrebne zvukove, kao što su zvukovi dodira. Dodirnite **Podešavanja** > **Zvuk**, a zatim izaberite zvukove koje ćete zadržati.
3. Koristite žičane slušalice, a ne zvučnik.
4. Podesite ekran tako da se isključuje nakon kratkog vremena. Dodirnite **Podešavanja** > **Prikaz** > **Vreme čekanja ekrana** a zatim izaberite vreme.
5. Dodirnite **Podešavanja** > **Prikaz** > **Nivo osvetljenosti**. Da biste podesili osvetljenost, prevucite klizač nivoa osvetljenosti. Uverite se da je isključena opcija **Prilagodljiva osvetljenost**.
6. Zaustavite rad aplikacija u pozadini.
7. Koristite selektivno usluge lokacije: isključite usluge lokacije kada vam nisu potrebne. Dodirnite **Podešavanja** > **Lokacija** i isključite opciju **Koristi lokaciju**.
8. Koristite selektivno mrežne veze: uključite Bluetooth samo kada vam je potreban. Zaustavite skeniranje dostupnih bežičnih mreža na tabletu. Dodirnite **Podešavanja** > **Mreža i internet** > **Internet** i isključite **Wi-Fi**.

## PRISTUPAČNOST

Možete da promenite različita podešavanja da biste lakše koristili tablet.

### Uvećavanje teksta na ekranu

1. Dodirnite **Podešavanja** > **Pristupačnost** > **Tekst i prikaz**.
2. Dodirnite **Veličina fonta** i dodirujte klizač za veličinu fonta dok ne dobijete odgovarajuću veličinu teksta.

## Uvećavanje stavki na ekranu

1. Dodirnite **Podešavanja** > **Pristupačnost** > **Tekst i prikaz**.
2. Dodirnite **Veličina prikaza** i dodirujte klizač za veličinu ekrana dok ne dobijete odgovarajuću veličinu.

## 4 Zaštitite tablet

### ZAŠTITITE TABLET POMOĆU ZAKLJUČAVANJA EKRANA

Možete da podesite da tablet zahteva potvrdu identiteta kada se otključava ekran.

#### Podešavanje zaključavanja ekrana

1. Dodirnite **Podešavanja** > **Bezbednost** > **Zaključaj ekran**.
2. Odaberite tip zaključavanja i pratite uputstva na tabletu.

### ZAŠTITA TABLETA POMOĆU SVOG LICA

#### Podesite potvrdu identiteta licem

1. Dodirnite **Podešavanja** > **Bezbednost** > **Otključavanje licem**.
2. Izaberite alternativni metod otključavanja koji želite da koristite za zaključani ekran i pratite uputstva prikazana na tabletu.

Držite oči otvorene i uverite se da vam se lice vidi u celosti i da nije prekriveno nekim predmetom, kao što su šešir i sunčane naočare.



**Napomena:** Otključavanje tableta licem manje je bezbedno nego pomoću PIN-a ili šablona. Tablet može da otključa neko ili nešto sličnog izgleda. Otključavanje licem možda neće pravilno funkcionisati u prisustvu pozadinskog svetla ili ako je okruženje pretamno ili presvetlo.

#### Otključavanje tableta pomoću svog lica

Da biste otključali tablet, samo uključite ekran i pogledajte u prednju kameru.


Ako postoji greška u prepoznavanju lica, a ne možete ni na koji način da koristite alternativne načine prijavljivanja da biste oporavili ili resetovali tablet, moraćete da ga odnesete u servis. Mogu se primeniti dodatni troškovi i svi lični podaci na tabletu mogu biti izbrisani. Obratite se najbližem ovlašćenom servisu za tablet ili prodavcu.

## 5 Kamera



### OSNOVE APLIKACIJE KAMERA

#### Snimanje fotografije



Snimajte oštre i živopisne fotografije – sačuvajte najbolje trenutke u foto-album.

1. Dodirnite aplikaciju **Kamera**.
2. Uperite i fokusirajte.
3. Dodirnite .



#### Snimanje selfija

1. Dodirnite **Kamera** >  da biste se prebacili na prednju kameru.
2. Dodirnite .

#### Snimanje fotografija pomoću tajmera

1. Dodirnite aplikaciju **Kamera**.
2. Dodirnite  i izaberite vreme.
3. Dodirnite .

#### Snimanje video zapisa

1. Dodirnite aplikaciju **Kamera**.
2. Da biste se prebacili na režim snimanja video zapisa, dodirnite **Video**.
3. Dodirnite  da biste započeli snimanje.
4. Da biste zaustavili snimanje, dodirnite .
5. Da biste se vratili na režim kamere, dodirnite **Fotografija**.

### VAŠE FOTOGRAFIJE I VIDEO ZAPISI

#### Prikazivanje fotografija i video zapisa na tabletu

Dodirnite **Fotografije**.

### **Deljenje fotografija i video zapisa**

1. Dodirnite **Fotografije**, dodirnite fotografiju koju želite da podelite i zatim dodirnite .
2. Izaberite kako želite da delite fotografiju ili video zapis.

## 6 Internet i veze

### AKTIVIRANJE WI-FI VEZE

#### Uključivanje Wi-Fi veze


1. Dodirnite **Podešavanja** > **Mreža i internet** > **Internet**.
2. Uključite **Wi-Fi**.
3. Izaberite vezu koju želite da koristite.

Wi-Fi veza je aktivna kada se prikaže  na statusnoj traci na vrhu ekrana.

**Važno:** Koristite šifrovanje da biste poboljšali zaštitu Wi-Fi veze. Ako koristite šifrovanje, smanjujete rizik od toga da druge osobe pristupe vašim podacima.

### PREGLEDANJE VEBA

#### Pretraživanje veba

1. Dodirnite **Chrome**.
2. Zapišite ključnu reč ili veb adresu u polje za pretragu.
3. Dodirnite  ili izaberite iz predloženih pogodaka.

#### Korišćenje tableta za povezivanje računara na veb

Koristite vezu za prenos podataka preko mobilnog operatera da biste pristupili internetu preko računara ili drugog uređaja.

1. Dodirnite **Podešavanja** > **Mreža i internet** > **Hotspot i deljenje internet veze**.
2. Uključite **Wi-Fi hotspot** da biste delili vezu za prenos podataka preko mobilnog operatera preko Wi-Fi mreže, **USB vezivanje** da biste koristili USB vezu, **Bluetooth vezivanje** da biste koristili Bluetooth ili **Eternet vezivanje** da biste koristili vezu preko USB Eternet kabla.

Drugi uređaj koristi podatke iz vašeg tarifnog paketa, što može da uveća troškove za prenos podataka. Više informacija o dostupnosti i troškovima potražite od dobavljača mrežnih usluga.

### BLUETOOTH®

#### Povezivanje sa Bluetooth uređajem

1. Dodirnite **Podešavanja** > **Povezani uređaji** > **Podešavanja veze** > **Bluetooth**.
2. Uključite opciju **Koristi Bluetooth**.
3. Uverite se da je drugi uređaj uključen. Možda ćete morati da pokrenete proces uparivanja sa drugim uređaja. Više informacija potražite u uputstvu za korisnike drugog uređaja.
4. Dodirnite **Upari novi uređaj** i zatim dodirnite uređaj koji želite da uparite sa liste otkrivenih Bluetooth uređaja.
5. Možda morate da ukucate lozinku. Više informacija potražite u uputstvu za korisnike drugog uređaja.

Budući da uređaji s bežičnom Bluetooth tehnologijom komuniciraju upotrebom radio talasa, ne moraju da se nalaze u direktnom vidnom polju. Oni se, međutim, moraju nalaziti na međusobnoj udaljenosti od najviše 10 metara, a veza bi mogla biti podložna smetnjama zbog prepreka poput zidova ili drugih elektronskih uređaja.

Upareni uređaji mogu da se povežu sa vašim tabletom kada se Bluetooth uključi. Drugi uređaji mogu da otkriju vaš tablet samo ako je prikaz podešavanja za Bluetooth otvoren.

Nemojte da uparujete sa nepoznatim uređajem niti da prihvatate zahtev za povezivanje sa njim. Time se tablet štiti od štetnog sadržaja.

### Deljenje sadržaja pomoću Bluetooth-a

Ako želite da delite fotografije ili drugi sadržaj sa prijateljem, pošaljite ih na prijateljev uređaj koristeći Bluetooth.

Možete istovremeno da koristite više Bluetooth veza. Na primer, dok koristite Bluetooth slušalice, i dalje možete da šaljete stvari na drugi uređaj.

1. Dodirnite **Podešavanja** > **Povezani uređaji** > **Podešavanja veze** > **Bluetooth**.
2. Uverite se da je Bluetooth uključen na oba uređaja i da se uređaji vidljivi jedan drugom.
3. Idite na sadržaj koji želite da pošaljete i dodirnite **Bluetooth**.
4. Na listi pronađenih Bluetooth uređaja, dodirnite uređaj prijatelja.
5. Ako drugi uređaj zahteva lozinku, unesite je ili prihvatite lozinku, a zatim dodirnite **UPARI**.

Lozinka se koristi samo kada se prvi put povezujete sa nekim uređajem.

### Uklanjanje uparivanja

Ako više nemate uređaj sa kojim je vaš tablet uparen, možete da uklonite uparivanje.

1. Dodirnite **Podešavanja** > **Povezani uređaji** > **Prethodno povezivani uređaji**.
2. Dodirnite **Ukloni uparivanje** pored imena uređaja.
3. Dodirnite **ZABORAVI**.

## VPN


Možda vam je potrebna veza sa virtuelnom privatnom mrežom (VPN) da biste pristupili resursima svoje kompanije, kao što su intranet ili korporativna pošta ili možete da koristite VPN uslugu za lične svrhe.

Kontaktirajte IT administratora svoje kompanije za detalje o svojoj VPN konfiguraciji ili proverite veb-sajt svoje VPN usluge za dodatne informacije.


### Korišćenje bezbedne VPN veze

1. Dodirnite **Podešavanja** > **Mreža i internet** > **VPN**.
2. Da biste dodali VPN profil, dodirnite .
3. Unesite informacije o profilu u skladu sa uputstvima IT administratora kompanije ili VPN usluge.

### Izmena VPN profila

1. Dodirnite  pored naziva profila.
2. Promenite informacije po potrebi.

### Brisanje VPN profila

1. Dodirnite  pored naziva profila.
2. Dodirnite **ZABORAVI**.

## 7 Organizovanje vašeg dana

### DATUM I VREME

#### Podešavanje datuma i vremena

Dodirnite **Podešavanja** > **Sistem** > **Datum i vreme**.

#### Automatsko ažuriranje datuma i vremena

Možete da podesite svoj tablet da automatski ažurira vreme, datum i vremensku zonu. Automatsko ažuriranje je mrežna usluga koja možda neće biti dostupna u zavisnosti od oblasti u kojoj se nalazite ili od dobavljača mrežnih usluga.

1. Dodirnite **Podešavanja** > **Sistem** > **Datum i vreme**.
2. Uključite opciju **Automatski podesi vreme**.
3. Uključite **Koristi lokaciju za podešavanje vremenske zone**.

#### Promena sata na 24-časovni format

Dodirnite **Podešavanja** > **Sistem** > **Datum i vreme** i uključite funkciju **Koristi 24-časovni format**.

### SAT SA ALARMOM

#### Podešavanje alarma

1. Dodirnite **Sat** > **Alarm**.
2. Da biste dodali alarm, dodirnite **+**.
3. Izaberite sat i minute i dodirnite **POTVRDI**. Da biste podesili alarm tako da se ponavlja određenim datumima, dodirnite odgovarajuće dane u nedelji.

#### Isključivanje alarma

Kada se oglasi alarm, prevucite ga nadesno.

## KALENDAR

### Upravljanje kalendarima

Dodirnite **Kalendar** > ≡ i izaberite tip kalendara koji želite da vidite.

### Dodavanje događaja

1. U aplikaciji **Kalendar** dodirnite . izaberite koliko često događaj treba da se ponavlja.
2. Unesite detalje koje želite i podesite vreme.
3. Da bi se događaj ponavljao određenim danima, dodirnite **Ne ponavlja se** i
4. Da biste podesili podsetnik, dodirnite **Dodaj obaveštenje**, podesite vreme i dodirnite **Gotovo**.
5. Dodirnite **Sačuvaj**.



**Savet:** Da biste izmenili događaj, dodirnite događaj i ✎, a zatim izmenite detalje.

### Brisanje obaveze


1. Dodirnite događaj.
2. Dodirnite ⋮ > **Izbriši**.

## 8 Mape

### PRONALAZENJE MESTA I OBEZBEĐIVANJE UPUTSTAVA

#### Pronalaženje mesta

Google mape vam pomažu da pronađete određene lokacije i preduzeća.


1. Dodirnite **Mape**.
2. Zapišite ključne reči, kao što su adresa ili naziv mesta, u traku za pretragu.
3. Izaberite neku stavku iz liste predloženih pogodaka dok pišete ili dodirnite  za pretragu.

Lokacija se prikazuje na mapi. Ako nisu pronađeni rezultati, proverite da li ste tačno napisali reči za pretragu.

#### Pregledanje trenutne lokacije

Dodirnite **Mape** > .

#### Obezbeđivanje uputstava do odredišta

1. Dodirnite **Mape**, a zatim unesite odredište u traku za pretragu.
2. Dodirnite **Uputstva**. Istaknuta ikona prikazuje prevozno sredstvo, recimo . Da biste promenili ovaj režim, izaberite nov režim u okviru trake za pretragu.
3. Ako ne želite da podesite svoju trenutnu lokaciju kao početnu tačku, dodirnite **Vaša lokacija** i potražite novu početnu tačku.
4. Dodirnite **Pokreni** da biste započeli navigaciju.

## 9 Aplikacije, ažuriranja i rezervne kopije

### NABAVLJANJE APLIKACIJA IZ PRODAVNICE GOOGLE PLAY

#### Dodavanje Google naloga na tablet

Da biste koristili Google Play usluge, morate da dodate Google nalog na tablet.

1. Dodirnite **Podešavanja** > **Lozinke i nalozi** > **Dodaj nalog** > **Google**.
2. Unesite akreditive za svoj Google nalog i dodirnite **Dalje** ili, da biste kreirali nov nalog, dodirnite **Kreiraj nalog**.
3. Sledite uputstva na tabletu.

#### Dodavanje načina plaćanja

Mogu da vam se naplate dodatni troškovi za neki sadržaj dostupan na lokaciji Google Play. Da biste dodali način plaćanja, dodirnite **Play Store**, dodirnite Google logotip u polju za pretragu, a zatim dodirnite **Plaćanja i pretplate**. Uvek proverite da li imate dozvolu vlasnika načina plaćanja kada kupujete sadržaj sa lokacije Google Play.

#### Preuzimanje aplikacija

1. Dodirnite **Play Store**.
2. Dodirnite traku za pretragu da biste potražili aplikacije ili izaberite aplikacije iz preporuka.
3. U opisu aplikacije dodirnite **Instaliraj** da biste preuzeli i instalirali tu aplikaciju.

Da biste videli svoje aplikacije, prevucite prstom od donje ivice početnog ekrana nagore.

## AŽURIRANJE SOFTVERA TABLETA

#### Instaliranje dostupnih ažuriranja

Da biste proverili ima li dostupnih ažuriranja, dodirnite **Podešavanja** > **Sistem** > **Ažuriranje sistema** > **Proveri ima li ažuriranja**.

Kada vas tablet obavesti da je dostupno neko ažuriranje, samo sledite uputstva prikazana na tabletu. Ako tablet nema dovoljno memorije, možda ćete morati da premestite fotografije i druge stvari na memorijsku karticu.

**Upozorenje:** Ako instalirate ažuriranje softvera, ne možete da koristite uređaj dok se instalacija ne završi i uređaj se ne restartuje.

Pre pokretanja ažuriranja, povežite punjač ili se uverite da je baterija uređaja dovoljno napunjena i povežite se na Wi-Fi, pošto paketi za ažuriranje mogu da potroše puno mobilnih podataka.

## IZRADA REZERVNE KOPIJE PODATAKA

Da biste osigurali bezbednost podataka, koristite funkciju izrade rezervne kopije na tabletu. Rezervna kopija podataka na vašem uređaju (kao što su lozinke za Wi-Fi) i podataka aplikacije (kao što su podešavanja i datoteke koje su sačuvale aplikacije) će biti izrađena daljinski.

### Uključivanje automatske izrade rezervne kopije

Dodirnite **Podešavanja** > **Sistem** > **Rezervna kopija** i uključite izradu rezervne kopije.

## VRAĆANJE ORIGINALNIH PODEŠAVANJA I UKLANJANJA LIČNOG SADRŽAJA

### Resetovanje tableta

1. Dodirnite **Podešavanja** > **Sistem** > **Opcije resetovanja** > **Obriši sve podatke (resetovanje na fabrička podešavanja)**.
2. Sledite uputstva prikazana na tabletu.

## 10 Informacije o proizvodu i bezbednosti

### RADI SOPSTVENE BEZBEDNOSTI

Pročitajte ove jednostavne smernice. Njihovo nepoštovanje može da bude opasno ili protivno zakonu. Za više informacija, pročitajte kompletno uputstvo za korisnika.

### ISKLUČIVANJE U PODRUČJIMA S OGRANIČENJEM



Isključite uređaj onda kada korišćenje mobilnih uređaja nije dozvoljeno ili kada ono može da prouzrokuje smetnje ili opasnost, na primer, u avionu, bolnicama ili u blizini medicinske opreme, goriva, hemikalija ili zona detonacije. Pridržavajte se svih uputstava u kontrolisanim zonama.

### BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA JE NA PRVOM MESTU



Pridržavajte se svih lokalnih zakona. Neka vam ruke u toku vožnje uvek budu slobodne za upravljanje vozilom. Vaša prvenstvena briga dok upravljate motornim vozilom treba da bude bezbednost u saobraćaju.

### SMETNJE



Svi bežični uređaji mogu da budu podložni smetnjama koje utiču na njihove radne karakteristike.

### **OVLAŠĆENI SERVIS**



Ovaj proizvod može da instalira ili popravlja samo ovlašćeno osoblje.

### **BATERIJE, PUNJAČI I DRUGI PRIBOR**



Koristite isključivo baterije, punjače i drugi pribor koje je kompanija HMD Global Oy odobrila za korišćenje sa ovim uređajem. Ne priključujte nekompatibilne proizvode.

### **ODRŽAVAJTE UREĐAJ SUVIM**



Ako je uređaj vodootporan, za detaljnije smernice pogledajte njegov IP rejting u tehničkim specifikacijama uređaja.

## STAKLENI DELOVI



Uređaj i/ili njegov ekran su izrađeni od stakla. Staklo može da pukne ako se uređaj ispusti na tvrdi površinu ili ako pretrpi jak udarac. Ako staklo pukne, ne dodirujte staklene delove uređaja niti pokušavajte da sa uređaja odstranite polomljeno staklo. Ne koristite uređaj dok ovlašćeno servisno osoblje ne zameni staklo.

## ZAŠTITITE SVOJ SLUH



Da biste sprečili moguće oštećenje sluha, nemojte da slušate glasnu muziku ili drugi audio sadržaj tokom dužeg vremenskog perioda. Budite pažljivi kad držite uređaj uz uho dok se koristi zvučnik.

## SAR



Ovaj uređaj ispunjava smernice za izlaganje radio-frekvencijskom elektromagnetnom zračenju kada se koristi bilo u normalnom položaju uz uho ili kada se nalazi na najmanje 1,5 cm od tela. Maksimalne vrednosti specifične stope apsorpcije energije elektromagnetnog zračenja (SAR) ovog uređaja možete naći u odeljku "Informacije o sertifikaciji (SAR)" u ovom uputstvu za korisnika. Za više informacija, pogledajte Informacije o sertifikaciji (SAR) odeljak ovog korisničkog vodiča ili idite na [www.sar-tick.com](http://www.sar-tick.com).

## MREŽNE USLUGE I CENE

Korišćenje nekih funkcija i usluga ili preuzimanje sadržaja, uključujući besplatne stavke, zahteva vezu sa mrežom. To može uzrokovati prenos velike količine podataka, što može uvećati troškove za prenos podataka. Možda ćete morati i da se pretplatite na neke funkcije.



**Važno:** Vaš dobavljač mrežnih usluga ili dobavljač usluga čije usluge koristite kada putujete možda ne podržava uslugu 4G/LTE. U tom slučaju, možda nećete moći da upućujete ili primete pozive, šaljete ili primete poruke ili koristite veze za prenos podataka preko mobilnog operatera. Da biste se uverili da uređaj besprekorno radi kada kompletna 4G/LTE usluga nije dostupna, preporučuje se da promenite najveću brzinu povezivanja sa 4G na 3G. Da biste to uradili, na početnom ekranu dodirnite **Podešavanja** > **Mreža i internet** > **Mobilna mreža** i prebacite **Željeni tip mreže** na **3G**.



**Napomena:** Korišćenje Wi-Fi mreže može da bude ograničeno u nekim zemljama. Na primer, u EU, možete da koristite samo Wi-Fi mrežu čija je frekvencija opsega od 5150 do 5350 MHz u zatvorenom prostoru, a u SAD i Kanadi, možete da koristite samo Wi-Fi mrežu čija je frekvencija opsega od 5,15 do 5,25 GHz u zatvorenom prostoru. Više informacija potražite od lokalnih nadležnih organa.

## ODRŽAVANJE UREĐAJA

Pažljivo rukujte uređajem, baterijom, punjačem i dodatnom opremom. Sledeći saveti će vam pomoći da uređaj održite u radnom stanju.

- Uređaj održavajte suvim. Atmosferske padavine i vlaga, kao i sve druge vrste tečnosti ili vlage mogu da sadrže minerale koji prouzrokuju koroziju elektronskih kola.
- Nemojte upotrebljavati ili držati uređaj na prašnjavim ili prljavim mestima.
- Nemojte držati uređaj na mestima sa visokom temperaturom. Visoke temperature mogu da oštete uređaj ili bateriju.
- Nemojte držati uređaj na mestima sa niskom temperaturom. Kada se uređaj zagreje do svoje normalne temperature, u unutrašnjosti može da se formira vlaga i da se uređaj ošteti.
- Ne otvarajte uređaj osim na način koji je opisan u ovom uputstvu za korisnika.
- Neodobrene modifikacije mogu da oštete uređaj i da predstavljaju kršenje propisa kojima se regulišu radio uređaji.
- Nemojte ispuštati, udarati ili tresti uređaj ili bateriju uređaja. Grubim rukovanjem možete da oštetite uređaj.
- Koristite samo meku, čistu i suhu tkaninu za čišćenje površina uređaja.
- Nemojte bojiti uređaj. Boja može da ugrozi pravilan rad uređaja.
- Držite uređaj dalje od magneta ili magnetnih polja.
- Da biste obezbedili bitne podatke, čuvajte ih na najmanje dva različita mesta, kao što su uređaj, memorijska kartica ili računar ili zapišite bitne informacije.

Tokom dužeg rada, uređaj može da postane topao. U pitanju je normalna pojava u većini slučajeva. Radi sprečavanja pregrevanja, uređaj može da automatski uspori rad sistema, zatamni ekran tokom video poziva, zatvori aplikacije, obustavi punjenje, i da se po potrebi sam od sebe isključi. Ako uređaj ne radi kako treba, odnesite ga u najbliži ovlašćeni servis.

## RECIKLIRANJE



Korišćene elektronske proizvode, baterije i pakovanja uvek odnesite u namenske sabirne punktove. Na taj način ćete pomoći da se spreči nekontrolisano odlaganje otpada i pospešiti recikliranje materijala. Električni i elektronski proizvodi sadrže veliki broj dragocenih materijala, kao što su metali (npr. bakar, aluminijum, čelik i magnezijum) i plemeniti metali (npr. zlato, srebro i paladijum). Svi materijali u sastavu ovog uređaja mogu da se ponovo iskoriste kao materijali i energija.

## SIMBOL PRECRTANE KANTE ZA OTPATKE

Simbol precrtane kante za otpatke



Simbol precrtane korpe za otpatke na uređaju, bateriji, dokumentaciji ili na ambalaži proizvoda, podseća vas da svi električni i elektronski proizvodi i baterije na kraju svog radnog veka moraju da se zasebno odlože. Obavezno prvo uklonite lične podatke sa uređaja. Ne odlažite ove proizvode kao nesortirani komunalni otpad: odnesite ih u reciklažne centre. Za informacije o najbližem mestu za reciklažu, obratite se lokalnom organu za otpad ili pročitajte o HMD-ovom programu povratka i njegovoj dostupnosti u vašoj zemlji na [www.hmd.com/phones/support/topics/recycle](http://www.hmd.com/phones/support/topics/recycle).

## INFORMACIJE O BATERIJI I PUNJAČU

Informacije o bateriji i punjaču

Da biste utvrdili da li tablet ima prenosivu ili internu bateriju, pročitajte Uputstvo za početne korake.

**Uređaji sa prenosivom baterijom** Koristite uređaj isključivo sa originalnom punjivom baterijom. Baterija može da se puni i prazni na stotine puta, ali će se na kraju njen kapacitet punjenja istrošiti. Kada je vreme u režimu pripravnosti upadljivo kraće nego što je to uobičajeno, zamenite bateriju.

**Uređaji sa internom baterijom** Ne pokušavajte da izvadite bateriju jer možete da oštetite uređaj. Baterija može da se puni i prazni na stotine puta, ali će se na kraju njen kapacitet punjenja istrošiti. Kada je vreme u režimu pripravnosti upadljivo kraće nego što je to uobičajeno, odnesite uređaj u najbliži ovlašćeni servis.

Za punjenje uređaja koristite kompatibilan punjač. Kod punjača su mogući različiti tipovi utikača. Vreme punjenja može da se razlikuje u zavisnosti od mogućnosti uređaja.

### Informacije o bezbednosti baterije i punjača

Po završetku punjenja uređaja isključite punjač iz uređaja i strujne utičnice. Imajte na umu da punjenje ne sme da traje duže od 12 sati bez prekida. Potpuno puna baterija će se s vremenom sama isprazniti ako se ne koristi.

Ekstremne temperature smanjuju kapacitet i skraćuju radni vek baterije. Uvek održavajte temperaturu baterije u opsegu između 15°C i 25°C radi optimalnog učinka. Može se desiti da uređaj sa toplom ili hladnom baterijom privremeno ne radi. Imajte na umu da baterija može brzo da se isprazni po hladnom vremenu i da izgubi dovoljno energije kako bi se uređaj isključio u roku od nekoliko minuta. Kada ste napolju po hladnom vremenu, držite uređaj na toplom.

Poštujte lokalne propise. Baterije po mogućstvu reciklirajte. Ne odlažite ih sa otpadom iz domaćinstva.

Nemojte izlagati bateriju ekstremno niskom vazdušnom pritisku i nemojte je ostavljati na ekstremno visokoj temperaturi, na primer, ne bacajte je u vatru, jer baterija može da eksplodira ili da ispusti zapaljivu tečnost ili gas.

Nemojte da rasklapate, sečete, lomite, savijate ili bušite bateriju niti da je na bilo koji drugi način oštećujete. Ukoliko baterija curi, nemojte dozvoliti da tečnost iz nje dođe u dodir sa kožom ili očima. U slučaju da do toga dođe, zahvaćene delove odmah isperite vodom ili zatražite medicinsku pomoć. Nemojte da modifikujete bateriju, pokušavate da ubacite strane predmete u nju niti da je uranjate ili izlažete vodi i drugim tečnostima. Baterije mogu da eksplodiraju ako su oštećene.

Upotrebljavajte bateriju i punjač isključivo za ono za šta su namenjeni. Neispravno korišćenje ili korišćenje neodobrenih ili nekompatibilnih baterija ili punjača može da predstavlja rizik od požara, eksplozije i drugih opasnosti i može da poništi sva odobrenja ili garancije. Ukoliko smatrate da su baterija ili punjač oštećeni, odnesite ih u servisni centar ili svom ovlašćenom prodavcu uređaja pre nego što nastavite da ih koristite. Nikada nemojte da koristite oštećenu bateriju ili punjač. Punjač koristite isključivo u zatvorenom prostoru. Nemojte da puniti uređaj tokom oluje sa grmljavinom. Kada se punjač ne nalazi u prodajnom paketu, puniti uređaj pomoću kabla za podatke (obuhvaćen) i USB adaptera (možda se prodaje zasebno). Uređaj možete da puniti pomoću kablova treće strane i adaptera koji su usaglašeni sa USB 2.0 ili novijim, kao i sa propisima zemlje i međunarodnim i regionalnim standardima za bezbednost.

Drugi adapteri možda ne ispunjavaju primenjive standarde za bezbednost i punjenje pomoću tih adaptera može da izazove rizik od gubitka uređaja ili lične povrede.

Da biste isključili punjač ili pribor iz uređaja, uvek držite i vucite utikač a ne kabl.

Pored toga, sledeće preporuke se odnose na uređaje sa prenosivom baterijom: – Pre vađenja baterije, uvek isključite uređaj i isključite punjač iz telefona. – Do slučajnog kratkog spoja može doći u slučaju da neki metalni predmet dodirne metalne trake na bateriji. Usled toga može da dođe do oštećenja baterije ili nekog drugog predmeta.

## MALA DECA

Vaš uređaj i pribor za mobilni uređaj nisu igračke. Mogu da sadrže sitne delove. Držite ih van dohvata male dece.

## SLUH



**Upozorenje:** Kada koristite slušalice, vaša sposobnost praćenja zvukova u okruženju može da bude narušena. Nemojte da koristite slušalice kada to može da ugrozi vašu bezbednost.

Neki bežični uređaji mogu da stvaraju smetnje pojedinim slušnim aparatima.

## ZAŠTITITE UREĐAJ OD ŠTETNOG SADRŽAJA

Uređaj može da bude izložen virusima i drugom štetnom sadržaju. Preduzmite sledeće mere opreza:

- Budite oprezni kada otvarate poruke. One mogu da sadrže zlonamerni softver ili da na neki drugi način budu štetne za uređaj ili računar.
- Budite oprezni kada prihvatate zahteve za povezivanje, pretražujete internet ili preuzimate sadržaj. Ne prihvatajte Bluetooth veze izvora kojima ne verujete.
- Instalirajte i koristite samo usluge i softver iz izvora kojima verujete i koji nude adekvatnu bezbednost i zaštitu.
- Instalirajte antivirusni program i drugi bezbednosni softver na uređaju i bilo kom povezanom računaru. Koristite samo jednu aplikaciju antivirusnog programa. Korišćenje više aplikacija može da utiče na performanse i rad uređaja i/ili računara.
- Ako pristupate unapred instaliranim obeleživačima i vezama ka internet lokacijama trećih lica, preduzmite odgovarajuće mere opreza. HMD Global ne garantuje niti preuzima odgovornost za takve lokacije.

## MOTORNA VOZILA

Radio-signalni mogu da utiču na nepropisno instalirane ili neadekvatno zaštićene elektronske sisteme u motornim vozilima. Više informacija potražite kod proizvođača vozila ili opreme.

Samo ovlašćeno osoblje može da instalira uređaj u vozilu. Neispravna instalacija može da bude opasna i može da poništi garanciju. Proveravajte redovno da li je celokupna oprema bežičnog uređaja u vašem vozilu propisno montirana i da li pravilno funkcioniše. Nemojte prevoziti i držati zapaljive ili eksplozivne materije na istom mestu na kom se nalazi ovaj uređaj, njegovi delovi i dodatna oprema. Ne postavljajte svoj uređaj ili dodatnu opremu u zonu oslobađanja vazdušnog jastuka.

## POTENCIJALNO EKSPLOZIVNE SREDINE

Isključite uređaj u potencijalno eksplozivnom okruženju, recimo, u blizini benzinske pumpe. Varnice mogu da prouzrokuju eksploziju ili požar, što može da dovede do telesnih povreda ili smrtnog ishoda. Pridržavajte se ograničenja na mestima sa gorivom, u hemijskim postrojenjima ili na mestima gde su u toku postupci koji uključuju eksplozije. Oblasti sa potencijalno eksplozivnim okruženjem možda nisu jasno obeležene. To su obično oblasti u kojima se preporučuje da isključite motor automobila, potpalublja plovnih objekata, postrojenja za prenos ili skladištenje hemikalija i zone u čijoj atmosferi ima hemikalija ili čestica. Proverite sa proizvođačima automobila koji koriste tečni naftni gas (kao što je propan ili butan) da li se ovaj uređaj može bezbedno koristiti u njihovoj blizini.

## INFORMACIJE O SERTIFIKATIMA

### **Ovaj mobilni uređaj zadovoljava smernice za izlaganje radio-talasima.**

Mobilni uređaj je radio-predajnik i prijemnik. Proizveden je tako da ne prekoračava ograničenja za izlaganje radio-talasima (radio-frekvencijskim elektromagnetnim poljima) koja su preporučena međunarodnim smernicama koje je propisala nezavisna naučna organizacija ICNIRP. Ove smernice uključuju suštinska bezbednosna ograničenja čija je namena da osiguraju zaštitu svih lica, bez obzira na uzrast i zdravstveno stanje. Ove smernice za izlaganje radio-talasima su zasnovane na specifičnoj stopi apsorpcije energije elektromagnetnog zračenja (Specific Absorption Rate, SAR), koja je ukazuje na količinu energije radio-frekvencije (RF) koja se gomila u glavi ili telu kada uređaj emituje signal. ICNIRP SAR ograničenje za mobilne uređaje iznosi u proseku 2,0 W/kg u preko 10 grama tkiva.

SAR testovi se izvode na uređaju koji se nalazi u uobičajenom radnom položaju i koji emituje signal na najvećem potvrđenom nivou energije, u svim njegovim frekventnim opsezima.

Ovaj uređaj zadovoljava smernice koje se odnose na izlaganje radio-frekvencijskom elektromagnetnom zračenju kada se drži uz glavu ili kada je postavljen na razdaljini od najmanje 1,5 cm od tela. Kada se za nošenje uređaja uz telo koristi futrola, kopča za pojas ili slični nosači za uređaj, takva dodatna oprema ne bi trebalo da sadrži metalne delove i pomoću nje bi uređaj trebalo da bude odmaknut od tela najmanje onoliko koliko je to gore navedeno.

Za slanje podataka ili poruka potrebna je dobra mrežna veza. Slanje može da se odloži dok takva veza ne postane dostupna. Pratite uputstva za razdaljinu dok se slanje ne završi.

Tokom opšte upotrebe, vrednosti SAR-a su obično dosta niže od gorenavedenih vrednosti. To je zato što se, radi poboljšanja efikasnosti sistema i svođenja mrežnih smetnji na minimum,

radna snaga mobilnog uređaja automatski smanjuje kada nije potrebna puna snaga za obavljanje poziva. Što je niža izlazna snaga, to je niža vrednost SAR-a.

Modeli uređaja mogu da imaju različite verzije i više vrednosti. Tokom vremena može da dođe do promene komponenata i dizajna uređaja, a neke od tih promena mogu da utiču na vrednosti SAR-a.

Više informacija potražite na stranici [www.sar-tick.com](http://www.sar-tick.com). Imajte u vidu da mobilni uređaji mogu da emituju signal čak i kada govorni poziv nije u toku.

Prema tvrdnjama Svetske zdravstvene organizacije (World Health Organization, WHO), trenutne naučne informacije ne ukazuju da su potrebne bilo kakve posebne mere opreza prilikom korišćenja mobilnih uređaja. Ako ste zainteresovani da smanjite izlaganje, preporučuje se da ograničite korišćenje uređaja ili da koristite hendsfri komplet kako biste uređaj držali dalje od glave i tela. Više informacija, objašnjenja i diskusija o RF izlaganju možete da pronađete na veb-sajtu Svetske zdravstvene organizacije na adresi [www.who.int/health-topics/electromagnetic-fields#tab=tab\\_1](http://www.who.int/health-topics/electromagnetic-fields#tab=tab_1).

Maksimalne vrednosti SAR-a za uređaj potražite na adresi [www.hmd.com/sar](http://www.hmd.com/sar).

## O UPRAVLJANJU DIGITALNIM PRAVIMA

Prilikom korišćenja ovog uređaja, poštujujte sve zakone i lokalne običaje, prava o zaštiti privatnosti i zakonska prava drugih lica, uključujući i autorska prava. Usled zaštite autorskih prava možda nećete moći da kopirate, modifikujete ili prenosite određene fotografije, muziku i druge sadržaje.

## AUTORSKA PRAVA I DRUGA OBAVEŠTENJA

### Autorska prava i druga obaveštenja

Dostupnost nekih proizvoda, funkcija, aplikacija i usluga opisanih u ovom uputstvu može da se razlikuje u odnosu na region i da traži aktivaciju, prijavljivanje, mrežu i/ili internet vezu i odgovarajući plan usluge. Više informacija potražite od prodavca ili dobavljača usluga. Ovaj uređaj može da sadrži proizvode, tehnologiju ili softver koji podležu zakonima i propisima za izvoz iz SAD i drugih zemalja. Zabranjeno je preusmeravanje proizvoda koje nije u skladu sa zakonom.

Sadržaj ovog dokumenta daje se u stanju "kao što jeste". Osim kako to zahteva merodavno pravo, ne daju se nikakve garancije, bilo izričite bilo prećutne, uključujući, ali ne ograničavajući se na prećutne garancije u vezi sa svojstvima za redovnu ili naročitu upotrebu, u odnosu na tačnost, pouzdanost ili sadržaj ovog dokumenta. HMD Global zadržava pravo na izmene ovog dokumenta ili na njegovo povlačenje u bilo kom trenutku i bez prethodne najave.

Do maksimalne granice dopuštene merodavnim pravom, ni pod kojim okolnostima HMD Global, niti ijedno lice koje je davalac licence privrednom društvu HMD Global, nisu odgovorni za ma kakav gubitak podataka ili dobiti, niti za bilo koje posebne, uzgredne, posledične ili indirektno štete ma kako da su prouzrokovane.

Bez prethodne pismene dozvole HMD Global, zabranjeno je umnožavanje, prenos ili distribucija nekog dela ili čitavog sadržaja ovog dokumenta u bilo kom obliku. HMD Global vodi politiku kontinuiranog razvoja. HMD Global zadržava pravo da menja i poboljšava svaki od proizvoda opisanih u ovom dokumentu bez prethodne najave.

HMD Global ne daje nikakve izjave, ne pruža garanciju, niti preuzima bilo kakvu odgovornost za funkcionisanje, sadržaj ili podršku za krajnjeg korisnika za aplikacije nezavisnih proizvođača koje ste dobili sa uređajem. Kada počnete da koristite takvu aplikaciju, prihvatate da je ona data "kao što jeste".

Preuzimanje mapa, igara, muzike i video zapisa, kao i otpremanje slika i video zapisa može da podrazumeva prenos velike količine podataka. Dobavljač usluga može da vam naplati prenos podataka. Dostupnost određenog proizvoda, usluga i funkcija može se razlikovati u zavisnosti od regiona. Obratite se lokalnom distributeru za detalje, kao i za dostupnost jezičkih varijanti.

Pojedine funkcije, funkcionalnost i specifikacije proizvoda zavise od mreže i podležu dodatnim opštim odredbama, uslovima i naplati.

Sve pružene specifikacije, funkcije i druge informacije o proizvodu podložne su promeni bez prethodne najave.


Na vaše korišćenje uređaja primenjuju se HMD Global smernice za privatnost koje su dostupne na adresi [<http://www.hmd.com/privacy>] (<http://www.hmd.com/privacy>).

HMD Global Oy je ekskluzivni izdavalac licence za telefone i tablete robne marke Nokia. Nokia jer registrovani žig korporacije Nokia Corporation.

Google i druge srodne oznake i logotipi su žigovi korporacije Google LLC.

Bluetooth ime i logotip su u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. i kompanija HMD Global te oznake koristi pod licencom.

### Korišćenje režima slabog plavog svetla

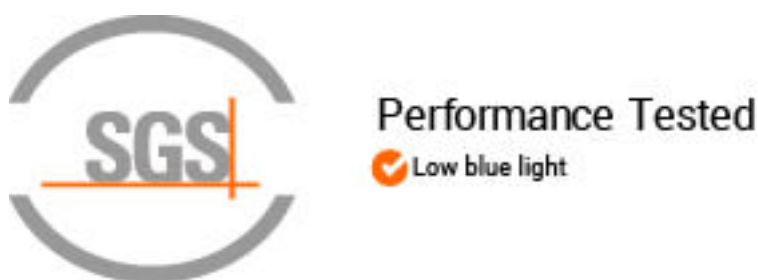

Plavo svetlo je boja koja pripada vidljivom spektru boja koje ljudsko oko može da vidi. Od svih boja koje ljudsko oko opaža (ljubičasta, indigo plava, plava, zelena, žuta, narandžasta, crvena), plava ima najkraću talasnu dužinu i zato proizvodi veću količinu energije. Pošto plava svetlost prolazi kroz rožnjaču i zenicu pre nego što dođe do mrežnjače, može da izazove, na primer, svrab i crvenilo očiju, glavobolje, zamućen vid i loš san. Da bi se ograničila i smanjila plava svetlost, industrija displeja je razvila rešenja kao što je režim slabe plave svetlosti. Da biste uključili režim slabog plavog svetla na tabletu, dodirnite **Podešavanja** > **Prikaz** > **Noćno svetlo** > **Uključi**. Ukoliko duže vreme treba da gledate u ekran tableta, često pravite pauze i odmarajte oči gledanjem u udaljene predmete.

**OZO**



OZO je žig kompanije Nokia Technologies Oy.