

**NOKIA**

# **Nokia 105 (2019)**

## **Användarhandbok**

# Innehållsförteckning

<b>1 Om den här användarhandboken</b>	<b>4</b>
<b>2 Komma igång</b>	<b>5</b>
Knappar och delar . . . . .	5
Sätta på och konfigurera telefonen . . . . .	6
Ladda telefonen . . . . .	8
Knappsats . . . . .	8
<b>3 Samtal, kontakter och meddelanden</b>	<b>10</b>
Samtal . . . . .	10
Kontakter . . . . .	10
Skicka meddelanden . . . . .	11
<b>4 Anpassa din telefon</b>	<b>12</b>
Ändra aviseringssignal för samtal eller meddelanden . . . . .	12
Ändra utseende på startskärmen . . . . .	12
Profiler . . . . .	13
Inställningar för Gå till . . . . .	13
Anpassa SIM-kort . . . . .	14
<b>5 Radio</b>	<b>15</b>
Söka efter och spara radiokanaler . . . . .	15
Lyssna på radio . . . . .	15
<b>6 Klocka, kalender och kalkylator</b>	<b>16</b>
Ställa in tid och datum manuellt . . . . .	16
Väckarklocka . . . . .	16
Kalender . . . . .	16
Kalkylator . . . . .	16

<b>7 Tömma telefonen</b>	<b>18</b>
Ta bort privat innehåll från telefonen . . . . .	18
Återställa fabriksinställningar . . . . .	18
<b>8 Produkt- och säkerhetsinformation</b>	<b>19</b>
För din säkerhet . . . . .	19
Nödsamtal . . . . .	21
Ta hand om din enhet . . . . .	22
Återvinning . . . . .	23
Överkorsad soptunna . . . . .	23
Information om batteri och laddare . . . . .	23
Små barn . . . . .	24
Medicinska enheter . . . . .	24
Inopererade medicinska enheter . . . . .	24
Hörsel . . . . .	25
Skydda enheten från skadligt innehåll . . . . .	25
Fordon . . . . .	25
Potentiellt explosiva miljöer . . . . .	26
Information om certifiering . . . . .	26
Om DRM (Digital Rights Management) . . . . .	27
Upphovsrätt och annan information . . . . .	27

# 1 Om den här användarhandboken




**Viktigt!** För viktig information om säker användning av din enhet och batteri, läs ”Produkt- och säkerhetsinformation” innan du tar enheten i bruk. Information om hur du kommer i gång med din nya enhet finns i användarhandboken.

## 2 Komma igång

### KNAPPAR OCH DELAR

#### Din telefon

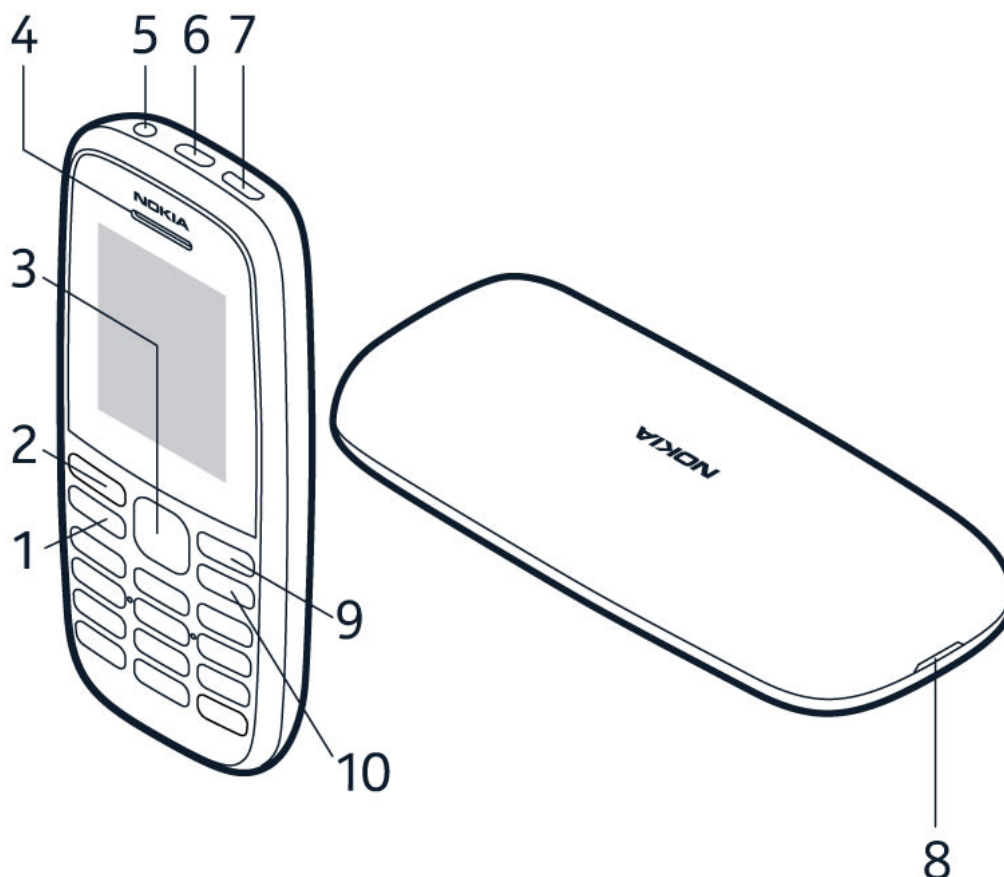

Användarhandboken är avsedd för följande modell: TA-1174

- |  |                            |
|--|----------------------------|
| 1. Samtalsknapp  | 6. Ficklampa               |
| 2. Vänster markeringsknapp                                     | 7. USB-port                |
| 3. Rullningsknapp. Tryck för att öppna appar och välja objekt. | 8. Baksidans öppningsskåra |
| 4. Lur/högtalare   | 9. Höger markeringsknapp   |
| 5. Headsetkontakt  | 10. Avsluta/Strömknapp     |

Undvik att vidröra antennområdet när antennen används. Kontakt med antenner påverkar kvaliteten på kommunikationen och kan leda till att batteritiden försämras eftersom enheten förbrukar mer energi.

Anslut inte enheten till produkter som genererar en utsignal eftersom denna kan skada enheten. Anslut ingen spänningskälla till ljudkontakten. Tänk på volymnivån om du ansluter en extern enhet eller ett headset som inte har godkänts för användning med denna enhet via ljudkontakten. Delar av enheten är magnetiska. Enheten kan dra till sig material som innehåller metall. Förvara inte kreditkort eller andra magnetiska media nära enheten, eftersom information som lagrats på dem kan raderas.

Vissa tillbehör som nämns i denna användarhandbok, till exempel laddare, headset och datakabel, säljs eventuellt separat.

## SÄTTA PÅ OCH KONFIGURERA TELEFONEN

### Mini-SIM-kort




**Viktigt!** Den här enheten är endast avsedd att användas med ett mini-SIM-kort. Användning av inkompatibla SIM-kort kan skada kortet eller enheten och data på kortet kan gå förlorade.




**Obs!** Stäng av enheten och ta bort laddaren och andra enheter innan du avlägsnar eventuella skal. Undvik att vidröra elektroniska komponenter när du byter eventuella skal. Förvara och använd alltid enheten med skalen på.

## Sätta i SIM-kortet

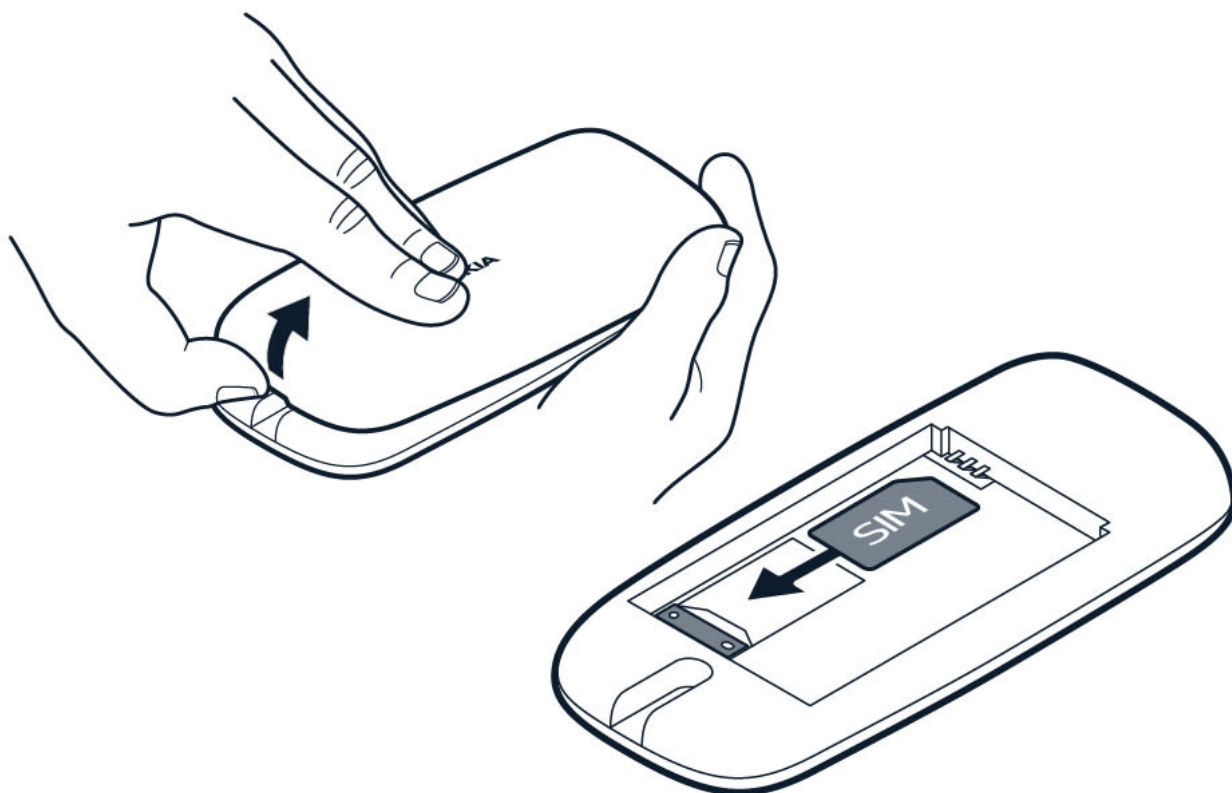

1. Stick in nageln i den lilla öppningen längst ned på telefonen, lyft och ta loss bakstycket.
2. Ta ur batteriet om det är isatt.
3. Skjut in SIM-kortet, med kontaktområdet vänt nedåt, i SIM-kortplatsen.

## Sätta i det andra SIM-kortet

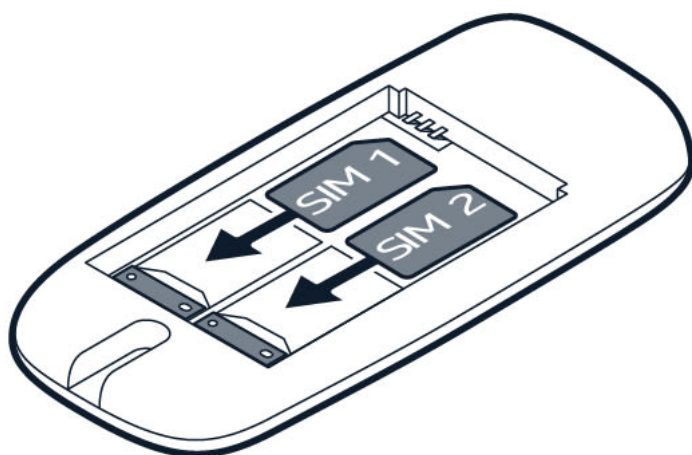


1. Om du har en telefon som gör det möjligt att använda dubbla SIM-kort skjuter du in det andra SIM-kortet i SIM2-kortplatsen. Båda SIM-korten är tillgängliga samtidigt när enheten inte används men när ett SIM-kort är aktivt, till exempel när du ringer ett samtal, är det andra SIM-kortet kanske inte tillgängligt.
2. Rikta in batterikontakterna mot telefonens kontakter och sätt i batteriet.
3. Sätt tillbaka telefonens bakstycke.



**Tips!** För att ta reda på om din telefon kan använda 2 SIM-kort, se etiketten på försäljningsboxen. Om det finns 2 IMEI-koder på etiketten har du en telefon med dubbla SIM-kortplatser.

## Slå på telefonen

Tryck och håll ned .

## LADDA TELEFONEN

Batteriet laddades på fabriken, men du kan behöva ladda det igen innan du använder telefonen.

### Ladda batteriet

1. Anslut laddaren till ett vägguttag.
2. Anslut laddaren till telefonen. När du är klar kopplar du bort laddaren från telefonen och sedan från vägguttaget.

Om batteriet är helt urladdat kan det ta några minuter innan laddningsindikatorn visas.



**Tips!** Du kan ladda telefonen via en USB-port om det inte finns något tillgängligt vägguttag. Effekten av USB-laddningen varierar avsevärt och det kan ta lång tid innan laddningen startar och enheten börjar fungera.

## KNAPPSATS

### Använda telefonknapparna

- Välj **Meny** på startsidan för att se apparna och funktionerna på telefonen.
- Tryck på bläddringsknappen uppåt, nedåt, åt vänster eller höger för att öppna en app eller funktion. Tryck på bläddringsknappen för att öppna appen eller funktionen.

## Låsa knappsatsen

Lås knappsatsen så att du inte oavsiktligt trycker på knapparna: Välj **Gå till** > **Lås knappsats**.  
Du låser upp knappsatsen genom att trycka på avsluta samtal-knappen och välja **Lås upp**.

## Sätta på ficklampan

För att tända ficklampan, rulla snabbt upp två gånger på startskärmen.

För att släcka ficklampan, rulla upp en gång.

Rikta inte ficklampan mot någons ögon.

## Skriva med knappsatsen

Tryck på en knapp flera gånger, tills bokstaven visas.

För att skriva in ett mellanslag, tryck **0**.

Om du vill skriva in ett specialtecken eller skiljetecken väljer du **Alt.** > **Infoga alternativ** > **Infoga symbol**.

För att växla mellan stor och liten bokstav, tryck flera gånger på **#**.

Om du vill skriva in ett nummer, tryck och håll ner en sifferknapp.

## 3 Samtal, kontakter och meddelanden


### SAMTAL

#### Ringa ett samtal

Läs om hur du ringer ett samtal med din nya telefon.

1. Skriv telefonnumret. Om du vill ange plustecknet (+) för internationella samtal trycker du på \* två gånger.
2. Tryck på samtalsknappen. Välj vilket SIM-kort som ska användas om du blir ombedd att göra det.
3. Tryck på avsluta samtal-knappen för att avsluta samtalet.


#### Besvara ett samtal

Tryck på .


### KONTAKTER

#### Lägga till en kontakt

Spara och ordna dina vänners telefonnummer.


1. Välj **Meny** >  > **Lägg till kontakt**.
2. Välj var du vill spara den, på **Telefon** eller **SIM-kort**.
3. Skriv in namnet och numret.
4. Välj **OK**.

#### Spara en kontakt från samtalshistoriken

1. Välj **Meny** >  > **Missade samtal**, **Mottagna samtal** eller **Uppringda nummer**, beroende på varifrån du vill spara kontakten.
2. Markera numret som du vill spara, välj **Alt.** > **Spara** och välj var du vill spara kontakten.
3. Lägg till kontaktens namn, kontrollera att telefonnumret stämmer och välj **OK**.


## Ringa upp en kontakt

Du kan ringa en kontakt direkt från kontaktlistan.

1. Välj **Meny** >  > **Namn** och bläddra till den kontakt du vill ringa.
2. Välj kontakten och tryck på samtalsknappen.

## SKICKA MEDDELANDEN

### Skriva och skicka meddelanden

1. Välj **Meny** >  < **Skapa meddelande** .
2. Skriv meddelandet i meddelandefältet.
3. Välj **Alt.** > **Skicka** för att lägga till en mottagare. Du kan ange ett telefonnummer eller lägga till en mottagare genom att välja **Sök** för att öppna **Kontakter** .
4. Välj **OK** .

### Skrivalternativ

Det finns flera alternativ för att skriva ett meddelande under **Alt.** när du är i meddelandefältet. Du kan till exempel infoga symboler och spara meddelanden.


Aktivera ordboken genom att välja **Alt.** > **Ordbok** .

## 4 Anpassa din telefon

### ÄNDRA AVISERINGSSIGNAL FÖR SAMTAL ELLER MEDDELANDEN

Du kan välja en ny aviseringssignal för samtal eller meddelanden.


#### Ändra ringsignal

1. Välj **Meny** >  > **Signalinställningar**.
2. Välj **Ringsignal**.
3. Bläddra till önskad ringsignal.
4. Tryck på **OK**.



**\_Tips! \_** Är din ringsignal för hög eller för tyst? Välj **Ringsignalvolym** och rulla åt vänster eller höger.

#### Ändra dina meddelandesignaler


1. Välj **Meny** >  > **Signalinställningar**.
2. Bläddra till en **Ljudavisering för meddelanden**.
3. Välj den signal som du vill använda och välj **OK**.

### ÄNDRA UTSEENDE PÅ STARTSKÄRMEN

Ändra utseende på startskärmen med hjälp av skärminställningar.


#### Välja en ny bakgrund

Du kan ändra bakgrunden på din startsida med inställningen **Bakgrund**.

1. Välj **Meny** >  > **Skärminställningar** > **Bakgrund**.
2. Välj bakgrunden och sedan alternativet för att placera bakgrunden på skärmen.

## Visa datum och tid

Du kan välja om du vill visa datum och tid på telefonens startskärm.

1. Välj **Meny** >  > **Tidsinställningar** > **Visning av tid och datum**.
2. Välj **Visa klocka** för att visa tiden på startskärmen.

Ändra **Auto. datum & tid** till **På** om du vill att tiden ska uppdateras automatiskt.


## PROFILER

Telefonen har olika profiler för olika situationer. Du kan redigera profilerna efter egen smak.

### Anpassa profiler

Det finns flera profiler som du kan använda för olika ändamål. Det finns till exempel en tyst profil som du kan använda när du inte kan ha ljudet påslaget och en utomhusprofil med högre ringsignaler.

Du kan anpassa profilerna ytterligare.

1. Välj **Meny** >  > **Profiler**.
2. Välj en profil och tryck på **Anpassa**.

Du kan välja en specifik ringsignal, ringtonsvolym, meddelandeljud m.m. för varje profil.




\_\_Tips: \_\_ Du kan lägga till olika profiler på **Gå till**-menyn för snabb åtkomst.

## INSTÄLLNINGAR FÖR GÅ TILL

Du kan lägga till snabbänkar till olika appar och inställningar i **Gå till**.

## Redigera Gå till-inställningarna

Längst ner till vänster på startskärmen finns **Gå till**, och när du väljer den kan du snabbt öppna olika appar och inställningar. Du kan ändra appar och inställningar efter egen smak.


1. Välj **Meny** >  > **Gå till-inställningar**.
2. Tryck på **Välj inställningar**.
3. Bläddra till en genväg som du vill lägga till på **Gå till**-listan på startskärmen och **Markera** den.
4. Välj **Klart** för att lämna listan och **Ja** för att spara ändringar.

Du kan också ändra om i **Gå till**-listan.

1. Välj **Ordna**.
2. Bläddra till ett objekt som du vill flytta och välj **Flytta**.
3. Välj om du vill flytta objektet upp, ned, överst eller längst ned i listan.
4. Välj **Tillbaka** för att lämna listan och **OK** för att spara ändringar.

## ANPASSA SIM-KORT

### Redigera SIM-kortinställningar


1. Välj **Meny** >  > **Inställningar dubbla SIM**.
2. Välj **SIM-namn** och ange ett namn för ditt SIM-kort.
3. Välj en ikon till SIM-kortet.

## 5 Radio

### SÖKA EFTER OCH SPARA RADIOKANALER


Anslut ett kompatibelt headset. Det fungerar som antenn.

#### Hitta dina favoritkanaler

1. Välj **Meny** > .
2. När telefonen frågar om du vill söka efter alla tillgängliga kanaler, välj **OK**.
3. Bläddra upp eller ned för att växla mellan kanaler.
4. För att spara en kanal som du hittat, välj **Alt.** > **Spara kanal**.

### LYSSNA PÅ RADIO


#### Lyssna på dina favoritradiokanaler

Välj **Meny** > . För att ändra volymen, rulla åt vänster eller höger. För att lyssna på radion med högtalaren, välj **Alt.** > **Högtalare**. Behåll headsetet anslutet. För att stänga av radion, välj **Stäng av**.

## 6 Klocka, kalender och kalkylator


### STÄLLA IN TID OCH DATUM MANUELLT

#### Ändra tid och datum

1. Välj **Meny** >  > **Tidsinställningar**.
2. Stäng **Av** **Automatisk uppdatering av datum och tid**.
3. För att ställa in tiden bläddrar du ned och väljer **Klocka** > **Ställ in tiden**. Använd rullningsknappen för att ställa in tiden och välj **OK**.
4. Om du vill ställa in datum bläddrar du ned och väljer **Datuminställning**. Använd rullningsknappen för att ställa in datum och välj **OK**.


### VÄCKARKLOCKA

#### Ställa in larm

1. Välj **Meny** >  > **Ställa in larm**.
2. Välj ett larm.
3. För att ställa in timmen, rulla upp eller ned. För att ställa in minuter, rulla åt höger och sedan upp eller ned.
4. Välj **OK**.

### KALENDER


#### Lägg till en kalenderpåminnelse

1. Välj **Meny** > .
2. Välj ett datum och **Alt.** > **Lägg till påminnelse**.
3. Skriv in ett namn för händelsen och välj **OK**.
4. För att ställa in ett larm, välj **Larm på**. För att ställa in timmen, rulla upp eller ned. För att ställa in minuter, rulla åt höger och sedan upp eller ned.
5. Välj **OK**.

### KALKYLATOR

Läs om hur du adderar, subtraherar, multiplicerar och dividerar med kalkylatorn i telefonen.

## Göra beräkningar

1. Välj **Meny** > .
2. Ange den första faktorn i beräkningen, välj räknesätt med bläddringsknappen och ange den andra faktorn.
3. Välj **Ger** för att se resultatet.

Välj **Radera** för att tömma sifferfälten.




## 7 Tömma telefonen

### TA BORT PRIVAT INNEHÅLL FRÅN TELEFONEN

Om du köper en ny telefon eller vill slänga eller återvinna din telefon kan du ta bort dina personliga uppgifter och ditt privata innehåll. Tänk på att du själv ansvarar för att ta bort allt privat innehåll.

#### Ta bort innehåll från telefonen

När du tar bort privat innehåll från telefonen bör du vara uppmärksam på om du tar bort innehåll från telefonminnet eller SIM-kortet.

1. För att ta bort meddelanden väljer du **Meny** >  > **Ta bort meddelanden**. Välj vilka meddelanden du vill ta bort bland de tillgängliga alternativen.
2. Om du vill ta bort kontakter väljer du **Meny** >  > **Radera**, och välj om du vill radera kontakter **En och en** eller **Radera allt**.
3. Om du vill ta bort din samtalsinfo väljer du **Meny** >  > **Rensa samtalshistorik** och väljer **Alla**.
4. Kontrollera att allt ditt personliga innehåll har tagits bort.

### ÅTERSTÄLLA FABRIKSINSTÄLLNINGAR


I den här inställningen kan du återställa fabriksinställningarna. Men var försiktig, eftersom du förlorar alla personliga inställningar och alla data som du har lagt till i telefonen.

#### Återställ din telefon

Olyckan kan vara framme och då kan telefonen sluta reagera. Du kan återställa de ursprungliga fabriksinställningarna, men var försiktig: Genom återställningen raderas alla data som du har sparat i telefonminnet och alla inställningar.

Om du ska göra dig av med telefonen, observera att du själv ansvarar för att ta bort allt privat innehåll.

Du måste ha säkerhetskoden för att kunna återställa de ursprungliga inställningarna. För att återställa telefonens ursprungliga inställningar och radera alla data, skriv **\*#7370#** på startskärmen.

1. Välj **Meny** >  > **Återställ fabriksinställningar**.
2. Ange säkerhetskoden. Det visas inte någon mer bekräftelse efter att du har valt **OK**, men telefonen återställs och alla data tas bort.

## 8 Produkt- och säkerhetsinformation

### FÖR DIN SÄKERHET

Läs igenom följande enkla riktlinjer. Att inte följa dem kan medföra fara eller strida mot lokala lagar och bestämmelser. Läs hela användarhandboken för mer information.

#### STÄNG AV I SKYDDADE OMRÅDEN



Stäng av enheten när det inte är tillåtet att använda mobiltelefon eller där den kan orsaka störningar eller fara, exempelvis i flygplan, på sjukhus eller i närheten av medicinsk utrustning, bränsle, kemikalier eller sprängningsarbeten. Följ alla anvisningar i skyddade områden.

#### TRAFIKSÄKERHETEN KOMMER I FÖRSTA HAND



Följ lokala lagar. Se alltid till att hålla händerna fria för körningen när du kör bil. Tänk på trafiksäkerheten i första hand.

#### STÖRNINGAR



Alla trådlösa enheter kan drabbas av störningar som kan påverka deras prestanda.

## AUKTORISERAD SERVICE



Installation eller reparation av produkten får endast utföras av auktoriserad personal.

## BATTERIER, LADDARE OCH ANDRA TILLBEHÖR



Använd endast batterier, laddare och andra tillbehör som har godkänts av HMD Global Oy för användning med denna enhet. Anslut inte inkompatibla produkter.

## HÅLL ENHETEN TORR



Om din enhet är vattentålig, se IP-märkningen i enhetens tekniska specifikationer för mer detaljerad information.

## SKYDDA DIN HÖRSEL



Lyssna inte på musik i hörlurar på hög volym under lång tid i sträck, eftersom detta kan orsaka hörselskada. Var försiktig om du håller enheten mot örat när du använder högtalaren.

## SAR



Den här enheten uppfyller riktlinjerna för strålning när den antingen används i normal position mot örat eller när den hålls minst 1,5 cm från kroppen. De specifika maximala SAR-värdena finns i avsnittet Information om certifiering (SAR) i den här användarhandboken. För mer information, se avsnittet Certifieringsinformation (SAR) i den här användarhandboken eller gå till [www.sar-tick.com](http://www.sar-tick.com).

## NÖDSAMTAL

**!** **Viktigt!** Anslutning under alla förhållanden kan inte garanteras. Förlita dig inte enbart till en trådlös telefon vid mycket viktiga samtal, som medicinska akutfall.

Innan du ringer ett samtal:

- Sätt på telefonen.
  - Lås upp telefonskärmen och knapparna om de är låsta.
  - Gå till en plats med tillräcklig signalstyrka.
1. Tryck på slutknappen några gånger tills startsidan visas.
  2. Slå det aktuella nödnumret där du befinner dig. Nödnumret varierar på olika platser.

3. Tryck på samtalsknappen.
4. Lämna nödvändiga upplysningar så exakt som möjligt. Avsluta inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.

Du kan även behöva göra följande:

- Sätta i ett SIM-kort i telefonen.
- Om telefonen frågar efter en PIN-kod anger du det officiella nödnumret för din plats och trycker på samtalsknappen.
- Inaktivera samtalsbegränsningar som du har aktiverat i telefonen, till exempel samtalsspärr, nummerbegränsning eller begränsad grupp.

## TA HAND OM DIN ENHET

Hantera enheten, batteriet, laddaren och tillbehör med omsorg. Följande förslag hjälper dig att hålla enheten funktionsduglig.

- Håll enheten torr. Nederbörd, fukt och alla typer av vätska kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna.
- Använd och förvara inte enheten i dammiga eller smutsiga miljöer.
- Förvara inte enheten i höga temperaturer. Höga temperaturer kan skada enheten eller batteriet.
- Förvara inte enheten i kalla temperaturer. När enheten värms upp till normal temperatur kan det bildas fukt på insidan (kondens), vilket kan skada enheten.
- Försök inte öppna enheten på annat sätt än vad som anges i användarhandboken.
- Otillåten modifiering kan skada enheten
- och strida mot bestämmelser om radioenheter.
- Tappa inte enheten eller batteriet. Slå eller skaka den/det inte. Omild hantering kan medföra att enheten går sönder.
- Rengör enhetens yta med en mjuk, ren och torr duk.
- Måla inte enheten. Målarfärg kan förhindra normal användning.
- Håll enheten på avstånd från magneter och magnetfält.
- Skydda viktig information genom att förvara den på minst två olika ställen, till exempel på enheten, minneskortet eller datorn, eller anteckna den.

Enheten kan kännas varm när den används en längre tid i sträck. I de flesta fall är detta helt normalt. För att undvika överhettning kan enheten automatiskt börja fungera långsammare, stänga appar, stänga av laddning och vid behov stängas av helt. Lämna in enheten på närmaste auktoriserade serviceverkstad om den inte fungerar korrekt.

## ÅTERVINNING



Lämna alltid in uttjänta elektroniska produkter, batterier och förpackningar på en återvinningsstation. På så sätt bidrar du till att undvika okontrollerad sophantering och främja återvinning av material. Elektroniska produkter innehåller många värdefulla material, bland annat metaller (som koppar, aluminium, stål och magnesium) och ädelmetaller (som guld, silver och palladium). Allt material i enheten kan återvinnas som material eller energi.

## ÖVERKORSAD SOPTUNNA

### Överkorsad soptunna



Symbolen med en överkorsad soptunna på produkter, batteri, dokumentation eller förpackning innebär att alla uttjänta elektriska och elektroniska produkter och batterier ska lämnas in på en återvinningsstation. Kom ihåg att först ta bort personlig information från enheten. Kasta inte dessa produkter i det vanliga hushållsavfallet: Återvinn dem i stället. För information om din närmaste återvinningsstation, kontakta din lokala avfallsmyndighet eller läs om HMD:s återtagningsprogram och dess tillgänglighet i ditt land på [www.hmd.com/phones/support/topics/recycle](http://www.hmd.com/phones/support/topics/recycle).

## INFORMATION OM BATTERI OCH LADDARE

### Information om batteri- och laddarsäkerhet

Koppla från laddare eller tillbehör genom att hålla och dra i kontakten, aldrig i sladden.

Koppla från laddaren när den inte används. Ett fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur.

Förvara alltid batteriet vid en temperatur på 15–25 °C för bästa möjliga prestanda. Vid extrem temperatur minskar batteriets kapacitet och batteritiden förkortas. En enhet med för varmt eller kallt batteri kan tillfälligt sluta fungera. Batteriet kan kortslytas om ett metallföremål kommer i kontakt med batteriets metallband. Detta kan skada batteriet eller andra föremål.

Kasta aldrig batterier i öppen eld eftersom de kan explodera. Följ lokala bestämmelser. Lämna om möjligt batterierna till återvinning. Kasta dem inte i hushållsavfallet.

Demontera inte och klipp inte sönder, krossa, böj, punktera eller skada batteriet på något sätt. Om ett batteri börjar läcka ska du inte låta vätskan komma i kontakt med hud eller ögon. Om detta händer måste du omedelbart skölja de berörda kroppsdelarna med vatten eller söka medicinsk hjälp. Modifiera inte batteriet, försök inte föra in främmande föremål i batteriet och sänk inte ned det i eller exponera det för vatten eller annan vätska. Skadade batterier kan explodera.

Använd endast batteriet och laddaren för avsett ändamål. Felaktig användning eller användning av icke godkända eller inkompatibla batterier eller laddare kan medföra risk för brand, explosion eller annan fara och kan medföra att telefonens typgodkännande eller garanti upphör att gälla. Om du tror att batteriet eller laddaren kan ha skadats, ta det/den till ett serviceställe eller till telefonåterförsäljaren för kontroll innan du fortsätter använda det/den. Använd aldrig ett skadat batteri eller en skadad laddare. Använd endast laddaren inomhus. Ladda inte enheten vid åskväder.

## **SMÅ BARN**

Enheten och tillbehören är inga leksaker. De kan innehålla smådelar. Förvara dem utom räckhåll för små barn.

## **MEDICINSKA ENHETER**

Användning av utrustning som avger radiosignaler, till exempel trådlösa telefoner, kan störa funktionen hos otillräckligt skyddad medicinsk apparatur. Rådfråga en läkare eller tillverkaren av den medicinska enheten för att avgöra om den har ett fullgott skydd mot externa radiosignaler.

## **INOPERERADE MEDICINSKA ENHETER**

För att undvika potentiella störningar rekommenderar tillverkare av inopererade medicinska enheter (till exempel pacemakers, insulinpumpar och neurostimulatorer) ett avstånd på minst 15,3 centimeter mellan en trådlös enhet och den medicinska enheten. Personer som har denna typ av inopererad enhet bör tänka på följande:

- Håll alltid den trådlösa enheten på ett avstånd av minst 15,3 centimeter från den medicinska enheten.
- Bär inte den trådlösa enheten i en bröstficka.

- Håll den trådlösa enheten mot örat på motsatt sida av den medicinska enheten.
- Stäng av den trådlösa enheten om det finns skäl att misstänka att det kan uppstå störningar.
- Följ tillverkarens anvisningar för den inopererade medicinska enheten.

Kontakta din läkare om du har frågor om hur du bör använda trådlösa enheter när du har en inopererad medicinsk enhet.

## HÖRSEL

- ⚠ **Varning!** När du använder headsetet kan din förmåga att höra omgivande ljud påverkas. Använd inte headsetet där det kan hota säkerheten.

Vissa trådlösa enheter kan orsaka störningar hos vissa hörapparater.

## SKYDDA ENHETEN FRÅN SKADLIGT INNEHÅLL

Enheten kan utsättas för virus och annat skadligt innehåll. Vidta följande försiktighetsåtgärder:

- Var försiktig när du öppnar meddelanden. De kan innehålla skadlig programvara eller på annat sätt skada enheten eller datorn.
- Var försiktig när du accepterar anslutningsförfrågningar, surfar på internet eller laddar ner innehåll. Acceptera inte Bluetooth-anslutning från källor som inte är tillförlitliga.
- Installera och använd endast tjänster och programvara från källor som du litar på och som erbjuder tillräcklig säkerhet och skydd.
- Installera antivirus och andra säkerhetsprogram på din enhet och alla anslutna datorer. Använd endast ett antivirusprogram åt gången. Om du använder fler kan det inverka på enhetens och/eller datorns prestanda och användning.
- Om du går in på förinstallerade bokmärken och länkar till tredje parts webbplatser bör du vidta lämpliga försiktighetsåtgärder. HMD Global varken rekommenderar eller tar ansvar för dessa webbplatser.

## FORDON

Radiosignaler kan påverka felaktigt installerade eller bristfälligt skyddade elektroniska system i motorfordon. Kontakta tillverkaren för mer information om fordonet eller dess utrustning. Låt endast auktoriserad personal installera enheten i ett fordon. Felaktig installation kan medföra fara och innebära att garantin för enheten upphör att gälla. Kontrollera regelbundet att all trådlös utrustning i din bil är korrekt installerad och fungerar felfritt. Förvara eller transportera inte brandfarliga eller explosiva ämnen tillsammans med enheten eller dess tillbehör. Placera inte enheten eller dess tillbehör i området där krockkudden vecklas ut.

## POTENTIELLT EXPLOSIVA MILJÖER

Stäng av enheten i potentiellt explosiva miljöer, till exempel nära bensinpumpar. Gnistor kan orsaka explosion eller brand som kan medföra personskada eller dödsfall. Följ gällande begränsningar på platser med bränsle, kemiska anläggningar eller pågående sprängningsarbete. Platser med potentiellt explosiva miljöer kanske inte är tydligt utmärkta. Detta är områden där du rekommenderas att stänga av motorn, under däck på båtar, vid transport eller lagring av kemikalier samt områden där luften innehåller kemikalier eller partiklar. För fordon som använder flytande bränsle (som propan eller butan) bör du kontrollera med fordonstillverkaren om det är säkert att använda enheten i närheten.

## INFORMATION OM CERTIFIERING

### Denna mobila enhet uppfyller riktlinjerna för exponering för radiovågor.

Din mobila enhet är en radiosändare och -mottagare. Den har utformats för att inte överstiga gränsvärden för strålning (elektromagnetiska radiofrekvensfält) som rekommenderas enligt internationella riktlinjer som har tagits fram av den oberoende vetenskapliga organisationen ICNIRP. Dessa riktlinjer inbegriper tydliga säkerhetsmarginaler som är avsedda att skydda alla personer oavsett ålder och hälsa. Riktlinjerna för exponering bygger på SAR (Specific Absorption Rate, specifik absorptionsnivå), som är ett mått på den mängd radiofrekvensstrålning som avges mot huvud och kropp när enheten sänder. ICNIRP:s SAR-gräns för mobila enheter är 2,0 W/kg i genomsnitt per 10 gram vävnad.

SAR-tester genomförs med enheten i normala användningslägen med sändning på högsta certifierade effekt i alla frekvensband.

Denna enhet uppfyller riktlinjerna för strålning när den används mot huvudet eller minst 1,5 centimeter (5/8 tum) från kroppen. Om enheten bärs nära kroppen i ett fodral, en bältesklämma eller en annan form av hållare ska denna inte innehålla metall och enheten ska placeras minst på ovan angivet avstånd från kroppen.

För att kunna skicka och ta emot data och meddelanden måste enheten ha god kontakt med nätet. Sändning kan fördröjas tills en sådan anslutning är tillgänglig. Följ avståndsanvisningarna tills sändningen är slutförd.

Under allmän användning understiger SAR-värdet oftast värdena ovan. Det beror på att mobilens sändningseffekt automatiskt minskar när full effekt inte behövs för samtalet, i systemeffektivitetssyfte och för att minimera störningar i mobilnätet. Ju lägre strömutmatning, desto lägre SAR-värde.

Enhetsmodeller kan finnas i olika versioner och ha fler än ett värde. Komponent- och designförändringar kan ske och vissa förändringar kan påverka SAR-värdena.

Mer information finns på [www.sar-tick.com](http://www.sar-tick.com). Observera att mobila enheter kanske sänder även om du inte ringer ett röstsamtal.

WHO (Världshälsoorganisationen) har fastslagit att aktuell vetenskaplig forskning inte visar på behov av särskild försiktighet vid användning av mobila enheter. För att minska exponeringen för strålning rekommenderar WHO begränsad användning eller en handsfree-sats så att

enheten hålls på avstånd från huvud och kropp. För mer information och förklaringar och diskussioner om RF-exponering, gå till WHO:s webbplats på [www.who.int/health-topics/electromagnetic-fields#tab=tab\\_1](http://www.who.int/health-topics/electromagnetic-fields#tab=tab_1).

Information om enhetens maximala SAR-värde finns på [www.hmd.com/sar](http://www.hmd.com/sar).

## OM DRM (DIGITAL RIGHTS MANAGEMENT)

När du använder denna enhet är det viktigt att du följer alla lagar samt respekterar lokal sedvänja och andras personliga integritet och lagstadgade rättigheter, inklusive upphovsrätt. Tekniska åtgärder för att skydda upphovsrättsskyddade verk mot obehörig användning kan förhindra kopiering, modifiering och sändning av foton, musik och annat innehåll.

## UPPHOVSRÄTT OCH ANNAN INFORMATION

### Upphovsrätt

Tillgängligheten till produkter, funktioner, program och tjänster kan variera i olika regioner. Kontakta återförsäljaren eller tjänstleverantören för mer information. Denna enhet kan innehålla varor, teknik eller programvara som omfattas av exportlagar och regelverk i USA och andra länder. Spridning i strid mot lag är förbjuden.

Informationen i dokumentet tillhandahålls i befintligt skick. Utöver vad som stadgas i tvingande lag ges inga garantier av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive men utan begränsning till garantier avseende produktens allmänna lämplighet och/eller lämplighet för ett särskilt ändamål, detta dokumentets riktighet, tillförlitlighet eller innehåll. HMD Global förbehåller sig rätten att göra ändringar i detta dokument eller att återkalla det när som helst utan föregående meddelande.

Med undantag av vad som följer av tvingande lag ska HMD Global eller dess licensgivare under inga omständigheter hållas ansvarigt för eventuell förlust av data eller inkomst eller indirekta skador, följdskador eller några som helst andra skador, oavsett orsaken till denna förlust eller skada.

Mångfaldigande, överföring eller distribution av delar av eller hela innehållet i detta dokument, oavsett form, är förbjuden utan föregående skriftligt tillstånd från HMD Global. HMD Global utvecklar ständigt sina produkter. HMD Global förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.

HMD Global gör inga utfästelser, lämnar inga garantier och ansvarar inte för de appar från tredje man som medföljer i enheten, eller för deras funktion, innehåll eller slutanvändarsupport. Genom att använda en app samtycker du till att den tillhandahålls i befintligt skick.

Nedladdning av kartor, spel, musik och videor samt uppladdning av bilder och videor kan innebära överföring av stora mängder data. Tjänstleverantören kan komma att debitera en avgift för dataöverföringen. Tillgängligheten till specifika produkter, tjänster och funktioner

kan variera i olika regioner. Kontakta en lokal återförsäljare för mer information och tillgängliga språkalternativ.

Vissa funktioner, egenskaper och produktspecifikationer kan vara nätverksberoende och omfattas av ytterligare villkor och avgifter.

Alla specifikationer, funktioner och annan produktinformation som lämnas kan ändras utan föregående meddelande.

HMD Globals sekretesspolicy, som finns tillgänglig på <http://www.hmd.com/privacy>, gäller för din användning av enheten.

HMD Global Oy är exklusiv licensinnehavare av varumärket Nokia för telefoner och surfplattor. Nokia är ett registrerat varumärke som tillhör Nokia Corporation.

Bluetooth-ordmärket och Bluetooth-logotyperna tillhör Bluetooth SIG, Inc., och all användning av sådana märken av HMD Global sker under licens.