

NOKIA

Nokia 110 4G 2021

Användarhandbok

Innehållsförteckning

1 Om den här användarhandboken	4
2 Komma igång	5
Knappar och delar	5
Ställa in och sätta på telefonen	6
Ladda telefonen	9
Knappsats	9
3 Samtal, kontakter och meddelanden	11
Samtal	11
Kontakter	11
Skicka meddelanden	12
4 Anpassa din telefon	13
Ändra utseendet på startskärmen	13
Profiler	13
Lägga till genvägar	13
Tillgänglighet	14
5 Kamera	15
Foton och videor	15
6 Radio	16
Lyssna på radio	16
7 Klocka, kalender och kalkylator	17
Ställa in tid och datum manuellt	17
Väckarklocka	17
Kalender	17
Kalkylator	17

8 Tömma telefonen	18
Ta bort privat innehåll från telefonen	18
9 Produkt- och säkerhetsinformation	19
För din säkerhet	19
Nödsamtal	21
Ta hand om din enhet	22
Återvinning	23
Överkorsad soptunna	23
Information om batteri och laddare	23
Små barn	25
Medicinska enheter	25
Inopererade medicinska enheter	25
Hörsel	26
Skydda enheten mot skadligt innehåll	26
Fordon	26
Potentiellt explosiva miljöer	26
Information om certifiering	26
Om DRM (Digital Rights Management)	27
Upphovsrätt och övrig information	27

1 Om den här användarhandboken




Viktigt! För viktig information om säker användning av din enhet och batteri, läs ”Produkt- och säkerhetsinformation” innan du tar enheten i bruk. Information om hur du kommer i gång med din nya enhet finns i användarhandboken.

2 Komma igång

KNAPPAR OCH DELAR

Din telefon

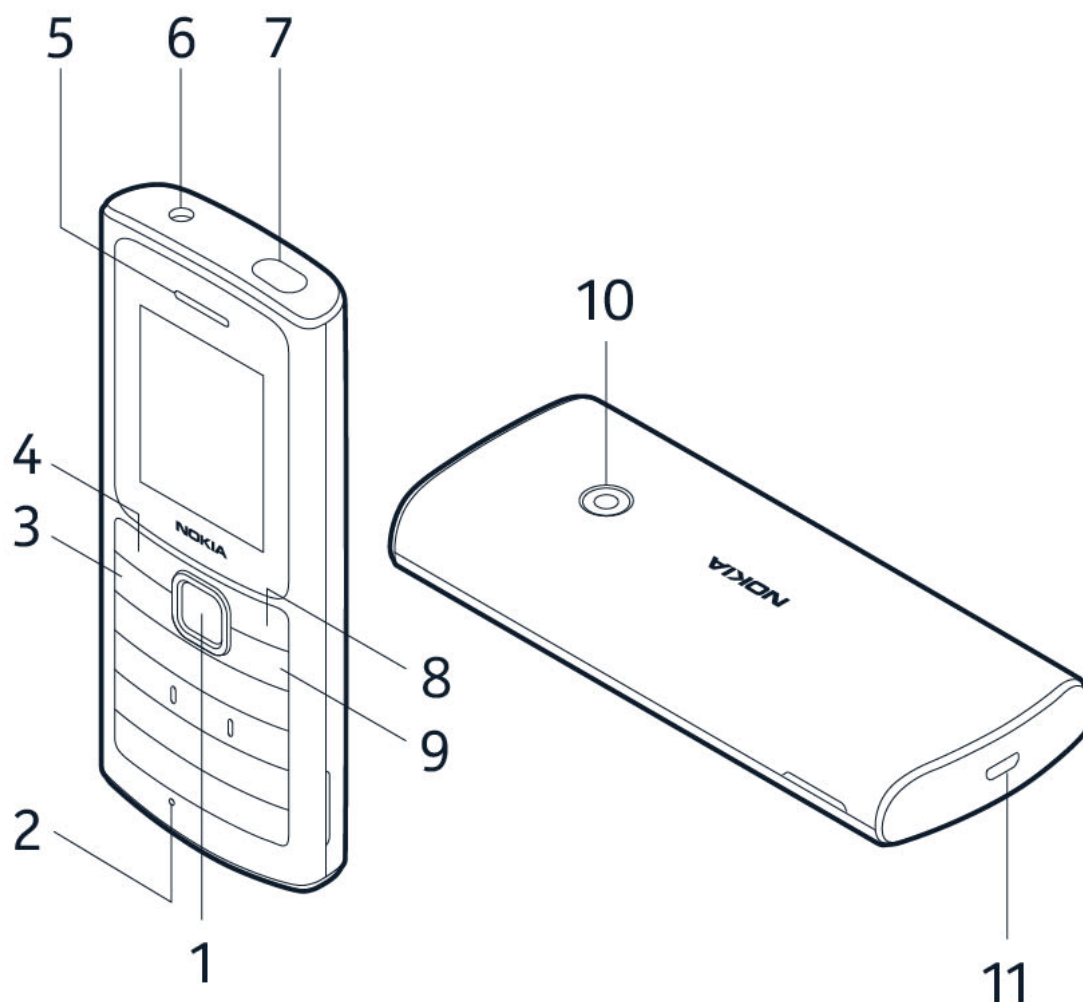

Den här användarhandboken gäller följande modeller: TA-1376, TA-1386, TA-1384, TA-1373, TA-1395, TA-1407.

1. Rullningsknapp

2. Mikrofon

3. Samtalsknapp

4. Vänster väljarknapp

5. Lur

6. Headsetkontakt

7. Blixt

8. Höger väljarknapp

9. Strömknapp/avsluta samtal

10. Kamera

11. USB-port

Anslut inte enheten till produkter som genererar en utsignal eftersom denna kan skada enheten. Anslut inte någon spänningskälla till ljudkontakten. Tänk på volymnivån om du ansluter en extern enhet eller ett headset som inte har godkänts för användning med denna enhet via ljudkontakten. Delar av enheten är magnetiska. Enheten kan dra till sig föremål av metall. Förvara inte kreditkort eller andra magnetiska media nära enheten, eftersom information som lagras på dem kan raderas.

Vissa tillbehör som nämns i denna användarhandbok, till exempel laddare, headset och datakabel, kanske säljs separat.



Obs! Du kan ställa in telefonen så att den frågar efter en säkerhetskod för att skydda din integritet och dina personuppgifter. Den förinställda koden är 12345. Du ändrar koden genom att välja **Meny** > **Inställningar** > **Säkerhet** > **Telefon låst**, skapa en ny kod med 4-8 siffror och välj **OK**. Observera att du måste memorera koden eftersom HMD Global inte kan öppna eller kringgå den.

STÄLLA IN OCH SÄTTA PÅ TELEFONEN

Nano-SIM




Viktigt! Den här enheten är endast utformad för att användas med ett nano-SIM-kort. Användning av inkompatibla SIM-kort kan skada kortet eller enheten och data på kortet kan gå förlorade.




Obs! Stäng av enheten och ta bort laddaren och andra enheter innan du avlägsnar eventuella skal. Undvik att vidröra elektroniska komponenter när du byter eventuella skal. Förvara och använd alltid enheten med skalerna på.

Öppna bakstycket

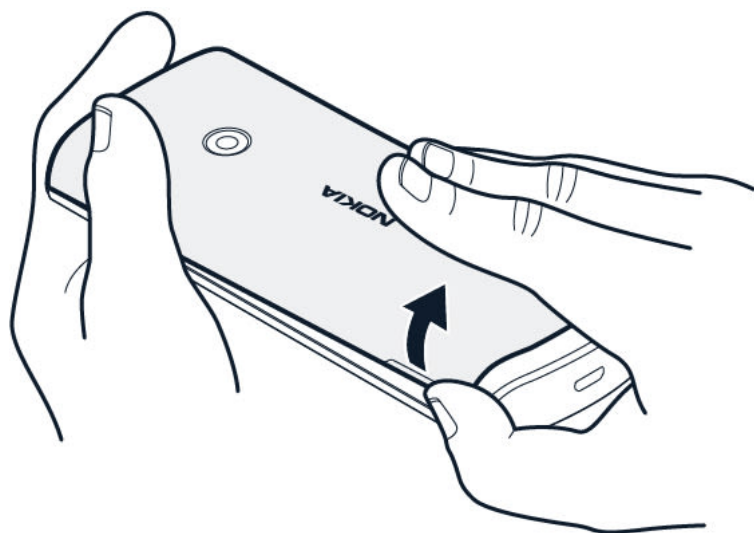


1. Stick in nageln i den lilla öppningen längst ned på telefonen, lyft och ta loss bakstycket.
2. Ta bort batteriet om det är isatt.

Sätta i SIM-kortet

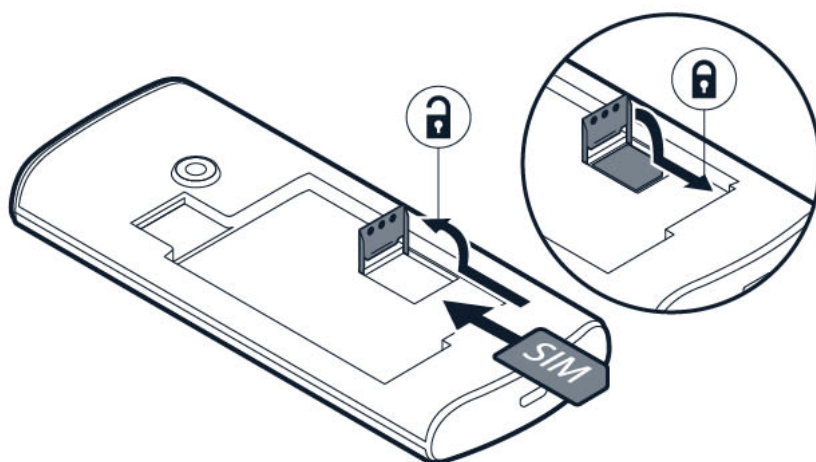

1. Skjut SIM-korthållaren i riktning mot telefonens överkant och öppna den.
2. Sätt nano-SIM-kortet med framsidan ned i SIM-kortplatsen.
3. Stäng hållaren och skjut den mot telefonens nederkant så att den låses på plats.

Sätta i det andra SIM-kortet

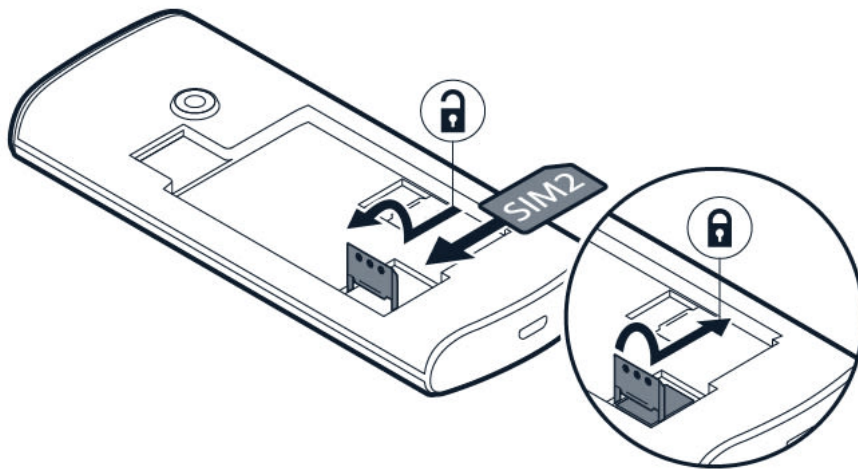


1. Skjut SIM-korthållaren i SIM2-kortplatsen åt vänster och öppna den.
2. Sätt nano-SIM-kortet med framsidan ned i SIM2-kortplatsen.
3. Stäng hållaren och skjut den åt höger så att den låses på plats. Båda SIM-korten är tillgängliga samtidigt när enheten inte används men när ett SIM-kort är aktivt, till exempel när du ringer ett samtal, är det andra SIM-kortet kanske inte tillgängligt.



Tips! För att ta reda på om din telefon kan använda 2 SIM-kort, se etiketten på försäljningsboxen. Om det finns 2 IMEI-koder på etiketten har du en telefon med dubbla SIM-kortplatser.

Sätta i minneskortet

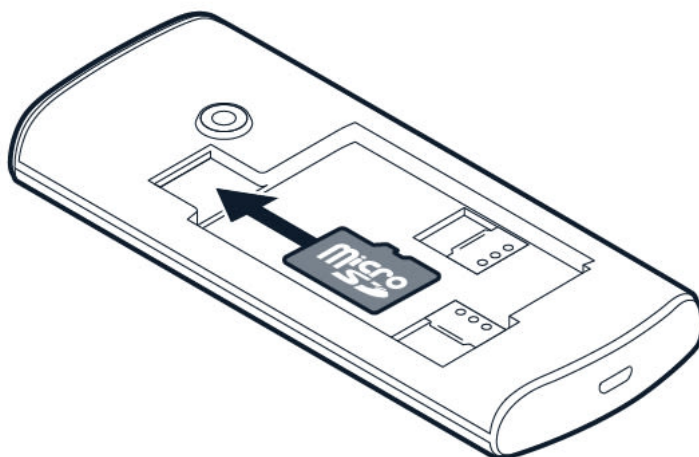


1. Skjut in minneskortet i minneskortplatsen.
2. Sätt tillbaka batteriet.
3. Sätt tillbaka telefonens bakstycke.



Tips! Använd ett snabbt microSD-minneskort på upp till 32 GB från en välkänd tillverkare.

Slå på telefonen

Tryck och håll ned .

LADDA TELEFONEN

Batteriet laddades på fabriken, men du kan behöva ladda det igen innan du använder telefonen.

Ladda batteriet

1. Anslut laddaren till ett vägguttag.
2. Anslut laddaren till telefonen. När du är klar kopplar du bort laddaren från telefonen och sedan från vägguttaget.

Om batteriet är helt urladdat kan det ta några minuter innan laddningsindikatorn visas.






Tips! Du kan ladda telefonen via en USB-port om det inte finns något tillgängligt vägguttag. Effekten av USB-laddningen varierar avsevärt och det kan ta lång tid innan laddningen startar och enheten börjar fungera.

KNAPPSATS

Använda telefonknapparna

- Välj **Meny** på startskärmen för att visa telefonens appar och funktioner.
- För att gå till en app eller funktion trycker du på bläddringsknappen uppåt, nedåt, åt vänster eller höger. Tryck på bläddringsknappen för att öppna appen eller funktionen.
- Om du har valt den zoomade menyvyn trycker du på bläddringsknappen uppåt eller nedåt för att gå till en app eller funktion. Tryck på bläddringsknappen för att öppna appen eller funktionen.


Låsa knappsatsen

Lås knappsatsen så att du inte oavsiktligt trycker på knapparna: tryck på  > . För att låsa upp knappsatsen trycker du på bläddringsknappen och väljer **Lås upp** > .

Skriva med knappsatsen

Tryck upprepade gånger på en knapp tills bokstaven visas.

För att skriva blanksteg, tryck på **0**.

För att skriva ett specialtecken eller skiljetecken, välj  > **Infoga alternativ** > **Infoga symbol**.

För att växla mellan stor och liten bokstav, tryck på **#** upprepade gånger.

Skriv siffror genom att hålla in en sifferknapp.

3 Samtal, kontakter och meddelanden

SAMTAL

Ringa ett samtal

Läs om hur du ringer ett samtal med din nya telefon.





1. Skriv telefonnumret. Om du vill ange plustecknet (+) för internationella samtal trycker du på * två gånger.
2. Tryck på samtalsknappen. Välj vilket SIM-kort som ska användas om du blir ombedd att göra det.
3. Tryck på avsluta samtal-knappen för att avsluta samtalet.

Besvara ett samtal



Tryck på .

KONTAKTER

Lägga till en kontakt

1. Välj **Meny** > **Kontakter** >  > **Ny**.
2. Välj var du vill spara kontakten.
3. Välj **Namn**, skriv namnet och välj .
4. Välj **Mobil** eller **Hemnummer**, skriv numret och välj .
5. Välj .

Spara en kontakt från samtalsloggen

1. Välj **Meny** > **Samtalsloggar** och välj samtalstyp.
2. Bläddra till numret du vill spara och välj  > **Lägg till i kontakter** > **Lägg till i ny kontakt**.
3. Välj var du vill spara kontakten.
4. Lägg till kontaktens namn och välj .

Ringa upp en kontakt

Du kan ringa upp en kontakt direkt från kontaktlistan.

Välj **Meny** > **Kontakter**, bläddra till kontakten du vill ringa och tryck på samtalsknappen.

SKICKA MEDDELANDEN

Skriva och skicka meddelanden

1. Välj **Meny** > **Meddelanden** > **Skapa meddelande**.
2. Skriv meddelandet.
3. Om du vill infoga nummer eller symboler i meddelandet, välj **☰** > **Infoga alternativ** > **Infoga nummer** eller **Infoga symbol**.
4. Välj **☰** > **Skicka**. Välj det SIM-kort som ska användas om du blir ombedd att göra det.
5. Ange ett telefonnummer eller välj **Sök** och välj en mottagare i kontaktlistan.
6. Välj **OK**.

4 Anpassa din telefon

ÄNDRA UTSEENDET PÅ STARTSKÄRMEN

Välja en ny bakgrundsbild

1. Välj **Meny** > **Inställningar** > **Visa** > **Bakgrundsinställningar**.
2. Välj **Statisk bakgrund** för att välja bland fördefinierade bakgrundsbilder, eller **Fler bilder** för att välja en bild från telefonen eller minneskortet.
3. Rulla till önskad bakgrundsbild och välj **Välj**.

PROFILER

Ställa in en profil

Det finns flera profiler som du kan använda för olika ändamål. Det finns till exempel en tyst profil som du kan använda när du inte kan ha ljudet påslaget och en utomhusprofil med högre ringsignaler.

1. Välj **Meny** > **Inställningar** > **Profiler**.
2. Om du vill justera en profil bläddrar du till den och väljer sedan **≡** > **Inställningar**. Ändra de inställningar du vill ha.
3. Om du väljer en profil bläddrar du till den och väljer sedan **Välj**.

LÄGGA TILL GENVÄGAR

Du kan lägga till genvägar till olika appar och inställningar på startskärmen.

Redigera Gå till inställningar

Längst ner till vänster på startskärmen finns **↶**, som innehåller genvägar till olika appar och inställningar. Välj de genvägar som är mest användbara för dig.

1. Välj **Meny** > **Inställningar** > **Telefoninställningar** > **Gå till inställningar**.
2. Välj **Välj alternativ**.
3. Bläddra till de genvägar som du vill ha med på listan och välj **Markera**.
4. Välj **✓** > **Ja** för att spara ändringarna.

Du kan även ordna om din lista.

1. Välj **Sortera**.
2. Rulla till det objekt som du vill flytta, välj **Flytta** och välj den plats du vill flytta objektet till.
3. Välj **← >** **Ja** för att spara ändringarna.

TILLGÄNGLIGHET

Du kan ändra olika inställningar för att göra det enklare att använda telefonen.

Ändra visningen av menyn

Du kan välja att se flera appar i appmenyn samtidigt eller bara en enda app.

1. Välj **Meny > Inställningar > Visa > Menyvisning**.
2. Välj **Zoomad** för att bara se en app i taget. Bläddra uppåt eller nedåt för att växla mellan apparna i menyn.
3. Välj **Standard** om du vill återgå till standardvyn.

Öka textstorleken

Om du har problem med att läsa texten på telefonens display ändrar du textstorleken.

Välj **Meny > Inställningar > Visa > Textstorlek > Stor**.

Använda text till tal

Du kan ställa in telefonen så att den läser upp objekt som visas på skärmen.

Välj **Meny > Extra > Readout > Tal > På** och välj de objekt som du vill att telefonen ska läsa upp högt, till exempel meny eller meddelanden.

Readoutsfunktionen är inte tillgänglig på alla språk. För tillgängliga språk, se [din telefons webbplats](#).

5 Kamera




FOTON OCH VIDEOR

Ta ett foto

1. Välj **Meny** > **Kamera**.
2. Rulla uppåt eller nedåt för att zooma in eller ut.
3. Ta ett foto genom att välja **Ta foto**.

Välj **Meny** > **Galleri** för att se fotot du just tog.

Spela in en video

1. Slå på videokameran genom att välja **Meny** > **Kamera** och rulla till .
2. Starta inspelningen genom att välja .
3. Stoppa inspelningen genom att välja .

Välj **Meny** > **Videor** för att se videon du just spelade in på startskärmen.

6 Radio

LYSSNA PÅ RADIO

Lyssna på dina favoritradiokanaler

Välj **Meny** > **FM radio**. Telefonen söker automatiskt efter kanaler när du slår på radion. Ändra volymen genom att rulla uppåt eller nedåt. Spara en kanal genom att välja **☰** > **Spara**. Växla till en sparad kanal genom att välja **☰** > **Kanallista** och sedan en kanal. För att stänga av radion, välj X.

7 Klocka, kalender och kalkylator



STÄLLA IN TID OCH DATUM MANUELLT

Ändra tid och datum

1. Välj **Meny** > **Inställningar** > **Telefoninställningar** > **Tid och datum**.
2. Välj **Uppdatera tidsinställningar** och stäng av **Automatiskt uppdatera tiden**.
3. Ställ in tiden genom att välja **Ange tid** och ange tiden.
4. Ställ in datumet genom att välja **Ange datum** och ange datumet.



VÄCKARKLOCKA

Ställa in ett larm

1. Välj **Meny** > **Larm**.
2. Välj  och ange larmtid och annan information.
3. Välj .

KALENDER

Lägga till en kalenderhändelse

1. Välj **Meny** > **Extra** > **Kalender**.
2. Bläddra till ett datum och välj  > **Lägg till nytt schema**.
3. Ange information om händelsen och välj sedan .

KALKYLATOR

Använda miniräknaren

1. Välj **Meny** > **Extra** > **Miniräknare**.
2. Ange den första faktorn i beräkningen, välj räknesätt med bläddringsknappen och ange den andra faktorn.
3. Tryck på bläddringsknappen för att se resultatet av beräkningen.

Välj  för att tömma sifferfälten.

8 Tömma telefonen

TA BORT PRIVAT INNEHÅLL FRÅN TELEFONEN

Om du köper en ny telefon eller vill slänga eller återvinna din telefon kan du ta bort dina personliga uppgifter och ditt privata innehåll. Tänk på att du själv ansvarar för att ta bort allt privat innehåll.

Återställ fabriksinställningar

1. Du kan återställa telefonen till originalinställningarna genom att välja **Meny** > **Inställningar** > **Telefoninställningar** > **Återställ fabriksinställningar**.
2. Ange din säkerhetskod eller - om du inte har ändrat koden - ange den förinställda koden 12345.
3. Välj **OK** > **Ja**.

Skriv in ***#7370#** på startskärmen om du vill återställa telefonens originalinställningar och radera alla dina data från telefonen.

9 Produkt- och säkerhetsinformation

FÖR DIN SÄKERHET

Läs igenom följande enkla riktlinjer. Att inte följa dem kan medföra fara eller strida mot lokala lagar och bestämmelser. Läs hela användarhandboken för mer information.

STÄNG AV I SKYDDADE OMRÅDEN



Stäng av enheten när det inte är tillåtet att använda mobiltelefon eller där den kan orsaka störningar eller fara, exempelvis i flygplan, på sjukhus eller i närheten av medicinsk utrustning, bränsle, kemikalier eller sprängningsarbeten. Följ alla anvisningar i skyddade områden.

TRAFIKSÄKERHETEN KOMMER I FÖRSTA HAND



Följ lokala lagar. Se alltid till att hålla händerna fria för körningen när du kör bil. Tänk på trafiksäkerheten i första hand.

STÖRNINGAR



Alla trådlösa enheter kan drabbas av störningar som kan påverka deras prestanda.

AUKTORISERAD SERVICE



Installation eller reparation av produkten får endast utföras av auktoriserad personal.

BATTERIER, LADDARE OCH ANDRA TILLBEHÖR



Använd endast batterier, laddare och andra tillbehör som har godkänts av HMD Global Oy för användning med denna enhet. Anslut inte inkompatibla produkter.

HÅLL ENHETEN TORR



Om din enhet är vattentålig, se IP-märkningen i enhetens tekniska specifikationer för mer detaljerad information.

SKYDDA DIN HÖRSEL



Lyssna inte på musik i hörlurar på hög volym under lång tid i sträck, eftersom detta kan orsaka hörselskada. Var försiktig om du håller enheten mot örat när du använder högtalaren.

SAR



Den här enheten uppfyller riktlinjerna för strålning när den antingen används i normal position mot örat eller när den hålls minst 1,5 cm från kroppen. De specifika maximala SAR-värdena finns i avsnittet Information om certifiering (SAR) i den här användarhandboken. För mer information, se avsnittet Certifieringsinformation (SAR) i den här användarhandboken eller gå till www.sar-tick.com.

NÖDSAMTAL



Viktigt! Anslutning under alla förhållanden kan inte garanteras. Förlita dig inte enbart till en trådlös telefon vid mycket viktiga samtal, som medicinska akutfall.

Innan du ringer ett samtal:

- Sätt på telefonen.
 - Lås upp telefonskärmen och knapparna om de är låsta.
 - Gå till en plats med tillräcklig signalstyrka.
1. Tryck på slutknappen några gånger tills startsidan visas.
 2. Slå det aktuella nödnumret där du befinner dig. Nödnumret varierar på olika platser.

3. Tryck på samtalsknappen.
4. Lämna nödvändiga upplysningar så exakt som möjligt. Avsluta inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.

Du kan även behöva göra följande:

- Sätta i ett SIM-kort i telefonen.
- Om telefonen frågar efter en PIN-kod anger du det officiella nödnumret för din plats och trycker på samtalsknappen.
- Inaktivera samtalsbegränsningar som du har aktiverat i telefonen, till exempel samtalsspärr, nummerbegränsning eller begränsad grupp.

TA HAND OM DIN ENHET

Hantera enheten, batteriet, laddaren och tillbehör med omsorg. Följande förslag hjälper dig att hålla enheten funktionsduglig.

- Håll enheten torr. Nederbörd, fukt och alla typer av vätska kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna.
- Använd och förvara inte enheten i dammiga eller smutsiga miljöer.
- Förvara inte enheten i höga temperaturer. Höga temperaturer kan skada enheten eller batteriet.
- Förvara inte enheten i kalla temperaturer. När enheten värms upp till normal temperatur kan det bildas fukt på insidan (kondens), vilket kan skada enheten.
- Försök inte öppna enheten på annat sätt än vad som anges i användarhandboken.
- Otillåten modifiering kan skada enheten
- och strida mot bestämmelser om radioenheter.
- Tappa inte enheten eller batteriet. Slå eller skaka den/det inte. Omild hantering kan medföra att enheten går sönder.
- Rengör enhetens yta med en mjuk, ren och torr duk.
- Måla inte enheten. Målarfärg kan förhindra normal användning.
- Håll enheten på avstånd från magneter och magnetfält.
- Skydda viktig information genom att förvara den på minst två olika ställen, till exempel på enheten, minneskortet eller datorn, eller anteckna den.

Enheten kan kännas varm när den används en längre tid i sträck. I de flesta fall är detta helt normalt. För att undvika överhettning kan enheten automatiskt börja fungera långsammare, stänga appar, stänga av laddning och vid behov stängas av helt. Lämna in enheten på närmaste auktoriserade serviceverkstad om den inte fungerar korrekt.

ÅTERVINNING



Lämna alltid in uttjänta elektroniska produkter, batterier och förpackningar på en återvinningsstation. På så sätt bidrar du till att undvika okontrollerad sophantering och främja återvinning av material. Elektroniska produkter innehåller många värdefulla material, bland annat metaller (som koppar, aluminium, stål och magnesium) och ädelmetaller (som guld, silver och palladium). Allt material i enheten kan återvinnas som material eller energi.

ÖVERKORSAD SOPTUNNA

Överkorsad soptunna



Symbolen med en överkorsad soptunna på produkter, batteri, dokumentation eller förpackning innebär att alla uttjänta elektriska och elektroniska produkter och batterier ska lämnas in på en återvinningsstation. Kom ihåg att först ta bort personlig information från enheten. Kasta inte dessa produkter i det vanliga hushållsavfallet: Återvinn dem i stället. För information om din närmaste återvinningsstation, kontakta din lokala avfallsmyndighet eller läs om HMD:s återtagningsprogram och dess tillgänglighet i ditt land på www.hmd.com/phones/support/topics/recycle.

INFORMATION OM BATTERI OCH LADDARE

Information om batteri och laddare

Se den tryckta användarhandboken för att kontrollera om telefonen har ett löstagbart eller icke löstagbart batteri.

Enheter med löstagbart batteri Använd endast enheten med ett laddningsbart originalbatteri. Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men behöver så småningom bytas ut. När samtalstiden och passningstiden börjar förkortas märkbart är det dags att byta batteri.

Enheter med inbyggt batteri Försök inte ta bort batteriet eftersom det kan medföra att enheten skadas. Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men behöver så småningom bytas ut. När samtals- och passningstiden är märkbart kortare än normalt kontaktar du närmaste kvalificerade serviceverkstad för att byta ut batteriet.

Ladda enheten med en kompatibel laddare. Kontakttypen på laddaren kan variera. Laddningstiden kan variera beroende på enhetens kapacitet.

Säkerhetsinformation om batteri och laddare

När laddningen av enheten är klar, koppla bort laddaren från enheten och eluttaget. Obs! Du bör aldrig ladda i mer än 12 timmar. Ett fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur.

Vid extrem temperatur minskar batteriets kapacitet och livslängden förkortas. Förvara alltid batteriet vid en temperatur på 15–25 °C för bästa möjliga prestanda. En enhet med för varmt eller kallt batteri kan tillfälligt sluta fungera. Observera att batteriet kan tömmas snabbt i kalla temperaturer och förlora tillräckligt med ström för att stänga av telefonen inom några minuter. När du är utomhus i kalla temperaturer ska du hålla telefonen varm.

Följ lokala bestämmelser. Lämna om möjligt batterierna till återvinning. Kasta dem inte i hushållsavfallet.

Utsätt inte batteriet för extremt lågt lufttryck eller för extremt hög temperatur, som att kasta det i elden. Då kan batteriet exploderar eller läcka ut brandfarlig vätska eller gas.

Demontera inte och klipp inte sönder, krossa, böj, punktera eller skada batteriet på något sätt. Om ett batteri börjar läcka ska du inte låta vätskan komma i kontakt med hud eller ögon. Om detta händer måste du omedelbart skölja de berörda kroppsdelarna med vatten eller söka medicinsk hjälp. Modifiera inte batteriet, försök inte föra in främmande föremål i batteriet och sänk inte ned det i eller exponera det för vatten eller annan vätska. Skadade batterier kan explodera.

Använd endast batteriet och laddaren för avsett ändamål. Felaktig användning eller användning av icke godkända batterier eller inkompatibla laddare kan medföra risk för brand, explosion eller annan fara och kan medföra att telefonens typgodkännande eller garanti upphör att gälla. Om du tror att batteriet eller laddaren kan ha skadats, ta det/den till ett serviceställe eller till telefonåterförsäljaren för kontroll innan du fortsätter använda det/den. Använd aldrig ett skadat batteri eller en skadad laddare. Använd endast laddaren inomhus. Ladda inte enheten under pågående åskväder. Om ingen laddare medföljer i produktförpackningen laddar du enheten via datakabeln (medföljer) och en USB-nätadapter (kan säljas separat). Du kan ladda din enhet med tredjepartskablar och nätadapterar som stöder USB 2.0-standarden eller senare samt det aktuella landets regler, internationella och regionala säkerhetsstandarder. Andra adapterar uppfyller kanske inte tillämpliga säkerhetsstandarder och laddning via sådana adapterar kan utgöra en risk för förlust av egendom eller personskador.

Koppla alltid bort en laddare eller ett tillbehör genom att hålla och dra i kontakten – aldrig i sladden.

Om enheten har ett löstagbart batteri gäller dessutom följande:

- Stäng alltid av enheten och koppla ur laddaren innan du tar bort några lock eller batteriet.
- Batteriet kan kortslutas om ett metallföremål kommer i kontakt med batteriets metallband. Detta kan skada batteriet eller andra föremål.

SMÅ BARN

Enheten och tillbehören är inga leksaker. De kan innehålla smådelar. Förvara dem utom räckhåll för små barn.

MEDICINSKA ENHETER

Användning av utrustning som avger radiosignaler, till exempel trådlösa telefoner, kan störa funktionen hos otillräckligt skyddad medicinsk apparatur. Rådfråga en läkare eller tillverkaren av den medicinska enheten för att avgöra om den har ett fullgott skydd mot externa radiosignaler.

INOPERERADE MEDICINSKA ENHETER

För att undvika potentiella störningar rekommenderar tillverkare av inopererade medicinska enheter (till exempel pacemakers, insulinpumpar och neurostimulatorer) ett avstånd på minst 15,3 centimeter mellan en trådlös enhet och den medicinska enheten. Personer som har denna typ av inopererad enhet bör tänka på följande:

- Håll alltid den trådlösa enheten på ett avstånd av minst 15,3 centimeter från den medicinska enheten.
- Bär inte den trådlösa enheten i en bröstficka.
- Håll den trådlösa enheten mot örat på motsatt sida av den medicinska enheten.
- Stäng av den trådlösa enheten om det finns skäl att misstänka att det kan uppstå störningar.
- Följ tillverkarens anvisningar för den inopererade medicinska enheten.

Kontakta din läkare om du har frågor om hur du bör använda trådlösa enheter när du har en inopererad medicinsk enhet.

HÖRSEL



Varning! När du använder headsetet kan din förmåga att höra omgivande ljud påverkas. Använd inte headsetet där det kan hota säkerheten.

Vissa trådlösa enheter kan orsaka störningar hos vissa hörapparater.

SKYDDA ENHETEN MOT SKADLIGT INNEHÅLL

Telefonen kan exponeras för virus och annat skadligt innehåll. Var försiktig när du öppnar meddelanden. De kan innehålla skadlig programvara eller på annat sätt vara skadliga för din enhet.

FORDON

Radiosignaler kan påverka felaktigt installerade eller bristfälligt skyddade elektroniska system i motorfordon. Kontakta tillverkaren för mer information om fordonet eller dess utrustning. Låt endast auktoriserad personal installera enheten i ett fordon. Felaktig installation kan medföra fara och innebära att garantin för enheten upphör att gälla. Kontrollera regelbundet att all trådlös utrustning i din bil är korrekt installerad och fungerar felfritt. Förvara eller transportera inte brandfarliga eller explosiva ämnen tillsammans med enheten eller dess tillbehör. Placera inte enheten eller dess tillbehör i området där krockkudden vecklas ut.

POTENTIELLT EXPLOSIVA MILJÖER

Stäng av enheten i potentiellt explosiva miljöer, till exempel nära bensinpumpar. Gnistor kan orsaka explosion eller brand som kan medföra personskada eller dödsfall. Följ gällande begränsningar på platser med bränsle, kemiska anläggningar eller pågående sprängningsarbete. Platser med potentiellt explosiva miljöer kanske inte är tydligt utmärkta. Detta är områden där du rekommenderas att stänga av motorn, under däck på båtar, vid transport eller lagring av kemikalier samt områden där luften innehåller kemikalier eller partiklar. För fordon som använder flytande bränsle (som propan eller butan) bör du kontrollera med fordonstillverkaren om det är säkert att använda enheten i närheten.

INFORMATION OM CERTIFIERING

Denna mobila enhet uppfyller riktlinjerna för exponering för radiovågor.

Din mobila enhet är en radiosändare och -mottagare. Den har utformats för att inte överstiga gränsvärden för strålning (elektromagnetiska radiofrekvensfält) som rekommenderas enligt internationella riktlinjer som har tagits fram av den oberoende vetenskapliga organisationen ICNIRP. Dessa riktlinjer inbegriper tydliga säkerhetsmarginaler som är avsedda att skydda alla personer oavsett ålder och hälsa. Riktlinjerna för exponering bygger på

SAR (Specific Absorption Rate, specifik absorptionsnivå), som är ett mått på den mängd radiofrekvensstrålning som avges mot huvud och kropp när enheten sänder. ICNIRP:s SAR-gräns för mobila enheter är 2,0 W/kg i genomsnitt per 10 gram vävnad.

SAR-tester genomförs med enheten i normala användningslägen med sändning på högsta certifierade effekt i alla frekvensband.

Denna enhet uppfyller riktlinjerna för strålning när den används mot huvudet eller minst 1,5 centimeter (5/8 tum) från kroppen. Om enheten bärs nära kroppen i ett fodral, en bältesklämma eller en annan form av hållare ska denna inte innehålla metall och enheten ska placeras minst på ovan angivet avstånd från kroppen.

För att kunna skicka och ta emot data och meddelanden måste enheten ha god kontakt med nätet. Sändning kan fördröjas tills en sådan anslutning är tillgänglig. Följ avståndsanvisningarna tills sändningen är slutförd.

Under allmän användning understiger SAR-värdet oftast värdena ovan. Det beror på att mobilens sändningseffekt automatiskt minskar när full effekt inte behövs för samtalet, i systemeffektivitetssyfte och för att minimera störningar i mobilnätet. Ju lägre strömutmatning, desto lägre SAR-värde.

Enhetsmodeller kan finnas i olika versioner och ha fler än ett värde. Komponent- och designförändringar kan ske och vissa förändringar kan påverka SAR-värdena.

Mer information finns på www.sar-tick.com. Observera att mobila enheter kanske sänder även om du inte ringer ett röstsamtal.

WHO (Världshälsoorganisationen) har fastslagit att aktuell vetenskaplig forskning inte visar på behov av särskild försiktighet vid användning av mobila enheter. För att minska exponeringen för strålning rekommenderar WHO begränsad användning eller en handsfree-sats så att enheten hålls på avstånd från huvud och kropp. För mer information och förklaringar och diskussioner om RF-exponering, gå till WHO:s webbplats på www.who.int/health-topics/electromagnetic-fields#tab=tab_1.

Information om enhetens maximala SAR-värde finns på www.hmd.com/sar.

OM DRM (DIGITAL RIGHTS MANAGEMENT)

När du använder denna enhet är det viktigt att du följer alla lagar samt respekterar lokal sedvänja och andras personliga integritet och lagstadgade rättigheter, inklusive upphovsrätt. Tekniska åtgärder för att skydda upphovsrättsskyddade verk mot obehörig användning kan förhindra kopiering, modifiering och sändning av foton, musik och annat innehåll.

UPPHOVSRÄTT OCH ÖVRIG INFORMATION

Upphovsrätt

Tillgängligheten till produkter, funktioner, program och tjänster kan variera i olika regioner. Kontakta återförsäljaren eller tjänstleverantören för mer information. Denna enhet kan

innehålla varor, teknik eller programvara som omfattas av exportlagar och regelverk i USA och andra länder. Spridning i strid mot lag är förbjuden.

Informationen i dokumentet tillhandahålls i befintligt skick. Utöver vad som stadgas i tvingande lag ges inga garantier av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive men utan begränsning till garantier avseende produktens allmänna lämplighet och/eller lämplighet för ett särskilt ändamål, detta dokumentets riktighet, tillförlitlighet eller innehåll. HMD Global förbehåller sig rätten att göra ändringar i detta dokument eller att återkalla det när som helst utan föregående meddelande.

Med undantag av vad som följer av tvingande lag ska HMD Global eller dess licensgivare under inga omständigheter hållas ansvarigt för eventuell förlust av data eller inkomst eller indirekta skador, följdskador eller några som helst andra skador, oavsett orsaken till denna förlust eller skada.

Mångfaldigande, överföring eller distribution av delar av eller hela innehållet i detta dokument, oavsett form, är förbjuden utan föregående skriftligt tillstånd från HMD Global. HMD Global utvecklar ständigt sina produkter. HMD Global förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.

HMD Global gör inga utfästelser, lämnar inga garantier och ansvarar inte för de appar från tredje man som medföljer i enheten, eller för deras funktion, innehåll eller slutanvändarsupport. Genom att använda en app samtycker du till att den tillhandahålls i befintligt skick.

Nedladdning av kartor, spel, musik och videor samt uppladdning av bilder och videor kan innebära överföring av stora mängder data. Tjänstleverantören kan komma att debitera en avgift för dataöverföringen. Tillgängligheten till specifika produkter, tjänster och funktioner kan variera i olika regioner. Kontakta en lokal återförsäljare för mer information och tillgängliga språkalternativ.

Vissa funktioner, egenskaper och produktspecifikationer kan vara nätverksberoende och omfattas av ytterligare villkor och avgifter.

Alla specifikationer, funktioner och annan produktinformation i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande.

Din användning av enheten omfattas av HMD Globals sekretesspolicy som finns tillgänglig på <http://www.hmd.com/privacy>.

HMD Global Oy är exklusiv licensinnehavare av varumärket Nokia för telefoner och surfplattor. Nokia är ett registrerat varumärke som tillhör Nokia Corporation.

Den här produkten innehåller programvara med öppen källkod. Välj *#6774# på startskärmen om du vill se information om upphovsrätt och andra meddelanden, tillstånd och erkännanden.