

**NOKIA**

# **Nokia 2720**

## **Användarhandbok**

# Innehållsförteckning

<b>1 Om den här användarhandboken</b>	<b>5</b>
<b>2 Komma igång</b>	<b>6</b>
Knappar och delar . . . . .	6
Ställa in och sätta på telefonen . . . . .	7
Ladda telefonen . . . . .	10
<b>3 Grunder</b>	<b>11</b>
Utforska din telefon . . . . .	11
Ändra volymen . . . . .	11
Skriva text . . . . .	11
Ändra textstorleken . . . . .	12
Tillgänglighetsläge . . . . .	12
<b>4 Hålla kontakten med familj och vänner</b>	<b>14</b>
Samtal . . . . .	14
Kontakter . . . . .	14
Skicka meddelanden . . . . .	15
Skicka e-post . . . . .	15
<b>5 Anpassa din telefon</b>	<b>17</b>
Ändra signalerna . . . . .	17
Ändra utseendet på startsidan . . . . .	17
<b>6 Kamera</b>	<b>18</b>
Foton . . . . .	18
Videor . . . . .	18
<b>7 Internet och anslutningar</b>	<b>20</b>
Surfa på webben . . . . .	20
Bluetooth® . . . . .	20
Wi-Fi . . . . .	20

<b>8 Musik och videor</b>	<b>22</b>
Musikspelare . . . . .	22
Lyssna på radio . . . . .	22
Videospelare . . . . .	22
Inspelningsapparat . . . . .	23
<b>9 Hålla ordning på dagen</b>	<b>24</b>
Klocka . . . . .	24
Kalender . . . . .	25
Kalkylator . . . . .	25
Anteckningar . . . . .	25
Omvandlare . . . . .	25
<b>10 Kopiera innehåll och kontrollera minnet</b>	<b>27</b>
Kopiera innehåll . . . . .	27
Filhanterare . . . . .	27
Minne . . . . .	27
<b>11 Sekretess och säkerhet</b>	<b>28</b>
Säkerhetsinställningar . . . . .	28
<b>12 Produkt- och säkerhetsinformation</b>	<b>29</b>
För din säkerhet . . . . .	29
Nätjänster och kostnader . . . . .	31
Nödsamtal . . . . .	31
Ta hand om din enhet . . . . .	32
Återvinning . . . . .	33
Överkorsad soptunna . . . . .	33
Information om batteri och laddare . . . . .	34
Små barn . . . . .	34
Medicinska enheter . . . . .	34
Inopererade medicinska enheter . . . . .	35

Hörsel . . . . .	35
Skydda enheten från skadligt innehåll . . . . .	35
Fordon . . . . .	36
Potentiellt explosiva miljöer . . . . .	36
Information om certifiering . . . . .	36
Om DRM (Digital Rights Management) . . . . .	37
Upphovsrätt och övrig information . . . . .	37

# 1 Om den här användarhandboken




**Viktigt!** För viktig information om säker användning av din enhet och batteri, läs ”Produkt- och säkerhetsinformation” innan du tar enheten i bruk. Information om hur du kommer i gång med din nya enhet finns i användarhandboken.

## 2 Komma igång

### KNAPPAR OCH DELAR

Bekanta dig med knapparna och delarna på din nya telefon.

#### Din telefon

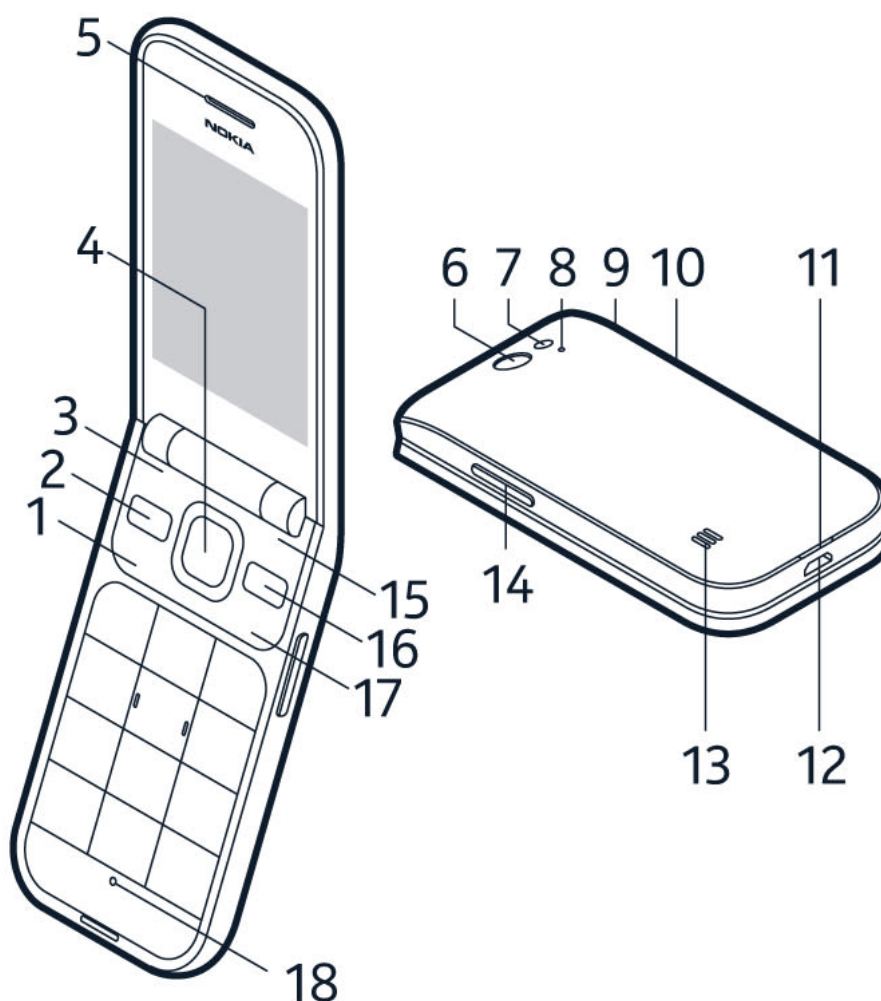

Denna användarhandbok gäller följande modeller: TA-1175, TA-1173, TA-1170, TA-1168.

Knapparna och delarna av din telefon är:

- |                        |             |
|------------------------|-------------|
| 1. Samtalsknapp        | 5. Hörlur   |
| 2. Meddelande knapp    | 6. Kamera   |
| 3. Vänster väljarknapp | 7. Blixt    |
| 4. Bläddringsknapp     | 8. Mikrofon |

- |                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| 9. Headsetkontakt             | 14. Volymknappar      |
| 10. SOS -samtalsknapp         | 15. Höger väljarknapp |
| 11. Öppningslucka på baksidan | 16. Bakåtknapp        |
| 12. USB -kontakt              | 17. Av/på -knapp      |
| 13. Högtalare                 | 18. Mikrofon          |

För att låsa upp knapparna, öppna luckan.

Undvik att vidröra antennområdet medan antennen används. Kontakt med antenner påverkar kvaliteten på kommunikationen och kan leda till att batteritiden försämras eftersom enheten förbrukar mer energi.

Anslut inte enheten till produkter som genererar en utsignal eftersom denna kan skada enheten. Anslut inte någon spänningskälla till ljudkontakten. Tänk på volymnivån om du ansluter en extern enhet eller ett headset som inte har godkänts för användning med denna enhet via ljudkontakten. Delar av enheten är magnetiska. Enheten kan dra till sig föremål av metall. Förvara inte kreditkort eller andra magnetiska media nära enheten, eftersom information som lagras på dem kan raderas.

Vissa tillbehör som nämns i denna användarhandbok, till exempel laddare, headset och datakabel, kanske säljs separat.

## STÄLLA IN OCH SÄTTA PÅ TELEFONEN

Läs om hur du sätter i SIM-kortet, minneskortet och batteriet, och sätter på telefonen.

### Nano-SIM



**Viktigt!** Den här enheten är endast utformad för att användas med ett nano-SIM-kort. Användning av inkompatibla SIM-kort kan skada kortet eller enheten och data på kortet kan gå förlorade.


## MicroSD-minneskort



Använd endast kompatibla minneskort som har godkänts för användning tillsammans med enheten. Inkompatibla kort kan skada kortet och enheten och data på kortet kan gå förlorade.

- ⚠ **Obs!** Stäng av enheten och ta bort laddaren och andra enheter innan du avlägsnar eventuella skal. Undvik att vidröra elektroniska komponenter när du byter eventuella skal. Förvara och använd alltid enheten med skalerna på.

## Ställ in din telefon

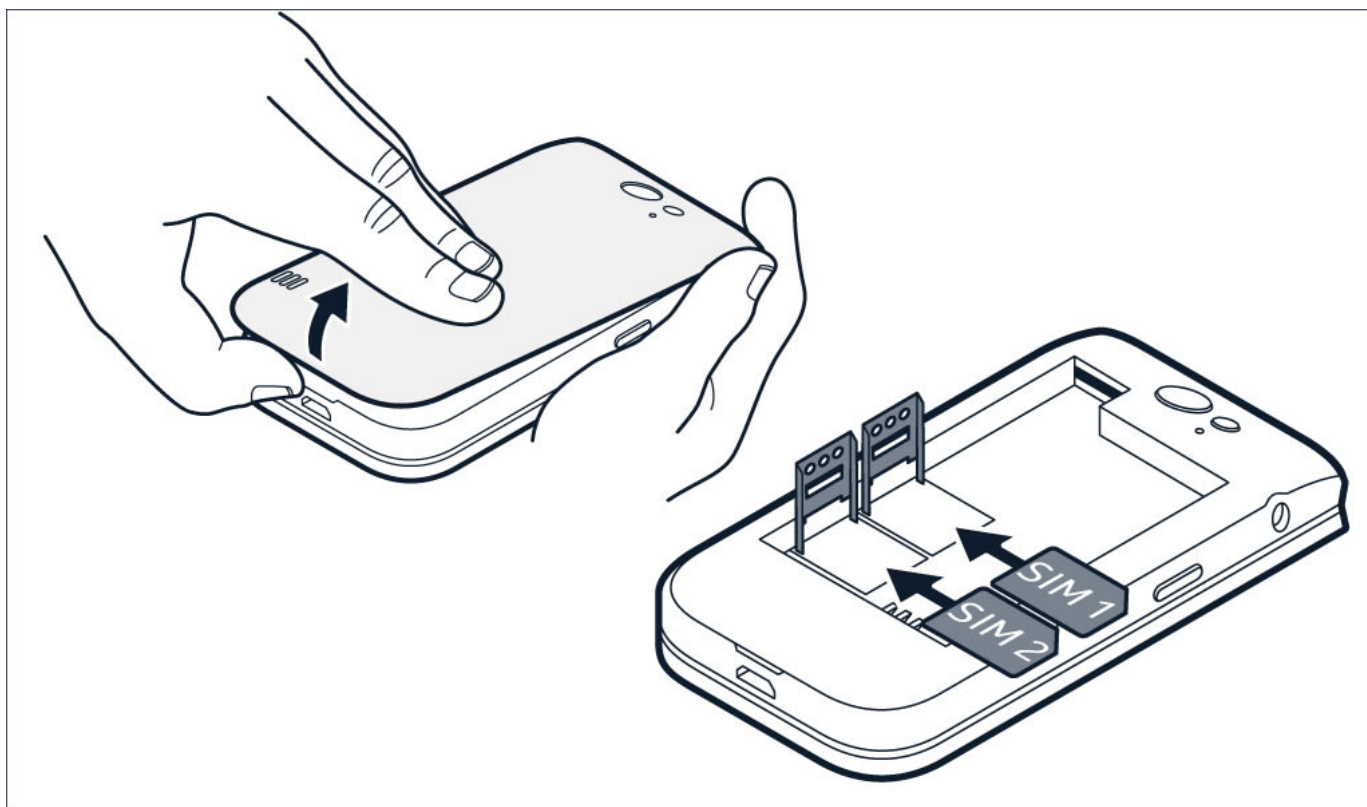


1. Ta bort bakstycket.
2. Lyft ur batteriet om det sitter i.
3. Skjut SIM -korthållaren till vänster och öppna den. Placera nano-SIM-kortet i facket nedåt, stäng hållaren och skjut den åt höger för att låsa den på plats.
4. Om du har en telefon med två SIM-kort, skjut SIM2-hållaren till vänster och öppna den. Placera nano-SIM-kortet i SIM2-

facket nedåt, stäng hållaren och skjut den åt höger för att låsa den på plats. Båda SIM-kortet är tillgängliga samtidigt när enheten inte används, men medan ett SIM-kort är aktivt, till exempel att ringa, kan

det andra vara otillgängligt.

5. Sätt tillbaka batteriet.
6. Sätt tillbaka locket.

## Sätt i minneskortet

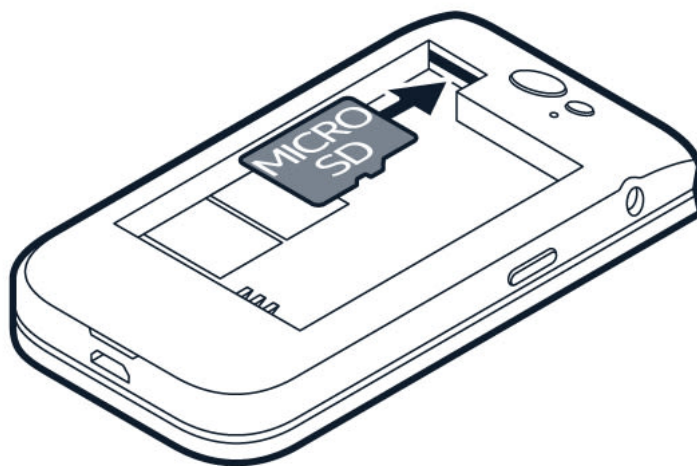

1. Ta bort bakstycket.
2. Lyft ur batteriet om det sitter i.
3. Skjut in minneskortet i minneskortplatsen.
4. Sätt tillbaka batteriet.
5. Sätt tillbaka locket.

## Sätta på telefonen

Tryck och håll ned strömknappen tills telefonen vibrerar.

## Välja vilket SIM-kort som ska användas

1. Tryck på bläddringsknappen och välj **inställningar** > **Nätverk och anslutningar** > **SIM-manager**.

2. Om du vill välja vilket SIM -kort som ska användas för samtal väljer du **Utgående samtal**, och välj **SIM1** eller **SIM2**.
3. Välj vilket SIM -kort som ska användas för meddelanden **Utgående meddelanden**, och välj **SIM1** eller **SIM2**.
4. Välj vilket SIM -kort som ska användas för mobildata **Data**, och välj **SIM1** eller **SIM2**.



\_\_Tips: \_\_ För att kunna skilja dina SIM -kort, ge dem ett beskrivande namn. I **SIM manager** inställningar, välj varje SIM -kort, skriv in namnet och välj **Spara**.

## LADDA TELEFONEN

Batteriet laddades på fabriken, men du kan behöva ladda det igen innan du använder telefonen.

### Ladda batteriet

1. Anslut laddaren till ett vägguttag.
2. Anslut laddaren till telefonen. När du är klar kopplar du bort laddaren från telefonen och sedan från vägguttaget.

Om batteriet är helt urladdat kan det ta några minuter innan laddningsindikatorn visas.



Tips! Du kan ladda telefonen via en USB-port om det inte finns något tillgängligt vägguttag. Data kan överföras medan laddningen pågår. Effekten av USB-laddningen varierar avsevärt och det kan ta lång tid innan laddningen startar och enheten börjar fungera. Kontrollera att datorn är påslagen.

### Spara batteri

Så här sparar du batteri:

1. Ladda smart: ladda alltid batteriet helt. en kort tid.
2. Välj bara de ljud du behöver: stäng av onödiga ljud, till exempel knappljud.
3. Använd ett anslutet headset istället för högtalaren.
4. Ändra telefonens skärminställningar: ställ in telefonens skärm så att den släcks efter
5. Sänk skärmens ljusstyrka.
6. Använd nätverksanslutningar som Bluetooth sparsamt: aktivera bara anslutningarna när du behöver dem.
7. Stäng av Wi-Fi-hotspoten när du inte behöver Internetdelning.

## 3 Grunder

### UTFORSKA DIN TELEFON

#### Visa listan med appar

Tryck på bläddringsknappen.

#### Öppna en app eller välj en funktion

Bläddra till appen eller funktionen och tryck på **VÄLJ**.

#### Gå tillbaka till föregående vy

Tryck på tillbaka-knappen.

#### Gå tillbaka till startsidan

Tryck på avsluta samtal-knappen.

### ÄNDRA VOLYMEN

#### Vrida upp eller ned volymen

Har du svårt att höra när telefonen ringer i bullriga miljöer, eller är ringsignalen för hög? Du kan ändra volymen efter eget tycke.

För att ändra volymen under ett samtal, tryck på volymknapparna.

Om du vill ändra volymen på dina medieappar, ringsignaler, varningar och larm trycker du på bläddringsknappen och väljer **Inställningar**. Bläddra åt höger till **Personalisation** och välj **Ljud** > **Volym**.

Du ändrar volymen när du lyssnar på radio eller musik genom att välja **Alternativ** > **Volym**.

### SKRIVA TEXT

Det är enkelt och roligt att skriva med knappsatsen.

## Skriva med hjälp av knappsatsen

Tryck upprepade gånger på en knapp tills bokstaven visas.

Tryck på **0** för att skriva ett blanksteg.

Tryck på **\*** för att skriva ett specialtecken eller skiljetecken.

För att växla mellan stor och liten bokstav, tryck på **#** upprepade gånger.

Skriv siffror genom att hålla in en sifferknapp.

Metoden för att skriva kan variera mellan apparna.

## ÄNDRA TEXTSTORLEKEN

### Gör texten större

Vill du få större text på skärmen?

1. Tryck på bläddringsknappen och välj **Inställningar**.
2. Bläddra åt höger till **Enhet** och välj **Tillgänglighet** > **Stor text** > **På**.

## TILLGÄNGLIGHETSLÄGE

Med tillgänglighetsläget är texten på telefonens display större och varningarna högre. Om du inte aktiverade tillgänglighetsläget när du konfigurerade telefonen, tryck på bläddringsknappen för att öppna applistan och välj **Inställningar** > **Enhet** > **Tillgänglighetsläge** > **På**.

### Lägga till dina ICE-uppgifter

För att kunna ringa SOS måste du lägga till dina ICE -uppgifter (i nödfall). Om du vill lägga till dina personliga uppgifter trycker du på bläddringsknappen och väljer **Inställningar** > **Enhet** > **ICE information**. Om du vill ange vilka kontakter SOS -samtalet ska göras trycker du på bläddringsknappen och väljer **Inställningar** > **Enhet** > **ICE information** > **Alternativ** > **Skapa ICE -kontakt**. Observera att du inte kan använda officiella nödsamtal som dina ICE -kontakter.

## Ringa ett nödsamtal

När du har aktiverat tillgänglighetsläget och lagt till en ICE -kontakt kan du ringa SOS -samtal. För att ringa samtalet, tryck och håll ned SOS -samtalsknappen i tre sekunder, eller tryck snabbt på SOS -samtalsknappen två gånger. Telefonen ringer din första ICE -kontakt. Om kontakten inte svarar på 25 sekunder ringer telefonen till nästa kontakt och fortsätter att ringa dina kontakter 10 gånger tills någon av dem besvarar samtalet, eller du trycker på avslutningsknappen.



**Notera:** När SOS -samtalet besvaras går telefonen till handsfree -läge. Håll inte telefonen nära örat, eftersom volymen kan vara mycket hög.

## Skicka ett SOS -meddelande

Du kan välja att skicka ett SOS -meddelande om ingen svarar på ditt SOS -samtal. Tryck på bläddringsknappen och välj **Inställningar** > **Enhet** > **Tillgänglighetsläge** > **SOS Samtal** > **SOS Meddelande** > **På**. Om du vill redigera det fördefinierade meddelandet väljer du **SOS Meddelande** > **Redigera**.




**\_\_Tips: \_\_** Om du vill behålla tillgänglighetsläget men inte vill ringa SOS -samtal trycker du på bläddringsknappen och väljer **Inställningar** > **Enhet** > **Tillgänglighetsläge** > **SOS samtal** > **Av**.

## 4 Hålla kontakten med familj och vänner

### SAMTAL

#### Ringa ett samtal


Läs om hur du ringer ett samtal med din nya telefon.

1. Skriv telefonnumret. Om du vill ange plustecknet (+) för utlandssamtal trycker du på \* två gånger.
2. Tryck på . Välj det SIM-kort som ska användas om du blir ombedd att göra det.

#### Avsluta ett samtal

Avsluta ett samtal genom att trycka på Avsluta samtal-knappen eller stänga locket.

#### Besvara ett samtal

Tryck på .

### KONTAKTER

#### Lägga till en kontakt

Spara och ordna dina vänners telefonnummer.

1. Tryck på bläddringsknappen och välj **Kontakter**.
2. Välj **Ny** och du vill spara kontakten till telefonens minne eller SIM-kortet.
3. Skriv kontaktens namn och telefonnummer.
4. Välj **SPARA**.

#### Överföra kontakter från din gamla telefon


Lägg till kontakter från ditt Gmail- eller Outlook-konto till minneskortet på den nya telefonen genom att välja **Kontakter** > **Alternativ** > **Inställningar** > **Importera** och relevant alternativ.

Lägg till kontakter från din gamla telefon via Bluetooth®:

1. Välj **Inställningar** > **Nätverk och anslutningar** > **Bluetooth** > **På** på din nya telefon.
2. Aktivera Bluetooth på din gamla telefon och skicka önskade kontakter till din nya telefon via Bluetooth.
3. Godkänn begäran om överföring på den nya telefonen.
4. Välj **Meddelanden** > **Mottagna filer** > **Importera** på startskärmen.

## Ringa upp en kontakt

Du kan ringa upp en kontakt direkt från kontaktlistan.

1. Tryck på bläddringsknappen och välj **Kontakter**.
2. Bläddra till en kontakt och tryck på .

## SKICKA MEDDELANDEN

### Skriva och skicka meddelanden

1. Tryck på bläddringsknappen och välj **Meddelanden** > **Nytt**.
2. Tryck upprepade gånger på # till dess att du kan skriva siffror i fältet Till och skriv ett telefonnummer eller välj **Lägg till** för att lägga till en kontakt från kontaktlistan.
3. Skriv meddelandet. Tryck på tillbaka-knappen om du behöver ta bort ett tecken.
4. Välj **Skicka**. Välj det SIM-kort som ska användas om du blir ombedd att göra det.

## SKICKA E-POST

Du kan använda telefonen för att läsa och svara på e-post var du än befinner dig.

### Lägga till ett e-postkonto

Den första gången du använder appen E-post blir du ombedd att konfigurera ditt e-postkonto.

1. Tryck på bläddringsknappen och välj **E-post**.
2. Välj **Nästa** och skriv ditt namn och din e-postadress.
3. Välj **Nästa** och skriv ditt lösenord.

### Skriva e-post

1. Tryck på bläddringsknappen och välj **E-post**.
2. Välj **Skriv**.
3. I fältet **Till** skriver du en e-postadress.
4. Skriv meddelandets ämne och din text.
5. Välj **Skicka**.

## 5 Anpassa din telefon

### ÄNDRA SIGNALERNA

Du kan välja en ny ringsignal.

#### Ändra ringsignalen

1. Tryck på bläddringsknappen och välj **Inställningar**.
2. Bläddra åt höger till **Personalisation** och välj **Ljud** > **Toner** > **Ringtoner**.
3. Bläddra till en ringsignal och tryck på bläddringsknappen.

### ÄNDRA UTSEENDET PÅ STARTSIDAN

Du kan ändra telefonens utseende med bakgrundsbilder.

#### Välja en ny bakgrund

Du kan ändra bakgrunden på startsidan.

1. Tryck på bläddringsknappen och välj **Inställningar**.
2. Rulla åt höger till **Personalisation** och välj **Display** > **Bakgrundsbild**.
3. Välj **Kamera** för att ta ett nytt foto som bakgrundsbild eller **Galleri** för att välja en bakgrundsbild bland fotona på din telefon.

## 6 Kamera

### FOTON

Du behöver ingen separat kamera eftersom telefonen har allt du behöver för att fånga dina minnen.

#### Ta ett foto

Fånga de bästa ögonblicken med kameran i din telefon.

1. Sätt på kameran genom att trycka på bläddringsknappen och välja **Kamera**.
2. Tryck på bläddringsknappen för att ta ett foto.

#### Ta foton med timer

Vill du också hinna vara med i bilden? Testa timern.

1. Tryck på bläddringsknappen och välj **Kamera**.
2. Välj **Alternativ**, rulla åt höger till **Självutlösare** och ställ in tiden.
3. Tryck på bläddringsknappen för att ta fotot.

#### Visa ett foto som du har tagit

Du kan visa ett nytaget foto genom att välja **Förhandsgranska**. Titta på fotot senare genom att trycka på bläddringsknappen på startskärmen och välja **Galleri**.

### VIDEOR

Du behöver ingen separata videokamera eftersom du kan spela in video med din telefon.

#### Spela in en video

Utöver att ta foton kan du också spela in video med din telefon.

1. Tryck på bläddringsknappen och välj **Kamera**.
2. För att börja spela in rullar du åt höger och trycker på bläddringsknappen.
3. Tryck på bläddringsknappen för att stoppa inspelningen.

## Titta på den inspelade videon

Du kan titta på den nyinspelade videon genom att välja **Förhandsgranska**. Titta på videon senare genom att trycka på bläddringsknappen på startskärmen och välja **Video**.

## 7 Internet och anslutningar

### SURFA PÅ WEBBEN

#### Ansluta till internet

Läs nyheter och besök dina favoritwebbplatser var du än befinner dig.

1. Tryck på bläddringsknappen och välj **Webbläsare**.
2. Välj **Sök**.
3. Skriv en webbadress och välj **Gå**.
4. Använd bläddringsknappen för att flytta muspekaren i webbläsaren.

#### Rensa webbhistoriken

1. Tryck på bläddringsknappen och välj **Inställningar**.
2. Bläddra åt höger till **Sekretess och säkerhet** och välj **Webbsäkerhet**.
3. Välj **Rensa webbhistorik**.

### BLUETOOTH®

Anslut telefonen till andra enheter via Bluetooth.

#### Aktivera Bluetooth

1. Tryck på bläddringsknappen och välj **Inställningar** > **Nätverk och anslutningar** > **Bluetooth**.
2. Aktivera **Bluetooth** genom att välja **På**.
3. Välj **Enheter i närheten** för att hitta en ny enhet eller **Kopplade enheter** för att hitta en enhet som redan har parkopplats med telefonen.

### WI-FI

Anslut telefonen till andra enheter via Bluetooth.

## Aktivera Wi-Fi.

1. Tryck på bläddringsknappen och välj **Inställningar** > **Nätverk och anslutningar** > **Wi-Fi**.
2. Aktivera **Wi-Fi** genom att välja **På**.
3. Välj **Tillgängliga nätverk** och det nätverk du vill använda. Ange vid behov ett lösenord och välj **Anslut**.

## Använda telefonen som Wi-Fi-hotspot

Behöver du en nätverksanslutning till din bärbara dator? Du kan använda telefonen som Wi-Fi-hotspot.

1. Tryck på bläddringsknappen och välj **Inställningar** > **Nätverk och anslutningar** > **Internetdelning**.
2. Om du har en telefon med dubbla SIM-kort väljer du vilket SIM-kort som ska användas för delningen.
3. Aktivera **Wi-Fi-hotspot**.

Nu kan du till exempel aktivera Wi-Fi i din bärbara dator och ansluta till telefonens Wi-Fi-hotspot.

## 8 Musik och videor

### MUSIKSPELARE

Du kan lyssna på MP3-musikfiler med musikspelaren.

#### Lyssna på musik

1. Tryck på bläddringsknappen och välj **Musik**.
2. Välj om du vill visa dina spellistor, artister, album eller låtar.
3. Rulla till en låt och välj **Spelare**.



**Tips!** För att ange en låt som ringsignal bläddrar du åt höger till **Låtar**, bläddrar till den låt som du vill ha och väljer **Alternativ** > **Spara som ringsignal**.

### LYSSNA PÅ RADIO

#### Sök efter radiokanaler

Du måste ansluta ett kompatibelt headset till telefonen om du vill lyssna på radio. Headsetet fungerar som antenn. Felsökningstips: om radion inte fungerar kontrollerar du att headsetet är anslutet ordentligt.

Tryck på bläddringsknappen och välj **FM-radio** > **SÄTT PÅ**.

Sök efter tillgängliga radiokanaler genom att välja **Kanaler** > **Alternativ** > **Skanna efter stationer**.

Spara en radiokanal genom att välja **Kanaler** > **Alternativ** > **Lägg till i favoriter**.

Växla till en sparad kanal genom att välja **Kanaler** > **Favoriter** och stationen.

Ändra volymen genom att välja **Alternativ** > **Volym** och bläddra uppåt eller nedåt.

Stäng av radion genom att välja **STÄNG AV**.



**Tips!** Om du vill lyssna på en radiokanal med telefonens högtalare väljer du **Alternativ** > **Växla till högtalare**. Håll headsetet anslutet.

### VIDEOSPELARE

Titta på dina favoritvideor var du än befinner dig.

## Spela upp en video

1. Tryck på bläddringsknappen och välj **Video**.
2. Bläddra till videon som du vill titta på och tryck på bläddringsknappen.
3. Tryck på bläddringsknappen för att pausa och återuppta uppspelningen när du tittar på videon.

För att titta på videon i helskärmsläge väljer du **Helskärm**.

Ställ in volymen genom att välja **Alternativ** > **Volym**.

Du delar videon med en vän genom att välja **Alternativ** > **Dela** och välja om du vill dela via e-post, meddelanden, Bluetooth m.m.



Tips! Telefonen har inte stöd för alla videoformat.

## INSPELNINGSAPPARAT

### Spela in ett ljudklipp

1. Tryck på bläddringsknappen och välj **Inspelningsapparat**.
2. För att spela in väljer du **Ny** och trycker på bläddringsknappen.
3. Stoppa inspelningen genom att välja **Klar**.

## 9 Hålla ordning på dagen

### KLOCKA

Läs om hur du ställer in klockan och timers för att komma i tid.

#### Ställa in ett alarm

Har du ingen klocka i närheten? Använd telefonen som alarm.

1. Tryck på bläddringsknappen och välj **Klocka**.
2. Välj **Ny** > **Tid** och använd bläddringsknappen för att ställa in tiden. Du kan även ställa in att alarmet ska upprepas och ändra dess ljud.
3. Vid behov kan du ge alarmet ett namn.
4. Välj **Spara**.

Om du ofta behöver ett alarm på samma tidpunkt, men inte vill ställa in att det ska upprepas, bläddrar du bara till alarmet och väljer **SÄTT PÅ**. Alarmet ringer vid tiden som du har valt.

#### Nedräkningstimer

Om du behöver ett alarm men inte vill skapa ett i alarmklockan använder du nedräkningstimeren. Du kan till exempel ta tid på något som tillagas i köket.

1. Tryck på bläddringsknappen och välj **Klocka**.
2. Bläddra åt höger till **Timer**.
3. Tryck på **STÄLL IN** och använd rullningsknappen för att ställa in önskad tid.
4. Välj **START**.

#### Stoppur

1. Tryck på bläddringsknappen och välj **Klocka**.
2. Bläddra åt höger till **Stoppur** och välj **START**.
3. Välj **Varv** efter ett varv.

Du stoppar tidtagningen genom att välja **PAUS** > **Återställ**.

## KALENDER

Behöver du komma ihåg en händelse? Lägg in den i kalendern.

### Lägga in en påminnelse i kalendern

1. Tryck på bläddringsknappen och välj **Kalender** > **KALENDER**.
2. Bläddra till önskat datum och välj **Lägg till**.
3. Ange information för händelsen.
4. Välj om du vill lägga till en påminnelse för händelsen.
5. Välj **Spara**.

## KALKYLATOR

Läs om hur du adderar, subtraherar, multiplicerar och dividerar med kalkylatorn i telefonen.

### Göra en beräkning

1. Tryck på bläddringsknappen och välj **Kalkylator**.
2. Ange den första faktorn i beräkningen, välj räknesätt med bläddringsknappen och ange den andra faktorn.
3. Tryck på bläddringsknappen för att se resultatet av beräkningen.

## ANTECKNINGAR

### Skriv en anteckning

1. Tryck på bläddringsknappen och välj **Anteckning** > **Ny**.
2. Skriv anteckningen och välj **Spara**.

För att dela anteckningen väljer du **Alternativ** > **Dela** och hur du vill dela den.

## OMVANDLARE

Behöver du omvandla Celsius till Fahrenheit eller centimeter till tum? Använd omvandlaren.

### Omvandla mått

1. Tryck på bläddringsknappen och välj **Enhetsomvandlare**.
2. Välj omvandlingstypen.
3. Tryck på bläddringsknappen för att öppna en lista med tillgängliga mått. Välj måttet som du vill omvandla från.
4. Bläddra till det andra måttet, tryck på bläddringsknappen och välj måttet som du vill omvandla till.
5. Använd sifferknapparna för att ange värdet som du vill omvandla. Omvandlaren visar det omvandlade måttet automatiskt.

## 10 Kopiera innehåll och kontrollera minnet

### KOPIERA INNEHÅLL

Kopiera innehåll som du har skapat mellan telefonen och datorn.

#### Kopiera innehåll mellan telefonen och datorn

För att kunna kopiera innehåll från minnet på telefonen måste du ha satt i ett minneskort.

1. Tryck på bläddringsknappen och välj **Inställningar**.
2. Rulla åt höger till **Lagring** och ställ in **USB-lagring** på **Aktiverad**.
3. Anslut telefonen till en kompatibel dator via en kompatibel USB-kabel.
4. Öppna en filhanterare på datorn, till exempel Utforskaren i Windows, och sök efter telefonen. Du kan se innehållet som är lagrat på telefonen och på minneskortet, om du har satt i ett sådant.
5. Dra och släpp objekt mellan telefonen och datorn.

### FILHANTERARE

Behöver du hitta viktiga filer snabbt? Öppna Filhanterare.

#### Hitta dina filer

För att snabbt hitta dina filer, tryck på bläddringsknappen och välj **Filhanterare**. För att hitta objekt på din telefon, välj **Internt**. För att hitta objekt på minneskortet, välj **SD-kort**.

### MINNE

Vid behov kan du kontrollera hur mycket som är använt och hur mycket ledigt minne det finns på telefonen.

#### Kontrollera mängden använt och ledigt minne

1. Tryck på bläddringsknappen och välj **Inställningar**.
2. Rulla åt höger till **Lagring** och kontrollera **Media** och **Programdata** för att se hur mycket minne som används och hur mycket som är tillgängligt.

## 11 Sekretess och säkerhet

### SÄKERHETSINSTÄLLNINGAR

Du kan ändra säkerhetsinställningarna.

#### Kontrollera appbehörigheterna

1. Tryck på bläddringsknappen och välj **Inställningar**.
2. Rulla åt höger till **Sekretess och säkerhet** och välj **Appbehörigheter**.
3. Välj en app för att se vilka behörigheter den begär. Du kan tillåta eller avvisa behörigheter.

#### Hantera internetsekretessinställningar

1. Tryck på bläddringsknappen och välj **Inställningar**.
2. Rulla åt höger till **Sekretess och säkerhet** och välj **Spåra inte**.
3. Välj om du vill tillåta att webbplatser spårar när du surfar på internet.

## 12 Produkt- och säkerhetsinformation

### FÖR DIN SÄKERHET

Läs igenom följande enkla riktlinjer. Att inte följa dem kan medföra fara eller strida mot lokala lagar och bestämmelser. Läs hela användarhandboken för mer information.

#### STÄNG AV I SKYDDADE OMRÅDEN



Stäng av enheten när det inte är tillåtet att använda mobiltelefon eller där den kan orsaka störningar eller fara, exempelvis i flygplan, på sjukhus eller i närheten av medicinsk utrustning, bränsle, kemikalier eller sprängningsarbeten. Följ alla anvisningar i skyddade områden.

#### TRAFIKSÄKERHETEN KOMMER I FÖRSTA HAND



Följ lokala lagar. Se alltid till att hålla händerna fria för körningen när du kör bil. Tänk på trafiksäkerheten i första hand.

#### STÖRNINGAR



Alla trådlösa enheter kan drabbas av störningar som kan påverka deras prestanda.

## AUKTORISERAD SERVICE



Installation eller reparation av produkten får endast utföras av auktoriserad personal.

## BATTERIER, LADDARE OCH ANDRA TILLBEHÖR



Använd endast batterier, laddare och andra tillbehör som har godkänts av HMD Global Oy för användning med denna enhet. Anslut inte inkompatibla produkter.

## HÅLL ENHETEN TORR



Om din enhet är vattentålig, se IP-märkningen i enhetens tekniska specifikationer för mer detaljerad information.

## SKYDDA DIN HÖRSEL



Lyssna inte på musik i hörlurar på hög volym under lång tid i sträck, eftersom detta kan orsaka hörselskada. Var försiktig om du håller enheten mot örat när du använder högtalaren.

## SAR




Den här enheten uppfyller riktlinjerna för strålning när den antingen används i normal position mot örat eller när den hålls minst 1,5 cm från kroppen. De specifika maximala SAR-värdena finns i avsnittet Information om certifiering (SAR) i den här användarhandboken. För mer information, se avsnittet Certifieringsinformation (SAR) i den här användarhandboken eller gå till [www.sar-tick.com](http://www.sar-tick.com).

## NÄTTJÄNSTER OCH KOSTNADER

Användning av vissa funktioner och tjänster eller nedladdning av innehåll, inklusive gratisprodukter, kräver nätverksanslutning. Stora mängder data kan komma att skickas, vilket kan medföra datakostnader. Vissa funktioner kan kräva prenumeration.

## NÖDSAMTAL

-  **Viktigt!** Anslutning under alla förhållanden kan inte garanteras. Förlita dig inte enbart till en trådlös telefon vid mycket viktiga samtal, som medicinska akutfall.

Innan du ringer ett samtal:

- Sätt på telefonen.

- Lås upp telefonskärmen och knapparna om de är låsta.
  - Gå till en plats med tillräcklig signalstyrka.
1. Tryck på slutknappen några gånger tills startsidan visas.
  2. Slå det aktuella nödnumret där du befinner dig. Nödnumret varierar på olika platser.
  3. Tryck på samtalsknappen.
  4. Lämna nödvändiga upplysningar så exakt som möjligt. Avsluta inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.

Du kan även behöva göra följande:

- Sätta i ett SIM-kort i telefonen.
- Om telefonen frågar efter en PIN-kod anger du det officiella nödnumret för din plats och trycker på samtalsknappen.
- Inaktivera samtalsbegränsningar som du har aktiverat i telefonen, till exempel samtalsspärr, nummerbegränsning eller begränsad grupp.

## TA HAND OM DIN ENHET

Hantera enheten, batteriet, laddaren och tillbehör med omsorg. Följande förslag hjälper dig att hålla enheten funktionsduglig.

- Håll enheten torr. Nederbörd, fukt och alla typer av vätska kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna.
- Använd och förvara inte enheten i dammiga eller smutsiga miljöer.
- Förvara inte enheten i höga temperaturer. Höga temperaturer kan skada enheten eller batteriet.
- Förvara inte enheten i kalla temperaturer. När enheten värms upp till normal temperatur kan det bildas fukt på insidan (kondens), vilket kan skada enheten.
- Försök inte öppna enheten på annat sätt än vad som anges i användarhandboken.
- Otillåten modifiering kan skada enheten
- och strida mot bestämmelser om radioenheter.
- Tappa inte enheten eller batteriet. Slå eller skaka den/det inte. Omild hantering kan medföra att enheten går sönder.
- Rengör enhetens yta med en mjuk, ren och torr duk.
- Måla inte enheten. Målarfärg kan förhindra normal användning.
- Håll enheten på avstånd från magneter och magnetfält.
- Skydda viktig information genom att förvara den på minst två olika ställen, till exempel på enheten, minneskortet eller datorn, eller anteckna den.

Enheten kan kännas varm när den används en längre tid i sträck. I de flesta fall är detta helt normalt. För att undvika överhettning kan enheten automatiskt börja fungera långsammare, stänga appar, stänga av laddning och vid behov stängas av helt. Lämna in enheten på närmaste auktoriserade serviceverkstad om den inte fungerar korrekt.

## ÅTERVINNING



Lämna alltid in uttjänta elektroniska produkter, batterier och förpackningar på en återvinningsstation. På så sätt bidrar du till att undvika okontrollerad sophantering och främja återvinning av material. Elektroniska produkter innehåller många värdefulla material, bland annat metaller (som koppar, aluminium, stål och magnesium) och ädelmetaller (som guld, silver och palladium). Allt material i enheten kan återvinnas som material eller energi.

## ÖVERKORSAD SOPTUNNA

### Överkorsad soptunna



Symbolen med en överkorsad soptunna på produkter, batteri, dokumentation eller förpackning innebär att alla uttjänta elektriska och elektroniska produkter och batterier ska lämnas in på en återvinningsstation. Kom ihåg att först ta bort personlig information från enheten. Kasta inte dessa produkter i det vanliga hushållsavfallet: Återvinn dem i stället. För information om din närmaste återvinningsstation, kontakta din lokala avfallsmyndighet eller läs om HMD:s återtagningsprogram och dess tillgänglighet i ditt land på [www.hmd.com/phones/support/topics/recycle](http://www.hmd.com/phones/support/topics/recycle).

## INFORMATION OM BATTERI OCH LADDARE

### Information om batteri- och laddarsäkerhet

Koppla från laddare eller tillbehör genom att hålla och dra i kontakten, aldrig i sladden.

Koppla från laddaren när den inte används. Ett fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur.

Förvara alltid batteriet vid en temperatur på 15–25 °C för bästa möjliga prestanda. Vid extrem temperatur minskar batteriets kapacitet och batteritiden förkortas. En enhet med för varmt eller kallt batteri kan tillfälligt sluta fungera. Batteriet kan kortslutas om ett metallföremål kommer i kontakt med batteriets metallband. Detta kan skada batteriet eller andra föremål.

Kasta aldrig batterier i öppen eld eftersom de kan explodera. Följ lokala bestämmelser. Lämna om möjligt batterierna till återvinning. Kasta dem inte i hushållsavfallet.

Demontera inte och klipp inte sönder, krossa, böj, punktera eller skada batteriet på något sätt. Om ett batteri börjar läcka ska du inte låta vätskan komma i kontakt med hud eller ögon. Om detta händer måste du omedelbart skölja de berörda kroppsdelarna med vatten eller söka medicinsk hjälp. Modifiera inte batteriet, försök inte föra in främmande föremål i batteriet och sänk inte ned det i eller exponera det för vatten eller annan vätska. Skadade batterier kan explodera.

Använd endast batteriet och laddaren för avsett ändamål. Felaktig användning eller användning av icke godkända eller inkompatibla batterier eller laddare kan medföra risk för brand, explosion eller annan fara och kan medföra att telefonens typgodkännande eller garanti upphör att gälla. Om du tror att batteriet eller laddaren kan ha skadats, ta det/den till ett serviceställe eller till telefonåterförsäljaren för kontroll innan du fortsätter använda det/den. Använd aldrig ett skadat batteri eller en skadad laddare. Använd endast laddaren inomhus. Ladda inte enheten vid åskväder.

## SMÅ BARN

Enheten och tillbehören är inga leksaker. De kan innehålla smådelar. Förvara dem utom räckhåll för små barn.

## MEDICINSKA ENHETER

Användning av utrustning som avger radiosignaler, till exempel trådlösa telefoner, kan störa funktionen hos otillräckligt skyddad medicinsk apparatur. Rådfråga en läkare eller tillverkaren av den medicinska enheten för att avgöra om den har ett fullgott skydd mot externa radiosignaler.

## INOPERERADE MEDICINSKA ENHETER

För att undvika potentiella störningar rekommenderar tillverkare av inopererade medicinska enheter (till exempel pacemakers, insulinpumpar och neurostimulatorer) ett avstånd på minst 15,3 centimeter mellan en trådlös enhet och den medicinska enheten. Personer som har denna typ av inopererad enhet bör tänka på följande:

- Håll alltid den trådlösa enheten på ett avstånd av minst 15,3 centimeter från den medicinska enheten.
- Bär inte den trådlösa enheten i en bröstficka.
- Håll den trådlösa enheten mot örat på motsatt sida av den medicinska enheten.
- Stäng av den trådlösa enheten om det finns skäl att misstänka att det kan uppstå störningar.
- Följ tillverkarens anvisningar för den inopererade medicinska enheten.

Kontakta din läkare om du har frågor om hur du bör använda trådlösa enheter när du har en inopererad medicinsk enhet.

## HÖRSEL



**Varning!** När du använder headsetet kan din förmåga att höra omgivande ljud påverkas. Använd inte headsetet där det kan hota säkerheten.

Vissa trådlösa enheter kan orsaka störningar hos vissa hörapparater.

## SKYDDA ENHETEN FRÅN SKADLIGT INNEHÅLL

Enheten kan utsättas för virus och annat skadligt innehåll. Vidta följande försiktighetsåtgärder:

- Var försiktig när du öppnar meddelanden. De kan innehålla skadlig programvara eller på annat sätt skada enheten eller datorn.
- Var försiktig när du accepterar anslutningsförfrågningar, surfar på internet eller laddar ner innehåll. Acceptera inte Bluetooth-anslutning från källor som inte är tillförlitliga.
- Installera och använd endast tjänster och programvara från källor som du litar på och som erbjuder tillräcklig säkerhet och skydd.
- Installera antivirus och andra säkerhetsprogram på din enhet och alla anslutna datorer. Använd endast ett antivirusprogram åt gången. Om du använder fler kan det inverka på enhetens och/eller datorns prestanda och användning.
- Om du går in på förinstallerade bokmärken och länkar till tredje parts webbplatser bör du vidta lämpliga försiktighetsåtgärder. HMD Global varken rekommenderar eller tar ansvar för dessa webbplatser.

## FORDON

Radiosignaler kan påverka felaktigt installerade eller bristfälligt skyddade elektroniska system i motorfordon. Kontakta tillverkaren för mer information om fordonet eller dess utrustning. Låt endast auktoriserad personal installera enheten i ett fordon. Felaktig installation kan medföra fara och innebära att garantin för enheten upphör att gälla. Kontrollera regelbundet att all trådlös utrustning i din bil är korrekt installerad och fungerar felfritt. Förvara eller transportera inte brandfarliga eller explosiva ämnen tillsammans med enheten eller dess tillbehör. Placera inte enheten eller dess tillbehör i området där krockkudden vecklas ut.

## POTENTIELLT EXPLOSIVA MILJÖER

Stäng av enheten i potentiellt explosiva miljöer, till exempel nära bensinpumpar. Gnistor kan orsaka explosion eller brand som kan medföra personskada eller dödsfall. Följ gällande begränsningar på platser med bränsle, kemiska anläggningar eller pågående sprängningsarbete. Platser med potentiellt explosiva miljöer kanske inte är tydligt utmärkta. Detta är områden där du rekommenderas att stänga av motorn, under däck på båtar, vid transport eller lagring av kemikalier samt områden där luften innehåller kemikalier eller partiklar. För fordon som använder flytande bränsle (som propan eller butan) bör du kontrollera med fordonstillverkaren om det är säkert att använda enheten i närheten.

## INFORMATION OM CERTIFIERING

### **Denna mobila enhet uppfyller riktlinjerna för exponering för radiovågor.**

Din mobila enhet är en radiosändare och -mottagare. Den har utformats för att inte överstiga gränsvärden för strålning (elektromagnetiska radiofrekvensfält) som rekommenderas enligt internationella riktlinjer som har tagits fram av den oberoende vetenskapliga organisationen ICNIRP. Dessa riktlinjer inbegriper tydliga säkerhetsmarginaler som är avsedda att skydda alla personer oavsett ålder och hälsa. Riktlinjerna för exponering bygger på SAR (Specific Absorption Rate, specifik absorptionsnivå), som är ett mått på den mängd radiofrekvensstrålning som avges mot huvud och kropp när enheten sänder. ICNIRP:s SAR-gräns för mobila enheter är 2,0 W/kg i genomsnitt per 10 gram vävnad.

SAR-tester genomförs med enheten i normala användningslägen med sändning på högsta certifierade effekt i alla frekvensband.

Denna enhet uppfyller riktlinjerna för strålning när den används mot huvudet eller minst 1,5 centimeter (5/8 tum) från kroppen. Om enheten bärs nära kroppen i ett fodral, en bältesklämma eller en annan form av hållare ska denna inte innehålla metall och enheten ska placeras minst på ovan angivet avstånd från kroppen.

För att kunna skicka och ta emot data och meddelanden måste enheten ha god kontakt med nätet. Sändning kan fördröjas tills en sådan anslutning är tillgänglig. Följ avståndsanvisningarna tills sändningen är slutförd.

Under allmän användning understiger SAR-värdet oftast värdena ovan. Det beror på att mobilens sändningseffekt automatiskt minskar när full effekt inte behövs för

samtalet, i systemeffektivitetssyfte och för att minimera störningar i mobilnätet. Ju lägre strömutmatning, desto lägre SAR-värde.

Enhetsmodeller kan finnas i olika versioner och ha fler än ett värde. Komponent- och designförändringar kan ske och vissa förändringar kan påverka SAR-värdena.

Mer information finns på [www.sar-tick.com](http://www.sar-tick.com). Observera att mobila enheter kanske sänder även om du inte ringer ett röstsamtal.

WHO (Världshälsoorganisationen) har fastslagit att aktuell vetenskaplig forskning inte visar på behov av särskild försiktighet vid användning av mobila enheter. För att minska exponeringen för strålning rekommenderar WHO begränsad användning eller en handsfree-sats så att enheten hålls på avstånd från huvud och kropp. För mer information och förklaringar och diskussioner om RF-exponering, gå till WHO:s webbplats på [www.who.int/health-topics/electromagnetic-fields#tab=tab\\_1](http://www.who.int/health-topics/electromagnetic-fields#tab=tab_1).

Information om enhetens maximala SAR-värde finns på [www.hmd.com/sar](http://www.hmd.com/sar).

## OM DRM (DIGITAL RIGHTS MANAGEMENT)

När du använder denna enhet är det viktigt att du följer alla lagar samt respekterar lokal sedvänja och andras personliga integritet och lagstadgade rättigheter, inklusive upphovsrätt. Tekniska åtgärder för att skydda upphovsrättsskyddade verk mot obehörig användning kan förhindra kopiering, modifiering och sändning av foton, musik och annat innehåll.

## UPPHOVSRÄTT OCH ÖVRIG INFORMATION

### Upphovsrätt och övrig information

Tillgängligheten till produkter, funktioner, program och tjänster kan variera i olika regioner. Kontakta återförsäljaren eller tjänstleverantören för mer information. Denna enhet kan innehålla varor, teknik eller programvara som omfattas av exportlagar och regelverk i USA och andra länder. Spridning i strid mot lag är förbjuden.

Informationen i dokumentet tillhandahålls i befintligt skick. Utöver vad som stadgas i tvingande lag ges inga garantier av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive men utan begränsning till garantier avseende produktens allmänna lämplighet och/eller lämplighet för ett särskilt ändamål, detta dokumentets riktighet, tillförlitlighet eller innehåll. HMD Global förbehåller sig rätten att göra ändringar i detta dokument eller att återkalla det när som helst utan föregående meddelande.

Med undantag av vad som följer av tvingande lag ska HMD Global eller dess licensgivare under inga omständigheter hållas ansvarigt för eventuell förlust av data eller inkomst eller indirekta skador, följdskador eller några som helst andra skador, oavsett orsaken till denna förlust eller skada.

Mångfaldigande, överföring eller distribution av delar av eller hela innehållet i detta dokument, oavsett form, är förbjuden utan föregående skriftligt tillstånd från HMD Global. HMD Global

utvecklar ständigt sina produkter. HMD Global förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.

HMD Global gör inga utfästelser, lämnar inga garantier och ansvarar inte för de appar från tredje man som medföljer i enheten, eller för deras funktion, innehåll eller slutanvändarsupport. Genom att använda en app samtycker du till att den tillhandahålls i befintligt skick.

Nedladdning av kartor, spel, musik och videor samt uppladdning av bilder och videor kan innebära överföring av stora mängder data. Tjänstleverantören kan komma att debitera en avgift för dataöverföringen. Tillgängligheten till specifika produkter, tjänster och funktioner kan variera i olika regioner. Kontakta en lokal återförsäljare för mer information och tillgängliga språkalternativ.

Vissa funktioner, egenskaper och produktspecifikationer kan vara nätverksberoende och omfattas av ytterligare villkor och avgifter.

Alla specifikationer, funktioner och annan produktinformation i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande.

Din användning av enheten omfattas av HMD Globals sekretesspolicy som finns tillgänglig på <http://www.hmd.com/privacy>.

HMD Global Oy är exklusiv licensinnehavare av varumärket Nokia för telefoner och surfplattor. Nokia är ett registrerat varumärke som tillhör Nokia Corporation.

Bluetooth -ordmärket och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken av HMD Global är under licens.

Google och andra märken är varumärken som tillhör Google LLC.