

**NOKIA**

# **Nokia 9 PureView**

## **Användarhandbok**

# Innehållsförteckning

<b>1 Om den här användarhandboken</b>	<b>5</b>
<b>2 Komma igång</b>	<b>6</b>
Hålla telefonen uppdaterad . . . . .	6
Knappar och delar . . . . .	6
Sätta i och ta ut SIM-kortet . . . . .	8
Ladda telefonen . . . . .	8
Sätta på och konfigurera telefonen . . . . .	9
Inställningar för dubbla SIM . . . . .	10
Ställa in fingeravtrycks-ID . . . . .	10
Låsa och låsa upp telefonen . . . . .	11
Använda pekskärmen . . . . .	11
<b>3 Grunder</b>	<b>15</b>
Anpassa telefonen . . . . .	15
Öppna och stänga en app . . . . .	15
Meddelanden . . . . .	16
Ändra volymen . . . . .	17
Google Assistant . . . . .	17
Skärmbilder . . . . .	18
Batteritid . . . . .	18
Minska kostnaderna för dataroaming . . . . .	19
Skriva text . . . . .	20
Datum och tid . . . . .	21
Klocka och alarm . . . . .	22
Kalkylator . . . . .	23
Tillgänglighet . . . . .	23

<b>4 Hålla kontakten med familj och vänner</b>	<b>25</b>
Samtal . . . . .	25
Kontakter . . . . .	25
Skicka och ta emot meddelanden . . . . .	26
E-post . . . . .	27
Bli social . . . . .	28
<b>5 Kamera</b>	<b>29</b>
Grundläggande kamerafunktioner . . . . .	29
Spela in en video . . . . .	30
Använda kameran som ett proffs . . . . .	32
Dina foton och videor . . . . .	33
<b>6 Internet och anslutningar</b>	<b>34</b>
Aktivera Wi-Fi . . . . .	34
Använda mobildataanslutning . . . . .	34
Surfa på internet . . . . .	35
Koppla från en anslutning . . . . .	37
Bluetooth® . . . . .	37
NFC . . . . .	39
VPN . . . . .	40
<b>7 Hålla ordning på dagen</b>	<b>42</b>
Kalender . . . . .	42
Anteckningar . . . . .	42
<b>8 Kartor</b>	<b>44</b>
Hitta platser och se vägbeskrivningar . . . . .	44
Ladda ned och uppdatera kartor . . . . .	44
Använda platstjänster . . . . .	45
<b>9 Appar och tjänster</b>	<b>46</b>
Google Play . . . . .	46

<b>10 Programuppdateringar och säkerhetskopior</b>	<b>48</b>
Uppdatera programvaran i telefonen . . . . .	48
Säkerhetskopiera data . . . . .	48
Återställa originalinställningar och ta bort privat innehåll från telefonen . . . . .	48
Lagring . . . . .	49
<b>11 Skydda din telefon</b>	<b>51</b>
Skydda din telefon med ditt fingeravtryck . . . . .	51
Ändra SIM-pinkoden . . . . .	51
Åtkomstkoder . . . . .	52
<b>12 Produkt- och säkerhetsinformation</b>	<b>54</b>
För din säkerhet . . . . .	54
Nätjänster och kostnader . . . . .	57
Nödsamtal . . . . .	57
Ta hand om din enhet . . . . .	58
Återvinning . . . . .	58
Överkorsad soptunna . . . . .	59
Information om batteri och laddare . . . . .	59
Små barn . . . . .	60
Medicinska enheter . . . . .	61
Inopererade medicinska enheter . . . . .	61
Hörsel . . . . .	61
Skydda enheten från skadligt innehåll . . . . .	61
Fordon . . . . .	62
Potentiellt explosiva miljöer . . . . .	62
Våta och dammiga miljöer . . . . .	62
Information om certifiering (SAR) . . . . .	63
Om DRM (Digital Rights Management) . . . . .	64
Upphovsrätt och information . . . . .	64

# 1 Om den här användarhandboken



**Viktigt!** För viktig information om säker användning av din enhet och batteri, läs ”Produkt- och säkerhetsinformation” innan du tar enheten i bruk. Information om hur du kommer i gång med din nya enhet finns i användarhandboken.

## 2 Komma igång

### HÅLLA TELEFONEN UPPDATERAD


#### Telefonens programvara

Håll din telefon uppdaterad och godkänn tillgängliga programuppdateringar för att få nya och förbättrade funktioner till telefonen. Om du uppdaterar programvaran kan också telefonens prestanda förbättras.

### KNAPPAR OCH DELAR


Utforska knapparna och delarna på din nya telefon.

#### Din telefon

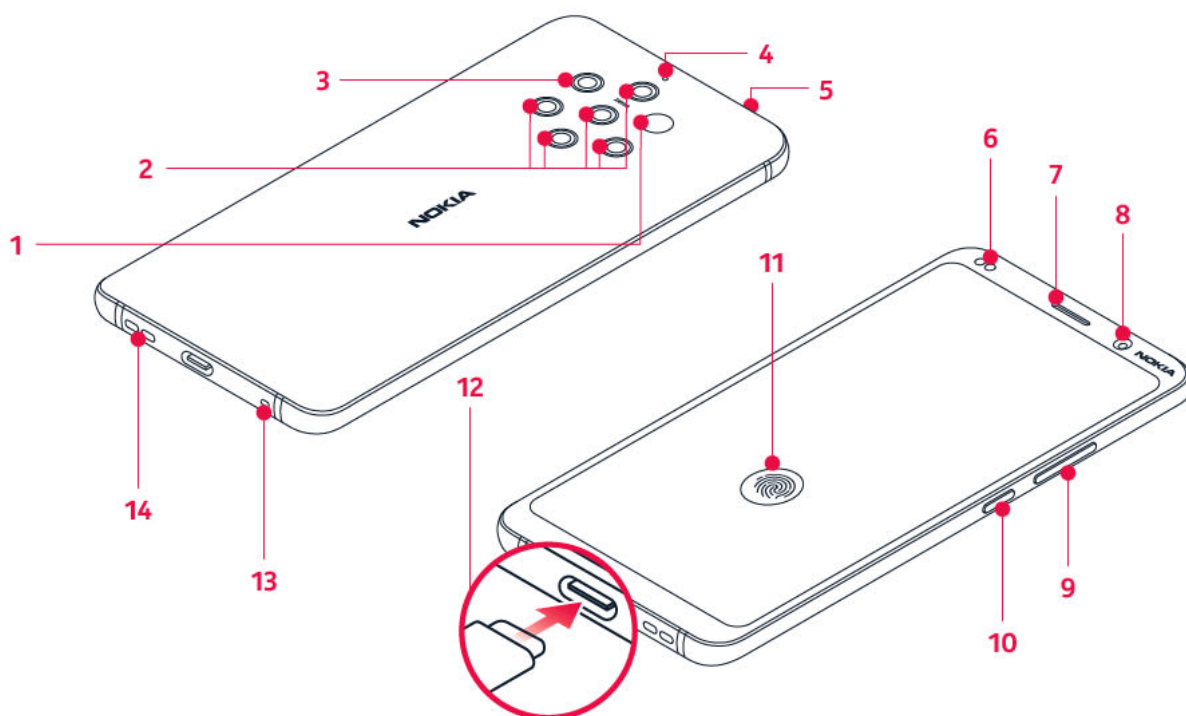

Användarhandboken är avsedd för följande modeller: TA-1087 och TA-1082.

- |                    |                  |
|--------------------|------------------|
| 1. Infraröd sensor | 5. SIM-kortplats |
| 2. Kamera          | 6. Närhetssensor |
| 3. Blixt           | 7. Lur           |
| 4. Mikrofon        | 8. Främre kamera |


- |  |   |
|--|---|
| 9. Volymknappar  | låsa upp telefonen.   |
| 10. Ström-/låsknapp  | 12. Laddar- och headsetkontakt (USB Type-C-ljudingång) <sup>1</sup> |
| 11. Fingeravtryckssensor.<br>Fingeravtryckssensorn finns på telefonens display. Tryck med fingret på  för att | 13. Mikrofon  |
|  | 14. Högtalare   |

Vissa tillbehör som nämns i denna användarhandbok, till exempel laddare, headset och datakabel, säljs eventuellt separat.



**Viktigt:** Enhetens skärm och baksida är tillverkade i glas. Glaset kan gå sönder om du tappar enheten på en hård yta eller om den utsätts för hårda stötar. Om glaset går sönder ska du inte vidröra glasdelarna på enheten eller försöka avlägsna det trasiga glaset från enheten. Sluta använda enheten tills glaset har bytts ut av auktoriserad servicepersonal.

### Använda headsetadaptern

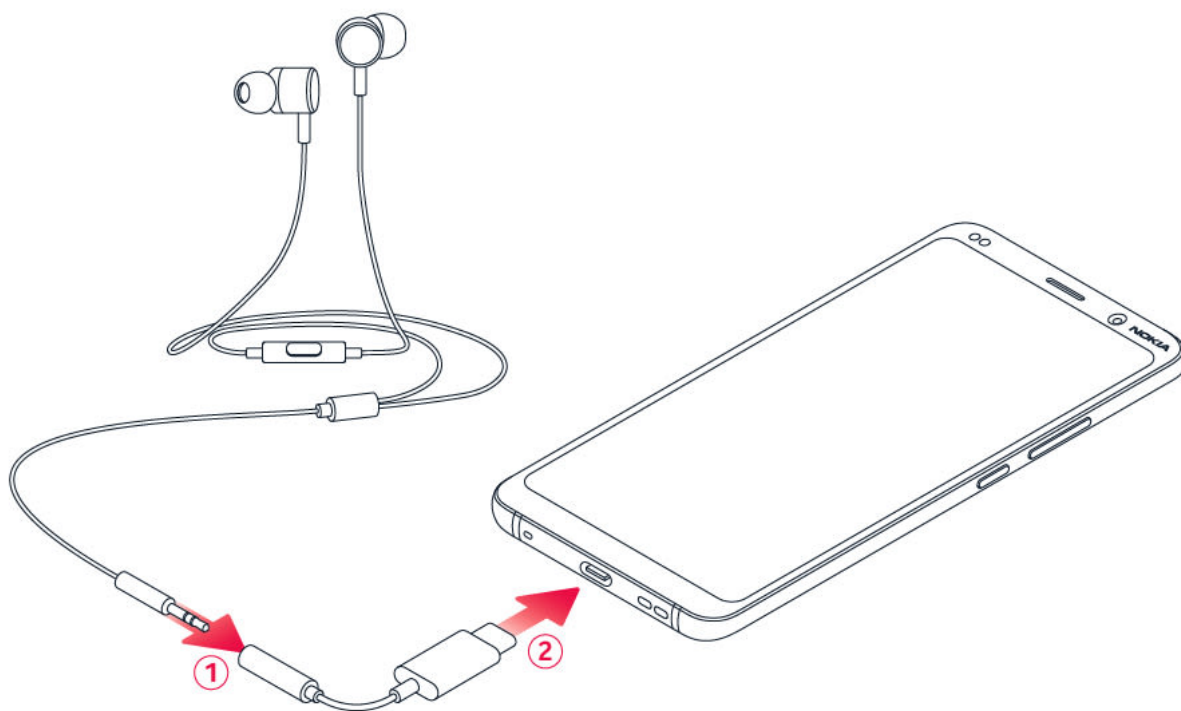

Telefonen har en USB Type-C-ljudutgång. Du kan använda ett vanligt headset med 3,5 mm-kontakt med din nya telefon: Anslut headsetet till adaptorn som medföljde telefonen och anslut adaptorns USB-kontakt till telefonen.

### Delar och kontakter, magnetism

Anslut inte enheten till produkter som genererar en utsignal, eftersom denna kan skada enheten. Anslut ingen spänningskälla till ljudkontakten. Tänk på volymnivån om du ansluter


en extern enhet eller ett headset som inte har godkänts för användning med denna enhet via ljudkontakten.

Delar av enheten är magnetiska. Enheten kan dra till sig material som innehåller metall. Placera inte kreditkort och andra kort med magnetremsa nära enheten under en längre tid i sträck eftersom kortet kan skadas.

<sup>1</sup> Telefonen har endast digital ljudutgång.

## SÄTTA I OCH TA UT SIM-KORTET

### Sätt i SIM-kortet

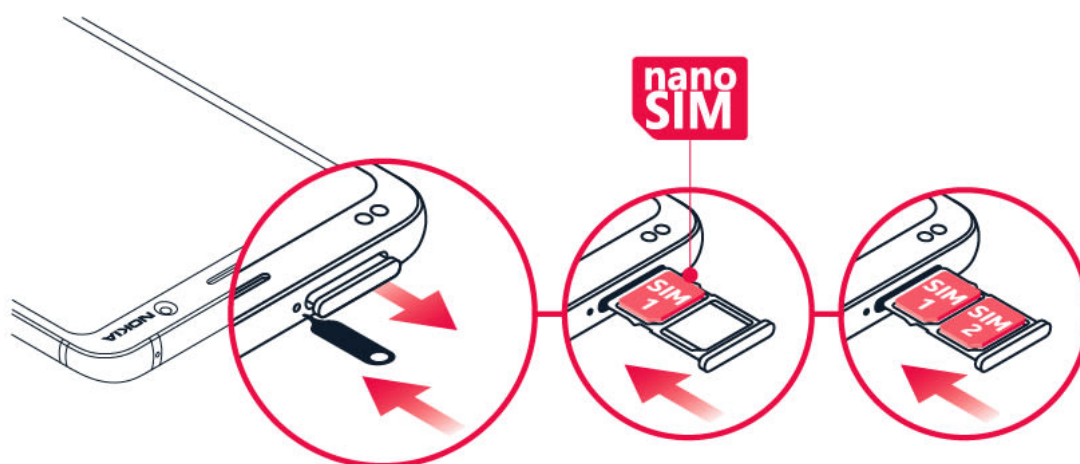

1. Öppna SIM-kortfacket: sätt utmatningsverktyget i fackets hål och skjut ut facket.
2. Sätt i ett nano-SIM-kort i facket med kontaktytan nedåt. Om du har en telefon med dubbla SIM-kortplatser sätter du i det andra SIM-kortet i kortplats 2 med kontaktytan nedåt.
3. Skjut tillbaka facket i kortplatsen. <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Använd endast original-nano-SIM-kort. Användning av inkompatibla SIM-kort kan skada kortet eller enheten, och data på kortet kan gå förlorade.

## LADDA TELEFONEN

### Ladda batteriet



1. Anslut en kompatibel laddare till ett nätuttag.
2. Anslut kabeln till telefonen.

Du kan ladda telefonen trådlöst. Använd endast Qi-kompatibla trådlösa laddare.

Telefonen har en USB C-kontakt. Du kan även ladda telefonen från en dator via en USB-kabel, men det kan ta längre tid.

Om batteriet är helt urladdat kan det ta några minuter innan laddningsindikatorn visas.

## SÄTTA PÅ OCH KONFIGURERA TELEFONEN

Första gången du sätter på telefonen blir du vägledt igenom stegen för att ange nätverksanslutningar och telefoninställningar.

### Sätta på telefonen

1. Sätt på telefonen genom att hålla ned strömknappen tills telefonen vibrerar.
2. Välj sedan språk och region.
3. Följ anvisningarna på telefonen.

### Överföra data från din tidigare telefon

Du kan överföra data från en gammal telefon till en ny via ditt Google-konto.

Läs i den gamla telefonens användarhandbok om hur du kopierar telefonens data till ditt Google-konto.

1. Tryck på **Inställningar** > **Konton** > **Lägg till konto** > **Google**.
2. Välj vilka data som ska återställas på den nya telefonen. Synkroniseringen startar automatiskt när telefonen ansluts till internet.

### Återställa appinställningar från din tidigare Android™-telefon

Om din tidigare telefon var en Android-enhet där säkerhetskopiering till Google-konto har aktiverats kan du återställa dina appinställningar och Wi-Fi-lösenord.

1. Tryck på **Inställningar** > **System** > **Avancerat** > **Säkerhetskopia**.
2. Ange **Säkerhetskopiera till Google Drive** till **På**.

## INSTÄLLNINGAR FÖR DUBBLA SIM

Om du har en telefon med dubbla SIM-kortplatser kan du ha två SIM-kort i telefonen, till exempel ett för arbetet och ett för privat bruk.

### Välja vilket SIM-kort som ska användas

När du till exempel ringer ett samtal kan du välja vilket SIM-kort som ska användas genom att trycka på SIM 1- eller SIM 2-knappen efter att ha slagit numret.

Telefonen visar nätverksstatusen för båda SIM-korten separat. Båda SIM-korten är tillgängliga samtidigt när enheten inte används, men när ett SIM-kort är aktivt, till exempel när du ringer ett samtal, kanske det andra SIM-kortet inte är tillgängligt.

### Hantera dina SIM-kort

Vill du inte bli störd av arbete när du är ledig? Eller har du en billigare dataanslutning på ett av SIM-korten? Du kan välja vilket SIM-kort du ska använda.

Tryck på **Inställningar** > **Nätverk och internet** > **SIM-kort**.

### Byta namn på ett SIM-kort

Tryck på det SIM-kort du vill byta namn på och skriv ett nytt namn.

### Välj vilket SIM-kort du vill använda för samtal och dataanslutning

Tryck på inställningen du vill ändra under **Önskat SIM för** och välj önskat SIM-kort.

## STÄLLA IN FINGERAVTRYCKS-ID

Du kan låsa upp telefonen med ett enkelt tryck med fingret. Konfigurera ditt fingeravtrycks-ID för extra säkerhet.

### Lägg till ett fingeravtryck

1. Tryck på **Inställningar** > **Säkerhet och position** > **Fingeravtryck**. Om du inte har aktiverat skärmlås på telefonen trycker du på **Ställ in skärmlåset**.
2. Välj vilken alternativ upplåsningssmetod du vill använda för låsskärmen och följ anvisningarna på telefonen.

## LÅSA OCH LÅSA UPP TELEFONEN

### Låsa telefonen

Om du vill undvika att oavsiktligt råka ringa ett samtal när du har telefonen i fickan eller väskan kan du låsa knapparna och skärmen.

Tryck på strömknappen för att låsa knapparna och skärmen.

### Låsa upp knapparna och skärmen

Tryck på strömknappen och svep uppåt över skärmen. Ange dina inloggningsuppgifter om du blir ombedd att göra det.

## ANVÄNDA PEKSKÄRMEN

**Viktigt:** Undvik att repa pekskärmen. Använd aldrig en riktig bläck- eller blyertspenna eller andra vassa föremål på pekskärmen.

### Telefondisplayen

Om du lämnar telefonens skärm påslagen med maximal ljusstyrka under en längre tid kan det bildas en spökbild som stannar kvar på skärmen trots att du stänger av den eller visar en ny bild.

Så här undviker du detta:

- Lås skärmen när du inte använder telefonen och ställ in att skärmen ska stängas av efter en kort tid. Tryck på **Inställningar** > **Display** > **Avancerat** > **Viloläge** och välj en tid.
- Håll din telefon uppdaterad och godkänn tillgängliga programuppdateringar.
- Sänk skärmens ljusstyrka: tryck på **Inställningar** > **Display** > **Ljusstyrka**. Justera ljusstyrkan genom att dra reglaget **Ljusstyrka**. Kontrollera att **Anpassad ljusstyrka** är inaktiverat.

## Trycka och hålla ned för att dra ett objekt




Håll fingret på objektet i några sekunder och dra sedan fingret över skärmen.

## Svepa




Sätt fingret på skärmen och dra det i önskad riktning.

## Rulla i en lång lista eller meny

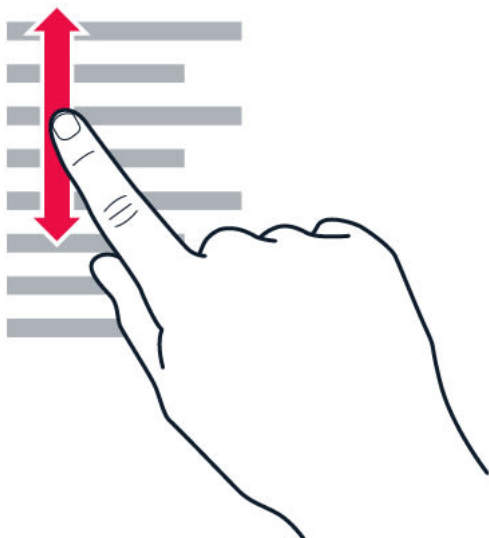

Dra snabbt fingret upp eller ned längs skärmen med en svepande rörelse och lyft fingret. Tryck på skärmen för att stoppa rullningen.

## Zooma in och ut

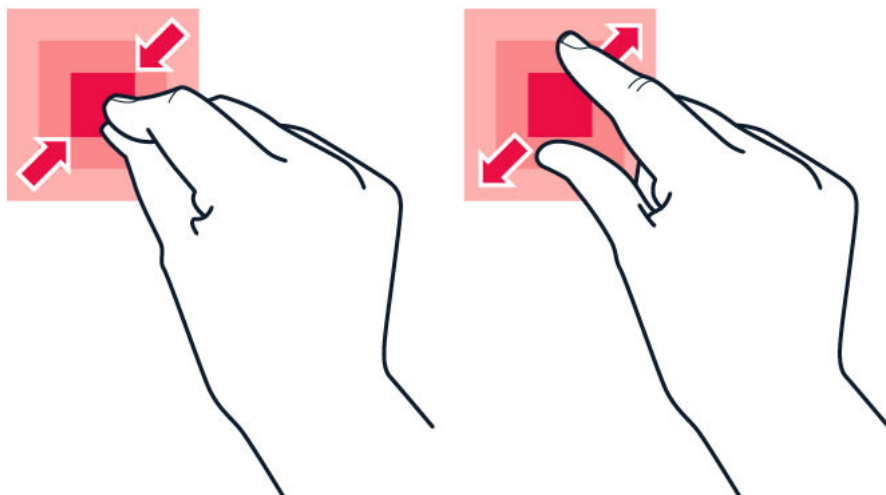


Placera två fingrar på ett objekt, till exempel en karta, ett foto eller en webbsida, och dra isär eller ihop fingrarna.

## Låsa skärmorienteringen

Skärmen roteras automatiskt när du vänder telefonen 90 grader.


Lås skärmen i stående läge genom att svepa nedåt från skärmens överkant och tryck på **Autorotera** för att växla till **Stående**.


## Använda navigeringsknapparna

Svep Hem uppåt  för att se vilka appar som är öppna.


Svep åt höger om du vill växla till en annan app.

Om du vill stänga en app sveper du den uppåt.



Gå tillbaka till föregående skärm genom att trycka på Föregående . Telefonen kommer ihåg alla appar och webbplatser som du har besökt sedan skärmen var låst senast.

Tryck på Hem  för att gå till startskärmen. Appen du använde är öppen i bakgrunden.



Vill du ha översiktstangenten  tillbaka? Tryck på **Inställningar** > **System** > **Gester**. Inaktivera **Svep Hem uppåt**, så visas översiktstangenten igen längst ned till höger på din skärm.

## Öppna två appar samtidigt

1. Om du vill kunna navigera lättare mellan appar sveper du Hem uppåt .
2. Tryck på appikonen ovanpå appen och tryck på -ikonen.
3. Tryck på en annan app i applistan för att dela skärmen mellan två appar.

För att gå tillbaka till normal visning trycker du på en app och sveper uppåt.

## 3 Grunder

### ANPASSA TELEFONEN

Läs om hur du anpassar startskärmen och ändrar ringsignalerna.

#### Ändra bakgrunden

Tryck på **Inställningar** > **Display** > **Bakgrund**.

#### Ändra telefonens ringsignal


1. Tryck på **Inställningar** > **Ljud**.
2. Tryck på **Telefonringsignal (SIM1)** eller > **Telefonringsignal (SIM2)** för att välja ringsignal för respektive SIM-kort.

#### Ändra aviseringsljudet för meddelanden


Tryck på **Inställningar** > **Ljud** > **Avancerat** > **Standardljud för meddelanden**.

### ÖPPNA OCH STÄNGA EN APP

#### Öppna en app

Öppna en app genom att trycka på appikonen på startskärmen. För att öppna en av de appar som körs i bakgrunden sveper du Hem uppåt . Sveg sedan åt höger och välj appen.

#### Stänga en app

Sveg Hem uppåt  och svep den app du vill stänga uppåt.

#### Hitta appar

Sveg Hem uppåt  och svep upp igen för att se alla dina appar.

#### Stänga alla aktiva appar

Sveg Hem uppåt , svep genom alla appar och tryck på **RENSA ALLA**.

## MEDDELANDEN

Håll koll på vad som händer på telefonen med hjälp av meddelanden.

### Använda aviseringspanelen

När du tar emot nya aviseringar, till exempel meddelanden eller missade samtal, visas indikatorikoner i statusfältet högst upp på skärmen. Visa mer information om meddelandena genom att dra statusfältet nedåt. Stäng vyn genom att svepa uppåt på skärmen.


Öppna meddelandepanelen genom att dra statusfältet nedåt. Stäng meddelandepanelen genom att svepa uppåt på skärmen.

Ändra aviseringsinställningarna för en app genom att trycka på **Inställningar** > **Appar och meddelanden** och tryck sedan på appnamnet för att öppna appinställningarna. Tryck på **Meddelanden**. Du kan stänga av meddelanden för varje app individuellt.




**Tips!** Visa meddelandepunkter genom att trycka på **Inställningar** > **Appar och meddelanden** > **Meddelanden** och sätta på **Tillåt meddelandepunkter**. Då visas en liten punkt på appikonen om du har fått ett meddelande som du inte har läst ännu. Tryck på och håll ned ikonen för att visa alla tillgängliga alternativ. Du kan trycka på meddelandet för att öppna det, eller svepa för att ignorera det.

### Använda snabbinställningsikonerna

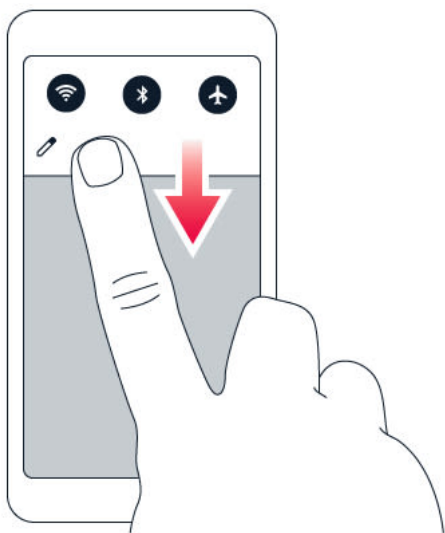

Tryck på snabbinställningsikonerna på meddelandepanelen när du vill aktivera funktioner. Dra menyn nedåt för att visa fler ikoner.

Du kan ändra ordning på ikonerna genom att trycka på , trycka på och hålla ned en ikon och dra den till en annan plats.


## ÄNDRA VOLYMEN

### Ändra volymen



Om du har problem med att höra ringsignalen i stökiga miljöer eller om samtalsvolymen är för hög kan du ändra volymen med hjälp av volymknapparna på sidan av telefonen.

Anslut inte enheten till produkter som genererar en utsignal, eftersom denna kan skada enheten. Anslut ingen spänningskälla till ljudkontakten. Tänk på volymnivån om du ansluter en extern enhet eller ett headset som inte har godkänts för användning med denna enhet via ljudkontakten.

### Ändra volymen för media och appar

Tryck på en volymknapp på sidan av telefonen så att volymstatusfältet visas. Tryck på  och dra reglaget i volymfältet åt vänster eller höger.

### Sätta telefonen i tyst läge

Sätt telefonen i tyst läge genom att trycka på volym ned-knappen. Tryck sedan på  för att ställa in endast vibration och tryck på  för att sätta telefonen i tyst läge.




**Tips!** Vill du inte ha telefonen i tyst läge men kan inte ta samtalet just nu? Tysta ett inkommande samtal genom att trycka på volym ned-knappen. Du kan också ställa in telefonen så att ringsignalen stängs av när du lyfter telefonen: Tryck på **inställningar** > **System** > **Gester** > **Lyft för att tysta** och sätt på På.

Om du vill kunna avvisa ett inkommande samtal genom att vända på telefonen, tryck på **Inställningar** > **System** > **Gester** > **Vänd för att avvisa samtalet** och sätt på På.

## GOOGLE ASSISTANT




Google Assistant är endast tillgänglig på utvalda marknader och språk. Där Google Assistant inte är tillgänglig ersätts funktionen av Google Sök. Google Assistant kan till exempel användas för att söka information online, översätta ord och meningar, göra anteckningar och lägga in möten i kalendern. Du kan använda Google Assistant även när telefonen är låst. Du blir dock ombedd av Google Assistant att låsa upp telefonen innan du får tillgång till privata data.

### Sätt på Google Assistant

1. Sätt på Google Assistant genom att trycka på Google-appen .
2. Längst ned till höger trycker du på **Mer** > **Inställningar** > **Röst**.
3. Tryck på **Röstmatchning** och aktivera **Använd med röstmatchning**.

## Aktivera Google Assistant

Det finns flera sätt att aktivera Google Assistant.

- Tryck på Google-appen  och säg Okej Google eller Hej Google.
- Tryck på .
- Om telefonen är låst sveper du bara  för att starta Google Assistant.

## SKÄRMBILDER

### Ta en skärmbild

Ta en skärmbild genom att öppna meddelandepanelen och dra statusfältet nedåt. Tryck på **Skärmbild**. Skärmbilderna visas i **Foton**.


Du kan inte ta en skärmbild samtidigt som du använder vissa appar och funktioner.

## BATTERITID

Få ut så mycket som möjligt av din telefon samtidigt som du får den batteritid du behöver. Det finns några saker du kan göra för att förlänga telefonens batteritid.

### Förlänga batteritiden

Så här sparar du batteri:

1. Ladda alltid batteriet helt.
2. Stäng av onödiga ljud, till exempel tryckljud. Tryck på **Inställningar** > **Ljud** > **Avancerat**, och välj vilka ljud du vill använda under **Andra ljud och vibrationer**.
3. Använd hörlurar i stället för högtalaren.
4. Ställ in telefonens skärm så att den släcks efter en kort tid. Tryck på **Inställningar** > **Display** > **Avancerat** > **Viloläge** och välj en tid.
5. Tryck på **Inställningar** > **Display** > **Ljusstyrka**. Justera ljusstyrkan genom att dra reglaget Ljusstyrka. Kontrollera att **Anpassad ljusstyrka** är inaktiverat.
6. Hindra appar från att köras i bakgrunden: svep Hem uppåt  och svep den app du vill stänga uppåt.
7. Aktivera **Batterihanteraren**. Begränsa batteriet för appar som du inte använder så ofta. Meddelandena kan försenas för dessa appar. Tryck på **Inställningar** > **Batteri** > **Batterihanteraren**.
8. Aktivera energibesparing: Tryck på **Inställningar** > **Batteri** > **Batterisparläge** och växla till **På**.
9. Använd platstjänster selektivt: stäng av positionstjänster när du inte behöver dem. Tryck på **Inställningar** >

**Säkerhet och position** > **Position** och inaktivera **Använd plats**.

10. Anslut till nätverk selektivt: Aktivera bara Bluetooth när det behövs. Använd Wi-Fi-anslutning i stället för mobildataanslutning när du ansluter till internet. Låt inte telefonen söka efter tillgängliga trådlösa

nätverk. Tryck på **Inställningar** > **Nätverk och internet** > **Wi-Fi** och inaktivera **Wi-Fi**. Aktivera flygplansläge om du lyssnar på musik eller använder telefonen på något annat sätt och du inte vill ringa eller ta emot samtal. Tryck på **Inställningar** > **Nätverk och internet** > **Avancerat** > **Flygplansläge**.

I flygplansläge fränkopplas anslutningar till mobilnätverket och enhetens trådlösa funktioner stängs av.

## MINSKA KOSTNADERNA FÖR DATAROAMING

Du kan minska kostnaderna för dataroaming och se till att du får en lägre telefonräkning genom att ändra mobildatainställningarna. Ändra inställningarna för Wi-Fi- och mobilnätverk så att du använder den bästa anslutningsmetoden för dig.

Dataroaming innebär att telefonen tar emot data över nätverk som inte ägs eller drivs av din nätoperatör. Anslutning till internet när du använder roaming kan ge betydligt högre datakostnader, i synnerhet om du befinner dig utomlands.

Det är i allmänhet snabbare och billigare att använda Wi-Fi-anslutning än mobildataanslutning. Om både Wi-Fi- och mobildataanslutning är tillgängligt används Wi-Fi-anslutning automatiskt.

### Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk

1. Tryck på **Inställningar** > **Nätverk och internet** > **Wi-Fi**.
2. Kontrollera att Wi-Fi-nätverk är aktiverat.
3. Välj önskad anslutning.

### Koppla från mobildataanslutningen

Svep nedåt från skärmens överkant, tryck på **Mobildata** och sätt **Mobildata** på Av.



**Tips!** Du kan se din dataanvändning genom att trycka på **Inställningar** > **Nätverk och internet** > **Dataanvändning**.

### Stoppa dataroaming

Tryck på **Inställningar** > **Nätverk och internet** > **Mobilnät** och stäng av **Roaming**.

## SKRIVA TEXT

Läs om hur du skriver text snabbt och effektivt med telefonens tangentbord.

### Använda skärmtangentbordet

Det är enkelt att skriva med skärmtangentbordet. Du kan använda tangentbordet när du håller telefonen i stående eller liggande läge. Tangentbordslayouten kan variera beroende på olika appar och språk.

Tryck på en textruta för att öppna skärmtangentbordet.

### Växla mellan stora och små bokstäver

Tryck på skiftnappen. Tryck på knappen två gånger för att aktivera Caps Lock-läge. Tryck på skiftnappen en gång till för att återgå till normalläge.

### Skriva en siffra eller ett specialtecken

Tryck på siffer- och symbolknappen. Vissa specialteckenknappar kan visa fler symboler. Tryck och håll ned en symbol eller ett specialtecken om du vill se fler symboler.

### Infoga emojis

Tryck på emoji-knappen och välj emojin du vill använda.

### Kopiera och klistra in text

Tryck och håll ned på ett ord, dra markörerna före och efter ordet för att markera delen du vill kopiera och tryck på **KOPIERA**. Klistra in texten genom att trycka där du vill infoga den och välj **KLISTRA IN**.

### Lägga till en accent på en bokstav

Tryck och håll ned på tecknet och tryck på accenttecknet eller bokstaven med accenten om den finns på tangentbordet.

### Radera ett tecken

Tryck på backstegsknappen.

## Flytta markören

Redigera ett ord som du just har skrivit genom att trycka på ordet och dra markören till önskad plats.

## Använda tangentbordets ordförslag

Telefonen föreslår ord medan du skriver så att du kan skriva snabbare och mer korrekt. Ordförslag kanske inte är tillgängliga på alla språk.

När du börjar skriva ett ord får du förslag på möjliga ord. Välj ordet du vill använda när det visas i förslagsfältet. Tryck och håll ned på förslaget om du vill se fler förslag.



**Tips:** Om det föreslagna ordet är i fetstil används det automatiskt och ersätter ordet du skrev. Om ordet är fel trycker du på det och håller ned det. Då visas fler förslag.

Om du inte vill se förslag på ord medan du skriver kan du stänga av textkorrigeringen.

Tryck på **Inställningar** > **System** > **Språk och inmatning** > **Virtuellt tangentbord**.

Välj tangentbordet du brukar använda. Tryck på **Textkorrigering** och stäng av de korrigeringsmetoder du inte vill använda.

## Korrigera ett ord

Om du ser att du har stavat fel i ett ord trycker du på det för att se korrigeringsförslag.

## Stänga av stavningskontrollen

Tryck på **Inställningar** > **System** > **Språk och inmatning** > **Avancerat** > **Stavningskontroll** och sätt **Stavningskontroll** på **Av**.

## DATUM OCH TID

Håll koll på tiden – läs om hur du använder telefonen som klocka och väckarklocka, och hur du håller möten, uppgifter och scheman uppdaterade.

## Ställa in datum och tid

Tryck på **Inställningar** > **System** > **Datum och tid**.

## Uppdatera datum och tid automatiskt

Du kan ställa in telefonen så att tid, datum och tidszon uppdateras automatiskt. Automatisk uppdatering är en nätverkstjänst och tillgängligheten beror på regionen och nätoperatören.

1. Tryck på **Inställningar** > **System** > **Datum och tid**.
2. Sätt **Automatiskt datum och tid** på På.
3. Sätt **Automatisk tidszon** på På.

## Ändra klockan till 24-timmarsformat


Tryck på **Inställningar** > **System** > **Datum och tid** och ange **Använd 24-timmarsformat** till På.

## KLOCKA OCH ALARM

Klockan kan inte bara användas till alarm – läs om vad mer du kan göra.

### Använda nedräkningstimern

Håll koll på koktiderna – använd nedräkningstimern.

1. Tryck på **Klocka** >  **Timer**.
2. Ställ in timern.



### Använda stoppuret

Använd stoppuret när du vill se dina resultat i löpspåret.

Tryck på **Klocka** >  **Stoppur**.

### Ställa in larm

Du kan använda telefonen som väckarklocka.

1. Tryck på **Klocka** >  **Larm**.
2. Tryck på  för att lägga till ett larm.
3. Tryck på ett larm för att redigera det. Ställ in larmet så att det upprepas särskilda datum genom att välja **Upprepa** och markera önskade veckodagar.

## Sätta ett alarm på snooze

Om du vill ligga och dra dig en stund till kan du svepa larmet åt vänster när det ljuder. Justera snoozelängden genom att trycka på **Klocka** > **:** > **Inställningar** > **Snoozelängd** och välj önskad längd.

## Stänga av ett larm

Svep larmet åt höger när det ringer.

## Radera ett larm

Tryck på **Klocka** > **🕒 Larm**. Välj larmet och tryck på **🗑️ Radera**.

## KALKYLATOR

Glöm fickräknaren. Det finns en kalkylator på telefonen.

## Använda kalkylatorn

Tryck på **Kalkylator**.

Svep fältet från höger till vänster sida av skärmen för att använda den avancerade kalkylatorn.

## TILLGÄNGLIGHET

Du kan ändra olika inställningar för att göra det enklare att använda telefonen.

## Öka eller minska teckenstorleken

Vill du ha större tecken på telefonen?

1. Tryck på **Inställningar** > **Tillgänglighet**.
2. Tryck på **Teckenstorlek**. Öka eller minska teckenstorleken genom att dra reglaget Teckenstorlek.

## Öka eller minska displaystorleken




Vill du göra objekten på skärmen mindre eller större?

1. Tryck på **Inställningar** > **Tillgänglighet**.
2. Tryck på **Displaystorlek** och ändra storleken genom att dra reglaget Displaystorlek.

## 4 Hålla kontakten med familj och vänner

### SAMTAL

#### Ringa ett samtal

1. Tryck på .
2. Skriv ett nummer eller tryck på  och välj en kontakt som du vill ringa upp.
3. Tryck på . Om du har satt i ett andra SIM-kort trycker du på motsvarande ikon om du vill ringa från ett visst SIM-kort.

#### Besvara ett samtal

Svep uppåt för att svara när telefonen ringer.



**Tips!** Vill du inte ha telefonen i tyst läge men kan inte ta samtalet just nu? Tysta ett inkommande samtal genom att trycka på volym ned-knappen. Du kan också ställa in telefonen så att ringsignalen stängs av när du lyfter telefonen: Tryck på **inställningar** > **System** > **Gester** > **Lyft för att tysta** och sätt på På.

Om du vill kunna avvisa ett inkommande samtal genom att vända på telefonen, tryck på **Inställningar** > **System** > **Gester** > **Vänd för att avvisa samtalet** och sätt på På.


#### Avvisa ett samtal

Svep nedåt för att avvisa ett samtal.

### KONTAKTER

Spara och ordna telefonnumren till familj och vänner.

#### Spara en kontakt från samtalshistoriken

1. Välj **Telefon** och tryck på  för att se samtalshistoriken.
2. Tryck på numret du vill spara.
3. Välj **Skapa en ny kontakt** eller **Lägg till i en kontakt**.
4. Ange kontaktuppgifterna och tryck på **Spara**.

## Lägga till en kontakt

1. Tryck på **Kontakter** > **+**.
2. Ange informationen.
3. Tryck på **Spara**.

## Redigera en kontakt

1. Tryck på **Kontakter** och sedan på kontakten du vill redigera.
2. Tryck på **✎**.
3. Redigera uppgifterna.
4. Tryck på **Spara**.

## Söka efter en kontakt

1. Tryck på **Kontakter**.
2. Tryck på **🔍**.

## Filtrera kontaktlistan

Tryck på **Kontakter** > **☰** > **⚙️ Inställningar**, tryck på **Sortera efter** eller **Namnformat** under listan Kontakter.

## Importerera eller exporterar kontakter

Tryck på **Kontakter** > **☰** > **⚙️ Inställningar** > **Importerar/exporterar**.

## SKICKA OCH TA EMOT MEDDELANDEN

Håll kontakten med familj och vänner med SMS.

## Skicka ett meddelande

1. Tryck på **Meddelanden**.
2. Tryck på **Börja chatt**.
3. För att lägga till en mottagare, skriv

numret i rutan för mottagaren. Lägg till en kontakt genom att börja skriva namnet och tryck på kontakten.

- Om du vill lägga till fler mottagare trycker du på **Börja gruppkonversation**. Tryck på **>** när du har valt alla mottagare.
- Skriv meddelandet i textrutan.
- Tryck på **>**.



**Tips!** Om du vill skicka ett foto i ett meddelande trycker du på **Foton**, trycker på fotot du vill dela och trycker på **<**. Välj **Meddelanden**.

## Läsa ett meddelande

- Tryck på **Meddelanden**.
- Tryck på meddelandet du vill läsa. Du kan också läsa meddelanden från aviseringspanelen. Dra nedåt från skärmens överkant och tryck på meddelandet.

## Svara på ett meddelande

- Tryck på **Meddelanden**.
- Tryck på meddelandet du vill besvara.
- Skriv svaret i textrutan under meddelandet och tryck på **>**.

## E-POST

Du kan använda telefonen för att läsa och svara på e-post när du är på språng.

### Lägga till ett e-postkonto

Första gången du använder Gmail-appen blir du ombedd att konfigurera ett e-postkonto.

- Tryck på **Gmail**.
- Du kan välja adressen som är kopplad till ditt Google-konto eller trycka på **Lägg till en e-postadress**.
- Tryck på **GA TILL GMAIL** när du har lagt till alla konton.

### Radera ett e-postkonto

- Tryck på **Inställningar** > **Konton**.
- Tryck på kontot du vill radera och tryck på **Ta bort konto**.

### Skicka e-post

1. Tryck på **Gmail**.
2. Tryck på ✎.
3. I rutan **Till** skriver du en adress eller
- trycker på ⋮ > **Lägg till från kontakter**.
4. Skriv ämnet och meddelandet.
5. Tryck på ➤.

### Läsa och svara på e-post

1. Tryck på **Gmail**.
2. Tryck på meddelandet du vill läsa.
3. Svara på meddelandet genom att trycka på ↩, eller på ⋮ > **Svara alla**.

### Radera e-post

1. Tryck på **Gmail**.
2. Tryck på meddelandet du vill radera och sedan på 🗑.
3. Du kan radera flera meddelanden samtidigt genom att trycka på cirkeln med mottagarens initialer för att markera dem och sedan trycka på 🗑.

## BLI SOCIAL

Vill du hålla kontakten och dela innehåll med vänner och bekanta? Med sociala appar kan du hålla koll på vad dina vänner har för sig.

### Sociala appar

Håll kontakten med familj och vänner genom att logga in på chatt- och delningstjänster och sociala medier. Välj tjänsten på startskärmen. Du hittar sociala appar i **Google Play Store**. Vilka tjänster som är tillgängliga kan variera.


## 5 Kamera

### GRUNDLÄGGANDE KAMERAFUNKTIONER

Varför bära omkring på en kamera när du har allt du behöver på din telefon för att fånga dina minnen? Med kameran i telefonen kan du enkelt fotografera och spela in videor.



#### Ta ett foto

Ta skarpa och levande bilder. Spara de bästa ögonblicken i ditt fotoalbum.

1. Tryck på **Kamera**.
2. Ställ in motivet och fokusera.
3. Tryck på .







#### Ta en selfie

Vill du ta den perfekta selfien? Använd frontkameran på telefonen.

1. Tryck på **Kamera**.
2. Tryck på  för att växla till frontkameran.
3. Ställ in motivet och fokusera.
4. Tryck på .

#### Ta en bothie

Inte nog med att du kan ta den perfekta selfien – du kan också ta foton i skärmdelningsläget med telefonens kamera. Använd frontkameran och den bakre kameran samtidigt.

1. Tryck på **Kamera** >  och tryck på .
2. Tryck på  **Dubbel** för att ta ett foto i skärmdelningsläget. Du kan också trycka på  för att ta ett bild-i-bild-foto.
3. Ställ in motivet och fokusera.
4. Tryck på .
5. Återgå till helskrämsläget genom att trycka på  **Enkel**.







**Tips:** När du tar ett bild-i-bild-foto eller spelar in en bild-i-bild-video och vill flytta den mindre bilden trycker du på och håller ned den och drar den till önskad plats.

## Ta panoramafoton

Tryck på **Kamera** > **Panorama** och följ anvisningarna på telefonen.



## Ge dina bilder liv

Vill du se dina foton som korta videor?


1. Tryck på **Kamera** > **Rörelse av**  > **Rörelse på** .
2. Ställ in motivet och fokusera.
3. Tryck på .
4. Välj det nytagna fotot längst ned till höger.
5. Tryck på  för att ge ditt foto liv.

## SPELA IN EN VIDEO


### Spela in en video




1. Tryck på **Kamera**.
2. Växla till videoinspelningsläget genom att svepa åt vänster.
3. Tryck på  för att börja spela in.
4. Stoppa inspelningen genom att trycka på .
5. Gå tillbaka till kameraläget genom att svepa åt höger.
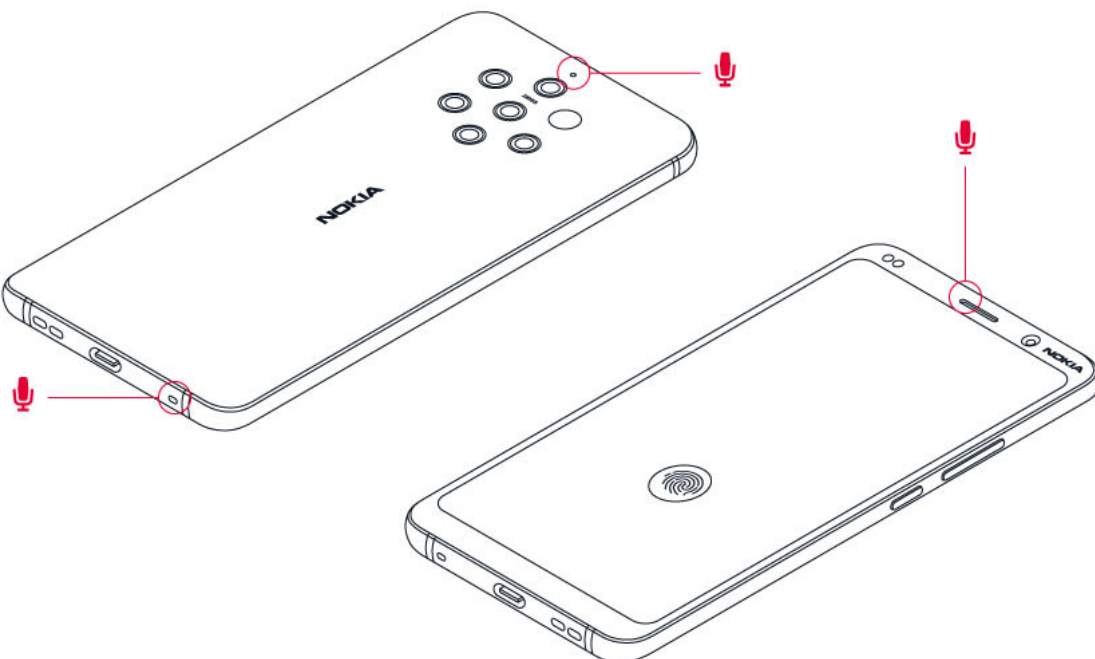
## Använda 360° surroundljud



Med kameran i telefonen kan du enkelt spela in videor med 360° surroundljud. Tryck på **Kamera**. Växla till videoinspelningsläget genom att svepa åt vänster.





Telefonen har tre mikrofoner som använder OZO Audio-teknik för att spela in och bearbeta rumsligt ljud. Tryck på  i videoinspelningsläge för att ändra hur ljudet spelas in.

1. Tryck på  **Främre** för att spela in ljud framför dig tydligt och samtidigt dämpa ljud som kommer bakifrån. Den här inställningen är till exempel lämplig i en intervjusituation.
2. Tryck på  **Bakre** för att spela in din egen röst eller ljud som kommer bakifrån tydligt och samtidigt dämpa ljud som kommer framifrån.
3. Tryck på  **Surround** för att spela in ljud naturligt från alla riktningar.



Var noga med att inte täcka över de små mikrofonöppningarna på telefonen under inspelningen, så optimerar du ljudkvaliteten i videon. Spela in fullständigt 360° surroundljud genom att hålla telefonen i sidorna i horisontellt läge.

### Spela in en bothie-video

Du kan spela in en video i skärmdelningsläget med din telefon. Använd frontkameran och den bakre kameran samtidigt.



1. Tryck på **Kamera**.
2. Växla till videoinspelningsläget genom att svepa åt vänster. Tryck på .
3. Tryck på  **Dubbel** för att spela in en video i skärmdelningsläget. Du kan också trycka på  **B-I-B** för att spela in en bild-i-bild-video.
4. Tryck på  för att börja spela in.

### Spela in en video med slow motion

1. Växla till videoinspelningsläget genom att svepa åt vänster.
2. Tryck på **Slow motion**.
3. Tryck på  för att börja spela in.
4. Stoppa inspelningen genom att trycka på .

### Livestreama video

Med telefonens kamera kan du livestreama video för sociala appar.

1. Tryck på **Kamera**. Växla till videoinspelningsläget genom att svepa åt vänster.
2. Tryck på  och välj det konto på sociala medier som du vill använda vid livesändningen.
3. Tryck på  för att starta livesändningen.

## ANVÄNDA KAMERAN SOM ETT PROFFS



Använd de olika lägena i kameran för att höja kvaliteten på dina foton.

### Läs om kamerainställningarna

I Kamera-appen trycker  du på för att läsa mer om varje inställning.

### Använda Bokeh-läge

Om du vill kunna ändra skärpeområdet för ett befintligt foto kan du använda Bokeh-läget när du fotograferar.





1. Tryck på **Kamera** > **Bokeh**.
2. Rikta in och fokusera. Tryck sedan på .
3. Välj det nytagna fotot längst ned till höger.
4. Tryck på  > **Bokeh Editor** för att redigera fotot.

### Sätt kameran i Pro-läge

Tryck på **Kamera** > **Pro**.



### Lägg till djup och perspektiv i dina foton

Vill du skapa en känsla av djup och perspektiv i dina foton?


1. Tryck på **Kamera** > **Pro**.
2. Tryck på  > .
3. Rikta in och fokusera. Tryck sedan på .
4. Välj det nytagna fotot längst ned till höger.
5. Tryck på  för att redigera ditt foto.

### Ta foton med timer

Vill du ha tid att komma med i bild? Använd timern.

1. Tryck på **Kamera**.
2. Tryck på . Knappen visar timerinställningen. Tryck en gång till om du vill ändra inställningen.
3. Ställ in timern.
4. Tryck på .

## Ta foton av hög kvalitet

Tryck på  > **Upplösning** i Kamera-appen och ange önskad upplösning.

## DINA FOTON OCH VIDEOR

### Visa foton och videor på telefonen

Vill du återuppleva de där speciella ögonblicken? Visa foton och videor på telefonen.

Tryck på **Foton**.

### Spela upp en video

Tryck på **Foton** och tryck på videon du vill spela upp.



**Tips!** Tryck på  för att pausa uppspelningen. Tryck på  för att återuppta den.

### Snabbspola en video framåt eller bakåt

Snabbspola en video genom att dra reglaget längst ned på skärmen åt höger eller vänster.

### Kopiera dina foton och videor till datorn


Vill du visa dina foton och videor på en större skärm? Flytta dem till datorn.

Du kan använda filhanteraren på datorn för att kopiera eller flytta foton och videor till datorn.

Anslut telefonen till en dator via en kompatibel USB-kabel. Ställ in USB-anslutningstypen genom att öppna aviseringspanelen och trycka på USB-aviseringen.

### Dela dina foton och videor

Du kan snabbt och enkelt dela dina foton och videor med familj och vänner.

1. Tryck på fotot du vill dela i **Foton** och tryck sedan på .
2. Välj hur du vill dela fotot eller videon.

## 6 Internet och anslutningar

### AKTIVERA WI-FI

Det är i allmänhet snabbare och billigare att använda Wi-Fi-anslutning än mobildataanslutning. Om både Wi-Fi- och mobildataanslutning är tillgängligt används Wi-Fi-anslutning automatiskt.

#### Aktivera Wi-Fi

1. Tryck på **Inställningar** > **Nätverk och internet** > **Wi-Fi**.
2. Ange Wi-Fi till **På**.
3. Välj önskad anslutning.

Wi-Fi-anslutningen är aktiv när  visas i statusfältet högst upp på skärmen.

**Viktigt:** Använd kryptering för att göra Wi-Fi-anslutningen säkrare. Om du använder kryptering minskar risken för att andra kommer åt dina data.



**Tips!** Aktivera Wi-Fi för att förbättra positionsprecisionen om du vill spåra platser när satellitsignaler inte är tillgängliga, till exempel när du är inomhus eller mellan höga byggnader.

<sup>1</sup> Obs! Användningen av Wi-Fi kan vara begränsad i vissa länder. I EU får du till exempel endast använda 5150–5350 MHz Wi-Fi inomhus och i USA och Kanada är det endast tillåtet att använda 5,15–5,25 GHz Wi-Fi inomhus. Kontakta de lokala myndigheterna för mer information.

**Viktigt:** Använd kryptering för att göra Wi-Fi-anslutningen säkrare. Om du använder kryptering minskar risken för att andra kommer åt dina data.

### ANVÄNDA MOBILDATAANSLUTNING

#### Koppla från mobildataanslutningen

Svep nedåt från skärmens överkant, tryck på **Mobildata** och sätt **Mobildata** på Av.

#### Aktivera mobildataanslutning

Svep nedåt från skärmens överkant, tryck på **Mobildata** och sätt **Mobildata** på På.

#### Använda mobildataanslutning vid roaming

Tryck på **Inställningar** > **Nätverk och internet** > **Mobilnät** och ange **Roaming** till **På**.<sup>1</sup>



**Tips!** Du kan se din dataanvändning genom att trycka på **Inställningar** > **Nätverk och internet** > **Dataanvändning**.

1

Anslutning till internet när du använder roaming kan ge betydligt högre datakostnader, i synnerhet om du befinner dig utomlands.

## SURFA PÅ INTERNET

### Använda telefonen för att ansluta datorn till webben

Det är enkelt att använda internet på din bärbara dator när du är på språng. Gör din telefon till en Wi-Fi-hotspot och använd mobildataanslutning för att få åtkomst till internet på din bärbara dator eller annan enhet.

1. Tryck på **Inställningar** > **Nätverk och internet** > **Hotspot och koppling**.
2. Aktivera **Wi-Fi-hotspot** om du vill dela mobildataanslutningen via Wi-Fi, **Delning via USB** om du vill använda en USB-anslutning eller **Delning via Bluetooth** om du vill använda Bluetooth.

Den andra enheten använder data från ditt mobildataavtal, vilket kan innebära datatrafikkostnader. Kontakta nätoperatören om du vill ha mer information om tillgänglighet och kostnader.

### Börja surfa

Du behöver inte längre en dator – du kan enkelt använda internet på telefonen. Häng med i nyhetsflödet och besök dina favoritwebbplatser. Du kan använda webbläsaren på telefonen för att besöka sidor på internet.

1. Tryck på **Chrome**.
2. Skriv en webbadress och tryck på →.



**Tips!** Om din nätverksleverantör inte debiterar dig en fast avgift för dataöverföring kan du använda ett Wi-Fi-nätverk för att ansluta till internet för att spara på datakostnaderna.

### Öppna en ny flik

Om du vill titta på flera webbplatser samtidigt kan du öppna nya webbläsflikar och växla mellan dessa.

I Chrome:

1. Tryck på rutan bredvid adressfältet.
2. Tryck på **+**.

## Växla mellan flikar

I Chrome:

1. Tryck på rutan bredvid adressfältet.
2. Tryck på önskad flik.

## Stänga en flik

I Chrome:

1. Tryck på rutan bredvid adressfältet.
2. Tryck på **X** på fliken du vill stänga.

## Söka på internet

Utforska internet och omvärlden genom att söka på Google. Skriv sökord med hjälp av skärmtangentbordet.

I Chrome:

1. Tryck på sökfältet.
2. Skriv sökordet i sökrutan.
3. Tryck på →.

Du kan också välja sökord bland de föreslagna träffarna.

## Använda dataabonnemanget på ett effektivt sätt

Om du vill sänka kostnaderna för dataförbrukning kan du förhindra att appar skickar och tar emot data i bakgrunden.

1. Tryck på **Inställningar** > **Nätverk och internet** > **Dataanvändning** > **Databesparing**.
2. Ange **Databesparing** till **På**.

## KOPPLA FRÅN EN ANSLUTNING

### Koppla från internetanslutningar

Spara på batteriet genom att koppla från internetanslutningar som är öppna i bakgrunden. Det kan du göra utan att stänga några appar.

1. Tryck på **Inställningar** > **Nätverk och internet** > **Wi-Fi**.
2. Sätt **Wi-Fi** på **Av**.

### Koppla från mobildataanslutningen

Svep nedåt från skärmens överkant, tryck på **Mobildata** och sätt **Mobildata** på **Av**.

### Aktivera flygplansläge

1. Tryck på **Inställningar** > **Nätverk och internet** > **Avancerat**.
2. Ange **Flygplansläge** till **På**.

I flygplansläge frånkopplas anslutningar till mobilnätverket och enhetens trådlösa funktioner stängs av. Följ instruktioner och säkerhetsföreskrifter från flygbolag och andra samt alla gällande lagar och förordningar. Där det är tillåtet kan du ansluta till ett Wi-Fi-nätverk för att till exempel surfa på internet eller aktivera Bluetooth-delning i flygplansläget.

## BLUETOOTH®

Du kan ansluta trådlöst till andra kompatibla enheter, som telefoner, datorer, headset och bilsatser. Du kan också skicka foton till kompatibla telefoner och till din dator.

### Ansluta till ett Bluetooth-tillbehör

Du kan ansluta telefonen till en mängd praktiska Bluetooth-enheter. Med ett trådlöst headset (säljs separat) kan du till exempel tala i telefon och ha händerna fria. Du kan fortsätta med det du gör, till exempel skriva på datorn, under ett samtal. Att ansluta en telefon till en Bluetooth-enhet kallas koppling eller parkoppling.

1. Tryck på **Inställningar** > **Anslutna enheter** > **Anslutningsinställningar** > **Bluetooth**.
2. Sätt **Bluetooth** på **På**.
3. Kontrollera att den andra enheten är påslagen. Du kanske måste starta kopplingsprocessen från den andra enheten. Mer information finns i

- användarhandboken till den andra enheten.
4. Koppla telefonen och enheten genom att trycka på enheten i listan med identifierade Bluetooth-enheter.
  5. Du kan behöva ange ett lösenord. Mer information finns i användarhandboken till den andra enheten.


Eftersom enheter med trådlös Bluetooth-teknik kommunicerar via radiovågor behövs inte fri sikt mellan dem. Bluetooth-enheter måste dock vara inom tio meter från varandra och anslutningen kan störas av hinder som väggar och annan elektronisk utrustning.

Kopplade enheter kan ansluta till din telefon när Bluetooth är aktiverat. Andra enheter kan bara upptäcka din telefon om vyn för Bluetooth-inställningar är öppen.

Anslut inte till eller acceptera förfrågningar om anslutning från okända enheter. På så sätt bidrar du till att skydda telefonen mot skadligt innehåll.

## Ta bort en koppling

Om du inte längre har kvar den enhet som telefonen är kopplad till kan du ta bort kopplingen.

1. Tryck på **Inställningar** > **Anslutna enheter** > **TIDIGARE ANSLUTNA ENHETER**.
2. Tryck på  vid enhetens namn.
3. Tryck på **GLÖM**.

## Ansluta till en väns telefon via Bluetooth

Du kan använda Bluetooth för att ansluta trådlöst till en väns telefon när du vill dela foton och annat.

1. Tryck på **Inställningar** > **Anslutna enheter** > **Anslutningsinställningar** > **Bluetooth**.
2. Kontrollera att Bluetooth är aktiverat på båda telefonerna.
3. Se till att telefonerna kan se varandra. Du måste öppna Bluetooth-inställningsvyn på din telefon för att andra telefoner ska se den.
4. Du kan se Bluetooth-telefonerna som finns inom räckhåll. Tryck på telefonen du vill ansluta till.
5. Om den andra telefonen kräver ett lösenord anger eller accepterar du det och trycker på **Koppla**.

Lösenordet används bara första gången du ansluter till en enhet.

## Skicka innehåll via Bluetooth

När du vill dela innehåll och skicka foton till en vän kan du skicka innehållet till kompatibla enheter via Bluetooth.

Du kan använda flera Bluetooth-anslutningar samtidigt. Du kan till exempel använda ett Bluetooth-headset och samtidigt skicka innehåll till en annan enhet.

1. Tryck på **Inställningar** > **Anslutna enheter** > **Anslutningsinställningar** > **Bluetooth**.  
se de Bluetooth-enheter som finns inom räckhåll.
2. Sätt **Bluetooth** på **På**.
3. Gå till innehållet du vill skicka och tryck på **<** > **Bluetooth**.
4. Tryck på enheten du vill ansluta till. Du kan
5. Ange lösenordet om den andra enheten kräver det. Lösenordet, som du kan bestämma själv, måste anges på båda enheterna. På vissa enheter är lösenordet fördefinierat. Mer information finns i användarhandboken till den andra enheten.

Var de mottagna filerna sparas beror på den andra enheten. Mer information finns i användarhandboken till den andra enheten.

## NFC

Utforska världen omkring dig. Om din telefon har stöd för Near Field Communication (NFC) kan du hålla den mot andra enheter för att ansluta till dem, eller hålla telefonen mot taggar för att ringa någon eller öppna en webbplats. NFC-funktionen kan användas med särskilda tjänster och tekniker, till exempel tryck för att betala med din enhet. Dessa tjänster kanske inte är tillgängliga i din region. Kontakta nätoperatören för mer information om tillgängligheten till dessa tjänster.

### Komma igång med NFC

Aktivera NFC-funktionerna på telefonen och håll den mot andra enheter för att börja dela innehåll eller ansluta till dem. Du kan se om din telefon har stöd för NFC genom att trycka på **inställningar** > **Anslutna enheter** > **Anslutningsinställningar**.

Med NFC kan du – Ansluta till kompatibla Bluetooth-tillbehör som har stöd för NFC, till exempel headset och trådlösa högtalare. – Hålla telefonen mot taggar för att hämta mer innehåll till telefonen eller få åtkomst till onlinetjänster. – Betala via telefonen, om tjänsten stöds av nätoperatören.

NFC-området finns på telefonens baksida. Håll telefonens NFC-område mot andra telefoner, tillbehör, taggar och läsare.

1. Tryck på **Inställningar** > **Anslutna enheter** > **Anslutningsinställningar** > **NFC**.

## 2. Slå på **NFC**.

Innan du använder NFC måste du se till att skärmen och knapparna är upplåsta.

### Läsa NFC-taggar

NFC-taggar kan innehålla information som en webbadress, ett telefonnummer eller ett visitkort. Du kommer åt informationen med ett enkelt tryck.

Läs en tagg genom att hålla NFC-området på telefonen mot den.



**Obs!** Betal- och biljettappar eller tjänster tillhandahålls av tredje man. HMD Global lämnar inga garantier och ansvarar inte för sådana appar eller tjänster från tredje man. Det gäller bland annat support, funktioner, transaktioner och eventuell ekonomisk förlust. Om du har reparerat enheten kan du behöva installera om och aktivera korten som du har lagt till samt betal- eller biljettappen.

### Ansluta till ett Bluetooth-tillbehör via NFC

Behöver du händerna till annat? Använd ett headset. Varför inte lyssna på musik via trådlösa högtalare? Du behöver bara hålla det kompatibla tillbehöret mot telefonen.

1. Vidrör NFC-området på tillbehöret med NFC-området på telefonen.\*
2. Följ anvisningarna på skärmen.

\*Tillbehör säljs separat. Tillbehörens tillgänglighet varierar beroende på region.

### Koppla från det anslutna tillbehöret

Om telefonen inte behöver vara ansluten till tillbehöret längre kan du koppla från det.

Håll tillbehörets NFC-område mot telefonen en gång till.

Mer information finns i användarhandboken till tillbehöret.

## VPN

Du kanske behöver använda en VPN-anslutning (Virtual Private Network) för att få åtkomst till dina företagsresurser, till exempel intranät eller företagets e-post, eller så kan du använda en VPN-tjänst för privat bruk.

Kontakta IT-administratören på ditt företag om du vill veta mer om din VPN-konfiguration, eller besök webbplatsen för VPN-tjänsten.


### Använda en säker VPN-anslutning

1. Tryck på **Inställningar** > **Nätverk och internet** > **Avancerat** > **VPN**.
2. Lägg till en VPN-profil genom att trycka på +.
3. Ange profilinformationen enligt anvisningarna från företagets IT-administratör eller VPN-tjänsten.

### Redigera en VPN-profil

1. Tryck på  vid profilens namn.
2. Redigera uppgifterna.

### Radera en VPN-profil

1. Tryck på  vid profilens namn.
2. Tryck på **GLÖM VPN**.

## 7 Hålla ordning på dagen

### KALENDER

Håll koll på tiden – läs om hur du håller möten, uppgifter och scheman uppdaterade.

#### Hantera kalendrar

Tryck på **Kalender** > ☰ och välj vilken typ av kalender du vill visa.

Kalendrar läggs till automatiskt när du lägger till ett konto på telefonen. Lägg till ett nytt konto med en kalender genom att öppna appmenyn och trycka på **Inställningar** > **Konton** > **Lägg till konto**.

#### Lägga till en händelse

Lägg till möten eller händelser i din kalender så att du kommer ihåg dem.

1. Gå till **Kalender**, tryck på + och välj typ av objekt.
2. Ange uppgifterna och ställ in tiden.
3. Om du vill upprepa en händelse särskilda dagar trycker du på **Fler alternativ** > **Upprepas inte** och väljer hur ofta händelsen ska upprepas.
4. Du kan ändra påminnelsetiden genom att trycka på påminnelsetiden och välja önskad tid.



**Tips!** Du kan redigera en händelse genom att trycka på händelsen ✎ och redigera uppgifterna.

#### Radera ett möte

1. Tryck på händelsen.
2. Tryck på ⋮ > **Radera**.

### ANTECKNINGAR

#### Skriva en anteckning

Anteckningar på papperslappar är lätta att tappa bort. Notera dem med **Behåll**-appen i stället. På så sätt har du alltid med dig dina anteckningar.

1. Tryck på **Behåll** > **Skriv en anteckning**.
2. Skriv en anteckning.


Anteckningen sparas automatiskt.

## 8 Kartor

### HITTA PLATSER OCH SE VÄGBESKRIVNINGAR

#### Hitta en plats

Google Maps hjälper dig att hitta platser och företag du söker efter.

1. Tryck på **Kartor**.
2. Ange sökord, till exempel en gatuadress eller ett Ortsnamn, i sökfältet.
3. Välj ett objekt i listan med föreslagna träffar medan du skriver, eller tryck på  för att söka.


Platsen visas på kartan. Kontrollera stavningen i sökorden om det inte visas några sökresultat.

#### Visa din aktuella position

Tryck på **Kartor** > .

#### Se vägbeskrivning till en plats

Se vägbeskrivningar för promenad, bil eller kollektivtrafik. Använd din aktuella position eller en annan plats som startpunkt.


1. Tryck på **Kartor** och ange destination i sökfältet.
2. Tryck på **Vägbeskrivning**. Den markerade ikonen visar det aktuella transportsättet, till exempel . Ändra transportsätt genom att välja ett nytt transportsätt under sökfältet.
3. Om du inte vill använda din aktuella position som startpunkt trycker du på **Din position** och söker efter en ny startpunkt.
4. Tryck på **Börja** för att starta navigeringen.

Rutten visas på kartan tillsammans med uppskattad ankomsttid. Om du vill se detaljerade vägbeskrivningar sveper du uppåt från skärmens nederkant.

### LADDA NED OCH UPPDATERA KARTOR

#### Ladda ned en karta

Spara nya kartor på telefonen innan du reser. Då kan du använda kartorna utan att behöva vara ansluten till internet.

1. Tryck på **Kartor** >  > **Offlinekartor** > **Välj din egen karta**.
2. Välj området på kartan och tryck på **Ladda ned**.

## Uppdatera en befintlig karta

1. Tryck på **Kartor** > ≡ > **Offlinekartor** > kartnamnet.
2. Tryck på **UPPDATERA**.



**Tips:** Du kan också ställa in telefonen så att kartorna uppdateras automatiskt. Tryck på **Kartor** > ≡ > **Offlinekartor** > ⚙️ och sätt **Uppdatera offlinekartor automatiskt** och **Ladda ned offlinekartor automatiskt** på **På**.

## Radera en karta

1. Tryck på **Kartor** > ≡ > **Offlinekartor** > kartnamnet.
2. Tryck på **RADERA**.

## ANVÄNDA PLATSTJÄNSTER

Använd Kartor när du vill ta reda på var du befinner dig och koppla din position till fotona du tar. Din positionsinformation kan kopplas till ett foto eller en video om din position kan avgöras med satellit- eller nätverksteknik. Om du delar ett foto eller en video som innehåller positionsinformation kan positionen visas för alla som tittar på fotot eller videon. Vissa appar kan använda din positionsinformation för att erbjuda ett bredare utbud av tjänster.

### Aktivera platstjänster

Telefonen visar din position på kartan med hjälp av GPS, Wi-Fi eller nätverksbaserad positionsbestämning (cell-ID).

Positionsinformationens tillgänglighet, korrekthet och fullständighet beror bland annat på var du befinner dig, omgivningen samt tredjepartskällor och kan vara begränsad. Positionsinformation kanske inte är tillgänglig exempelvis inuti byggnader eller under jorden. Information om integritet i samband med positioneringsmetoder finns i HMD Globals sekretesspolicy på <http://www.hmd.com/privacy>.

Vissa GPS-tillbehör kanske kräver överföring av mindre mängder data över mobilnätet. Om du vill undvika datakostnader, till exempel när du reser, kan du stänga av mobildataanslutning i telefoninställningarna.

Positionering via trådlösa nätverk ökar precisionen i positionsbestämningen när det inte går att ta emot satellitsignaler, framför allt när du är inomhus eller bland höga byggnader. Om du befinner dig på en plats där användningen av Wi-Fi är begränsad kan du stänga av trådlösa nätverk i telefoninställningarna.

Tryck på **Inställningar** > **Säkerhet och position** och välj **På** för **Position**.

## 9 Appar och tjänster

### GOOGLE PLAY

Få ut så mycket som möjligt av din Android-telefon genom att använda Google Play – där du hittar tusentals appar, musik, filmer och böcker.

#### Lägga till ett Google-konto på telefonen

1. Tryck på **Inställningar** > **Konton** > **Lägg till konto** > **Google**. Ange enhetens låsметод om du blir ombedd att göra det.
2. Ange inloggningsuppgifterna till ditt Google-konto och tryck på **Nästa**, eller skapa ett nytt konto genom att trycka på **Skapa konto**.
3. Följ anvisningarna på telefonen.

#### Ladda ned appar

Utnyttja potentialen i din telefon maximalt – tusentals appar väntar på dig i Google Play Butik.<sup>1</sup>

1. Tryck på **Play Butik**.
2. Tryck på sökfältet för att söka efter appar eller välj appar bland rekommendationerna.
3. Tryck på **Installera** i appbeskrivningen för att ladda ned och installera appen.

Visa dina appar genom att öppna startskärmen och svepa uppåt från nederkanten.

#### Uppdatera appar

Uppdatera dina appar från **Play Butik** så att du får tillgång till alla senaste funktioner och felkorrigeringar.

1. Tryck på **Play Butik** > ≡ > **Mina appar och spel** när du vill se tillgängliga uppdateringar.
2. Tryck på appen som har en tillgänglig uppdatering och tryck sedan på **UPPDATERA**.

Du kan också uppdatera alla appar samtidigt. Tryck på **UPPDATERA ALLA** i **Mina appar och spel**.

## Ta bort nedladdade appar

Tryck på **Play Butik** > ≡ > **Mina appar och spel**, välj appen du vill ta bort och tryck på **AVINSTALLERA**.

## Hämta musik, filmer och böcker med Google Play

Med Google Play har du tillgång till låtar, filmer och böcker.

Tryck på **Musik**, **Filmer** eller **Böcker** för mer information.

<sup>1</sup> Du måste ha lagt till ett Google-konto på telefonen för att kunna använda Google Play-tjänster. Avgifter kan tillkomma för innehåll från Google Play. Lägg till en betalningsmetod genom att trycka på **Play Butik** > **Meny** > **Konto** > **Betalningsmetoder**. Försäkra dig alltid om att du har tillstånd från ägaren av betalningsmetoden innan du köper innehåll från Google Play.

## 10 Programuppdateringar och säkerhetskopior

### UPPDATERA PROGRAMVARAN I TELEFONEN

Halka inte efter. Uppdatera telefonens programvara och appar trådlöst och få nya och förbättrade funktioner till din telefon. Om du uppdaterar programvaran kan också telefonens prestanda förbättras.

#### Installera tillgängliga uppdateringar

Tryck på **Inställningar** > **System** > **Avancerat** > **Systemuppdateringar** > **Uppdatera** om du vill söka efter tillgängliga uppdateringar.

När telefonen meddelar att det finns en tillgänglig uppdatering följer du anvisningarna på telefonen.

**Varning!** Om du installerar en programuppdatering kan du inte använda enheten, inte ens för att ringa nödsamtal, förrän installationen har slutförts och enheten har startats om.

Innan du påbörjar anslutningen ska du ansluta en laddare eller se till att telefonens batteri är fulladdat och ansluta till Wi-Fi, eftersom uppdateringspaketet kan förbruka mycket mobildata.

### SÄKERHETSKOPIERA DATA

Skydda dina data genom att använda säkerhetskopieringsfunktionen på telefonen. Dina enhetsdata (som Wi-Fi-lösenord och samtalshistorik) och appdata (som inställningar och filer som lagras av appar) säkerhetskopieras på distans.

#### Aktivera automatisk säkerhetskopia

Tryck på **Inställningar** > **System** > **Avancerat** > **Säkerhetskopia** och aktivera säkerhetskopiering.

### ÅTERSTÄLLA ORIGINALINSTÄLLNINGAR OCH TA BORT PRIVAT INNEHÅLL FRÅN TELEFONEN

Olyckor händer – om telefonen inte fungerar som den ska kan du återställa inställningarna. Om du köper en ny telefon eller vill slänga eller återvinna din telefon kan du ta bort dina personliga uppgifter och ditt privata innehåll. Tänk på att du själv ansvarar för att ta bort allt privat innehåll.

## Återställ din telefon

1. Tryck på **Inställningar** > **System** > **Avancerat** > **Återställningsalternativ** > **Radera alla data (fabriksåterställning)**.
2. Följ anvisningarna på telefonen.

## LAGRING

Kontrollera hur mycket minne som finns tillgängligt genom att trycka på **Inställningar** > **Lagring**.

## Ta bort nedladdade appar

Tryck på **Play Butik** > ≡ > **Mina appar och spel**, välj appen du vill ta bort och tryck på **AVINSTALLERA**.

## Inaktivera en app

Du kan inte radera vissa appar som har förinstallerats på telefonen. Däremot kan du inaktivera dem om du vill ta bort dem från applistan. Om du inaktiverar en app kan du när som helst lägga till den på enheten igen.

1. Tryck på **Inställningar** > **Appar och meddelanden**.
2. Tryck på appnamnet.
3. Tryck på **Inaktivera**. Vissa appar kan inte inaktiveras.

Om en installerad app är beroende av en annan app som tas bort kan det hända att den första appen slutar fungera. Mer information finns i dokumentationen till den installerade appen.

## Lägga tillbaka en inaktiverad app

Du kan lägga tillbaka en inaktiverad app i applistan.

1. Tryck på **Inställningar** > **Appar och meddelanden**.
2. Tryck på appnamnet.
3. Tryck på **Aktivera**.

## Kopiera innehåll mellan telefonen och datorn

Du kan kopiera foton, videor och annat innehåll som du har skapat mellan telefonen och datorn för att visa eller lagra dem.

1. Anslut telefonen till en kompatibel dator via en kompatibel USB-kabel.
2. Öppna en filhanterare på din dator och bläddra till din telefon.
3. Dra och släpp objekt från telefonen till datorn eller från datorn till telefonen.

Se till att placera filerna i rätt mappar på telefonen. Annars kanske du inte kan visa dem.

## 11 Skydda din telefon

### SKYDDA DIN TELEFON MED DITT FINGERAVTRYCK

Du kan låsa upp telefonen med ett enkelt tryck med fingret. Konfigurera ditt fingeravtrycks-ID för extra säkerhet.

#### Lägg till ett fingeravtryck

1. Tryck på **Inställningar** > **Säkerhet och position** > **Fingeravtryck**. Om du inte har aktiverat skärmlås på telefonen trycker du på **Ställ in skärmlåset**.
2. Välj vilken alternativ upplåsningssmetod du vill använda för låsskärmen och följ anvisningarna på telefonen.

#### Lås upp din telefon med ditt finger

Placera ditt registrerade finger på sensorn. Fingeravtryckssensorn sitter på telefonens display. Tryck med fingret på  för att låsa upp telefonen.

Fingeravtryckssensorn kan sluta reagera i kalla miljöer, se till att enheten förvaras i minst 0 °C för att den ska fungera optimalt.

Om fingeravtryckssensorn inte fungerar, använd en annan inloggningsmetod. Om du inte kan använda andra inloggningsmetoder för att återhämta eller återställa telefonen på något sätt måste du lämna in telefonen på service. Detta kan medföra extra avgifter och att alla personliga data på telefonen raderas. Kontakta närmaste serviceställe för telefonen eller telefonåterförsäljaren för mer information.

### ÄNDRA SIM-PINKODEN

Du kan ändra SIM-pinkoden till en säkrare kod om en standardpinkod medföljde SIM-kortet. Alla nätoperatörer erbjuder inte detta.

#### Välja en egen SIM-pinkod

Du kan välja vilka siffror som ska användas till SIM-pinkoden. SIM-pinkoden kan vara mellan fyra och åtta siffror.

1. Tryck på **Inställningar** > **Säkerhet och position** > **Avancerat** > **Lås för SIM-kort**.
2. Tryck på **Ändra SIM-pinkod** under det valda SIM-kortet.



**Tips!** Om du inte vill skydda SIM-kortet med en pinkod kan du ange **Lås SIM-kort** till **Av** och ange din befintliga pinkod.

## ÅTKOMSTKODER

Läs om vad de olika koderna på telefonen är till för.

### **PIN- och PIN2-koder**

PIN- och PIN2-koder består av mellan fyra och åtta siffror.

Koderna skyddar ditt SIM-kort mot obehörig användning eller krävs för att få åtkomst till vissa funktioner. Du kan ange att telefonen ska fråga efter pinkoden när du sätter på den.

Kontakta nätoperatören om du har glömt koderna eller om de inte medföljde kortet.

Om du anger fel kod tre gånger i rad måste du låsa upp den med PUK- eller PUK2-koden.

### **PUK- och PUK2-koder**

PUK- eller PUK2-koder krävs för att avblockera en PIN- eller PIN2-kod.

Kontakta nätoperatören om koderna inte medföljde SIM-kortet.

### **Låskod**

Låskoden kallas även för säkerhetskod eller lösenord.

Låskoden hjälper dig att skydda telefonen mot obehörig användning. Du kan ange att telefonen ska fråga efter en låskod. Låskoden väljer du själv. Ge inte koden till någon annan. Förvara den på ett säkert ställe, inte tillsammans med telefonen.

Telefonen kräver service om du har glömt koden och telefonen är låst. Detta kan medföra extra avgifter och att alla personliga data på telefonen raderas. Kontakta närmaste auktoriserade serviceverkstad för telefonen eller telefonåterförsäljaren för mer information.

### **IMEI-kod**

IMEI-koden används för att identifiera telefoner i nätverket. Du kan också behöva ange numret om du kontaktar serviceverkstaden eller återförsäljaren.

Slå numret **\*#06#** om du vill se ditt IMEI-nummer.

Telefonens IMEI-kod står även på telefonen eller SIM-facket beroende på telefonens modell. Om telefonen har en löstagbar baksida hittar du IMEI-koden under baksidan.

IMEI-numret står också på originalförpackningen.

## Lokalisera eller låsa telefonen

Om du tappar bort telefonen kan du hitta, låsa eller radera den på distans om du har loggat in på ett Google-konto. Funktionen Hitta min enhet är aktiverad som standard för telefoner som är kopplade till ett Google-konto.

För att kunna använda Hitta min enhet måste din borttappade telefon vara

- Påslagen
- Inloggad på ett Google-konto
- Ansluten till mobildata eller Wi-Fi
- Visas på Google Play
- Ha aktiverat Platstjänster
- Ha aktiverat Hitta min enhet

När Hitta min enhet ansluter till din telefon ser du telefonens position och det skickas ett meddelande till telefonen.

1. Öppna [android.com/find](https://android.com/find) på en dator, surfplatta eller telefon som är ansluten till internet och logga in på ditt Google-konto.
2. Om du har fler än en telefon klickar du på den borttappade telefonen högst upp på skärmen.
3. Telefonens position visas på kartan. Positionen är ungefärlig och kanske inte stämmer med verkligheten.

Om det inte går att hitta din telefon visar Hitta min enhet den senast kända positionen om den är tillgänglig. Lås eller radera telefonen enligt anvisningarna på webbplatsen.

## 12 Produkt- och säkerhetsinformation

### FÖR DIN SÄKERHET

Läs igenom följande enkla riktlinjer. Att inte följa dem kan medföra fara eller strida mot lokala lagar och bestämmelser. Läs hela användarhandboken för mer information.

#### STÄNG AV I SKYDDADE OMRÅDEN



Stäng av enheten när det inte är tillåtet att använda mobiltelefon eller där den kan orsaka störningar eller fara, exempelvis i flygplan, på sjukhus eller i närheten av medicinsk utrustning, bränsle, kemikalier eller sprängningsarbeten. Följ alla anvisningar i skyddade områden.

#### TRAFIKSÄKERHETEN KOMMER I FÖRSTA HAND



Följ lokala lagar. Se alltid till att hålla händerna fria för körningen när du kör bil. Tänk på trafiksäkerheten i första hand.

#### STÖRNINGAR



Alla trådlösa enheter kan drabbas av störningar som kan påverka deras prestanda.

## AUKTORISERAD SERVICE



Installation eller reparation av produkten får endast utföras av auktoriserad personal.

## BATTERIER, LADDARE OCH ANDRA TILLBEHÖR



Använd endast batterier, laddare och andra tillbehör som har godkänts av HMD Global Oy för användning med denna enhet. Anslut inte inkompatibla produkter.

## HÅLL ENHETEN TORR



Om din enhet är vattentålig, se IP-märkningen i enhetens tekniska specifikationer för mer detaljerad information.

## GLASDELAR



Enheten och/eller skärmen är tillverkad(e) i glas. Glaset kan gå sönder om du tappar enheten på en hård yta eller om den utsätts för hårda stötar. Om glaset går sönder ska du inte vidröra glasdelarna på enheten eller försöka avlägsna det trasiga glaset från enheten. Sluta använda enheten tills glaset har bytts ut av auktoriserad servicepersonal.

## SKYDDA DIN HÖRSEL



Lyssna inte på musik i hörlurar på hög volym under lång tid i sträck, eftersom detta kan orsaka hörselskada. Var försiktig om du håller enheten mot örat när du använder högtalaren.

## SAR



Den här enheten uppfyller riktlinjerna för strålning när den antingen används i normal position mot örat eller när den hålls minst 1,5 cm från kroppen. De specifika maximala SAR-värdena finns i avsnittet Information om certifiering (SAR) i den här användarhandboken. För mer information, se avsnittet Certifieringsinformation (SAR) i den här användarhandboken eller gå till [www.sar-tick.com](http://www.sar-tick.com).

## NÄTTJÄNSTER OCH KOSTNADER

Användning av vissa funktioner och tjänster eller nedladdning av innehåll, inklusive gratisprodukter, kräver nätverksanslutning. Stora mängder data kan komma att skickas, vilket kan medföra datakostnader. Vissa funktioner kan kräva prenumeration.



**Viktigt:** 4G/LTE kanske inte stöds av den nätoperatör eller tjänsteleverantör du använder när du reser. I så fall kanske du inte kan ringa eller ta emot samtal, skicka eller ta emot meddelanden eller använda mobildataanslutning. Vi rekommenderar att du ändrar den högsta anslutningshastigheten från 4G till 3G för att säkerställa att enheten fungerar när 4G/LTE-tjänsten inte är tillgänglig. Gå till startskärmen, tryck på **Inställningar** > **Nätverk och internet** > **Mobilnät** > **Avancerat** och ändra **Rekommenderad nätverkstyp** till **3G**.



**Obs!** Användningen av Wi-Fi kan vara begränsad i vissa länder. I EU får du till exempel endast använda 5 150–5 350 MHz Wi-Fi inomhus och i USA och Kanada är det endast tillåtet att använda 5,15–5,25 GHz Wi-Fi inomhus. Kontakta de lokala myndigheterna för mer information.

Användning av vissa funktioner och tjänster eller nedladdning av innehåll, inklusive gratisprodukter, kräver nätverksanslutning. Stora mängder data kan komma att skickas, vilket kan medföra datakostnader. Vissa funktioner kan kräva prenumeration.


## NÖDSAMTAL




**Viktigt!** Anslutning under alla förhållanden kan inte garanteras. Förlita dig inte enbart till en trådlös telefon vid mycket viktiga samtal, som medicinska akutfall.

Innan du ringer ett samtal:

- Sätt på telefonen.
- Lås upp telefonskärmen och knapparna om de är låsta.
- Gå till en plats med tillräckligt hög signalstyrka.

Tryck på  på startskärmen.

1. Slå det aktuella nödnumret där du befinner dig. Nödnumret varierar på olika platser.
2. Tryck på .
3. Lämna nödvändiga upplysningar så exakt som möjligt. Avsluta inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.

Du kan även behöva göra följande:

- Sätt i ett SIM-kort i telefonen. Om du inte har ett SIM-kort trycker du på **Nödsamtal** på låsskärmen.

- Tryck på **Nödsamtal** om du blir ombedd att uppge en pinkod.
- Inaktivera samtalsbegränsningar som du har aktiverat i telefonen, till exempel samtalsspärr, nummerbegränsning eller begränsad grupp.
- Prova att ringa ett Internetsamtal om du har åtkomst till Internet men mobilnätverket inte är tillgängligt.

## TA HAND OM DIN ENHET

Hantera enheten, batteriet, laddaren och tillbehör med omsorg. Följande förslag hjälper dig att hålla enheten funktionsduglig.

- Håll enheten torr. Nederbörd, fukt och alla typer av vätska kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna.
- Använd och förvara inte enheten i dammiga eller smutsiga miljöer.
- Förvara inte enheten i höga temperaturer. Höga temperaturer kan skada enheten eller batteriet.
- Förvara inte enheten i kalla temperaturer. När enheten värms upp till normal temperatur kan det bildas fukt på insidan (kondens), vilket kan skada enheten.
- Försök inte öppna enheten på annat sätt än vad som anges i användarhandboken.
- Otillåten modifiering kan skada enheten och strida mot bestämmelser om radioenheter.
- Tappa inte enheten eller batteriet. Slå eller skaka den/det inte. Omild hantering kan medföra att enheten går sönder.
- Rengör enhetens yta med en mjuk, ren och torr duk.
- Måla inte enheten. Målarfärg kan förhindra normal användning.
- Håll enheten på avstånd från magneter och magnetfält.
- Skydda viktig information genom att förvara den på minst två olika ställen, till exempel på enheten, minneskortet eller datorn, eller anteckna den.

Enheten kan kännas varm när den används en längre tid i sträck. I de flesta fall är detta helt normalt. För att undvika överhettning kan enheten automatiskt börja fungera långsammare, stänga appar, stänga av laddning och vid behov stängas av helt. Lämna in enheten på närmaste auktoriserade serviceverkstad om den inte fungerar korrekt.

## ÅTERVINNING



Lämna alltid in uttjänta elektroniska produkter, batterier och förpackningar på en återvinningsstation. På så sätt bidrar du till att undvika okontrollerad sophantering och främja återvinning av material. Elektroniska produkter innehåller många värdefulla material, bland annat metaller (som koppar, aluminium, stål och magnesium) och ädelmetaller (som guld, silver och palladium). Allt material i enheten kan återvinnas som material eller energi.

## ÖVERKORSAD SOPTUNNA

### Överkorsad soptunna



Symbolen med en överkorsad soptunna på produkter, batteri, dokumentation eller förpackning innebär att alla uttjänta elektriska och elektroniska produkter och batterier ska lämnas in på en återvinningsstation. Kom ihåg att först ta bort personlig information från enheten. Kasta inte dessa produkter i det vanliga hushållsavfallet: Återvinn dem i stället. För information om din närmaste återvinningsstation, kontakta din lokala avfallsmyndighet eller läs om HMD:s återtagningsprogram och dess tillgänglighet i ditt land på [www.hmd.com/phones/support/topics/recycle](http://www.hmd.com/phones/support/topics/recycle).

## INFORMATION OM BATTERI OCH LADDARE

### Information om batteri och laddare

Se den tryckta användarhandboken för att kontrollera om telefonen har ett löstagbart eller icke löstagbart batteri.

**Enheter med löstagbart batteri** Använd endast enheten med ett laddningsbart originalbatteri. Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men behöver så småningom bytas ut. När samtalstiden och passningstiden börjar förkortas märkbart är det dags att byta batteri.

**Enheter med inbyggt batteri** Försök inte ta bort batteriet eftersom det kan medföra att enheten skadas. Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men behöver så småningom bytas ut. När samtals- och passningstiden är märkbart kortare än normalt kontaktar du närmaste kvalificerade serviceverkstad för att byta ut batteriet.

Ladda enheten med en kompatibel laddare. Kontakttypen på laddaren kan variera. Laddningstiden kan variera beroende på enhetens kapacitet.

## Säkerhetsinformation om batteri och laddare

När laddningen av enheten är klar, koppla bort laddaren från enheten och eluttaget. Obs! Du bör aldrig ladda i mer än 12 timmar. Ett fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur.

Vid extrem temperatur minskar batteriets kapacitet och livslängden förkortas. Förvara alltid batteriet vid en temperatur på 15–25 °C för bästa möjliga prestanda. En enhet med för varmt eller kallt batteri kan tillfälligt sluta fungera. Observera att batteriet kan tömmas snabbt i kalla temperaturer och förlora tillräckligt med ström för att stänga av telefonen inom några minuter. När du är utomhus i kalla temperaturer ska du hålla telefonen varm.

Följ lokala bestämmelser. Lämna om möjligt batterierna till återvinning. Kasta dem inte i hushållsavfallet.

Utsätt inte batteriet för extremt lågt lufttryck eller för extremt hög temperatur, som att kasta det i elden. Då kan batteriet exploderar eller läcka ut brandfarlig vätska eller gas.

Demontera inte och klipp inte sönder, krossa, böj, punktera eller skada batteriet på något sätt. Om ett batteri börjar läcka ska du inte låta vätskan komma i kontakt med hud eller ögon. Om detta händer måste du omedelbart skölja de berörda kroppsdelarna med vatten eller söka medicinsk hjälp. Modifiera inte batteriet, försök inte föra in främmande föremål i batteriet och sänk inte ned det i eller exponera det för vatten eller annan vätska. Skadade batterier kan explodera.

Använd endast batteriet och laddaren för avsett ändamål. Felaktig användning eller användning av icke godkända batterier eller inkompatibla laddare kan medföra risk för brand, explosion eller annan fara och kan medföra att telefonens typgodkännande eller garanti upphör att gälla. Om du tror att batteriet eller laddaren kan ha skadats, ta det/den till ett serviceställe eller till telefonåterförsäljaren för kontroll innan du fortsätter använda det/den. Använd aldrig ett skadat batteri eller en skadad laddare. Använd endast laddaren inomhus. Ladda inte enheten under pågående åskväder. Om ingen laddare medföljer i produktförpackningen laddar du enheten via datakabeln (medföljer) och en USB-nätadapter (kan säljas separat). Du kan ladda din enhet med tredjepartskablar och nätadapterar som stöder USB 2.0-standarden eller senare samt det aktuella landets regler, internationella och regionala säkerhetsstandarder. Andra adapterar uppfyller kanske inte tillämpliga säkerhetsstandarder och laddning via sådana adapterar kan utgöra en risk för förlust av egendom eller personskador.

Koppla alltid bort en laddare eller ett tillbehör genom att hålla och dra i kontakten – aldrig i sladden.

Om enheten har ett löstagbart batteri gäller dessutom följande:

- Stäng alltid av enheten och koppla ur laddaren innan du tar bort några lock eller batteriet.
- Batteriet kan kortslutas om ett metallföremål kommer i kontakt med batteriets metallband. Detta kan skada batteriet eller andra föremål.

## SMÅ BARN

Enheten och tillbehören är inga leksaker. De kan innehålla smådelar. Förvara dem utom räckhåll för små barn.

## MEDICINSKA ENHETER

Användning av utrustning som avger radiosignaler, till exempel trådlösa telefoner, kan störa funktionen hos otillräckligt skyddad medicinsk apparatur. Rådfråga en läkare eller tillverkaren av den medicinska enheten för att avgöra om den har ett fullgott skydd mot externa radiosignaler.

## INOPERERADE MEDICINSKA ENHETER

För att undvika potentiella störningar rekommenderar tillverkare av inopererade medicinska enheter (till exempel pacemakers, insulinpumpar och neurostimulatorer) ett avstånd på minst 15,3 centimeter mellan en trådlös enhet och den medicinska enheten. Personer som har denna typ av inopererad enhet bör tänka på följande:

- Håll alltid den trådlösa enheten på ett avstånd av minst 15,3 centimeter från den medicinska enheten.
- Bär inte den trådlösa enheten i en bröstficka.
- Håll den trådlösa enheten mot örat på motsatt sida av den medicinska enheten.
- Stäng av den trådlösa enheten om det finns skäl att misstänka att det kan uppstå störningar.
- Följ tillverkarens anvisningar för den inopererade medicinska enheten.

Kontakta din läkare om du har frågor om hur du bör använda trådlösa enheter när du har en inopererad medicinsk enhet.

## HÖRSEL



**Varning!** När du använder headsetet kan din förmåga att höra omgivande ljud påverkas. Använd inte headsetet där det kan hota säkerheten.

Vissa trådlösa enheter kan orsaka störningar hos vissa hörapparater.

## SKYDDA ENHETEN FRÅN SKADLIGT INNEHÅLL

Enheten kan utsättas för virus och annat skadligt innehåll. Vidta följande försiktighetsåtgärder:

- Var försiktig när du öppnar meddelanden. De kan innehålla skadlig programvara eller på annat sätt skada enheten eller datorn.
- Var försiktig när du accepterar anslutningsförfrågningar, surfar på internet eller laddar ner innehåll.
- Acceptera inte Bluetooth-anslutning från källor som inte är tillförlitliga.
- Installera och använd endast tjänster och programvara från källor som du litar på och som erbjuder tillräcklig säkerhet och skydd.

- Installera antivirus och andra säkerhetsprogram på din enhet och alla anslutna datorer. Använd endast ett antivirusprogram åt gången. Om du använder fler kan det inverka på enhetens och/eller datorns prestanda och användning.
- Om du går in på förinstallerade bokmärken och länkar till tredje parts webbplatser bör du vidta lämpliga försiktighetsåtgärder. HMD Global varken rekommenderar eller tar ansvar för dessa webbplatser.

## FORDON

Radiosignaler kan påverka felaktigt installerade eller bristfälligt skyddade elektroniska system i motorfordon. Kontakta tillverkaren för mer information om fordonet eller dess utrustning. Låt endast auktoriserad personal installera enheten i ett fordon. Felaktig installation kan medföra fara och innebära att garantin för enheten upphör att gälla. Kontrollera regelbundet att all trådlös utrustning i din bil är korrekt installerad och fungerar felfritt. Förvara eller transportera inte brandfarliga eller explosiva ämnen tillsammans med enheten eller dess tillbehör. Placera inte enheten eller dess tillbehör i området där krockkudden vecklas ut.

## POTENTIellt EXPLOSIVA MILJÖER

Stäng av enheten i potentiellt explosiva miljöer, till exempel nära bensinpumpar. Gnistor kan orsaka explosion eller brand som kan medföra personskada eller dödsfall. Följ gällande begränsningar på platser med bränsle, kemiska anläggningar eller pågående sprängningsarbete. Platser med potentiellt explosiva miljöer kanske inte är tydligt utmärkta. Detta är områden där du rekommenderas att stänga av motorn, under däck på båtar, vid transport eller lagring av kemikalier samt områden där luften innehåller kemikalier eller partiklar. För fordon som använder flytande bränsle (som propan eller butan) bör du kontrollera med fordonstillverkaren om det är säkert att använda enheten i närheten.

## VÅTA OCH DAMMIGA MILJÖER

Denna enhet har klassificerats som IP67 avseende damm- och vattentålighet, baserat på tester utförda i vänteläge och under kontrollerade laboratorieförhållanden. Detta skydd är inte ett permanent tillstånd och kan minska med normalt slitage.

Vattentålighet avser endast skydd mot kallt och rent sötvatten. Utsätt inte enheten för några andra typer av vätska, som saltvatten, tvålatten, bassängvatten, rengöringsmedel, syror och lösningsmedel, parfym, limborttagningsmedel, hårfärgningsvätska, lotioner, solskyddsmedel och olja. Sänk inte ned enheten i vatten. Torka av enheten med en torr duk om den har exponerats för vatten. Om den har exponerats för annan vätska, skölj genast med en liten mängd sötvatten. Torka noggrant enheten torr. Ladda inte enheten och anslut den inte till uttag eller andra enheter om kontakterna är dammiga, våta eller fuktiga.

**Viktigt:** Skador orsakade av vätska omfattas inte av garantin. Förhindra sådana skador genom att undvika att simma eller bada med enheten, utsätta den för trycksatt vatten eller vatten

med hög kraft, som att duscha, surfa eller åka vattenskoter, använda enheten i en bastu, avsiktligt sänka ned enheten i vatten eller använda enheten utanför rekommenderade temperaturintervall eller i mycket fuktiga förhållanden.

**Viktigt:** Tillbehör som är avsedda att användas med enheten har inte samma skydd mot vatten som själva enheten. Laddare ska exempelvis endast användas i torra förhållanden, aldrig när de är fuktiga eller våta.

## INFORMATION OM CERTIFIERING (SAR)

### Denna mobila enhet uppfyller riktlinjerna för exponering för radiovågor.

Din mobila enhet är en radiosändare och -mottagare. Den har utformats för att inte överstiga gränsvärden för strålning (elektromagnetiska radiofrekvensfält) som rekommenderas enligt internationella riktlinjer som har tagits fram av den oberoende vetenskapliga organisationen ICNIRP. Dessa riktlinjer inbegriper tydliga säkerhetsmarginaler som är avsedda att skydda alla personer oavsett ålder och hälsa. Riktlinjerna för exponering bygger på SAR (Specific Absorption Rate, specifik absorptionsnivå), som är ett mått på den mängd radiofrekvensstrålning som avges mot huvud och kropp när enheten sänder. ICNIRP:s SAR-gräns för mobila enheter är 2,0 W/kg i genomsnitt per 10 gram vävnad.

SAR-tester genomförs med enheten i normala användningslägen med sändning på högsta certifierade effekt i alla frekvensband.

Denna enhet uppfyller riktlinjerna för strålning när den används mot huvudet eller minst 1,5 centimeter (5/8 tum) från kroppen. Om enheten bärs nära kroppen i ett fodral, en bältesklämma eller en annan form av hållare ska denna inte innehålla metall och enheten ska placeras minst på ovan angivet avstånd från kroppen.

För att kunna skicka och ta emot data och meddelanden måste enheten ha god kontakt med nätet. Sändning kan fördröjas tills en sådan anslutning är tillgänglig. Följ avståndsanvisningarna tills sändningen är slutförd.

Under allmän användning understiger SAR-värdet oftast värdena ovan. Det beror på att mobilens sändningseffekt automatiskt minskar när full effekt inte behövs för samtalet, i systemeffektivitetssyfte och för att minimera störningar i mobilnätet. Ju lägre strömutmatning, desto lägre SAR-värde.

Enhetsmodeller kan finnas i olika versioner och ha fler än ett värde. Komponent- och designförändringar kan ske och vissa förändringar kan påverka SAR-värdena.

Mer information finns på [www.sar-tick.com](http://www.sar-tick.com). Observera att mobila enheter kanske sänder även om du inte ringer ett röstsamtal.

WHO (Världshälsoorganisationen) har fastslagit att aktuell vetenskaplig forskning inte visar på behov av särskild försiktighet vid användning av mobila enheter. För att minska exponeringen för strålning rekommenderar WHO begränsad användning eller en handsfree-sats så att enheten hålls på avstånd från huvud och kropp. För mer information och förklaringar och diskussioner om RF-exponering, gå till WHO:s webbplats på [www.who.int/health-topics/electromagnetic-fields#tab=tab\\_1](http://www.who.int/health-topics/electromagnetic-fields#tab=tab_1).

Information om enhetens maximala SAR-värde finns på [www.hmd.com/sar](http://www.hmd.com/sar).

## OM DRM (DIGITAL RIGHTS MANAGEMENT)

När du använder denna enhet är det viktigt att du följer alla lagar samt respekterar lokal sedvänja och andras personliga integritet och lagstadgade rättigheter, inklusive upphovsrätt. Tekniska åtgärder för att skydda upphovsrättsskyddade verk mot obehörig användning kan förhindra kopiering, modifiering och sändning av foton, musik och annat innehåll.

## UPPHOVSRÄTT OCH INFORMATION

### Upphovsrätt och övrig information

Tillgängligheten till produkter, funktioner, program och tjänster kan variera i olika regioner. Kontakta återförsäljaren eller tjänstleverantören för mer information. Denna enhet kan innehålla varor, teknik eller programvara som omfattas av exportlagar och regelverk i USA och andra länder. Spridning i strid mot lag är förbjuden.

Informationen i dokumentet tillhandahålls i befintligt skick. Utöver vad som stadgas i tvingande lag ges inga garantier av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive men utan begränsning till garantier avseende produktens allmänna lämplighet och/eller lämplighet för ett särskilt ändamål, detta dokumentets riktighet, tillförlitlighet eller innehåll. HMD Global förbehåller sig rätten att göra ändringar i detta dokument eller att återkalla det när som helst utan föregående meddelande.

Med undantag av vad som följer av tvingande lag ska HMD Global eller dess licensgivare under inga omständigheter hållas ansvarigt för eventuell förlust av data eller inkomst eller indirekta skador, följskador eller några som helst andra skador, oavsett orsaken till denna förlust eller skada.

Mångfaldigande, överföring eller distribution av delar av eller hela innehållet i detta dokument, oavsett form, är förbjuden utan föregående skriftligt tillstånd från HMD Global. HMD Global utvecklar ständigt sina produkter. HMD Global förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.

HMD Global gör inga utfästelser, lämnar inga garantier och ansvarar inte för de appar från tredje man som medföljer i enheten, eller för deras funktion, innehåll eller slutanvändarsupport. Genom att använda en app samtycker du till att den tillhandahålls i befintligt skick.

Nedladdning av kartor, spel, musik och videor samt uppladdning av bilder och videor kan innebära överföring av stora mängder data. Tjänstleverantören kan komma att debitera en avgift för dataöverföringen. Tillgängligheten till specifika produkter, tjänster och funktioner kan variera i olika regioner. Kontakta en lokal återförsäljare för mer information och tillgängliga språkalternativ.

Vissa funktioner, egenskaper och produktspecifikationer kan vara nätverksberoende och omfattas av ytterligare villkor och avgifter.

Alla specifikationer, funktioner och annan produktinformation som lämnas kan ändras utan föregående meddelande.

HMD Globals sekretesspolicy, som finns tillgänglig på <http://www.hmd.com/privacy>, gäller för din användning av enheten.

HMD Global Oy är exklusiv licensinnehavare av varumärket Nokia för telefoner och surfplattor. Nokia är ett registrerat varumärke som tillhör Nokia Corporation.

ZEISS och ZEISS-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Carl Zeiss AG och används under licens av Carl Zeiss Vision GmbH.

Google, Android, Google Play och andra märken är varumärken som tillhör Google LLC.

Qi-symbolen är ett varumärke som tillhör Wireless Power Consortium.

Bluetooth-ordmärket och Bluetooth-logotyperna tillhör Bluetooth SIG, Inc., och all användning av sådana märken av HMD Global sker under licens.

## OZO



OZO är ett varumärke som tillhör Nokia Technologies Oy.

## Qualcomm aptX



Qualcomm och Snapdragon är varumärken som tillhör Qualcomm Incorporated, registrerade i USA och andra länder. aptX är ett varumärke som tillhör Qualcomm Technologies International, Ltd., registrerat i USA och andra länder.