

NOKIA

Nokia 110 4G (2023)

Kullanıcı Kılavuzu

İçindekiler

1 Bu kullanıcı kılavuzu hakkında	4
2 Başlarken	5
Tuşlar ve parçalar	5
Telefonunuzu kurun ve açın	6
Telefonunuzu şarj etme	8
Tuş takımı	9
3 Aramalar, kişiler ve mesajlar	10
Aramalar	10
Kişiler	10
Mesaj gönderme	11
4 Telefonunuzu kişiselleştirme	12
Ana ekranınızın görünümünü değiştirme	12
Tercihler	12
Kısayol ekleme	12
5 Kamera	14
Fotoğraflar ve videolar	14
6 Saat, takvim ve hesap makinesi	15
Saat ve tarihi manüel olarak belirleme	15
Çalar saat	15
Takvim	15
Hesap makinesi	15
7 Telefonunuzu temizleme	16
Özel içeriği telefonunuzdan silme	16

8 Ürün ve güvenlik bilgileri	17
Güvenliğiniz için	17
Acil durum aramaları	19
Cihazınızı dikkatli kullanın	19
Geri Dönüşüm	20
Üstünde çarpı işareti olan tekerlekli çöp kutusu simgesi	21
Pil ve şarj cihazı bilgileri	21
Küçük çocuklar	22
Tıbbi cihazlar	23
İmplant tıbbi cihazlar	23
İşitme	23
Cihazınızı zararlı içerikten koruma	23
Araçlar	24
Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar	24
Sertifika ve tüketici bilgileri	24
Dijital Hak Yönetimi Hakkında	24
Telif hakları ve diğer bildirimler	25

1 Bu kullanıcı kılavuzu hakkında



Önemli: Cihazınızın ve pilinizin güvenli kullanımı hakkında önemli bilgiler için, cihazınızı kullanmaya başlamadan önce "Ürün ve güvenlik bilgileri" bölümünü okuyun. Yeni cihazınızı nasıl kullanmaya başlayacağınızı öğrenmek için kullanıcı kılavuzunu okuyun.


2 Başlarken

TUŞLAR VE PARÇALAR

Teknik Özellikler

- Ekran: 1.8"
- Pil: 1450 mA/sa, çıkarılabilir
- Boyutlar: 121,5 x 50 x 14,4 mm
- Ağırlık: 94,5 g
- İşletim sistemi: S30+
- İşlemci: T107

Telefonunuz

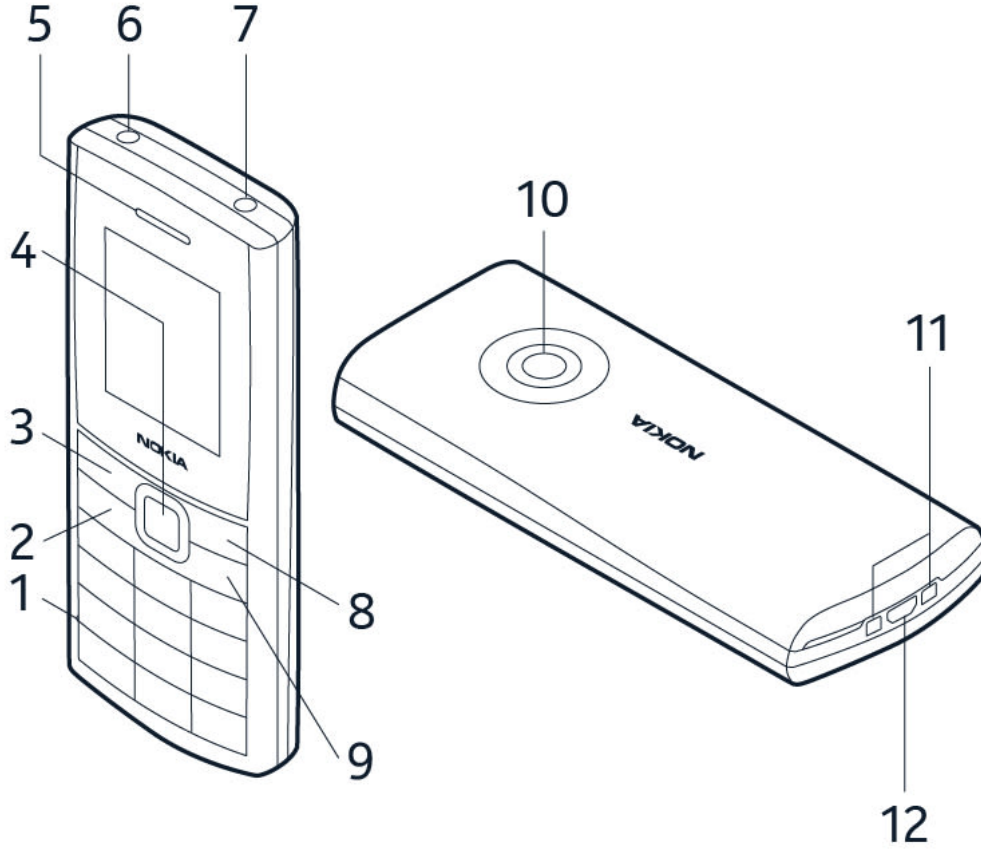

Bu kullanım kılavuzu, aşağıdaki modeller için geçerlidir: TA-1559, TA-1543, TA-1549, TA-1556, TA-1563, TA-1545.

1. Mikrofon
2. Arama tuşu
3. Sol seçim tuşu
4. Kaydırma tuşu
5. Kulaklık/Hoparlör
6. Fener

- | | |
|--------------------------------|---------------------------|
| 7. Kulaklık konektörü | 10. Kamera |
| 8. Sağ seçim tuşu | 11. Şarj yuvası konektörü |
| 9. Açma-Kapatma/Sonlandır tuşu | 12. USB konektörü |

Bu kullanım kılavuzunda belirtilen şarj cihazı, kulaklık veya veri kablosu gibi aksesuarların bazıları ayrı olarak satılabilir.



Not: Gizliliğinizi ve kişisel verilerinizi korumak için telefonunuzu güvenlik kodu isteyecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Menü > Ayarlar > Güvenlik > Ekran kilidi > Güvenlik kodu seçimi yapın ve bir kod girin. HMD Global kodu açamayacağı veya geçersiz kılamayacağı için bu kodu unutmamanız gerektiğini dikkate alın.

Parçalar ve konektörler, manyetizma

Cihazınıza zarar verebileceğinden, çıkış sinyali üreten ürünleri cihazınıza bağlamayın. Ses konektörüne herhangi bir voltaj kaynağı bağlamayın. Bu cihazla kullanım için onaylananlar dışında herhangi bir harici cihaz veya kulaklıklı mikrofon setini ses konektörüne bağlarsanız ses düzeylerine özellikle dikkat edin.

Cihazın parçaları manyetiktir. Cihaz metal maddeleri çekebilir. Kredi kartlarını veya diğer manyetik şeritli kartları uzun süre cihazın yakınında tutmayın; aksi takdirde kartlar zarar görebilir.

TELEFONUNUZU KURUN VE AÇIN

Nano-SIM




Önemli: Bu cihaz yalnızca nano-SIM kartla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Uyumlu olmayan SIM kartların kullanımı, kartın veya telefonun zarar görmesine ve kartta depolanan verilerin bozulmasına neden olabilir.




Not: Kapakları çıkarmadan önce cihazı kapatın, şarj cihazı ve bağlı olan diğer cihazların bağlantısını kesin. Kapakları değiştirirken elektronik bileşenlere temas etmekten kaçının. Cihazı daima kapakları takılı olarak saklayın ve kullanın.

Arka kapağı açma

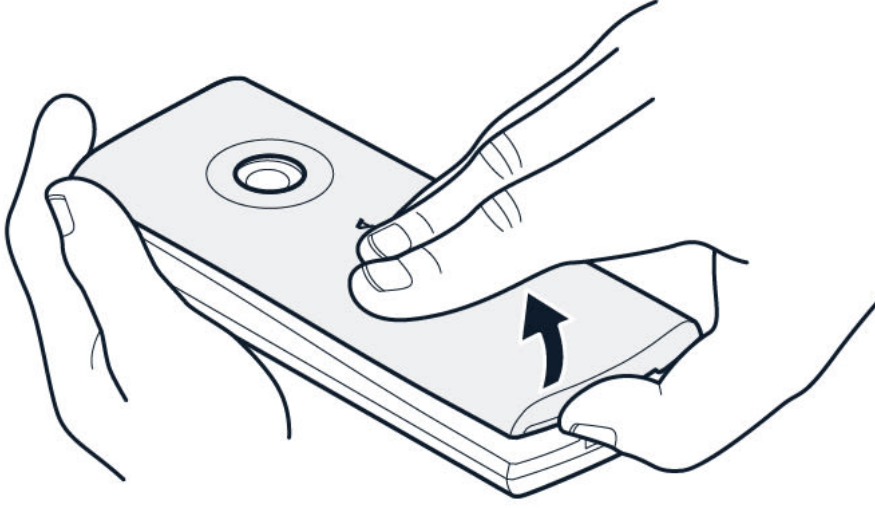

1. Tırnağınızı telefonun alt kısmındaki küçük yuvanın içine koyun, kapağı kaldırıp çıkarın.
2. Pil telefonda varsa, çıkarın.

SIM kartlarını takın

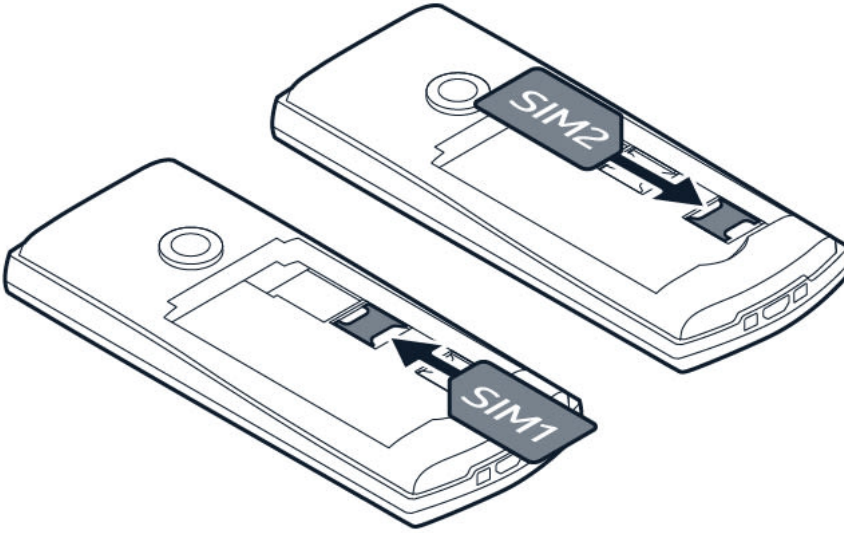


1. SIM kartı SIM kart yuvasına yerleştirin.
2. Çift SIM kartlı bir telefonunuz varsa, ikinci SIM kartını SIM2 yuvasına yerleştirin.

Cihaz kullanımda değilken her iki SIM kart da aynı anda cihazda ise arama yapmak gibi işlemler için bir kart etkinken diğeri kullanılamayabilir.



İpucu: Telefonunuzun 2 SIM kart kullanıp kullanamayacağını öğrenmek için satış kutusu üzerindeki etikete bakın. Etiket 2 ayrı IMEI kodu varsa, telefonunuz çift SIM kart destekler.

Hafıza kartı takma

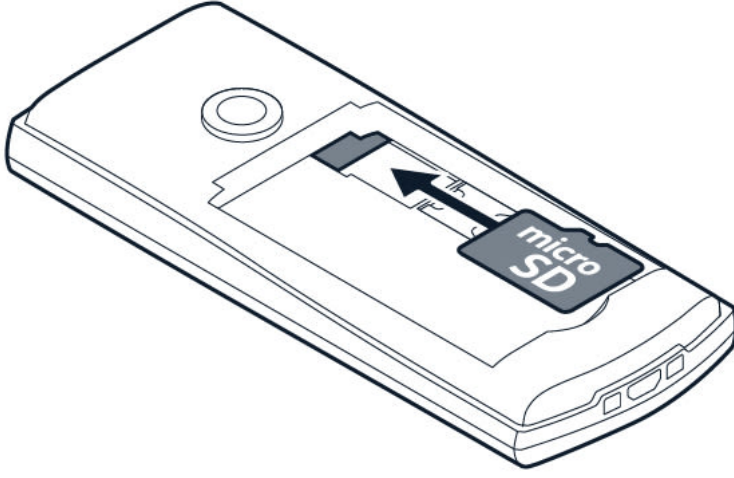

1. Hafıza kartını, hafıza kartı yuvasına yerleştirin.
2. Pili yerine takın.
3. Arka kapağı yerine takın.

Yalnızca, bu cihazla birlikte kullanımı onaylanan uyumlu hafıza kartlarını kullanın. Uyumlu olmayan kartlar, kartın ve cihazın zarar görmesine ve kartta kayıtlı verilerin bozulmasına neden olabilir.



İpucu: Tanınmış bir üreticinin hızlı, 32 GB'a kadar kapasiteli microSD hafıza kartını kullanın.

Telefonunuzu açın

Ⓢ tuşunu basılı tutun.

TELEFONUNUZU ŞARJ ETME

Piliniz fabrikada kısmen şarj edilmiştir ancak telefonunuzu kullanmadan önce şarj etmeniz gerekebilir.

Pili şarj etme

1. Şarj cihazını prize takın.

2. Şarj cihazını telefona takın. Şarj işlemi tamamlandığında şarj cihazını önce telefondan sonra da elektrik prizinden çıkarın.

Pil tamamen boşaldığında, şarj göstergesinin görüntülenmesi için birkaç dakika geçmesi gerekebilir.



İpucu: Duvar prizi bulunmadığında USB şarj özelliğini kullanabilirsiniz. USB'den şarj etme verimliliği önemli ölçüde farklılık gösterir ve şarjın başlaması ve cihazın çalışmaya başlaması için çok uzun bir süre geçmesi gerekebilir.

TUŞ TAKIMI

Telefon tuşlarını kullanma

- Telefonunuzun uygulamalarını ve özelliklerini görmek için ana ekranda **Menü** ögesini seçin.
- Bir uygulamaya veya özelliğe gitmek için kaydırma tuşuna yukarı, aşağı, sola veya sağa basın. Uygulama veya özelliği açmak için kaydırma tuşuna basın.
- Yakınlaştırılmış menü görünümünü seçtiyseniz, bir uygulamaya veya özelliğe gitmek için kaydırma tuşuna yukarı veya aşağı basın. Uygulama veya özelliği açmak için kaydırma tuşuna basın.

Tuş takımını kilitleme

Tuşlara yanlışlıkla basmayı önlemek için tuş takımını kilitleyin: **↶ > Tuşları kilitle ögesini seçin**. Tuş takımının kilidini açmak için **Ⓞ** tuşuna basın ve **Kilidi Aç > 🔒** ögesini seçin.

Tuş takımı ile yazma

Harf görünene kadar bir tuşa art arda basın.

Boşluk girmek için **0** tuşuna basın.

Özel karakter veya noktalama işareti eklemek için, **≡ > Ekleme seçenekleri > Simge ekle** ögesini seçin.

Büyük ve küçük karakterler arasında geçiş yapmak için **#** tuşuna art arda basın.

Bir rakam yazmak için bir rakam tuşuna basılı tutun.

3 Aramalar, kişiler ve mesajlar

ARAMALAR

Arama yapma

Yeni telefonunuzla nasıl bir arama yapabileceğinizi öğrenin.

1. Telefon numarasını yazın. Uluslararası aramalarda kullanılan + karakterini girmek için * tuşuna iki defa basın.
2. Arama tuşuna basın. Sorulursa, kullanılacak SIM kartı seçin.
3. Aramayı sonlandırmak için, sonlandır tuşuna basın.

Bir aramayı yanıtlama

↶ tuşuna basın.

KIŞILAR

Yeni bir kişi ekleme

1. Menü > Kişiler > ≡ > Yeni öğesini seçin.
2. Kişiyi nereye kaydedeceğinizi seçin.
3. Soy isim öğesini seçin, ismi yazın ve 📄 seçimi yapın.
4. İsim öğesini seçin, ismi yazın ve 📄 seçimi yapın.
5. Mobil veya Ev numarası öğesini seçin, numarayı yazın ve 📄 seçimi yapın.
6. Seçin: 📄.

Çağrı kayıtlarından bir kişiyi kaydedin

1. Menü > Çağrı kayıtları öğesini seçin ve çağrı türünü seçin.
2. Kaydetmek istediğiniz numaraya gidin, ≡ > Rehber'e ekle seçimi yapın ve yeni bir kişi oluşturmak için Yeni kişi ekle öğesini seçin veya rehberinizdeki bir kişiye numara eklemek için Mevcut kişiye ekle öğesini seçin.
3. Kişiyi nereye kaydedeceğinizi seçin.
4. Kişi bilgilerini ekleyin ve 📄 seçimi yapın.

Kişi arama

Rehberinizi kullanarak kişiye doğrudan çağrı yapabilirsiniz.

Menü > **Kişiler** ögesini seçin, aramak istediğiniz kişiye gidin ve arama tuşuna basın.

MESAJ GÖNDERME

Mesaj yazma ve gönderme

1. **Menü** > **Mesajlar** > **Mesaj oluştur** ögesini seçin.
2. Mesajınızı yazın.
3. Mesaja numara ya da simge eklemek için **≡** > **Ekleme seçenekleri** > **Numara ekle** ya da **Simge ekle** seçimi yapın.
4. **≡** > **Gönder'i seçin** . Sorulursa, kullanılacak SIM kartı seçin.
5. Bir telefon numarası yazın veya **Ara** ögesini ve kişi listenizden bir alıcı seçin.
6. **Tamam** ögesini seçin.

4 Telefonunuzu kişiselleştirme

ANA EKRANINIZIN GÖRÜNÜMÜNÜ DEĞİŞTİRME

Yeni bir duvar kağıdı seçme

1. **Menü** > **Ayarlar** > **Ekran** > **Duvar kağıdı ayarları** 'nı seçin.
2. Önceden tanımlanmış duvar kağıtlarından seçim yapmak için **Statik duvar kağıdı** 'nı veya telefonunuzdan ya da hafıza kartınızdan bir resim seçmek için **Daha fazla resim** 'i seçin.
3. Kullanmak istediğiniz duvar kağıdına gidin ve **Seç** ögesini belirtin.

TERCİHLER

Bir profil ayarlayın

Farklı durumlarda kullanabileceğiniz çok sayıda profil mevcuttur. Örneğin sesin açık olmaması gereken durumlar için bir sessiz profil ve yüksek seslere sahip bir dış mekan profili mevcuttur.

1. **Menü** > **Ayarlar** > **Profiller** 'i seçin.
2. Bir profili ayarlamak için profile gidin ve **≡** > **Ayarlar** seçimi yapın. İstediğiniz ayarları değiştirin.
3. Bir profili ayarlamak için profile gidin ve **Ayarlar** seçimi yapın.

KISAYOL EKLEME

Farklı uygulamalar ve ayarlar için ana ekrana kısayollar ekleyebilirsiniz.

Git ayarlarını düzeltme

Ana ekranınızın sol alt kısmında çeşitli uygulama ve ayarlara kısayollar içeren **↩** ögesi bulunur. Sizin için en kullanışlı olan kısayolları seçin.

1. **Menü** > **Ayarlar** > **Telefon ayarları** > **Ayarlara git** ögesini seçin.
2. **Seçenekleri belirle** ögesini seçin.
3. Listede olmasını istediğiniz her bir kısayola gidin ve **İşaretle** ögesini seçin.
4. Değişiklikleri kaydetmek için **✓** > **Evet** seçimi yapın.

Ayrıca listenizi yeniden düzenleyebilirsiniz.

1. **Düzenle** ögesini seçin.
2. Taşımak istediğiniz öğeye gidin ve **Taşı** ögesiyle birlikte taşımak istediğiniz yeri seçin.
3. Değişiklikleri kaydetmek için ← > **Evet** seçimi yapın.

5 Kamera




FOTOĞRAFLAR VE VİDEOLAR

Fotoğraf çekme

1. **Menü** > **Kamera** seçimi yapın.
2. Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için yukarı veya aşağı kaydırın.
3. Fotoğraf çekmek için **Çek** ögesini seçin.

Çektiğiniz fotoğrafı görmek için ana ekranda **Menü** > **Galeri** ögesini seçin.

Video kaydetme

1. Video kamerayı açmak için, **Menü** > **Kamera** ögesini seçin ve  seçeneğine gidin.
2. Kaydı başlatmak için  ögesini seçin.
3. Kaydı durdurmak için  ögesini seçin.

Az önce kaydettiğiniz videoyu görmek için ana ekranda **Menü** > **Videolar** ögesini seçin.

6 Saat, takvim ve hesap makinesi



SAAT VE TARİHİ MANÜEL OLARAK BELİRLEME

Zaman ve tarihi deęiřtirme

1. Menü > Ayarlar > Telefon ayarları > Saat ve tarih öęesini seęin.
2. Güncelleme zamanı ayarları öęesini seęin ve Otomatik güncelleme zamanı özellięini kapatın.
3. Zamanı manuel güncelle seęimi yapın ve saat ile tarihi girin.
4. Seęin: ←.



ÇALAR SAAT

Bir alarm ayarlama

1. Menü > Alarm seęimi yapın.
2.  öęesini seęin ve alarm saati ve dięer bilgileri girin.
3.  öęesini seęin.

TAKVİM

Takvim etkinlięi ekleme

1. Menü > Ekstra > Takvim seęimi yapın.
2. Bir tarihe gidin ve  > Yeni program ekle öęesini seęin.
3. Etkinlik ayrıntılarını girin ve  öęesini seęin.

HESAP MAKİNESİ

Hesap makinesini kullan

1. Menü > Ekstralar > Hesap Makinesi öęesini seęin.
2. Hesaplamanızın ilk faktörünü seęin, kaydırma tuşunu kullanarak işlemi seęin ve ikinci faktörü girin.
3. Hesaplama sonucunu almak için kaydırma tuşuna basın.

Sayı alanlarını bořaltmak için  öęesini seęin.

7 Telefonunuzu temizleme

ÖZEL İÇERİĞİ TELEFONUNUZDAN SILME

Yeni bir telefon aldıysanız ya da telefonunuzu atmak ya da geri dönüşüm uygulamak istiyorsanız kişisel bilgilerinizi ve içeriğinizi şu şekilde silebilirsiniz. Tüm özel içeriği silmenin sizin sorumluluğunuzda olduğunu unutmayın.

Fabrika ayarlarını geri yükleme

1. Telefonunuzu orijinal ayarlarına sıfırlamak için **Menü** > **Ayarlar** > **Telefon ayarları** > **Fabrika ayarlarını geri yükle** > **Tam geri yükle (verileri sil)** öğelerini seçin.
2. Güvenlik kodunuzu girin veya kodunuzu değiştirmediyse önceden ayarlı olan 12345 kodunu girin.
3. **Tamam** > **Evet** seçimi yapın.

8 Ürün ve güvenlik bilgileri

GÜVENLİĞİNİZ İÇİN

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yerel yasa ve düzenlemelere aykırı olabilir. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.

YASAKLANAN ALANLARDA KAPATIN



Mobil cihaz kullanımının yasak olduğu veya uçakta, hastanelerde veya tıbbi ekipman, yakıt, kimyasal madde veya patlayıcı maddelerin bulunduğu alanların yakınında girişime veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı kapatın. İzin verilmeyen yerlerde tüm talimatlara uyun.

YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR



Yerel yasalara uyun. Sürüş sırasında, aracı kullanabilmek için ellerinizin her zaman serbest olmasını sağlayın. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.

PARAZİT



Tüm kablosuz cihazlar parazite duyarlı olabilir ve bu durum performansını etkileyebilir.

YETKİLİ SERVİS



Bu ürünü yalnızca yetkili personel monte edebilir veya onarabilir.

PİLLER, ŞARJ CİHAZLARI VE DİĞER AKSESUARLAR



Yalnızca, bu cihazla birlikte kullanımı HMD Global tarafından onaylanmış olan pilleri, şarj cihazlarını ve diğer aksesuarları kullanın. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.

CİHAZINIZI KURU TUTUN



Cihazınız suya dayanıklıysa, daha ayrıntılı bilgi için cihazın teknik özelliklerinde yer alan IP derecesine bakın.

İŞİTME DUYUNUZU KORUYUN



İşitme sistemine hasar gelme olasılığını önlemek için yüksek ses düzeylerinde uzun süre dinlemeyin. Hoparlör kullanımdayken cihazınızı kulağınızın yakınına getirmemeye dikkat edin.

ACIL DURUM ARAMALARI



Önemli: Her zaman bağlantı kurulacağı garantisizdir. Tıbbi acil durumlar gibi çok önemli iletişim ihtiyaçları için hiçbir zaman yalnızca kablosuz telefonlara güvenmeyin.

Arama yapmadan önce:

- Telefonu açın.
 - Telefon ekranı ve tuşları kilitliyse, kilidini açın.
 - Yeterli sinyal gücü olan bir yere gidin.
1. Ana ekran görünene kadar bitirme tuşuna art arda basın.
 2. Bulduğunuz yerin resmi acil durum numarasını yazın. Acil arama numaraları bulunduğunuz yere göre değişir.
 3. Arama tuşuna basın.
 4. Gerekli bilgileri olabildiğince doğru bir şekilde verin. Görüşmeyi onay verilinceye kadar sonlandırmayın.

Ayrıca, aşağıdakileri de yapmanız gerekebilir:

- Telefona bir SIM kart takın.
- Telefonunuz PIN kodu sorarsa, bulunduğunuz yerin resmi acil durum numarasını yazın ve arama tuşuna basın.
- Telefonunuzdaki arama engellemesi, sabit arama veya dahili kullanıcı grubu gibi arama kısıtlamalarını kapatın.

CIHAZINIZI DİKKATLİ KULLANIN

Cihazınızı, pilinizi, şarj cihazınızı ve aksesuarlarınızı dikkatli kullanın. Aşağıdaki öneriler cihazınızı çalışır durumda tutmanıza yardımcı olur.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir.
- Cihazı tozlu veya kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın.
- Cihazı sıcaklığın yüksek olduğu ortamlarda saklamayın. Yüksek sıcaklıklar cihaza veya pile zarar verebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına döndüğünde, cihazın içinde nem oluşarak cihaza zarar verebilir.
- Cihazı kullanım kılavuzunda belirtilenden farklı bir yöntemle açmayın.
- Yetkisiz değişiklikler cihaza zarar verebilir ve radyo cihazlarıyla ilgili yönetmelikleri ihlal edebilir.
- Cihazı ya da pili düşürmeyin, çarpmayın ya da sallamayın. Sert kullanım cihaza zarar verebilir.
- Bu cihazın yüzeyini temizlemek için yalnızca yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.
- Cihazı boyamayın. Boya düzgün çalışmayı engelleyebilir.
- Cihazı mıknatıs veya manyetik alanlardan uzak tutun.
- Önemli verilerinizi korumak için, cihazınızı, bellek kartı veya bilgisayar gibi en az iki ayrı yerde saklayın veya önemli bilgileri yazın.

Uzun süren bir işlem sırasında cihaz ısınabilir. Çoğu zaman bu normaldir. Fazla ısınmayı önlemek amacıyla cihaz otomatik olarak yavaş çalışabilir, uygulamaları kapatabilir, şarj etmeyi kapatabilir ve gerekirse kendi kendini kapatabilir. Cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa, cihazı en yakın yetkili servise götürün.

GERİ DÖNÜŞÜM



Kullanılmış elektronik ürünlerinizi, pil ve ambalaj malzemelerini her zaman tahsis edilmiş toplama noktalarına bırakın. Böylece denetimsiz atıkların yok edilmesine ve malzemelerin geri dönüştürülmesine yardımcı olabilirsiniz. Elektrikli ve elektronik ürünler çok miktarda değerli madde içerir. Bunlara metaller (bakır, alüminyum, çelik ve magnezyum gibi) ve değerli metaller (altın, gümüş ve paladyum gibi) dahildir. Cihazdaki malzemelerin tümü malzeme ve enerji olarak geri kazanılabilir.

ÜSTÜNDE ÇARPI İŞARETI OLAN TEKERLEKLI ÇÖP KUTUSU SIMGESI

Üstünde çarpı işareti olan tekerlekli çöp kutusu simgesi



Ürününüzde, pilinizde, basılı malzemenizde veya ambalajınızda bulunan üzeri çizili çöp kutusu simgesi, tüm elektrikli ve elektronik ürün ve pillerin, kullanım ömürleri sona erdiğinde ayrı bir atık grubu ile toplanmaları gerektiğini hatırlatır. Öncelikle cihazınızdan kişisel verilerinizi silmeyi unutmayın. Bu ürünleri ayrımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın: geri dönüştürülmek üzere ayırın. En yakın geri dönüşüm noktası hakkında bilgi edinmek için yerel atık yetkilinize danışın veya HMD'nin geri alma programı ve ülkenizdeki kullanılabilirliği hakkında bilgi edinmek için www.hmd.com/phones/support/topics/recycle adresini ziyaret edin.

PIL VE ŞARJ CİHAZI BİLGİLERİ

Pil ve şarj aleti bilgileri

Telefonunuzun pilinin çıkarılabilir mi yoksa çıkarılamaz mı olduğunu kontrol etmek için basılı kılavuza bakın.

Çıkarılabilir pile sahip cihazlar Cihazınızı yalnızca orijinal şarj edilebilir pil ile kullanın. Pil yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir, ancak sonunda yıpranacaktır. Konuşma ve bekleme süreleri normalden belirgin şekilde kısaldığında pili değiştirin.

Pilleri çıkarılamayan cihazlar Pili çıkarmaya çalışmayın, aksi takdirde cihaza zarar verebilirsiniz. Pil yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir, ancak sonunda yıpranacaktır. Konuşma ve bekleme süreleri normal sürelerle göre belirgin ölçüde kısaldığında pili değiştirmek için, cihazı en yakın yetkili servise götürün.

Cihazınızı uyumlu bir şarj cihazıyla şarj edin. Şarj cihazının fiş tipi farklı olabilir. Şarj süresi cihaz kapasitesine göre değişiklik gösterebilir.

Pil ve şarj cihazı güvenliği bilgileri

Cihazınızın şarj işlemi tamamlandıktan sonra şarj cihazını cihazdan ve elektrik prizinden çıkarın. Sürekli şarj işleminin 12 saati geçmemesine dikkat edin. Tam olarak şarj edilmiş bir pil kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde boşalır.

Yüksek sıcaklıklar pilin kapasitesini azaltır ve ömrünü kısaltır. En iyi performansı elde etmek için her zaman pili 15°C ve 25°C (59°F ve 77°F) arasında tutun. Pili sıcak veya soğuk olan bir cihaz bir süre çalışmayabilir. Pilin soğuk havalarda hızla tükenebileceğini ve birkaç dakika içinde telefonu kapatacak kadar güç kaybedebileceğini unutmayın. Soğuk havalarda dışarıda olduğunuzda telefonunuzu sıcak tutun.

Yerel düzenlemelere uyun. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Evsel atıklarla birlikte atmayın.

Pili aşırı düşük hava basıncına maruz bırakmayın veya aşırı yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın; örneğin ateşe atmayın, aksi takdirde pilin patlamasına veya yanıcı sıvı veya gaz sızıntısına neden olabilirsiniz.

Pili sökmeyin, kesmeyin, ezmeyin, bükmeyin, delmeyin veya zarar verecek başka herhangi bir girişimde bulunmayın. Pil sızdırıyorsa sıvının derinize veya gözlerinize temas etmesine izin vermeyin. Böyle bir durum olursa, etkilenen bölgeleri hemen suyla yıkayın veya tıbbi yardım alın. Pilde değişiklik yapmayın, içine yabancı madde sokmaya çalışmayın ya da suya veya diğer sıvılara daldırmayın ya da maruz bırakmayın. Piller zarar gördüklerinde patlayabilir.

Pili ve şarj cihazını yalnızca amaçları doğrultusunda kullanın. Pillerin veya şarj cihazlarının uygunsuz şekilde kullanılması veya onaylı ya da uyumsuz pillerin veya şarj cihazlarının kullanılması yangın, patlama v.b. tehlike riski oluşturabilir ve onay ya da garantileri geçersiz kılabilir. Pilin veya şarj cihazının hasarlı olduğunu düşünüyorsanız pili veya cihazı kullanmaya devam etmeden önce incelenmesi için servis merkezine veya telefonu aldığınız yere götürün. Hasarlı pilleri veya şarj cihazlarını asla kullanmayın. Şarj cihazını yalnızca kapalı alanlarda kullanın. Cihazınızı gök gürültülü havalarda şarj etmeyin. Şarj cihazı satış paketine dahil değilse, cihazınızı veri kablosunu (dahildir) ve bir USB güç adaptörünü (ayrı satılabilir) kullanarak şarj edin. Cihazınızı, USB 2.0 veya üzeri sürüm ve geçerli ülke yönetmeliklerine, uluslararası ve bölgesel güvenlik standartlarına uygun üçüncü taraf kabloları ve güç adaptörleriyle şarj edebilirsiniz. Diğer adaptörler geçerli güvenlik standartlarını karşılamayabilir ve bu tür adaptörlerle şarj etmek, mal kaybı veya kişisel yaralanma riski oluşturabilir.

Bir şarj cihazının veya aksesuarın bağlantısını kesmek için kablodan değil, fişten tutarak çekin.

Ayrıca, cihazınızın çıkarılabilir pili varsa aşağıdakiler geçerlidir:

- Herhangi bir kapağı veya pili çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının fişini çekin.
- Pilin metal şeritlerine metal bir nesne temas ettiğinde kısa devre olabilir. Bu, pile veya başka bir nesneye zarar verebilir.

KÜÇÜK ÇOCUKLAR

Cihazınız ve aksesuarları oyuncak değildir. Küçük parçalar içerebilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

TIBBİ CİHAZLAR

Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi cihazların işlevine engel olabilir. Harici radyo enerjisine karşı yeterli koruması olup olmadığını öğrenmek için bir doktora veya tıbbi cihazın üreticisine danışın.

İMPLANTE TIBBİ CİHAZLAR

Olası parazitlenmeyi önlemek için, implante tıbbi cihaz üreticileri (kalp pilleri, insülin pompaları ve nörostimülatörler gibi) kablosuz cihaz ile tıbbi cihaz arasında en az 15,3 santimetre (6 inç) mesafe olmasını önermektedir. Bu tür cihazlar taşıyan kişiler:

- Kablosuz cihazı her zaman tıbbi cihazdan 15,3 santimetreden (6 inç) daha uzakta tutun.
- Kablosuz cihazı göğüs cebinde taşımamalıdır.
- Kablosuz cihazı tıbbi cihaz olmayan kulağa tutmalıdır.
- Parazitten şüpheleniliyorsa kablosuz cihazı kapatmalıdır.
- İmplant tıbbi cihazlarla ilgili olarak üreticinin talimatlarını izlemelidir.

Kablosuz cihazı implante tıbbi cihazla birlikte kullanma konusunda sorularınız varsa sağlık uzmanınıza başvurun.

İŞİTME



Uyarı: Kulaklık kullandığınızda, dış sesleri duyma yeteneğiniz etkilenebilir. Güvenliğinizin tehlikeye girebileceği durumlarda kulaklık kullanmayın.

Bazı kablosuz cihazlar bazı işitme cihazlarının çalışmasına engel olabilir.

CIHAZINIZI ZARARLI İÇERİKTEN KORUMA

Cihazınız virüslere ve diğer zararlı içeriğe maruz kalabilir. Aşağıdaki önlemleri alın:

- Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar kötü amaçlı yazılım içerebilir ya da cihazınıza veya bilgisayarınıza zarar verebilir.
- Bağlantı isteklerini kabul ederken veya internette gezinirken dikkatli olun. Güvenmediğiniz kaynaklardan gelen Bluetooth® bağlantılarını kabul etmeyin.
- Bağlı herhangi bir bilgisayara antivirüs ve diğer güvenlik yazılımlarını yükleyin.
- Önceden yüklenmiş yer imlerine ve üçüncü taraf internet sitelerine ait bağlantılara erişmeniz durumunda gerekli önlemleri alın. HMD Global, bu tür siteler için herhangi bir onay vermemekte veya sorumluluk almamaktadır.

ARAÇLAR

Telsiz sinyalleri, araçlara doğru bir şekilde monte edilmemiş veya yeterli ölçüde korunmayan elektronik sistemleri etkileyebilir. Ayrıntılı bilgi için aracınızın veya ekipmanının üreticisiyle görüşün. Cihazın bir araca montajı yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır. Hatalı montaj tehlikeli olabilir ve garantiyi geçersiz kılar. Aracınızdaki her türlü kablosuz cihaz ekipmanının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve sorunsuz çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin. Yanıcı veya patlayıcı maddeleri cihazla, cihazın parçaları veya donanımlarıyla aynı yerde bulundurmayın. Cihazınızı veya aksesuarları hava yastığı bölgesine koymayın.

POTANSİYEL PATLAMA TEHLİKESİ OLAN ORTAMLAR

Benzin pompalarının yakını gibi patlamaya elverişli ortamlarda cihazınızı kapatın. Kıvılcıklar yaralanma ve hatta ölüme yol açan patlamaya veya yangına neden olabilir. Benzin bulunan alanlarda; kimyasal tesislerde veya patlama işlemlerinin yapıldığı yerlerdeki kısıtlamalara dikkat edin. Patlayıcı madde içeren bölgeler açık şekilde belirtilmeyebilir. Bunlar genellikle araç motorunuzu kapatmanızın önerildiği, gemilerde güverte altı, kimyasal aktarım veya depolama tesisleri ve ortamında tanecik, toz, metal tozu gibi partiküller veya kimyasal maddeler içeren yerlerdir. Bu cihazın sıvı petrol gazı (örneğin, propan ve bütan) kullanan araçların yakınlarında güvenle kullanılıp kullanılmayacağını araç üreticilerinden öğrenin.

SERTİFİKA VE TÜKETİCİ BİLGİLERİ

Sertifika bilgileri (SAR)

Bu mobil cihaz, Avrupa Konseyi (CE) tarafından belirlenen radyo dalgalarına maruz kalma kurallarına uygundur. Aşağıdakilere bakın.

Avrupa Radyo Frekansına Maruz Kalma Bilgileri Mobil cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası kurallar tarafından önerilen radyo dalgalarına maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Söz konusu kurallar bağımsız bir bilimsel kuruluş olan ICNIRP tarafından geliştirilmiş olup, yaş ya da sağlık durumlarından bağımsız olarak herkese koruma sağlayacak güvenlik sınırlarını içermektedir. Kurallar, Özel Soğurma Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen bir ölçü birimi kullanır. Mobil cihazlar için SAR sınırı 2,0 W/kg'dır ve bu cihaz için kulakta test edildiğinde en yüksek SAR değeri **0,998 W/kg'dır**. Mobil cihazlar birçok işlev sunduğundan, örneğin vücut üstünde ve farklı konumlarda kullanılabilir. Bu durumda test edilen en yüksek SAR değeri, vücuttan 0,5 cm uzakta **1,495 W/kg'dır**. Elektronik güvenlik için, metal içermeyen aksesuarlarla ayırım mesafesini koruyun, telefonu en az yukarıda belirtilen mesafe kadar uzakta tutun. Diğer aksesuarların kullanılması, radyo frekansına maruz kalma kurallarına uyumu sağlamayabilir.

DIJİTAL HAK YÖNETİMİ HAKKINDA

Bu cihazı kullanırken telif hakları da dahil olmak üzere tüm yasalara uyun, yerel örf ve adet kurallarına ve başkalarının gizlilik hakkı ile yasal haklarına riayet edin. Telif hakkı koruması,

fotoğrafları, müzik parçalarını ve diğer içerikleri kopyalamanızı, aktarmanızı veya bunlar üzerinde değişiklik yapmanızı engelleyebilir.

TELİF HAKLARI VE DİĞER BİLDİRİMLER

Uygunluk Bildirimi



EU EU DECLARATION OF CONFORMITY / UYGUNLUK BEYANI
No: TA-1543/23/G/01

We, **HMD Global Oy**
Bertel Jungin aukio 9, 02000 Espoo, Finland

declare under our sole responsibility, that the product:

Radio Equipment:
Model: TA-1543
Description: Mobile Phone
Radio-related Software Version: 0.2308.11.00
Supplied Accessories and Components: Adapter, Earphone, Battery, USB Cable

EMC	SPECTRUM
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)	EN 301 511 V12.5.1 (2017-03)
Draft ETSI EN 301 489-17 V3.2.5 (2022-08)	EN 301 908-2 V13.1.1 (2020-06)
ETSI EN 301 489-52 V1.2.1 (2021-11)	EN 301 908-13 V13.2.1 (2022-02)
EN 55032:2015+A11:2020	EN 301 908-1 V15.1.1 (2021-09)
EN 55035:2017+A11:2020	EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
	EN 303 345-1 V1.1.1 (2019-06)
	EN 303 345-3 V1.1.1 (2021-06)

Safety	RF Exposure
EN IEC 62369-1:2020+A11:2020	EN 50360:2017
EN 50332-1:2013	EN 62209-1:2016
EN 50332-2:2013	EN 50566:2017

Environmental	
EN IEC 63000: 2018	EN 62209-2:2010+A1:2019

2014/53/EU:
Council Recommendation on the Limitation of Exposure of the General Public to Electromagnetic Fields.
The product specified above complies with the essential requirements of the following Directive(s):
- the Directive 2014/53/EU (RED): Article 3.1a), 3.1b), and 3.2
- the Directive 2011/65/EU with amendment EU 2015/963 (RoHS - Restriction of Hazardous Substances)

The notified body (Name: CTC advanced GmbH, ID:0602) performed the conformity assessment according to Annex III of the RE Directive and issued the EU-type examination certificate (Ref. No.: EU23-0060-01-TEC).

Place of Issue: Beijing Date of Issue: 2023-04-17
HMD Global Oy Product Authorization:

Signature:
Name: Ingrid Shi
Position: Head of Portfolio and Product Management, Entry Devices

The technical documentation relevant to this above product is held at: Bertel Jungin aukio 9, 02000 Espoo, Finland
Tekniselläänkäsittelyä varten: HMD Global Oy, Bertel Jungin aukio 9, 02000 Espoo, Finland. Dokumentaatio on saatavilla vain sähköisesti.
Copyright © 2023 HMD Global Oy

EU EU DECLARATION OF CONFORMITY / UYGUNLUK BEYANI
No: TA-1543/23/G/01

Biz, **HMD Global Oy**
Bertel Jungin aukio 9, 02000 Espoo, Finland

Sorumluğümü tarafımıza ait olmak üzere, ürünün özelliklerini aşağıdaki gibi beyan ederiz:

Teknik Bilgi:

Model: TA-1543
Açıklama: Cep Telefonu
Radyoya bağlı yazılım versiyonu: 0.2308.11.00
Tedarik Edilen Aksesuarlar ve Bileşenler: Adaptör, Kulaklık, Batarya, USB Kablosu

EMC	SPECTRUM
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)	EN 301 511 V12.5.1 (2017-03)
Draft ETSI EN 301 489-17 V3.2.5 (2022-08)	EN 301 908-2 V13.1.1 (2020-06)
ETSI EN 301 489-52 V1.2.1 (2021-11)	EN 301 908-13 V13.2.1 (2022-02)
EN 55032:2015+A11:2020	EN 301 908-1 V15.1.1 (2021-09)
EN 55035:2017+A11:2020	EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
	EN 303 345-1 V1.1.1 (2019-06)
	EN 303 345-3 V1.1.1 (2021-06)

Safety	RF Exposure
EN IEC 62369-1:2020+A11:2020	EN 50360:2017
EN 50332-1:2013	EN 62209-1:2016
EN 50332-2:2013	EN 50566:2017

Environmental	
EN IEC 63000: 2018	EN 62209-2:2010+A1:2019

2014/53/EU:
Kamunun Elektromanyetik Alanlara Maruz Kalmasını Sınırladınrman Üzerine Konsey Önerisi
Yukarıda belirtilen ürün aşağıdaki direktiflerin gerekli şartlarını karşılamaktadır:
- 2014/53/EU (RED) Direktifi: Madde 3.1a), 3.1b), Ve 3.2
- 2011/65/EU Direktifi (RoHS - Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması)

Onaylı kuruluş (Adı: CTC advanced GmbH, ID:0602) RE Direktifinin Ek III'üne göre uygunluk değerlendirmesi yapmıştır ve AB tipi incelemeyi düzenlemiştir (Ref. No.: EU23-0060-01-TEC).

Düzenleme Yeri: Beijing Düzenleme Tarihi: 2023-04-17
HMD Global Oy Ürün İmri:

Signature:
Name: Ingrid Shi
Position: Head of Portfolio and Product Management, Entry Devices

The technical documentation relevant to this above product is held at: Bertel Jungin aukio 9, 02000 Espoo, Finland
Tekniselläänkäsittelyä varten: HMD Global Oy, Bertel Jungin aukio 9, 02000 Espoo, Finland. Dokumentaatio on saatavilla vain sähköisesti.
Copyright © 2023 HMD Global Oy

Telif Hakları

Ürün, özellik, uygulama ve hizmetlerin kullanılabilirliği bölgeye göre değişir. Ayrıntılı bilgi için bayinize veya servis sağlayıcınıza başvurun. Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

Belgenin içerikleri "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı olmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. HMD Global önceden bildirmeksizin bu belgede değişiklik yapma veya geri çekme hakkını saklı tutar.

Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, HMD Global ya da herhangi bir lisans vereni, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kâr veya veri kaybından veya özel, beklenmeyen, bir şeyin sonucunda meydana gelen ya da dolaylı hasar veya kayıplardan hiçbir durumda sorumlu tutulamaz.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, HMD Global'in önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, başka bir yere aktarılamaz ve dağıtılamaz. HMD Global, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. HMD Global, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirmeksizin değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

HMD Global, cihazınızla birlikte gelen üçüncü taraflara ait uygulamalar için herhangi bir beyanda bulunmaz, herhangi bir garanti vermez ve bu tür uygulamaların işlevselliği, içeriği veya son kullanıcı desteği konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bir uygulamayı kullandığınızda, o uygulamanın olduğu gibi sağlanmış olduğunu kabul etmiş olursunuz.

Haritaları, oyunları, müzik parçalarını ve videoları indirmek ile resimleri ve videoları karşıya yüklemek, büyük miktarda veri aktarımı içerebilir. Servis sağlayıcınız, veri iletimi için ücret alabilir. Belirli ürünlerin, özelliklerin, hizmetlerin ve uygulamaların kullanılabilirliği bölgeye göre değişir. Daha fazla ayrıntı ve dil seçenekleri için lütfen bölgenizdeki satıcıya danışın.

Bazı özellik, işlev ve ürün teknik özellikleri şebekeye bağlı ve ek hüküm, koşul ve ücretlere tabi olabilir.

Belirtilen tüm teknik özellikler, özellikler ve diğer ürün bilgileri haber verilmeksizin değiştirilebilir.

<http://www.hmd.com/privacy> adresinden erişebileceğiniz HMD Global Gizlilik Politikası, cihazınızın kullanımı için geçerlidir.

HMD Global Oy, telefonlar ve tabletler için Nokia markasının münhasır lisans sahibidir. Nokia, Nokia Corporation'ın tescilli ticari markasıdır.

Üretici Firma:

HMD Global Oy, Bertel Jungin aukio 9, 02600 Espoo, Finlandiya Telefon: +358 86 4213499
Faks: +358 45 2133756

AB'de üretici ve/veya ithalatçı: HMD Global Oy, Bertel Jungin aukio 9, 02600 Espoo, Finlandiya.

Bu ürün açık kaynak kodlu yazılımlar içerir. İlgili telif hakkı ve diğer bildirimler, izinler ve onaylar için ana ekranda*#6774# kodunu tuşlayın.