

NOKIA

Nokia 3.1 Plus

Kullanıcı Kılavuzu

İçindekiler

1 Bu kullanıcı kılavuzu hakkında	6
2 Başlarken	7
Telefonunuzu güncel tutma	7
Tuşlar ve parçalar	7
SIM kartı ve hafıza kartını takma veya çıkarma	8
Telefonunuzu şarj etme	9
Telefonunuzu açma ve kurma	10
Çift SIM ayarları	10
Parmak izi kimliğini ayarlama	11
Telefonunuzu kilitleme veya telefonunuzun kilidini açma	12
Dokunmatik ekranı kullanma	12
3 Temel Adımlar	15
Telefonunuzu kişiselleştirme	15
Bir uygulamayı açma ve kapama	15
Bildirimler	15
Ses düzeyi denetleme	17
Ekran görüntüleri	17
Pil ömrü	17
Veri dolaşım ücretlerinden tasarruf etme	18
Metin yazma	19
Tarih ve saat	21
Saat ve alarm	21
Hesap makinesi	22
Erişilebilirlik	23

4 Arkadaşlarınızla ve ailenizle bağlantı kurma	24
Çağrılar	24
Kişiler	24
Mesaj gönderme ve alma	25
Posta	26
Sosyalleşin	27
5 Kamera	28
Kamera temel özellikleri	28
Video kaydetme	29
Fotoğraf ve videolarınızı hafıza kartına kaydetme	29
Fotoğraf ve videolarınız	29
6 İnternet ve bağlantılar	31
Wi-Fi'ı etkinleştirme	31
Mobil veri bağlantısı kullanma	31
Web'i tarama	32
Bağlantıyı kapatma	34
Bluetooth®	34
NFC	36
VPN	38
7 Müzik ve videolar	39
Müzik	39
Videolar	39
FM Radyo	40
8 Gününüzü düzenleme	42
Takvim	42
Notlar	43

9 Haritalar	44
Yerleri bulma ve yol tarifi alma	44
Harita indirme ve güncelleme	45
Konum servislerini kullanma	45
10 Uygulamalar ve hizmetler	47
Google Play	47
11 Yazılım güncellemeleri ve yedeklemeleri	49
Telefon yazılımınızı güncelleme	49
Verilerinizi yedekleme	49
Orijinal ayarları geri yükleme ve gizli içeriği telefonunuzdan kaldırma	49
Depolama	50
12 Telefonunuzu koruma	52
Parmak izinizle telefonunuzu koruma	52
SIM PIN kodunuzu değiştirme	52
Erişim kodları	53
13 Ürün ve güvenlik bilgileri	55
Güvenliğiniz için	55
Şebeke servisleri ve ücretler	57
Acil durum aramaları	58
Cihazınızı dikkatli kullanın	59
Geri Dönüşüm	59
Üstünde çarpı işareti olan tekerlekli çöp kutusu simgesi	60
Pil ve şarj cihazı bilgileri	60
Küçük çocuklar	61
Tıbbi cihazlar	62
İmplant edilmiş tıbbi cihazlar	62
İşitme	62
Cihazınızı zararlı içerikten koruma	62

Araçlar	63
Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar	63
Sertifika ve tüketici bilgileri	63
Dijital Hak Yönetimi Hakkında	64
Telif hakları ve diğer uyarılar	64

1 Bu kullanıcı kılavuzu hakkında



Önemli: Cihazınızın ve pilinizin güvenli kullanımı hakkında önemli bilgiler için, cihazınızı kullanmaya başlamadan önce "Ürün ve güvenlik bilgileri" bölümünü okuyun. Yeni cihazınızı nasıl kullanmaya başlayacağınızı öğrenmek için kullanıcı kılavuzunu okuyun.

2 Başlarken

TELEFONUNUZU GÜNCEL TUTMA


Telefon yazılımınız

Telefonunuza yönelik yeni ve geliştirilmiş özellikleri almak için telefonunuzu güncel tutun ve mevcut yazılım güncellemelerini kabul edin. Yazılımın güncellenmesi telefonunuzun performansını da artırabilir.

TUŞLAR VE PARÇALAR

Yeni telefonunuzu keşfedin.

Telefonunuz

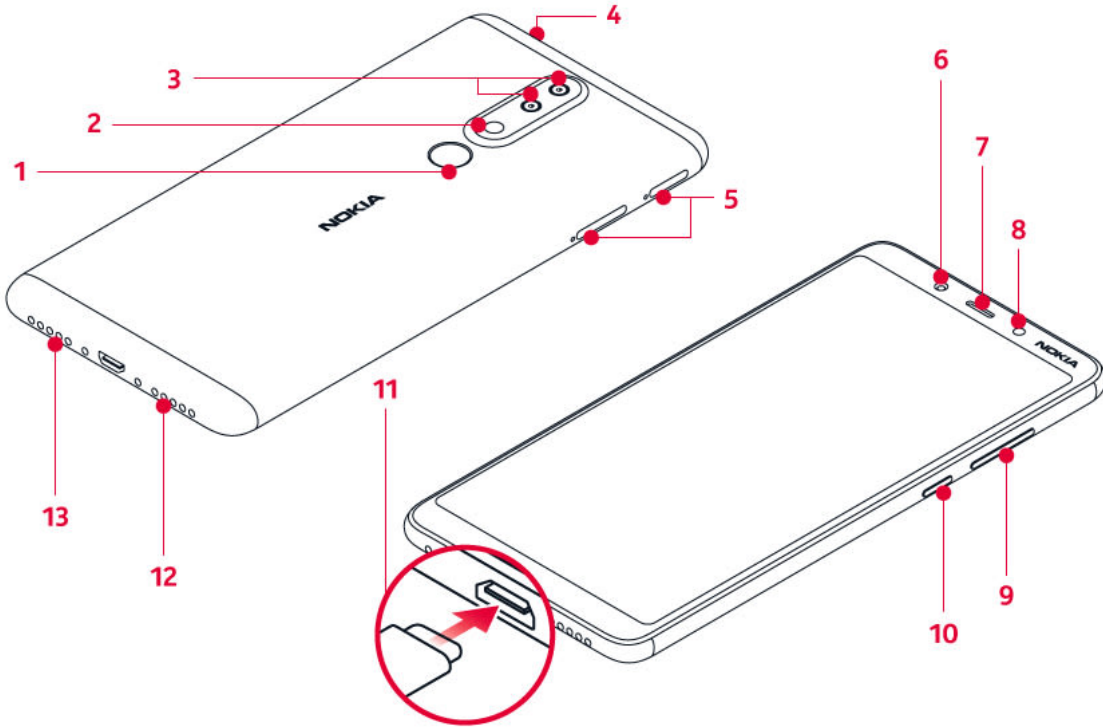

Bu kullanıcı kılavuzu, şu modeller için geçerlidir: TA-1104, TA-1113, TA-1115, TA-1118 ve TA-1125.

- | | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| 1. Parmak izi sensörü | 4. Kulaklık konnektörü |
| 2. Flaş | 5. SIM kart ve hafıza kartı yuvaları |
| 3. Kamera | 6. Ön kamera |

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| 7. Kulaklık | 11. USB konektörü |
| 8. Ortam ışığı sensörü | 12. Mikrofon |
| 9. Ses düzeyi tuşları | 13. Hoparlör |
| 10. Açma-Kapatma/Kilit tuşu | |

Bu kullanıcı kılavuzunda belirtilen şarj cihazı, kulaklık veya veri kablosu gibi aksesuarlardan bazıları ayrı olarak satılabilir.

Teknik özellikler

Ekran: 5,99 inç 18:9 HD+ hücre içi 2.5D cam Pil: 3500 mA/sa, çıkarılamaz Boyutlar: 156,68 X 76,44 X 8,19 mm Ağırlık: 180 g İşletim sistemi: Android İşlemci: MT6762 Kamera: Ana: 13 MP + 5 MP; Ön Kamera: 8 MP Hafıza kartı: MicroSD: Maks. 400 GB


Parçalar ve konektörler, manyetizma

Cihazınıza zarar verebileceğinden, çıkış sinyali üreten ürünleri cihazınıza bağlamayın. Ses konektörüne herhangi bir voltaj kaynağı bağlamayın. Bu cihazla kullanım için onaylananlar dışında herhangi bir harici cihaz veya kulaklıklı mikrofon setini ses konektörüne bağlarsanız ses düzeylerine özellikle dikkat edin.

Cihazın parçaları manyetiktir. Cihaz metal maddeleri çekebilir. Kredi kartlarını veya diğer manyetik şeritli kartları uzun süre cihazın yakınında tutmayın; aksi takdirde kartlar zarar görebilir.

SIM KARTI VE HAFIZA KARTINI TAKMA VEYA ÇIKARMA

SIM kart ve hafıza kartı takma

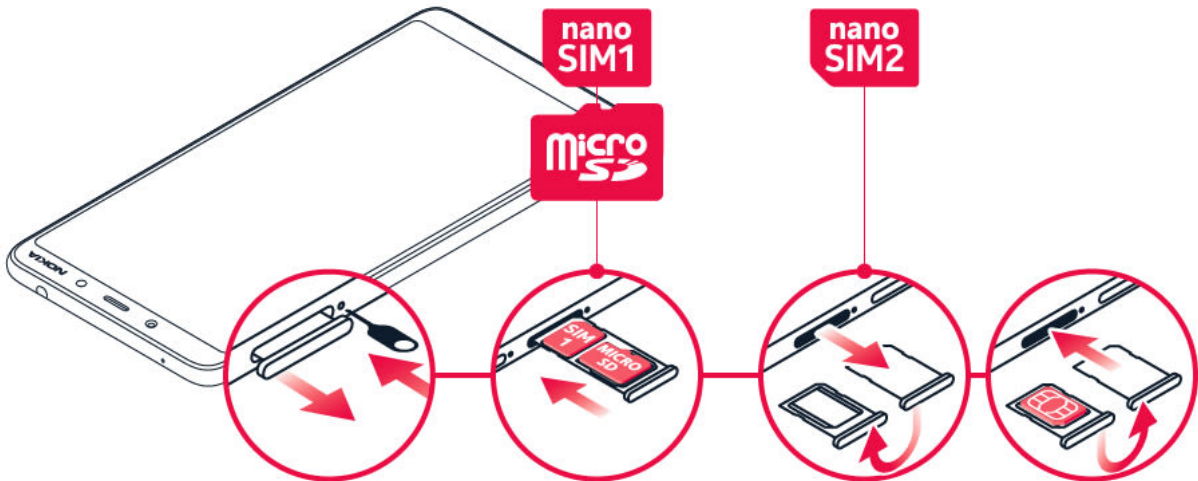

1. SIM kart ve hafıza kartı tepsisini açın: Tepsini açıcı iğneyi tepsinin deliğine itin ve tepsiyi çekerek çıkarın.
2. Tepsiyi temas yüzeyleri aşağı bakacak şekilde bir nano-SIM kart ve bir hafıza kartı takın.¹
3. İkinci bir SIM kartınız varsa, SIM kart tepsisini açın: Tepsini açıcı iğneyi tepsinin deliğine itin ve tepsiyi çekerek çıkarın.
4. Tepsiyi ters çevirin ve tepsiye, temas yüzeyi yukarı gelecek şekilde bir nano-SIM kart takın.
5. Tepsinin arkasını çevirin.
6. Tepsileri kaydırarak yuvalarına geri takın.

Yalnızca, bu cihazla birlikte kullanımı onaylanmış, uyumlu hafıza kartları kullanın. Uyumlu olmayan kartlar, kartın ve cihazın zarar görmesine ve kartta kayıtlı verilerin bozulmasına neden olabilir.

SIM kart ve hafıza kartını çıkarma

1. SIM kart ve hafıza kartı tepsisini açın: Tepsini açıcı iğneyi tepsinin deliğine itin ve tepsiyi çekerek çıkarın.
2. Kartları çıkarın.
3. İkinci bir SIM kartınız varsa, SIM kart tepsisini açın: Tepsini açıcı iğneyi tepsinin deliğine itin ve tepsiyi çekerek çıkarın.
4. İkinci SIM kartı çıkarın.
5. Tepsileri kaydırarak yuvalarına geri takın.




Önemli: Uygulama tarafından kullanıldığı sırada hafıza kartını çıkarmayın. Kartın çıkarılması, hafıza kartının ve cihazın zarar görmesine ve kartta depolanan verilerin bozulmasına neden olabilir.

¹ Yalnızca orijinal nano-SIM kartlar kullanın. Uyumsuz SIM kartların kullanılması, karta veya cihaza zarar verebilir ve kartta depolanan verileri bozabilir.

TELEFONUNUZU ŞARJ ETME

Pili şarj etme

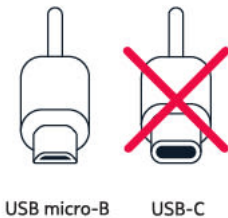

1. Uyumlu bir şarj cihazını duvar prizine takın.
2. Kabloyu telefonunuza bağlayın.

Telefonunuz, USB micro-B kablo destekler. Telefonunuzu USB kablosu ile bilgisayardan da şarj edebilirsiniz, ancak bu daha uzun sürebilir.

Pil tamamen boşalmışsa, şarj göstergesinin görüntülenmesi birkaç dakika sürebilir.

TELEFONUNUZU AÇMA VE KURMA

Telefonunuzu ilk kez açtığınızda telefonunuz; ağ bağlantıları ve telefon ayarları kurulumu konularında size rehberlik eder.

Telefonunuzu açma

1. Telefonunuzu açmak için, telefon titreyene kadar açma/kapatma düğmesine basılı tutun.
2. Telefonunuz açıldığında dilinizi ve bölgenizi seçin.
3. Telefonunuzda gösterilen yönergeleri izleyin.

Önceki telefonunuzdan veri aktarma

Önceki telefonunuzdaki verileri Google hesabınızı kullanarak yeni telefonunuza aktarabilirsiniz.

Önceki telefonunuzdaki verileri Google hesabınıza yedeklemek için, önceki telefonunuzun kullanıcı kılavuzuna bakın.

1. **Ayarlar** > **Kullanıcılar ve hesaplar** > **Hesap ekle** > **Google** öğesine dokununuz.
2. Yeni telefonunuza geri yüklemek istediğiniz verileri seçin. Telefonunuz internete bağlandığında senkronizasyon otomatik olarak başlar.

Uygulama ayarlarını önceki Android™ telefonunuzdan geri yükleme

Önceki telefonunuz bir Android cihazıysa ve bu cihazda Google hesabına yedekleme etkinleştirilmişse, uygulama ayarlarınızı ve Wi-Fi şifrelerini geri yükleyebilirsiniz.

1. **Ayarlar** > **Sistem** > **Yedekleme** öğesine dokununuz.
2. **Google Drive'a yedekle** öğesini **Açık** olarak değiştirin.

ÇİFT SIM AYARLARI

Çift SIM'li varyanta sahipseniz telefonunuzda, örneğin biri iş ve diğeri kişisel kullanım amaçlı 2 adet SIM kullanabilirsiniz.

Hangi SIM'i kullanacağınızı seçin

Örneğin arama yaparken numarayı çevirdikten sonra, SIM 1 veya SIM 2'nin düğmesine dokunarak hangi SIM'i kullanacağınızı seçebilirsiniz.

Her iki SIM'in şebeke durumu telefonunuzda ayrı olarak görüntülenir. Cihaz kullanımında değilken cihazda aynı anda her iki SIM kart da bulunuyorsa, arama yapma gibi işlemler için SIM kartlardan biri etkin olduğunda diğeri kullanılamayabilir.

SIM'lerinizi yönetme

İşinizin serbest zamanınızı etkilemesini istemiyor musunuz? Veya diğeri SIM'in veri bağlantısının fiyatı daha mı uygun? Hangi SIM'i kullanmak istediğinize karar verebilirsiniz.

Ayarlar > **Ağ ve İnternet** > **SIM Kartlar** öğesine dokunun.

SIM kartı yeniden adlandırma

Yeniden adlandırmak istediğiniz SIM'e dokunun ve istediğiniz adı yazın.

Aramalar veya veri bağlantısı için kullanacağınız SIM'i seçme

Şunun için tercih edilen SIM: menüsü altında, değiştirmek istediğiniz ayara dokunun ve SIM'i seçin.

PARMAK IZI KİMLİĞİNİ AYARLAMA

Telefonunuzun kilidini yalnızca parmağınızın bir dokunuşuyla açabilirsiniz. Ek güvenlik için parmak izi kimliğinizi ayarlayın.

Parmak izi ekleme

- Ayarlar** > **Güvenlik ve Konum** > **Parmak izi** öğesine dokunun. Telefonunuzun ekran kilidi ayarlanmamışsa **Ekran kilidini ayarla** öğesine dokunun.
- Kilit ekranı için hangi yedek kilit açma yöntemini kullanmak istediğinizi seçin ve telefonunuzda gösterilen yönergeleri izleyin.

TELEFONUNUZU KILITLEME VEYA TELEFONUNUZUN KILIDINI AÇMA

Telefonunuzu kilitleme

Telefonunuz cebinizde veya çantanızdayken yanlışlıkla bir çağrı yapmaktan kaçınmak istiyorsanız, telefonunuzun tuşlarını ve ekranını kilitleyebilirsiniz.

Telefonunuzun tuşlarını ve ekranını kilitlemek için açma/kapatma düğmesine basın.

Tuşların ve ekranın kilidini açma

Açma/kapama düğmesine basın ve ekranı yukarıya kaydırın. Sorulursa diğer kimlik bilgilerini girin.

DOKUNMATİK EKRANI KULLANMA


Önemli: Dokunmatik ekranı çizmekten kaçının. Dokunmatik ekranda asla gerçek tükenmez kalem, kurşun kalem veya başka sivri cisimler kullanmayın.

Öğeyi sürüklemek için dokunup tutma




Parmağınızı birkaç saniye boyunca öğenin üstüne yerleştirin ve ekranda kaydırın.

Hızlıca Çekme

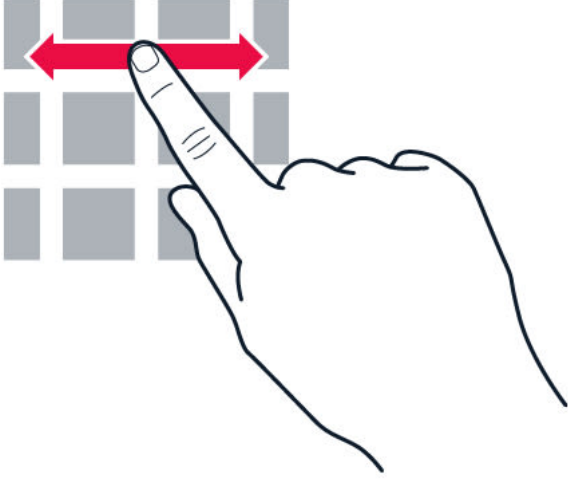


Parmağınızı ekrana yerleştirin ve istediğiniz yöne kaydırın.

Uzun bir listede veya menüde ilerleme

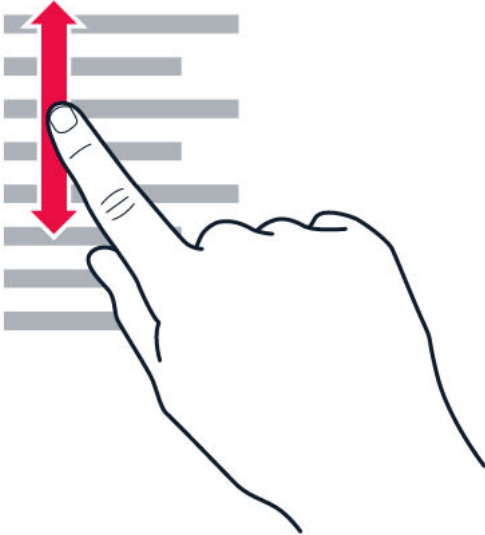

Hızlıca kaydırma hareketinde parmağınızı ekranda yukarıya veya aşağıya hızlıca kaydırın ve parmağınızı çekin. İlerlemeyi durdurmak için ekrana dokununuz.

Yakınlaştırma ya da uzaklaştırma

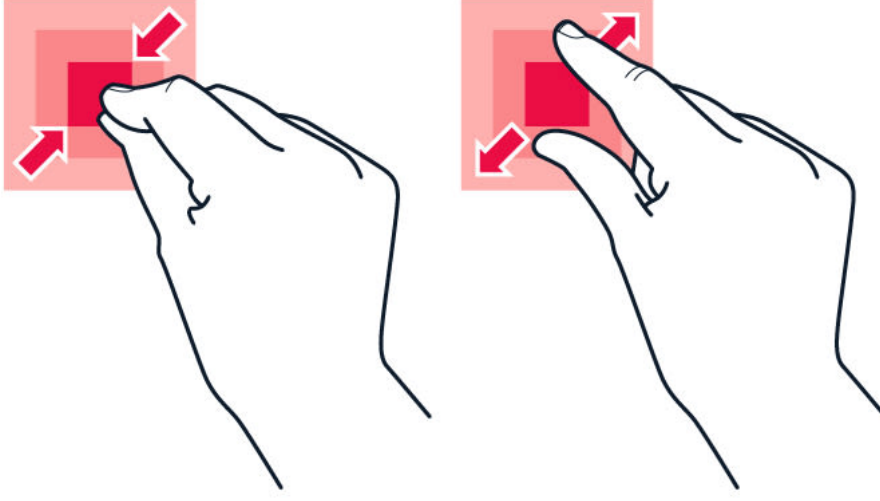

2 parmağınızı harita, fotoğraf veya web sayfası gibi bir öge üzerine yerleştirin ve parmaklarınızı ayrı ayrı ya da birlikte kaydırın.

Ekran yönlendirmesini kilitleme

Telefonu 90 derece çevirdiğinizde ekran da otomatik olarak döner.

Ekranı dikey moda kilitlemek için parmağınızı ekranın üst kısmından aşağıya çekip **Otomatik döndür** ögesine dokunarak ekran yönlendirmesini **Portre** olarak değiştirin.

Navigasyon tuşlarını kullanma

Açık uygulamalarınızı görüntülemek için, genel görünüm tuşuna dokunun □.

Başka bir uygulamaya geçmek için, istediğiniz uygulamaya dokununuz. Bir uygulamayı kapatmak için, yanındaki × simgesine dokununuz.

Bir önceki ekrana geri dönmek için, geri tuşuna ◀ dokununuz. Telefonunuz, ekranının son kilitlenmesinden itibaren ziyaret ettiğiniz tüm uygulamaları ve web sitelerini hatırlar.

Ana ekrana gitmek için, ana ekran tuşuna ○ dokununuz. En son ziyaret ettiğiniz uygulama arka planda açık kalır.

3 Temel Adımlar

TELEFONUNUZU KİŞİSELLEŐTİRME

Ana ekranı nasıl kişiselleőtireceđinizi ve zil seslerini nasıl deđiőtireceđinizi öđrenin.

Duvar kađınızı deđiőtirme

Ayarlar > **Ekran** > **Duvar Kađıdı** öđesine dokunun.

Telefonunuzun zil sesini deđiőtirme

1. **Ayarlar** > **Ses** sečeneđine dokunun.
2. İlgili SIM'ler için zil sesi sečmek üzere, **SIM1 Telefon melodisi** veya **SIM2 Telefon melodisi** sečeneđine dokunun.

Mesajlarınızın bildirim sesini deđiőtirme

Ayarlar > **Ses** > **Geliőtmiőt** > **Varsayılan bildirim sesi** öđesine dokunun.

BİR UYGULAMAYI AÇMA VE KAPAMA

Bir uygulamayı açma

Ana ekranda, açmak istediđiniz uygulamanın simgesine dokunun. Arka planda çalıőan uygulamalardan birini açmak için, öđesine dokunun ve uygulamayı sečin.

Bir uygulamayı kapatma

öđesine dokunun ve kapatmak istediđiniz uygulamanın üstündeki **×** öđesine dokunun.

Uygulamalarınızı bulma

Ana ekranda, tüm uygulamalarınızı görmek için en alttan yukarıya çekin.

BİLDİRİMLER

Bildirimlerle telefonunuzda olup bitenden haberdar olun.

Bildirim panelini kullanma

Mesajlar veya cevapsız çağrılar gibi yeni bildirimler aldığınızda ekranın üst tarafındaki durum çubuğunda gösterge simgeleri görüntülenir. Bildirimler hakkında daha fazla bilgi görmek için, durum çubuğunu aşağıya sürükleyin. Görünümü kapatmak için, ekranda yukarıya çekin.


Bildirim panelini açmak için, durum çubuğunu aşağıya sürükleyin. Bildirim panelini kapatmak için, durum çubuğunu ekranda yukarıya sürükleyin.

Bir uygulamanın bildirim ayarlarını değiştirmek için, **Ayarlar** > **Uygulamalar ve bildirimler** > **Bildirimler** > **Uygulama bildirimleri** ögesine dokunun ve uygulama ayarlarını açmak üzere uygulama adına dokunun. Her uygulamanın bildirimlerini ayrı olarak kapatabilir veya açabilirsiniz. Hangi uygulamaların bildirim göndermesine izin verilmediğini görmek için, **Tüm Uygulamalar** > **Uygulamalar: Kapalı** ögesine dokunun.




İpucu: Bildirim noktalarını görmek için, **Ayarlar** > **Uygulamalar ve bildirimler** > **Bildirimler** ögesine dokunun ve **Bildirim noktalarına izin ver** seçeneğini açık olarak değiştirin. Bir bildirim almış ama bildirimi henüz kontrol etmemişseniz, uygulama simgesinin üstünde küçük bir nokta görünür. Kullanılabilir seçenekleri görmek için, simgeye dokunun ve basılı tutun. Açmak için bildirime dokunabilir veya kapatmak için bildirimi çekebilirsiniz.

Hızlı ayar simgelerini kullanma

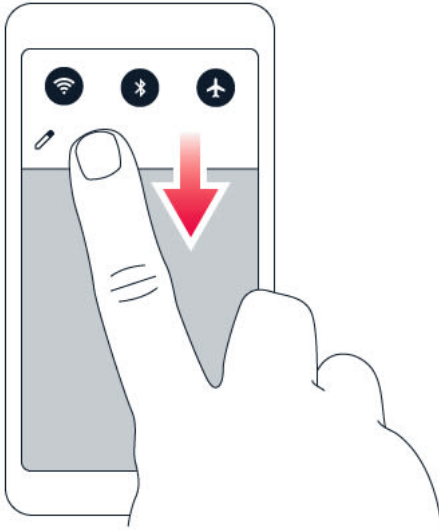

Özellikleri etkinleştirmek için, bildirim panelindeki hızlı ayarlar simgelerine dokunun. Daha fazla simge görmek için, menüyü aşağıya sürükleyin.

Simgeleri yeniden düzenlemek için  ögesine dokunun, bir simgeye basılı tutun ve ardından, başka bir yere sürükleyin.

SES DÜZEYİ DENETLEME

Ses düzeyini değiştirme

Gürültülü ortamlarda telefonunuzun çaldığını duymakta sorun yaşıyorsanız ya da aramaların sesi çok yüksekse, telefonunuzun yan tarafındaki ses düzeyi tuşlarını kullanarak ses düzeyini istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz.

Cihazınıza zarar verebileceğinden, çıkış sinyali üreten ürünleri cihazınıza bağlamayın. Ses konnektörüne herhangi bir gerilim kaynağı bağlamayın. Bu cihazla kullanım için onaylananların dışında herhangi bir harici cihaz veya mikrofonlu kulaklığı ses konnektörüne bağlarsanız, özellikle ses düzeylerine dikkat edin.

Medya ve uygulamalar için ses düzeyini değiştirme

Telefonunuzun yan tarafındaki ses düzeyi tuşlarından birine basıp ses düzeyi durum çubuğunu görüntüleyin, ∨ ögesine dokunun, medya ve uygulamalar için ses düzeyi çubuğundaki kaydırıcıyı sağa veya sola sürükleyin.

Telefonu sessize alma

Telefonu sessize almak için, ses düzeyi azaltma tuşunu basılı tutun ve ardından, tuşa tekrar basın. İlk basış, telefonu yalnızca titreşime alır, ikinci basış telefonu sessize alır.



İpucu: Telefonunuzun sessiz modda kalmasını istemiyor, ancak aramaları da hemen cevaplayamıyor musunuz? Gelen çağrıyı susturmak için, ses düzeyi azaltma tuşuna basın. Telefonunuzu, alındığında sesi kapatacak şekilde ayarlayabilirsiniz: **Ayarlar > Sistem > Hareketler > Alındığında ses kapalı** ögesine dokunun ve açık olarak değiştirin. Gelen çağrıyı telefonu ters çevirerek reddedebilmek isterseniz, **Ayarlar > Sistem > Hareketler > Çağrıyı reddetmek için ters çevir** ögesine dokunun ve açık olarak değiştirin.

EKRAN GÖRÜNTÜLERİ

Ekran görüntüsü alma

Ekran görüntüsü almak için, bildirim panelini açın ve durum çubuğunu aşağıya sürükleyin. **Ekran görüntüsü al** ögesine dokunun. Çekilmiş resimleri **Fotoğraflar** menüsünde görüntüleyebilirsiniz.

Bazı uygulamaları ve özellikleri kullanırken ekran görüntüsü alınması mümkün değildir.

PİL ÖMRÜ

Telefonunuzdan en iyi şekilde yararlanırken istediğiniz pil ömrünü elde edin. Birkaç adımı uygulayarak telefonunuzda güç tasarrufu sağlayabilirsiniz.

Pil ömrünü uzatma

Güç tasarrufu için:

1. Pili her zaman tam olarak şarj edin.
2. Dokunma sesi gibi gereksiz sesleri kapatın. **Ayarlar** > **Ses** > **Gelişmiş** öğesine dokunun ve tutmak istediğiniz sesleri, **Diğer sesler ve titreşimler** menüsünde seçin.
3. Hoparlör yerine kablolu kulaklık kullanın.
4. Telefon ekranını kısa bir süre sonra kapanacak şekilde ayarlayın. **Ayarlar** > **Ekran** > **Gelişmiş** > **Uyku** öğesine dokunun ve süre seçin.
5. **Ayarlar** > **Ekran** > **Parlaklık seviyesi** öğesine dokunun. Parlaklık seviyesini ayarlamak için Parlaklık seviyesi kaydırıcısını sürükleyin. **Uyarlanan parlaklık** seçeneğinin devre dışı olmasına dikkat edin.
6. Arka planda çalışan uygulamaları durdurun: öğesine dokunun ve ihtiyacınız olmayan uygulamaları kapatın.
7. Arka plan etkinlik yöneticisini etkinleştirin. Bazı uygulamaların veya e-postaların bildirimleri anında alınamayabilir. Uygulamaları beyaz listeye ekleyerek veya beyaz listeden kaldırarak pil ömrünü yönetebilirsiniz. **Ayarlar** > **Pil** > **Arka plan etkinlik yöneticisi** öğesine dokunun.
8. Güç tasarrufunu açın: **Ayarlar** > **Pil** > **Pil tasarrufu** öğesine dokunun ve **Açık** olarak değiştirin.
9. Seçime bağlı konum hizmetlerini kullanın: İhtiyacınız olmadığında konum hizmetlerini kapatın. **Ayarlar** > **Güvenlik ve Konum** > **Konum** öğesine dokunun ve **Kapalı** olarak değiştirin.
10. Ağ bağlantılarını seçmeli olarak kullanın: Bluetooth'u yalnızca gerektiğinde açın. İnternete bağlanmak için mobil veri bağlantısı yerine Wi-Fi bağlantısı kullanın. Telefonunuzun kullanılabilir kablosuz ağları taramasını engelleyin. **Ayarlar** > **Ağ ve İnternet** > **Wi-Fi** öğesine dokunun ve **Kapalı** olarak değiştirin. Müzik dinlediğiniz veya telefonunuzu başka bir amaçla kullandığınız sırada çağrı yapmak veya çağrı almak istemiyorsanız, uçak moduna geçin. **Ayarlar** > **Ağ ve İnternet** > **Uçak modu** öğesine dokunun.

Uçak modu, mobil ağ bağlantılarını ve cihazınızın kablosuz özelliklerini kapatır.

VERİ DOLAŞIM ÜCRETLERİNDEN TASARRUF ETME

Mobil veri ayarlarını değiştirerek veri dolaşım ücretlerini azaltabilir ve telefon faturalarınızdan tasarruf edebilirsiniz. En uygun bağlantı yöntemini kullanmak için Wi-Fi ve mobil ağ ayarlarını değiştirin.


Veri dolaşımı, şebeke servis sağlayıcınızın sahibi olmadığı veya işletmediği ağlar üzerinden veri almak için telefonunuzun kullanılması anlamına gelir. Dolaşımdayken, özellikle de yurt dışında bulunduğunuz zamanlarda internete bağlanmak veri maliyetlerini önemli ölçüde artırabilir.

Wi-Fi bağlantısı kullanmak, genellikle mobil veri bağlantısı kullanmaktan daha hızlı ve daha ekonomiktir. Hem Wi-Fi hem de mobil veri bağlantısının mevcut olması durumunda, telefonunuz Wi-Fi bağlantısını kullanır.

Wi-Fi ağına bağlanma

1. **Ayarlar** > **Ağ ve İnternet** > **Wi-Fi** ögesine dokunun.
2. Wi-Fi ağının **Açık** olduğundan emin olun.
3. Kullanmak istediğiniz bağlantıyı seçin.

Mobil veri bağlantısını kapatma

Ekranın üstünden aşağıya kaydırın,  **Mobil veri** ögesine dokunun ve **Mobil veri** ögesini kapalı olarak değiştirin.



İpucu: Veri kullanımınızı takip etmek için **Ayarlar** > **Ağ ve İnternet** > **Veri kullanımı** ögesine dokunun.

Veri dolaşımını durdurma

Ayarlar > **Ağ ve İnternet** > **Mobil ağ** ögesine dokunun ve **Dolaşım** ögesini kapalı olarak değiştirin.

METİN YAZMA

Telefonunuzun klavyesini kullanarak hızlı ve etkili bir şekilde nasıl metin yazacağınızı öğrenin.

Ekran klavyesini kullanma

Ekran klavyesini kullanarak yazmak oldukça kolaydır. Klavyeyi; telefonunuzu hem dikey hem de yatay tutarak kullanabilirsiniz. Klavye düzeni farklı uygulamalarda ve dillerde değişiklik gösterebilir.

Ekran klavyesini açmak için bir metin kutusuna dokunun.

Büyük küçük harf arasında geçiş yapma

Üst karakter tuşuna dokunun. Büyük harf kilidi modunu açmak için tuşa iki kez dokunun. Normal moda geri dönmek için üst karakter tuşuna bir kez daha dokunun.

Numara veya özel karakter yazma

Numaralar ve simgeler tuşuna dokunun. Bazı özel karakter tuşları daha fazla simge gösterir. Diğer simgeleri görmek için simge veya özel karakterlerden birine dokunup bekleyin.

Emoji'ler ekleme

Emoji tuşuna dokunun ve emoji'yi seçin.

Metin kopyalama veya yapıştırma

Bir sözcüğe basılı tutup, sözcüğün önünde ve arkasındaki işaretleri sürükleyerek kopyalamak istediğiniz bölümü vurgulayın ve **KOPYALA** öğesine dokunun. Metni yapıştırmak için metni yapıştırmak istediğiniz yere dokunun ve **Yapıştır** ögesini belirleyin.

Karaktere aksan işareti ekleme

Karaktere dokunun ve basılı tutun. Klavye tarafından destekliyse, aksana ya da aksanlı karaktere dokunun.

Bir karakteri silme

Geri al tuşuna dokunun.


İmleci hareket ettirme

Yazdığınız bir kelimeyi düzenlemek için kelimeye dokunun ve imleci istediğiniz yere sürükleyin.

Klavye sözcük önerilerini kullanma

Hızlı ve daha doğru yazmanıza yardımcı olmak için siz yazdıkça telefonunuz sözcük önerilerinde bulunur. Sözcük önerileri tüm dillerde sunulmayabilir.

Bir sözcük yazmaya başladığınızda, telefonunuz olası sözcükleri önerir. İsteddiğiniz sözcük öneri çubuğunda görüntülendiğinde, sözcüğü seçin. Daha fazla öneri görüntülemek için öneriye dokunun ve basılı tutun.

 **İpucu:** Önerilen sözcük kalın olarak vurgulanmışsa telefonunuz, yazdığınız sözcük yerine otomatik olarak bu sözcüğü kullanır. Sözcük yanlışsa, sözcüğe dokunup basılı tutarak diğer birkaç öneriyi görebilirsiniz. Klavyenin yazarken öneriler göstermesini istemiyorsanız, metin düzeltmeyi kapatın. **Ayarlar** > **Sistem** > **Diller ve giriş** > **Sanal klavye** ögesine dokunun. Normalde kullandığınız klavyeyi seçin. **Metin düzeltme** ögesine dokunun ve kullanmak istemediğiniz metin düzeltme yöntemlerini kapatın.

Sözcüğü düzeltme

Bir sözcüğü yanlış yazdığınızı fark ettiğinizde, sözcüğe dokunarak düzeltme önerilerini görüntüleyebilirsiniz.

Yazım denetleyiciyi kapatma

Ayarlar > Sistem > Diller ve giriş > Gelişmiş > Yazım denetleyici öğesine dokunun ve Yazım denetleyici öğesini Kapalı olarak değiştirin.

TARİH VE SAAT

Zamanınızı iyi planlayın. Telefonunuzu bir saat ve bir alarm olarak nasıl kullanacağınızı ve randevularınızı, görevlerinizi, programlarınızı nasıl güncel tutacağınızı öğrenin.

Tarih ve saat ayarlama

Ayarlar > Sistem tarih ve saat öğesine dokunun.

Saati ve tarihi otomatik olarak güncelleme

Telefonunuzu; saati, tarihi ve saat dilimini otomatik olarak güncelleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Otomatik güncelleme bir şebeke servsidir ve bölgenize veya şebeke servis sağlayıcınıza bağlı olarak kullanılmıyor olabilir.

1. Ayarlar > Sistem > tarih ve saat öğesine dokunun.
2. Otomatik tarih ve saat seçeneğini açık olarak değiştirin.
3. Otomatik zaman dilimi seçeneğini açık olarak değiştirin.

Saat biçimini 24 olarak değiştirme


Ayarlar > Sistem > Tarih ve saat öğesine dokunun ve 24 saat biçimini kullan seçeneğini açık olarak değiştirin.

SAAT VE ALARM

Saatiniz, yalnızca alarmlar için değildir. Saatinizle daha fazla neler yapabileceğinizi görün.

Geri sayım sayacını kullanma

Yemek yakmaya son. Pişirme sürelerinizi ölçmek için geri sayım sayacını kullanın.

1. Saat >  ZAMANLAYICI öğesine dokunun.
2. Zamanlayıcının süresini ayarlayın.

Kronometre kullanma

Koşu pistindeki gelişiminizi görmek için kronometreyi kullanın.

Saat > ⌚ **KRONOMETRE** öğesine dokunun.

Alarm ayarlama

Telefonunuzu çalar saat olarak kullanabilirsiniz.

1. **Saat** > ⌚ **ALARM** öğesine dokunun.
2. Alarm eklemek için ⊕ öğesine dokunun.
3. Alarmı değiştirmek için alarma dokunun. Alarmı belirli tarihlerde tekrarlanmaya ayarlamak için, **Tekrarla** seçeneğini işaretleyin ve haftanın günlerini vurgulayın.

Alarmı erteleme

Henüz kalkmak istemiyorsanız, alarm çaldığında alarmı sola çekin. Erteleme süresini ayarlamak için, **Saat** > ⋮ > **Ayarlar** > **Erteleme süresi** öğesine dokunun ve süreyi istediğiniz gibi seçin.

Alarmı kapatma

Alarm çaldığında, alarmı sağa çekin.

Alarmı silme

Saat > ⌚ **ALARM** öğesine dokunun. Alarmı seçin ve 🗑️ **Sil** öğesine dokunun.

HESAP MAKİNESİ

Cep hesap makinenizi mi unuttunuz? Telefonunuzda bir hesap makinesi var.

Hesap makinesini kullanma

Hesap makinesi öğesine dokunun.

Gelişmiş hesap makinesini kullanmak için, çubuğu ekranın sağ kenarından sola kaydırın.

ERİŞİLEBİLİRLİK

Telefonunuzu kullanmayı daha kolay hale getirmek için çeşitli ayarları değiştirebilirsiniz.

Yazı tipi boyutunu artırma veya azaltma

Telefonunuzda daha büyük yazı tipi boyutu ister misiniz?

1. **Ayarlar** > **Erişilebilirlik** ögesine dokununuz.
2. **Yazı tipi boyutu** ögesine dokununuz. Yazı tipi boyutunu artırmak ya da azaltmak için yazı tipi boyutu seviyesi kaydırıcısını sürükleyiniz.

Görüntü boyutunu artırma veya azaltma

Ekranınızdaki öğeleri daha büyük veya daha küçük hale getirmek mi istiyorsunuz?

1. **Ayarlar** > **Erişilebilirlik** ögesine dokununuz.
2. **Görüntü boyutu** ögesine dokununuz ve görüntü boyutunu ayarlamak için, görüntü boyutu seviyesi kaydırıcısını sürükleyiniz.

4 Arkadaşlarınızla ve ailenizle bağlantı kurma


ÇAĞRILAR

Çağrı yapma

1. 📞 ögesine dokunun.
2. Numarayı girin veya 📞 ögesine dokunun ve çağrı yapmak istediğiniz kişiyi seçin.
3. 📞 ögesine dokunun. Takılı ikinci bir SIM'iniz varsa, bu SIM'den çağrı yapmak için ilgili simgeye dokunun.

Arama cevaplama

Telefon çaldığında cevaplamak için yukarı çekin.

 **İpucu:** Telefonunuzun sessiz modda kalmasını istemiyor, ancak aramaları da hemen cevaplayamıyor musunuz? Gelen çağrıyı susturmak için, ses düzeyi azaltma tuşuna basın. Telefonunuzu, alındığında sesi kapatacak şekilde ayarlayabilirsiniz: **Ayarlar** > **Sistem** > **Hareketler** > **Alındığında ses kapalı** ögesine dokunun ve açık olarak değiştirin. Gelen çağrıyı telefonu ters çevirerek reddedebilmek isterseniz, **Ayarlar** > **Sistem** > **Hareketler** > **Çağrıyı reddetmek için ters çevir** ögesine dokunun ve açık olarak değiştirin.

Bir aramayı reddetme

Aramayı reddetmek için ekranı aşağı çekin.

KIŞILAR

Arkadaşlarınızın ve ailenizin telefon numaralarını kaydedip düzenleyin.

Arama geçmişinden bir kişi kaydetme

1. Arama geçmişini görmek için, **Telefon** adımında 🕒 ögesine dokunun.
2. Kaydetmek istediğiniz numaraya dokunun.
3. **Yeni kişi oluştur** veya **Bir kişiye ekle** arasından seçim yapın.
4. Kartvizit bilgilerini girin ve **Kaydet** ögesine dokunun.

Kişi ekleme

1. **Kişiler** > **+** ögesine dokunun.
2. Bilgileri girin.
3. **Kaydet** ögesine dokunun.

Kişi düzenleme

1. **Kişiler** ögesine dokunun ve düzenlemek istediğiniz kişiye dokunun.
2. **✎** ögesine dokunun.
3. Bilgileri düzenleyin.
4. **Kaydet** ögesine dokunun.

Kişi arama

1. **Kişiler** ögesine dokunun.
2. **🔍** ögesine dokunun.

Kişileri içe veya dışa aktarma

Kişiler > **☰** > **⚙️** **Ayarlar** > **İçe Aktar** veya **Dışa Aktar** ögesine dokunun.

MESAJ GÖNDERME VE ALMA

Kısa mesajlar ile arkadaşlarınız ve ailenizle bağlantı halinde olun.

Mesaj gönderme

1. **Mesajlar** ögesine dokunun.
2. **+** ögesine dokunun.
3. Alıcı eklemek için, alıcılar kutusuna numara girin. Kişi eklemek için kişinin adını yazmaya başlayın ve kişiye dokunun.
4. Tüm alıcıları seçtikten sonra, **✓** ögesine dokunun.
5. Metin kutusuna mesajınızı yazın.
6. **➤** ögesine dokunun.



İpucu: Bir mesajda fotoğraf göndermek istediğinizde, **Fotoğraflar** ögesine dokunun, paylaşmak istediğiniz fotoğrafa dokunun ve **↩️** ögesine dokunun. **Mesajlar** ögesini seçin.

Mesaj okuma

1. **Mesajlar** öğesine dokunun.
2. Okumak istediğiniz iletiye dokunun. Mesajları bildirim panelinden de okuyabilirsiniz. Ekranın üst kısmından aşağıya kaydırın ve mesaja dokunun.

Mesaj cevaplama

1. **Mesajlar** öğesine dokunun.
2. Cevaplamak istediğiniz mesaja dokunun.
3. Mesajın altındaki metin kutusuna cevabınızı yazın ve ► öğesine dokunun.

POSTA

Hareket halindeyken telefonunuzu kullanarak e-postalarınızı okuyabilir ve yanıtlayabilirsiniz.

E-posta hesabı ekleme

Gmail uygulamasını ilk defa kullandığınızda e-posta hesabınızı kurmanız istenir.

1. **Gmail** öğesine dokunun.
2. Google hesabınızla bağlantılı adresi seçebilir veya **E-posta adresi ekle** öğesine dokunabilirsiniz.
3. Tüm hesapları ekledikten sonra, **BENİ GMAIL'E GÖTÜR** öğesine dokunun.



E-posta hesabını silme

1. **Ayarlar** > **Kullanıcılar ve hesaplar** öğesine dokunun.
2. Silmek istediğiniz hesaba dokunun ve **HESABI KALDIR** öğesine dokunun.



E-posta gönderme

1. **Gmail** öğesine dokunun.
2. ✍ öğesine dokunun.
3. **Alıcı** kutusuna adres girin veya ⋮ > **Kişilerden ekle** öğesine dokunun.
4. İleti konusunu ve e-postayı yazın.
5. ► öğesine dokunun.

E-posta okuma ve yanıtlama

1. **Gmail** ögesine dokunun.
2. Okumak istediğiniz iletiye dokunun.
3. İletiyi yanıtlamak için  ögesine veya  > **Tümünü yanıtla** ögesine dokunun.

E-postayı silme

1. **Gmail** ögesine dokunun.
2. Silmek istediğiniz iletiye ve  ögesine dokunun.
3. Birden çok iletiyi silmek için, iletilerini silmek istediğiniz alıcının baş harflerini içeren daireye ve ardından,  ögesine dokunun.

SOSYALLEŞİN

Hayatınızdaki kişilerle bağlantı kurup bir şeyler mi paylaşmak istiyorsunuz? Sosyal uygulamalarla arkadaşlarınızın hayatında olup bitenlerden haberdar olabilirsiniz.

Sosyal uygulamalar

Aileniz ve arkadaşlarınızla iletişimde kalmak için anında mesajlaşma, paylaşım ve sosyal ağ hizmetlerinizde oturum açın. Ana ekran ekranınızdan kullanmak istediğiniz hizmeti seçin. Sosyal medya uygulamaları, **Google Play Store** aracılığıyla kullanıma sunulur. Kullanılabilir hizmetler değişiklik gösterebilir.

5 Kamera

KAMERA TEMEL ÖZELLİKLERİ

Güzel anları yakalamak için gereken her şey telefonunuzda varken ayrı bir kamerayı neden yanınızda taşıyasınız? Telefonunuzun kamerasıyla kolayca fotoğraf çekebilir veya video kaydedebilirsiniz.


Fotoğraf çekme

Net ve canlı fotoğraflar çekerek fotoğraf albümünüzdeki en iyi pozları yakalayın.

1. **Kamera** ögesine dokunun.
2. Objektifi, çekeceğiniz nesneye doğrultun ve odaklayın.
3. ögesine dokunun.

Selfie çekme

Mükemmel selfie'ye mi ihtiyacınız var? Çekmek için telefonunuzun ön kamerasını kullanın.


1. Ön kameraya geçmek için, **Kamera** >  ögesine dokunun.
2. ögesine dokunun.

Panorama fotoğraflar çekme

1. **Kamera** ögesine dokunun.
2. **Panorama** ögesini bulmak için vizörün altında sağa çekin ve ögeye dokunun.
3. ögesine dokunun ve telefonunuzdaki yönergeleri izleyin.

Zamanlayıcı ile fotoğraf çekme

Çekime katılmak için zamana mı ihtiyacınız var? Zamanlayıcıyı deneyin.

1. **Kamera** >  ögesine dokunun.
2. Süreyi seçin ve ögesine dokunun.

VIDEO KAYDETME

Video kaydetme

Video kaydı moduna geçmek için sola çekin.

FOTOĞRAF VE VİDEOLARINIZI HAFIZA KARTINA KAYDETME

Telefonunuzda bir hafıza kartı bulunuyorsa ve telefonunuzun hafızası doluysa, çektiğiniz fotoğrafları ve kaydettiğiniz videoları hafıza kartına kaydedebilirsiniz.



İpucu: En iyi video kalitesi için, videoları telefon hafızasına kaydedin. Videoları hafıza kartına kaydetmeniz durumunda, kullandığınız microSD kartın bilinen bir üreticiye ait 4 - 128 GB kapasiteli hızlı bir kart olması önerilir.

Kaydedilmiş fotoğraf ve videolarınızın konum bilgilerini değiştirme

1. Kamera ögesine dokunun.
2. ≡ > Veri depolama ögesine dokunun.

FOTOĞRAF VE VİDEOLARINIZ

Fotoğraf ve videolarınızı telefonunuzda görüntüleme

O önemli anları yeniden yaşamak mı istiyorsunuz? Fotoğraf ve videolarınızı telefonunuzda görüntüleyin.

Fotoğraflar ögesine dokunun.

Fotoğraf ve videolarınızı bilgisayarınıza kopyalama


Fotoğraf ve videolarınızı daha büyük ekranda mı görüntülemek istiyorsunuz? Onları bilgisayarınıza taşıyın.

Fotoğraf ve videolarınızı bilgisayara kopyalamak veya taşımak için bilgisayarınızın dosya yöneticisini kullanabilirsiniz.

Uyumlu bir USB kablosu kullanarak telefonunuzu bilgisayara bağlayın. USB bağlantı türünü ayarlamak için bildirim panelini açın ve USB bildirimine dokunun.

Fotoğraf ve videolarınızı paylaşma

Fotoğraf ve videolarınızı arkadaşlarınız ve aileniz ile hızlı ve kolay bir şekilde paylaşabilirsiniz.

1. **Fotoğraflar** menüsünde paylaşmak istediğiniz fotoğrafa dokununuz ve  ögesine dokununuz.
2. Fotoğraf veya videoyu paylaşma yönteminizi seçin.

6 İnternet ve bağlantılar

WI-FI'İ ETKİNLEŞTİRME


Wi-Fi bağlantısı kullanmak, genellikle mobil veri bağlantısı kullanmaktan daha hızlı ve daha ekonomiktir. Hem Wi-Fi hem de mobil veri bağlantısının mevcut olması durumunda, telefonunuz Wi-Fi bağlantısını kullanır.

Wi-Fi'ı açma

1. **Ayarlar** > **Ağ ve İnternet** > **Wi-Fi** ögesine dokununuz.
2. Wi-Fi ögesini **Açık** olarak değiştirin.
3. Kullanmak istediğiniz bağlantıyı seçin.

Ekranın en üstündeki durum çubuğunda  görüntülendiğinde Wi-Fi bağlantınız etkindir.

Önemli: Wi-Fi bağlantınızın güvenliğini artırmak için şifreleme kullanın. Şifreleme kullanmak, başkalarının size ait verilere erişmesi riskini azaltır.


 **İpucu:** Örneğin iç mekanlarda veya yüksek binaların arasında olduğunuzda ve uydu sinyallerini alamadığınızda konumları izlemek istiyorsanız, konumlama doğruluğunu artırmak için Wi-Fi'ı açın. ¹

Not: Wi-Fi kullanımı bazı ülkelerde kısıtlanmış olabilir. Örneğin, AB'de 5150 - 5350 MHz Wi-Fi ve ABD ile Kanada'da 5,15 - 5,25 GHz Wi-Fi, yalnızca iç mekanlarda kullanılabilir. Daha fazla bilgi için yerel yetkililere danışın.

Önemli: Wi-Fi bağlantınızın güvenliğini artırmak için şifreleme kullanın. Şifreleme kullanmak, başkalarının size ait verilere erişmesi riskini azaltır.

MOBİL VERİ BAĞLANTISI KULLANMA

Mobil veri bağlantısını kapatma

Ekranın üstünden aşağıya kaydırın,  **Mobil veri** ögesine dokununuz ve **Mobil veri** ögesini kapalı olarak değiştirin.

Mobil veri bağlantısını açma

Ekranın üstünden aşağıya kaydırın, **Mobil veri** ögesine dokununuz ve **Mobil veri** seçeneğini açık olarak değiştirin.

Dolaşımdayken hücresel veri bağlantısı kullanma

Ayarlar > **Ağ ve İnternet** > **Mobil ağ** ögesine dokunun ve **Dolaşım** ögesini **Açık** olarak değiştirin.¹



İpucu: Veri kullanımınızı takip etmek için **Ayarlar** > **Ağ ve İnternet** > **Veri kullanımı** ögesine dokunun.

¹ Dolaşımdayken, özellikle de yurt dışında bulunduğunuz zamanlarda internete bağlanmak veri maliyetlerini önemli ölçüde artırabilir.

WEB'İ TARAMA

Bilgisayarınızı Web'e bağlamak için telefonunuzu kullanma

Hareket halindeyken dizüstü bilgisayarınızda interneti kullanmak çok kolay. Telefonunuzu bir Wi-Fi bağlantı noktasına dönüştürün ve dizüstü bilgisayarınız veya diğer cihazlarınızla internete erişmek için mobil veri bağlantınızı kullanın.

1. **Ayarlar** > **Ağ ve İnternet** > **Etkin nokta ve bağlantı paylaşımı** ögesine dokunun.
2. Mobil veri bağlantınızı Wi-Fi üzerinden paylaşmak için **Wi-Fi etkin nokta** seçeneğini, USB bağlantısı kullanmak için **USB bağlantı paylaşımı** seçeneğini veya Bluetooth kullanmak için **Bluetooth bağlantı paylaşımı** seçeneğini açık olarak değiştirin.

Diğer cihaz, veri planınızı kullandığı için veri trafiği ücretleri uygulanabilir. Uygunluk ve ücretler ile ilgili bilgi almak için, şebeke servis sağlayıcınıza danışın.

Gezinmeye başlama

Bilgisayara ihtiyacınız yok. Telefonunuzu kullanarak internette kolayca gezebilirsiniz. Haberleri takip edin ve favori web sitelerinizi ziyaret edin. İnternette web sayfalarını görüntülemek için telefonunuzdaki tarayıcıyı kullanabilirsiniz.

1. **Chrome** ögesine dokunun.
2. Web adresini yazın ve → ögesine dokunun.



İpucu: Şebeke servis sağlayıcınız veri aktarımı için sabit bir ücret uygulamıyorsa, veri maliyetlerinden tasarruf etmek için internete Wi-Fi ağını kullanarak bağlanın.

Yeni sekme açma

Birkaç web sitesini aynı anda ziyaret etmek istediğinizde, yeni tarayıcı sekmeleri açabilir ve bunlar arasında geçiş yapabilirsiniz.

Chrome uygulamasında,

1. Adres çubuğunun yanındaki kutuya dokunun.
2. **+** ögesine dokunun.

Sekmeler arasında geçiş yapma

Chrome uygulamasında,

1. Adres çubuğunun yanındaki kutuya dokunun.
2. İsteddiğiniz sekmeye dokunun.

Sekmeyi kapatma

Chrome uygulamasında,

1. Adres çubuğunun yanındaki kutuya dokunun.
2. Kapatmak istediğiniz sekmenin üzerindeki **X** ögesine dokunun.

Web'de arama yapma

Google Arama ile interneti ve dış dünyayı keşfedin. Arama sözcüklerinizi yazmak için klavyeyi kullanabilirsiniz.

Chrome uygulamasında,

1. Arama çubuğuna dokunun.
2. Arama sözcüğünüzü arama kutusuna yazın.
3. **→** ögesine dokunun.

Arama sözcüğünü önerilen eşleşmeler arasından da seçebilirsiniz.

Veri planınızı verimli bir şekilde kullanma

Veri kullanım ücretleriniz hakkında endişeleniyorsanız, telefonunuz bazı uygulamaların arka planda çalışırken veri göndermesini veya almasını engellemeze yardımcı olur.

1. **Ayarlar** > **Ağ ve İnternet** > **Veri kullanımı** > **Veri tasarrufu** ögesine dokununuz.
2. **Veri tasarrufu** ögesini **Açık** olarak değiştiriniz.

BAĞLANTIYI KAPATMA

İnternet bağlantılarını kapatma

Arka planda açık olan internet bağlantısını kapatarak pil gücünden tasarruf edebilirsiniz. Bunun için hiçbir uygulamayı kapatmanız gerekmez.

1. **Ayarlar** > **Ağ ve İnternet** > **Wi-Fi** ögesine dokununuz.
2. **Wi-Fi** ögesini **Kapalı** olarak değiştiriniz.

Mobil veri bağlantısını kapatma

Ekranın üstünden aşağıya kaydırın, **Mobil veri** ögesine dokununuz ve **Mobil veri** ögesini kapalı olarak değiştiriniz.

Uçak modunu açma

1. **Ayarlar** > **Ağ ve İnternet** ögesine dokununuz.
2. **Uçak modu** seçeneğini açık olarak değiştiriniz.

Uçak modu, mobil ağ bağlantılarını ve cihazınızın kablosuz özelliklerini kapatır. Bir havayolu kuruluşu vb. tarafından bildirilen yönergeler ile güvenlik gerekliliklerine ve ilgili tüm yasa ve yönetmeliklere uyunuz. İzin verildiğinde, internete göz atmak vb. için uçak modunda bir Wi-Fi ağına bağlanabilir ya da Bluetooth paylaşımını açabilirsiniz.

BLUETOOTH®

Telefon, bilgisayar, kulaklık seti ve araç kiti gibi diğer uyumlu cihazlara kablosuz olarak bağlanabilirsiniz. Ayrıca, fotoğraflarınızı uyumlu telefonlara veya bilgisayarınıza da gönderebilirsiniz.

Bluetooth aksesuarına bağlanma

Telefonunuzu kullanışlı birçok Bluetooth cihazına bağlayabilirsiniz. Örneğin, kablosuz mikrofonlu kulaklık (ayrı olarak sağlanır) sayesinde elleriniz serbestken telefonla konuşabilir ve çağrı sırasında bilgisayarınızda çalışmak gibi işlerinizi yapmaya devam edebilirsiniz. Telefonunuzu bir Bluetooth cihazına bağlama işlemi, eşleştirme olarak adlandırılır.

1. **Ayarlar** > **Bağlı cihazlar** > **Bluetooth** ögesine dokunun.
2. **Bluetooth** ögesini **Açık** olarak değiştirin.
3. Diğer cihazın açık olduğundan emin olun. Eşleme işlemi diğer cihazdan başlatmanız gerekebilir. Ayrıntılar için, diğer cihazın kullanıcı kılavuzuna bakın.
4. Telefonunuzu ve cihazı eşleştirmek için, bulunan Bluetooth cihazları listesindeki cihaza dokunun.
5. Parola yazmanız gerekebilir. Ayrıntılar için, diğer cihazın kullanıcı kılavuzuna bakın.


Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini kullanan cihazlar radyo dalgalarını kullanarak iletişim kurduklarından, bu cihazların birbirlerini doğrudan görmesi gerekmez. Bağlantının duvar gibi engeller veya diğer elektronik cihazlardan kaynaklanan parazitlenmeye maruz kalma olasılığı bulunmakla birlikte, Bluetooth cihazları arasındaki mesafe en fazla 10 metre (33 ft.) olmalıdır.

Eşleştirilmiş cihazlar Bluetooth açık olduğunda telefonunuza bağlanabilir. Diğer cihazlar ancak Bluetooth ayarları görünümü açıksa telefonunuzu algılayabilir.

Bilinmeyen bir cihazla eşleştirme yapmayın ve bu tür bir cihazdan gelen bağlantı isteklerini kabul etmeyin. Bu, telefonunuzun zararlı içeriklerden korunmasına yardımcı olur.

Eşlemeyi kaldırma

Telefonunuzla eşleştirdiğiniz cihaza artık sahip değilseniz eşleştirmeyi kaldırabilirsiniz.

1. **Ayarlar** > **Bağlı cihazlar** > **Bluetooth** ögesine dokunun.
2. Cihazın adının yanındaki  ögesine dokunun.
3. **UNUT** ögesine dokunun.

Bluetooth ile arkadaşınızın telefonuna bağlanma

Arkadaşınızın telefonuna kablosuz bağlanmak, fotoğraf ve daha fazlasını paylaşmak için Bluetooth kullanabilirsiniz.

1. **Ayarlar** > **Bağlı cihazlar** > **Bluetooth** ögesine dokunun.
2. Her iki telefonda da Bluetooth'un açık olduğundan emin olun.
3. Telefonların birbirine görünür olduğundan emin olun. Telefonunuzun diğer telefonlara görünür olması için Bluetooth ayarları görünümünde olmalısınız.

4. Menzil içindeki Bluetooth telefonları görebilirsiniz. Bağlanmak istediğiniz telefona dokununuz.
5. Diğer telefon için parola gerekiyorsa, parolayı yazın veya kabul edin ve **Eşleştir** ögesine dokununuz.

Parola yalnızca yeni bir cihaza ilk kez bağlanırken kullanılır.

İçeriğinizi Bluetooth kullanarak gönderme

İçeriğinizi paylaşmak ya da çektiğiniz fotoğrafları bir arkadaşınıza göndermek istediğinizde, bunları uyumlu cihazlara göndermek için Bluetooth kullanın.

Aynı anda birden fazla Bluetooth bağlantısı kullanabilirsiniz. Örneğin, Bluetooth kulaklık kullanırken, başka bir cihaza bir şeyler göndermeye devam edebilirsiniz.

1. **Ayarlar** > **Bağlı cihazlar** > **Bluetooth** ögesine dokununuz.
2. **Bluetooth** ögesini **Açık** olarak değiştirin.
3. Göndermek istediğiniz içeriğe gidip **Bluetooth** ögesine dokununuz.
4. Bağlanılacak cihaza dokununuz. Menzil içindeki Bluetooth cihazları görebilirsiniz.
5. Diğer cihaz için parola gerekiyorsa, parolayı yazın. Oluşturabileceğiniz parola her iki cihaza da yazılmalıdır. Bazı cihazların parolaları sabittir. Detaylar için, diğer cihazın kullanıcı kılavuzuna bakın.

Alınan dosyaların konumu, diğer cihaza bağlıdır. Ayrıntılar için, diğer cihazın kullanıcı kılavuzuna bakın.

NFC

Etrafınızdaki dünyayı keşfedin. Telefonunuz, Yakın Alan İletişimi (NFC) destekliyorsa, bağlanmak istediğiniz aksesuarlara dokununuz. Bir kişiye çağrı yapmak veya web sitesi açmak için etiketlere dokunabilirsiniz.

NFC özelliğini kullanmaya başlama

Telefonunuzdaki NFC özelliklerini açın ve öğeleri paylaşmak ya da cihazlara bağlanmak için dokunmaya başlayın. Telefonunuzun NFC desteği olup olmadığını görmek için, **Ayarlar** > **Bağlı cihazlar** ögesine dokununuz.

NFC ile şunları yapabilirsiniz:

- Kulaklık seti veya kablosuz hoparlör gibi, NFC destekleyen uyumlu Bluetooth aksesuarlarına bağlanma
- Telefonunuzla ilgili daha fazla içerik edinmek veya çevrimiçi servislere erişmek için etiketlere dokunma

- Şebeke servis sağlayıcınız tarafından destekleniyorsa, telefonunuzla ödeme yapma

NFC alanı telefonunuzun arkasındadır. NFC alanı olan diğer telefonlara, aksesuarlara, etiketlere veya okuyuculara dokununuz.

1. **Ayarlar** > **Bağlı cihazlar** > **NFC** ögesine dokununuz.
2. **NFC** seçeneğini **Açık** olarak değiştiriniz.

NFC kullanmadan önce, ekran ve tuşların kilitli olduğundan emin olunuz.

NFC etiketlerini okutma

NFC etiketleri; web adresi, telefon numarası veya kartvizit gibi bilgiler içerebilir. İstedığınız bilgiler, bir dokunuş kadar yakındır.

Bir etiketi okutmak için telefonunuzun NFC alanını etikete dokundurunuz.



Not: Ödeme ve biletleme uygulamaları ile hizmetleri, üçüncü taraflarca sağlanır. HMD Global, cihazınızla birlikte gelen; destek, işlevsellik, işlemler veya herhangi bir maddi kayıp dahil olmak üzere, üçüncü taraf uygulamalar ya da hizmetler ile ilgili hiçbir garanti vermemekte veya sorumluluk kabul etmemektedir. Cihazınızın onarılmasından sonra, ödeme veya biletleme uygulamasını yeniden yüklemeniz ve önceden eklemiş olduğunuz kartları etkinleştirmeniz gerekebilir.

NFC ile bir Bluetooth aksesuarına bağlanma

Ellerinizi mi dolu? Kulaklık kullanınız. Veya neden kablosuz hoparlörlerle müzik dinlemiyorsunuz? Telefonunuzu uyumlu aksesuara dokundurmanız yeterlidir.

1. Telefonunuzun NFC alanını aksesuarın NFC alanına dokundurunuz.*
2. Ekrandaki talimatları izleyiniz.

*Aksesuarlar ayrı olarak satılır. Aksesuarların kullanılabilirliği bölgeye göre değişiklik gösterir.

Bağlı aksesuarın bağlantısını kesme

Telefonunuzun aksesuara bağlı olması gerekmiyorsa, aksesuarın bağlantısını kesebilirsiniz.

Telefonunuzu aksesuarın NFC alanına tekrar dokundurunuz.

Daha fazla bilgi için, aksesuarın kullanıcı kılavuzuna bakınız.

VPN

Şirket kaynaklarınıza erişebilmek için intranet veya şirket e-posta adresi gibi bir sanal özel ağa (VPN) ihtiyaç duyuyor ya da VPN hizmetini kişisel amaçlarla kullanıyor olabilirsiniz.

VPN yapılandırmanızla ilgili ayrıntılar için, şirketinizin BT yöneticisine danışın ya da ek bilgi için, VPN servisinizin web sitesini ziyaret edin.

Güvenli VPN bağlantısı kullanma

1. **Ayarlar** > **Ağ ve İnternet** > **VPN** öğesine dokununuz.
2. VPN profili eklemek için **+** öğesine dokununuz.
3. Profil bilgilerinizi şirketinizin BT yöneticisi veya VPN servis sağlayıcı tarafından belirtilen şekilde yazınız.

VPN profilini düzenleme

1. Profil adının yanındaki **⚙️** öğesine dokununuz.
2. Bilgileri gerektiği gibi değiştiriniz.

VPN profilini silme

1. Profil adının yanındaki **⚙️** öğesine dokununuz.
2. **VPN'İ UNUT** öğesine dokununuz.

7 Müzik ve videolar

MÜZİK

Favori müziğinizi dilediğiniz her yerde dinleyin.

Müzik çalma

1. **Müzik Çalma** > ≡ > **Müzik kitaplığı** öğesine dokununuz.
2. Çalmak istediğiniz sanatçı, şarkı, tür veya çalma listesine dokununuz.

Kayıttan yürütmeyi duraklatma veya devam ettirme

Kayıttan oynatmayı duraklatmak için **||** ve devam ettirmek için **▶** öğesine dokununuz.



__İpucu: __Şarkıları rastgele bir sırada çalmak için, **⌘** öğesine dokununuz.

Çalma listesi oluşturma

Çalma listelerindeki şarkıları düzenleyin, böylece ruh halinize uygun müzikler dinleyin.

1. Şarkı çalarken **⋮** > **Çalma listesine ekle** öğesine dokununuz.
2. Yeni çalma listenize şarkı eklemek için **YENİ ÇALMA LİSTESİ** öğesine dokununuz veya şarkıyı var olan bir çalma listesine eklemek için, listeden çalma listesini seçin.

Telefonunuza şarkı ekleme

Bilgisayarınızda depolanan müzik veya videolar varsa ve onlara telefonunuzdan erişmek istiyorsanız, bilgisayarınız ve telefonunuz arasında medya eşitlemek için bir USB kablosu kullanınız.

1. Bir USB kablosu kullanarak telefonunuzu uyumlu bir bilgisayara bağlayınız.
2. Bilgisayarınızın dosya yöneticisinde şarkıları ve videoları telefonunuza sürükleyip bırakınız.

VIDEOLAR

Hareket halindeyken favori medyalarınızı yanınızda taşıyarak istediğiniz yerde video izleyebilirsiniz.

Video oynatma

Fotoğraflar öğesine dokunun ve oynatmak istediğiniz videoya dokunun.



İpucu: Kayıttan oynatmayı duraklatmak için **||** öğesine dokunun. Devam ettirmek için, **▶** öğesine dokunun.

Videoyu ileri ya da geri sarma

Videoyu ileri veya geri sarmak için ekranın en altındaki kaydırma tuşunu sağa veya sola sürükleyin.

FM RADYO

FM Radyo dinleme

Hareket halindeyken, sevdiğiniz radyo istasyonlarını dinleyin.

1. Radyo dinlemek için, telefona uyumlu bir mikrofonlu kulaklık bağlamanız gerekir. Kulaklık anten işlevi görür.¹
2. Kulaklığı bağladıktan sonra **FM Radyo** öğesine dokunun.
3. Radyoyu açmak veya kapatmak için, **⏻** öğesine dokunun.



__Sorun giderme ipucu:__Radyo çalışmazsa, kulaklığın doğru şekilde takıldığından emin olun.

Sonraki veya önceki istasyona geçme

▶ veya ◀ öğesine dokunun.

Radyo istasyonunu kaydetme

Bir radyo istasyonunu daha sonra da dinlemek mi istiyorsunuz? İstasyonu kaydedin.

Dinlemekte olduğunuz istasyonu kaydetmek için, ☆ öğesine dokunun.

Kayıtlı istasyonlarınızın listesini görüntüleme

∨ > **Favori Listesi** öğesine dokunun.

Bir istasyonu favorilerden kaldırma

Bir istasyonu dinlerken ☆ ögesine dokunun.



İpucu: bir radyo istasyonunu telefonun hoparlörünü kullanarak dinlemek için, ⋮ Hoparlörü aç 1 ögesine dokunun. Kulaklık bağlı olmalıdır.

Kulaklık ayrı satılabilir.

8 Gününüzü düzenleme

TAKVİM

Zamanın kontrolünü elinize alın. Randevularınızı, görevlerinizi ve programlarınızı nasıl güncel tutacağınızı öğrenin.

Takvimleri yönetme

Takvim > ≡ ögesine dokunun ve görmek istediğiniz takvim türünü seçin.


Telefonunuza bir hesap eklediğinizde takvimler otomatik olarak eklenir. Takvimi olan yeni bir hesap eklemek için, uygulamalar menüsüne gidin ve **Ayarlar** > **Kullanıcılar ve hesaplar** > **Hesap ekle** ögesine dokunun.

Etkinlik ekleme

Bir randevuyu veya etkinliği hatırlamak için takviminize ekleyin.

1. **Takvim** adımımda + ögesine dokunun ve giriş türünü seçin.
2. İsteddiğiniz bilgileri yazın ve zamanı belirleyin.
3. Bir etkinliğin belirli günlerde tekrarlaması için, **Daha fazla seçenek** > **Tekrarlama** ögesine dokunun ve etkinliğin tekrarlama sıklığını seçin.
4. Anımsatıcı zamanını düzenlemek için, ihtiyacınız olan süreyi seçin.



İpucu: Etkinliği düzenlemek için etkinliğe ve  ögesine dokunup ayrıntıları düzenleyin.

Randevu silme

1. Etkinliğe dokunun
2. ⋮ > **Sil** ögesine dokunun.

NOTLAR

Not alma

Kağıt üzerindeki notlar kolayca kaybolabilir. Bunun yerine, **Keep** uygulamasını kullanarak not alın. Bu sayede, notlarınız her zaman yanınızda olur.

1. **Keep** > **Not al** ögesine dokununuz.
2. Not alın.


Notlarınız otomatik olarak kaydedilir.

9 Haritalar

YERLERİ BULMA VE YOL TARIFI ALMA


Bir yeri bulma

Google Maps belirli konumları ve iş yerlerini bulmanızda yardımcı olur.

1. Haritalar ögesine dokunun.
2. Arama çubuğuna sokak veya yer adı gibi arama sözcükleri yazın.
3. Yazarken önerilen eşleşmeler listesinden bir öge seçin veya arama yapmak için  ögesine dokunun.


Konum haritada gösterilir. Hiçbir arama sonucu bulunamazsa, arama sözcüklerinizi doğru yazdığınızdan emin olun.

Mevcut konumuza göz atma

Haritalar >  ögesine dokunun.

Bir yer için yön bulma

Bulduğunuz konumu veya başka herhangi bir yeri başlangıç noktası olarak belirleyip yürüyerek, arabayla veya toplu ulaşım kullanarak gidebileceğiniz yerler için yol tarifi alabilirsiniz.

1. Haritalar simgesine dokunun ve varış yerinizi arama çubuğuna girin.
2. Yol tarifi seçeneğine dokunun. Vurgulanan simge, ulaşım modunu; örneğin  gösterir. Modu değiştirmek için, arama çubuğu altında yeni mod seçin.
3. Bulduğunuz konumun başlangıç noktanız olmasını istemiyorsanız, Konumunuz ögesine dokunun ve başlangıç noktası için arama yapın.
4. Navigasyonu başlatmak için, BAŞLA ögesine dokunun.

Rota, buraya ulaşmanın ne kadar süreceğine dair bir tahmin ile birlikte haritada görüntülenir. Ayrıntılı yol tariflerini görmek istediğinizde, ekranın alt kısmından yukarıya çekin.

HARITA İNDİRME VE GÜNCELLEME

Harita indirme

Yeni haritaları seyahate çıkmadan önce telefonunuza kaydederek, yolculuk sırasında internet bağlantısı olmadan da haritalarda gezinebilirsiniz.

1. **Haritalar** > ≡ > **Çevrimdışı haritalar** > **KENDİ HARİTANIZI SEÇİN** ögesine dokunun.
2. Haritada bölgeyi seçin ve **İNDİR** ögesine dokunun.

Mevcut bir haritayı güncelleme

1. **Haritalar** > ≡ > **Çevrimdışı haritalar** ögesine ve harita adına dokunun.
2. **GÜNCELLE** ögesine dokunun.



İpucu: Telefonunuzu, haritaları otomatik olarak güncelleyecek şekilde de ayarlayabilirsiniz. **Haritalar** > ≡ > **Çevrimdışı haritalar** > ⚙️ ögesine dokunun ve **Çevrimdışı haritaları otomatik olarak güncelle** ve **Çevrimdışı haritaları otomatik olarak indir** seçeneklerini **Açık** olarak değiştirin.

Harita silme

1. **Haritalar** > ≡ > **Çevrimdışı haritalar** ögesine ve harita adına dokunun.
2. **SİL** ögesine dokunun.

KONUM SERVISLERİNİ KULLANMA

Bulduğunuz yeri öğrenmek ve çektiğiniz fotoğraflara konumunuzu eklemek için Haritalar uygulamasını kullanın. Uydu veya ağ teknolojisi kullanılarak konumunuz belirlenebilirse, konum bilgileri bir fotoğrafa ya da videoya eklenebilir. Konum bilgisi içeren bir fotoğraf veya video paylaşırsanız, konum bilgileri fotoğraf veya video görüntüleyen kişilere gösterilebilir. Bazı uygulamalar, size çok çeşitli servisler sunmak için konum bilgilerinizi kullanabilir.

Konum servislerini açma

Telefonunuz; uydu konumlandırma sistemi, Wi-Fi veya ağ (Hücre Kimliği) tabanlı konumlandırma kullanarak haritadaki konumunuzu gösterir.

Konum bilginizin kullanılabilirliği, doğruluğu ve eksiksiz olması; konumuza, çevrenize ve üçüncü taraf kaynaklara vb. bağlıdır ve sınırlı olabilir. Örneğin, binaların içinde veya yer altında

konum bilgisi kullanılamayabilir. Konumlandırma yöntemleri ile ilgili gizlilik bilgileri için, HMD Global Gizlilik Poliçesi <http://www.hmd.com/privacy> web sayfasına bakın.

Bazı uydu konumlama sistemleri, mobil ağ üzerinden küçük miktarda veri aktarımını gerektirebilir. Yolculuk sırasında veri maliyetlerini önlemek istiyorsanız, telefon ayarlarındaki mobil veri bağlantısı seçeneğini kapalı olarak değiştirebilirsiniz.

Wi-Fi konumlandırması, özellikle iç mekanlarda veya yüksek binaların arasında olduğunuzda ve uydu sinyallerini alamadığınızda konumlandırma doğruluğunu artırır. Wi-Fi kullanımının kısıtlı olduğu bir yerdeyseniz, telefonunuzun ayarlarından Wi-Fi bağlantısını kapatabilirsiniz.

Ayarlar > **Güvenlik ve konum** ögesine dokunun ve **Konum** seçeneğini açık olarak değiştirin.

10 Uygulamalar ve hizmetler

GOOGLE PLAY

Android telefonunuz Google Play ile tüm potansiyelini ortaya koyabilir. Uygulamalar, müzik, filmler ve kitapların tümü eğlenmeniz için parmaklarınızın ucundadır. Tek ihtiyacınız olan şey bir Google hesabıdır.

Telefonunuza bir Google hesabı ekleme

1. **Ayarlar** > **Kullanıcılar ve hesaplar** > **Hesap ekle** > **Google** ögesine dokununuz. İstenirse, cihazınızı kilitleme yönteminizi onaylayınız.
2. Google hesabı kimlik bilgilerinizi giriniz ve **Sonraki** ögesine dokununuz veya yeni bir hesap oluşturmak için, **Hesap oluştur** ögesine dokununuz.
3. Telefonunuzdaki yönergeleri izleyiniz.

Uygulamaları indirme

Telefonunuzun tüm potansiyelini ortaya çıkarınız. Google Play Store'da bunun için size yardımcı olmayı bekleyen binlerce uygulama var.¹

1. **Play Store** ögesine dokununuz.
2. Uygulamaları aramak için, arama çubuğuna dokununuz veya önerilenler arasından uygulama seçiniz.
3. Uygulama açıklamasında **YÜKLE** ögesine dokunarak uygulamayı indiriniz ve yükleyiniz.

Uygulamalarınızı görmek için, ana ekrana gidiniz ve ekranın altından yukarıya kaydırınız.

Uygulamaları güncelleme

Tüm en son özellikleri ve hata düzeltmelerini almak için **Play Store** uygulamalarınızı güncelleyiniz.

1. Mevcut güncellemeleri görmek için **Play store** > ≡ > **Uygulamalarım ve oyunlarım** ögesine dokununuz.
2. Güncellenecek uygulamaya ve **GÜNCELLE** ögesine dokununuz.

Tüm uygulamaları aynı anda topluca güncelleyebilirsiniz. **Uygulamalarım ve oyunlarım** menüsünde **TÜMÜNÜ GÜNCELLE** ögesine dokununuz.

İndirilmiş uygulamaları silme

Play Store > ≡ > Uygulamalarım ve oyunlarım öğesine dokunun, silmek istediğiniz uygulamayı seçin ve Kaldır öğesine dokunun.

Google Play ile müzik, film veya kitaplar indirme

Google Play ile şarkılara, filmlere ve kitaplara erişebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için, Müzik, Filmler veya Kitaplar seçeneklerine dokunun.

¹ Google Play hizmetlerini kullanmak için, telefonunuza eklenmiş bir Google hesabınız olmalıdır. Google Play'deki içeriklerden bazıları değiştirilebilir. Ödeme yöntemi eklemek için, Play Store > Menü > Hesap > Ödeme yöntemleri seçeneklerine dokunun. Google Play'den içerik satın alırken her zaman, ödeme yöntemi sahibinden izin almayı unutmayın.

11 Yazılım güncellemeleri ve yedeklemeleri

TELEFON YAZILIMINIZI GÜNCELLEME

Ritmi yakalayın. Telefonunuza yönelik yeni ve geliştirilmiş özellikleri alabilmek için telefonunuzun yazılımını ve uygulamalarını kablosuz olarak güncelleyin. Yazılımın güncellenmesi telefonunuzun performansını da artırabilir.

Kullanılabilir güncellemeleri yükleme

Ayarlar > **Sistem** > **Sistem güncelleme** > **Güncellemeleri kontrol et** ögesine dokunarak güncelleme olup olmadığını kontrol edin.

Telefonunuz güncelleme olduğunu bildirdiğinde, telefonunuzda görüntülenen yönergeleri izlemeniz yeterlidir. Telefonunuzun hafızası yetersiz olduğunda, uygulamalarınızı, fotoğraflarınızı ve diğer verilerinizi hafıza kartına taşımanız gerekir.

Uyarı: Yazılım güncellemesi yüklenirken, yükleme tamamlanıncaya ve cihaz yeniden başlatılıncaya kadar, cihazı; acil durum çağrıları yapmak için bile kullanamazsınız.

Güncellemeyi başlatmadan önce, şarj cihazı bağlayın veya cihazın pil gücünün yeterli olduğundan emin olun. Güncelleme paketleri yüksek miktarda mobil veri kullanabileceğinden Wi-Fi ağına bağlanın.

VERİLERİNİZİ YEDEKLEME

Verilerinizin güvende olmasını sağlamak için telefonunuzdaki yedekleme özelliğini kullanın. Cihaz verileriniz (Wi-Fi şifreleri ve çağrı geçmişi gibi) ve uygulama verileri (ayarlar ve uygulamalar tarafından saklanan dosyalar gibi) uzaktan yedeklenir.

Otomatik yedeklemeyi açma

Ayarlar > **Sistem** > **Yedekle** ögesine dokunun ve açık olarak değiştirin.

ORIJINAL AYARLARI GERİ YÜKLEME VE GIZLI İÇERİĞİ TELEFONUNUZDAN KALDIRMA

Kazalar olabilir. Telefonunuz düzgün çalışmıyorsa ayarlarını geri yükleyebilirsiniz. Veya yeni bir telefon aldıysanız ya da başka bir nedenle, telefonunuzu atmak veya geri dönüşüme vermek istiyorsanız, burada açıklanan adımları uygulayarak kişisel bilgilerinizi ve içeriklerinizi silebilirsiniz. Tüm özel içeriklerin silinmesine ilişkin sorumluluğun size ait olduğunu unutmayın.

Telefonunuzu sıfırlama

1. **Ayarlar** > **Sistem** > **Sıfırlama seçenekleri** > **Tüm verileri sil (fabrika varsayılanına sıfırla)** ögesine dokunun.
2. Telefonunuzda gösterilen yönergeleri izleyin.

DEPOLAMA

Telefonunuzun kullanılabilir hafızasının ne kadar olduğunu kontrol etmek için, **Ayarlar** > **Depolama** ögesine dokunun.

Telefonunuzdaki kullanılabilir hafızayı kontrol etme

Telefonunuzun hafızasının dolmaya başlaması durumunda, öncelikle artık gerek duymadığınız öğeleri gözden geçirin ve kaldırın:

- Metin, multimedya ve posta iletileri
- Kişi kayıtları ve ayrıntıları
- Uygulamalar
- Müzik, fotoğraflar veya videolar

Dosyaları kaldırmak yerine hafıza kartına da aktarabilirsiniz.

Hafıza kartının kalitesi telefonunuzun performansını önemli ölçüde etkileyebilir. Telefonunuzdan en iyi şekilde yararlanmak için, bilinen bir üreticinin hızlı bir 4 - 128 GB kapasiteli kartını kullanın.

Yalnızca, bu cihazla birlikte kullanımı onaylanmış, uyumlu hafıza kartları kullanın. Uyumlu olmayan kartlar, kartın ve cihazın zarar görmesine ve kartta kayıtlı verilerin bozulmasına neden olabilir.

Ne kadar kullanılabilir hafızanız olduğunu ve hafızanın nasıl kullanıldığını kontrol etmek için **Ayarlar** > **Depolama** ögesine dokunun.

İndirilmiş uygulamaları silme

Play Store > **≡** > **Uygulamalarım ve oyunlarım** ögesine dokunun, silmek istediğiniz uygulamayı seçin ve **Kaldır** ögesine dokunun.

Uygulamayı devre dışı bırakma

Cihazınıza önceden yüklenmiş uygulamalardan bazılarını silemezsiniz. Ama bunları devre dışı bırakabilir ve cihazınızda uygulamalar listesinde gizleyebilirsiniz. Bir uygulamayı devre dışı bırakırsanız, uygulamayı cihazınıza geri ekleyebilirsiniz.

1. **Ayarlar** > **Uygulamalar ve bildirimler** öğesine dokunun.
2. **Uygulama bilgileri** öğesine dokunun.
3. Uygulama adına dokunun.
4. **DEVRE DIŞI** öğesine dokunun. Tüm uygulamaları devre dışı bırakamayabilirsiniz.

Yüklü uygulamalardan biri, kaldırılan bir uygulamaya bağlıysa yüklü uygulama artık çalışmayabilir. Detaylar için, yüklü uygulamanın kullanıcı belgelerine bakın.

Devre dışı bırakılan uygulamayı geri ekleme

Devre dışı bırakılan bir uygulamayı, uygulamalar listesine geri ekleyebilirsiniz.

1. **Ayarlar** > **Uygulamalar ve bildirimler** öğesine dokunun.
2. **Uygulama bilgileri** öğesine dokunun.
3. **Tüm uygulamalar** >
4. **Devre dışı uygulamalar** öğesine dokunun.
5. **ETKİNLEŞTİR** öğesine dokunun.
4. Uygulama adına dokunun.

Telefonunuzla bilgisayarınız arasında içerik kopyalama

Göstermek veya depolamak için fotoğrafları, videoları ve kendi oluşturduğunuz diğer içerikleri telefonunuz ile bilgisayarınız arasında kopyalayabilirsiniz.

1. Uyumlu bir USB kablosu kullanarak telefonunuzu uyumlu bir bilgisayara bağlayın.
2. Bilgisayarınızda bir dosya yöneticisi açın ve telefonunuza göz atın.
3. Öğeleri telefonunuzdan bilgisayara veya bilgisayardan telefona sürükleyip bırakın.

Öğeleri telefonunuzda doğru klasörlere koyduğunuzdan emin olun, aksi takdirde göremeyebilirsiniz.

12 Telefonunuzu koruma

PARMAK IZINIZLE TELEFONUNUZU KORUMA

Telefonunuzun kilidini yalnızca parmağınızın bir dokunuşuyla açabilirsiniz. Ek güvenlik için parmak izi kimliğinizi ayarlayın.

Parmak izi ekleme

1. **Ayarlar** > **Güvenlik ve Konum** > **Parmak izi** ögesine dokunun. Telefonunuzun ekran kilidi ayarlanmamışsa **Ekran kilidini ayarla** ögesine dokunun.
2. Kilit ekranı için hangi yedek kilit açma yöntemini kullanmak istediğinizi seçin ve telefonunuzda gösterilen yönergeleri izleyin.

Parmağınızla telefonunuzun kilidini açma

Kaydettiğiniz parmağınızı sensörün üzerine koyun.

Parmak izi sensörü hatası varsa ve telefonu herhangi bir yolla geri almak veya sıfırlamak için alternatif oturma açma yollarını kullanamazsanız, telefonunuzun yetkili personel tarafından servis görmesi gerekir. Ek ücret ödemeniz gerekebilir ve telefonunuzdaki kişisel verilerin tümü silinebilir. Daha fazla bilgi için, en yakın destek noktasına veya telefon satıcısına danışın.

SIM PIN KODUNUZU DEĞİŞTİRME

SIM kartınız varsayılan bir SIM PIN kodu ile birlikte sunulursa, kodu daha güvenli bir kodla değiştirebilirsiniz. Bu özellik bazı şebeke servis sağlayıcıları tarafından desteklenmez.

SIM PIN kodunuzu belirleme

SIM PIN için kullanacağınız sayıları seçebilirsiniz. SIM PIN kodu 4 ila 8 basamaklı olabilir.

1. **Ayarlar** > **Güvenlik ve Konum** > **SIM kart kilidini** ögesine dokunun.
2. Seçili SIM kart altında **SIM PIN Kodunu Değiştir** ögesine dokunun.



İpucu: SIM'inizi bir PIN kodu ile korumak istemiyorsanız **SIM kartı kilitle** ögesini **Kapalı** olarak değiştirin ve mevcut PIN'inizi girin.

ERİŞİM KODLARI

Telefonunuzdaki farklı kodların ne işe yaradığını öğrenin.

PIN veya PIN2 kodu

PIN veya PIN2 kodları 4 ila 8 basamaklıdır.

Bu kodlar, SIM kartınızı izinsiz kullanıma karşı korur veya bazı özelliklere erişmek için gereklidir. Telefonunuzu, açıldığında PIN kodu soracak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Kodları unuttuysanız veya kartınızla birlikte verilmemişse şebeke servis sağlayıcınıza danışın.

Kodu art arda 3 defa yanlış yazarsanız, PUK ya da PUK2 kodunu kullanarak kod engellemesini kaldırmanız gerekir.

PUK veya PUK2 kodları

PUK kodu PIN kodunun, PUK2 kodu PIN2 kodunun engellemesini kaldırmak için gereklidir.

Kodlar SIM kartınızla birlikte verilmezse, şebeke servis sağlayıcınıza danışın.

Kilit kodu

Güvenlik kodu veya parola olarak da bilinir.

Kilit kodu, telefonunuzu izinsiz erişime karşı korumaya yardımcı olur. Telefonunuzu, tanımladığınız kilit kodunu soracak şekilde ayarlayabilirsiniz. Kodu, kimseye söylemeyin ve telefonunuzdan başka bir yere not edin.

Kodu unutursanız ve telefonunuz kilitlenirse, telefonunuzu servise göndermeniz gerekir. Ek ücret ödemeniz gerekebilir ve telefonunuzdaki kişisel verilerin tümü silinebilir. Daha fazla bilgi için, yetkili servis merkezine veya telefonunuzu satın aldığınız bayiye danışın.

IMEI kodu

IMEI kodu, şebekedeki telefonları belirlemek için kullanılır. Bu numarayı aynı zamanda, yetkili servis merkezine veya telefonunuzu satın aldığınız bayiye iletmeniz gerekebilir.

IMEI numaranızı görüntülemek için, ***#06#**'yi tuşlayın.

Telefonunuzun IMEI kodu aynı zamanda, telefonunuzun modeline göre, telefonunuzda ya da SIM tepesinde basılıdır. Telefonunuz çıkarılabilir arka kapağa sahipse, IMEI kodunu kapağın altında bulabilirsiniz.

IMEI aynı zamanda, orijinal ürün ambalajında bulunur.

Telefonunuzun konumunu belirleme veya telefonunuzu kilitleme

Telefonunuzu kaybederseniz; bir Google Hesabı ile oturum açmış olmanız durumunda telefonunuzu bulabilir, kilitleyebilir veya telefonunuzdaki verileri uzaktan silebilirsiniz. Cihazımı Bul özelliği telefonlar için varsayılan olarak bir Google Hesabı ile ilişkilendirilmiştir.

Cihazımı Bul özelliğini kullanmak için, kaybolan telefonunuz şu koşulları karşılamalıdır:

- Açık olmalıdır
- Bir Google Hesabında oturum açmış olmalıdır
- Mobil veri ya da Wi-Fi ağına bağlı olmalıdır
- Google Play'de görünür olmalıdır
- Konum özelliği açık olmalıdır
- Cihazımı Bul özelliği açık olmalıdır

Cihazımı Bul özelliği telefonunuza bağlandığında telefonunuzun konumunu görürsünüz ve telefonunuza bir bildirim gönderilir.

1. İnternete bağlı bir bilgisayar, tablet veya telefonda android.com/find bağlantısını açın ve Google Hesabınızda oturum açın.
2. Birden fazla telefonunuz varsa, ekranın üst kısmında kaybolan telefona tıklayın.
3. Haritada, telefonunuzun nerede olduğunu görün. Bu konum, yaklaşık konumu gösterir ve doğru olmayabilir.

Cihazınız bulunamazsa, Cihazımı Bul, mevcutsa cihazın son bilinen konumunu gösterir. Telefonunuzu kilitlemek veya kayıtlı verileri silmek için, web sitesindeki yönergeleri izleyin.

13 Ürün ve güvenlik bilgileri

GÜVENLİĞİNİZ İÇİN

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yerel yasa ve düzenlemelere aykırı olabilir. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.

YASAKLANAN ALANLARDA KAPATIN



Mobil cihaz kullanımının yasak olduğu veya uçakta, hastanelerde veya tıbbi ekipman, yakıt, kimyasal madde veya patlayıcı maddelerin bulunduğu alanların yakınında girişime veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı kapatın. İzin verilmeyen yerlerde tüm talimatlara uyun.

YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR



Yerel yasalara uyun. Sürüş sırasında, aracı kullanabilmek için ellerinizin her zaman serbest olmasını sağlayın. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.

PARAZİT



Tüm kablosuz cihazlar parazite duyarlı olabilir ve bu durum performansını etkileyebilir.

YETKİLİ SERVİS



Bu ürünü yalnızca yetkili personel monte edebilir veya onarabilir.

PİLLER, ŞARJ CİHAZLARI VE DİĞER AKSESUARLAR



Yalnızca, bu cihazla birlikte kullanımı HMD Global tarafından onaylanmış olan pilleri, şarj cihazlarını ve diğer aksesuarları kullanın. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.

CİHAZINIZI KURU TUTUN



Cihazınız suya dayanıklıysa, daha ayrıntılı bilgi için cihazın teknik özelliklerinde yer alan IP derecesine bakın.

CAM PARÇALAR



Cihaz ve/veya ekranı camdan yapılmıştır. Cihaz sert bir yüzeye düşürülürse veya ağır bir darbeye maruz kalırsa bu cam kırılabilir. Cam kırılırsa cihazın cam parçalarına dokunmayın veya kırılan camı cihazdan çıkarmaya çalışmayın. Yetkili servis tarafından cam değiştirilinceye kadar cihazınızı kullanmayınız.

İŞİTME DUYUNUZU KORUYUN



İşitme sistemine hasar gelme olasılığını önlemek için yüksek ses düzeylerinde uzun süre dinlemeyin. Hoparlör kullanımdayken cihazınızı kulağınızın yakınına getirmemeye dikkat edin.

ŞEBEKE SERVİSLERİ VE ÜCRETLER

Ücretsiz öğeler dahil, bazı özellikler ile servisleri kullanmak veya içerik indirmek için bir şebeke bağlantısı gerekir. Bu, büyük miktarda veri aktarımı gerektirebilir ve bunun sonucunda, veri ücreti ödememiz gerekebilir. Ayrıca bazı özelliklere abone olmanız da gerekebilir.

Önemli: 4G/LTE; şebeke servis sağlayıcınız veya seyahat sırasında kullandığınız servis sağlayıcınız tarafından desteklenmeyebilir. Bu tür durumlarda arama yapamayabilir veya alamayabilir, mesaj gönderemeyebilir veya alamayabilir ya da mobil veri kullanamayabilirsiniz. Tam 4G/LTE servisi kullanılabilir olmadığında cihazınızın sorunsuz şekilde çalıştığından emin olmak için, en yüksek bağlantı hızını 4G'den 3G'ye değiştirmeniz önerilir. Bunun için, ana ekranda **Ayarlar** > **Ağ ve İnternet** > **Mobil ağ** öğesine dokununuz ve **Tercih edilen ağ türü** seçeneğini **3G** olarak değiştirin.

Not: Wi-Fi kullanımı bazı ülkelerde kısıtlanmış olabilir. Örneğin, AB'de 5150 - 5350 MHz Wi-Fi ve ABD ile Kanada'da 5,15 - 5,25 GHz Wi-Fi, yalnızca iç mekanlarda kullanılabilir. Daha fazla bilgi için yerel yetkililere danışın. Daha fazla bilgi için şebeke servis sağlayıcınıza danışın.

Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar

- Cihazınızı taşımadan önce tüm bağlantılarının sonlandırıldığından ve bağlı kablolarının çıkarıldığından emin olmanız gerekmektedir.
- Paketlerken, orijinal kutusunu ve paketleme malzemelerini kullanın.
- Cihazı kullanırken ve daha sonra bir yer değişikliği esnasında sarsmamaya, darbe, ısı, rutubet ve tozdan zarar görmemesine özen gösterin.

Kullanılması Planlanan Ülkeler

AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
PT	RO	SK	SI	ES	UK	TR


ACIL DURUM ARAMALARI




Önemli: Her zaman bağlantı kurulacağı garantisini verilemez. Tıbbi acil durumlar gibi çok önemli iletişim ihtiyaçları için hiçbir zaman yalnızca kablosuz telefonlara güvenmeyin.

Arama yapmadan önce:

- Telefonu açın.
- Telefon ekranı ve tuşlar kilitliyse, kilitlerini açın.
- Yeterli sinyal gücü olan bir yere gidin.

Ana ekranda  öğesine dokununuz.

1. Bulduğunuz yerin resmi acil durum numarasını yazın. Acil arama numaraları bulunduğunuz yere göre farklılık gösterir.
2.  öğesine dokununuz.
3. Gerekli bilgileri olabildiğince doğru bir şekilde verin. Aramayı sonlandırmanıza izin verilene kadar aramayı sonlandırmayın.

Ayrıca, aşağıdakileri de yapmanız gerekebilir:

- Telefona bir SIM kart takmak. SIM kartınız yoksa kilit ekranında **Acil durum çağrısı** öğesine dokunmak.

- Telefonunuz sizden bir PIN kodu isterse **Acil durum çağrısı** ögesine dokunmak.
- Telefonunuzdaki arama engelleme, sabit arama veya dahili kullanıcı grubu gibi arama kısıtlamalarını kapatma.
- Cep telefonu şebekesi kullanılmıyorsa ve internete erişebiliyorsanız internet araması yapmayı da deneyebilirsiniz.

CIHAZINIZI DIKKATLİ KULLANIN

Cihazınızı, pilinizi, şarj cihazınızı ve aksesuarlarınızı dikkatli kullanın. Aşağıdaki öneriler cihazınızı çalışır durumda tutmanıza yardımcı olur.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir.
- Cihazı tozlu veya kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın.
- Cihazı sıcaklığın yüksek olduğu ortamlarda saklamayın. Yüksek sıcaklıklar cihaza veya pile zarar verebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına döndüğünde, cihazın içinde nem oluşarak cihaza zarar verebilir.
- Cihazı kullanım kılavuzunda belirtilenden farklı bir yöntemle açmayın.
- Yetkisiz değişiklikler cihaza zarar verebilir ve radyo cihazlarıyla ilgili yönetmelikleri ihlal edebilir.
- Cihazı ya da pili düşürmeyin, çarpmayın ya da sallamayın. Sert kullanım cihaza zarar verebilir.
- Bu cihazın yüzeyini temizlemek için yalnızca yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.
- Cihazı boyamayın. Boya düzgün çalışmayı engelleyebilir.
- Cihazı mıknatıs veya manyetik alanlardan uzak tutun.
- Önemli verilerinizi korumak için, cihazınız, bellek kartı veya bilgisayar gibi en az iki ayrı yerde saklayın veya önemli bilgileri yazın.

Uzun süren bir işlem sırasında cihaz ısınabilir. Çoğu zaman bu normaldir. Fazla ısınmayı önlemek amacıyla cihaz otomatik olarak yavaş çalışabilir, uygulamaları kapatabilir, şarj etmeyi kapatabilir ve gerekirse kendi kendini kapatabilir. Cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa, cihazı en yakın yetkili servise götürün.

GERİ DÖNÜŞÜM



Kullanılmış elektronik ürünlerinizi, pil ve ambalaj malzemelerini her zaman tahsis edilmiş toplama noktalarına bırakın. Böylece denetimsiz atıkların yok edilmesine ve malzemelerin geri dönüştürülmesine yardımcı olabilirsiniz. Elektrikli ve elektronik ürünler çok miktarda değerli madde içerir. Bunlara metaller (bakır, alüminyum, çelik ve magnezyum gibi) ve değerli metaller (altın, gümüş ve paladyum gibi) dahildir. Cihazdaki malzemelerin tümü malzeme ve enerji olarak geri kazanılabilir.

ÜSTÜNDE ÇARPI İŞARETİ OLAN TEKERLEKLI ÇÖP KUTUSU SİMGESİ

Üstünde çarpı işareti olan tekerlekli çöp kutusu simgesi



Ürününüzde, pilinizde, basılı malzemenizde veya ambalajınızda bulunan üzeri çizili çöp kutusu simgesi, tüm elektrikli ve elektronik ürün ve pillerin, kullanım ömürleri sona erdiğinde ayrı bir atık grubu ile toplanmaları gerektiğini hatırlatır. Öncelikle cihazınızdan kişisel verilerinizi silmeyi unutmayın. Bu ürünleri ayrımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın: geri dönüştürülmek üzere ayırın. En yakın geri dönüşüm noktası hakkında bilgi edinmek için yerel atık yetkilinize danışın veya HMD'nin geri alma programı ve ülkenizdeki kullanılabilirliği hakkında bilgi edinmek için www.hmd.com/phones/support/topics/recycle adresini ziyaret edin.

PİL VE ŞARJ CİHAZI BİLGİLERİ

Pil ve şarj aleti bilgileri

Telefonunuzun pilinin çıkarılabilir mi yoksa çıkarılamaz mı olduğunu kontrol etmek için basılı kılavuza bakın.

Çıkarılabilir pile sahip cihazlar Cihazınızı yalnızca orijinal şarj edilebilir pil ile kullanın. Pil yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir, ancak sonunda yıpranacaktır. Konuşma ve bekleme süreleri normalden belirgin şekilde kısaldığında pili değiştirin.

Pilleri çıkarılamayan cihazlar Pili çıkarmaya çalışmayın, aksi takdirde cihaza zarar verebilirsiniz. Pil yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir, ancak sonunda yıpranacaktır. Konuşma ve bekleme süreleri normal sürelerle göre belirgin ölçüde kısaldığında pili değiştirmek için, cihazı en yakın yetkili servise götürün.

Cihazınızı uyumlu bir şarj cihazıyla şarj edin. Şarj cihazının fiş tipi farklı olabilir. Şarj süresi cihaz kapasitesine göre değişiklik gösterebilir.

Pil ve şarj cihazı güvenliği bilgileri

Cihazınızın şarj işlemi tamamlandıktan sonra şarj cihazını cihazdan ve elektrik prizinden çıkarın. Sürekli şarj işleminin 12 saati geçmemesine dikkat edin. Tam olarak şarj edilmiş bir pil kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde boşalır.

Yüksek sıcaklıklar pilin kapasitesini azaltır ve ömrünü kısaltır. En iyi performansı elde etmek için her zaman pili 15°C ve 25°C (59°F ve 77°F) arasında tutun. Pili sıcak veya soğuk olan bir cihaz bir süre çalışmayabilir. Pilin soğuk havalarda hızla tükenebileceğini ve birkaç dakika içinde telefonu kapatacak kadar güç kaybedebileceğini unutmayın. Soğuk havalarda dışarıda olduğunuzda telefonunuzu sıcak tutun.

Yerel düzenlemelere uyun. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Evsel atıklarla birlikte atmayın.

Pili aşırı düşük hava basıncına maruz bırakmayın veya aşırı yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın; örneğin ateşe atmayın, aksi takdirde pilin patlamasına veya yanıcı sıvı veya gaz sızıntısına neden olabilirsiniz.

Pili sökmeyin, kesmeyin, ezmeyin, bükmeyin, delmeyin veya zarar verecek başka herhangi bir girişimde bulunmayın. Pil sızdırıyorsa sıvının derinize veya gözlerinize temas etmesine izin vermeyin. Böyle bir durum olursa, etkilenen bölgeleri hemen suyla yıkayın veya tıbbi yardım alın. Pilde değişiklik yapmayın, içine yabancı madde sokmaya çalışmayın ya da suya veya diğer sıvılara daldırmayın ya da maruz bırakmayın. Piller zarar gördüklerinde patlayabilir.

Pili ve şarj cihazını yalnızca amaçları doğrultusunda kullanın. Pillerin veya şarj cihazlarının uygunsuz şekilde kullanılması veya onaylı ya da uyumsuz pillerin veya şarj cihazlarının kullanılması yangın, patlama v.b. tehlike riski oluşturabilir ve onay ya da garantileri geçersiz kılabilir. Pilin veya şarj cihazının hasarlı olduğunu düşünüyorsanız pili veya cihazı kullanmaya devam etmeden önce incelenmesi için servis merkezine veya telefonu aldığınız yere götürün. Hasarlı pilleri veya şarj cihazlarını asla kullanmayın. Şarj cihazını yalnızca kapalı alanlarda kullanın. Cihazınızı gök gürültülü havalarda şarj etmeyin. Şarj cihazı satış paketine dahil değilse, cihazınızı veri kablosunu (dahildir) ve bir USB güç adaptörünü (ayrı satılabilir) kullanarak şarj edin. Cihazınızı, USB 2.0 veya üzeri sürüme ve geçerli ülke yönetmeliklerine, uluslararası ve bölgesel güvenlik standartlarına uygun üçüncü taraf kabloları ve güç adaptörleriyle şarj edebilirsiniz. Diğer adaptörler geçerli güvenlik standartlarını karşılamayabilir ve bu tür adaptörlerle şarj etmek, mal kaybı veya kişisel yaralanma riski oluşturabilir.

Bir şarj cihazının veya aksesuarın bağlantısını kesmek için kablodan değil, fişten tutarak çekin.

Ayrıca, cihazınızın çıkarılabilir pili varsa aşağıdakiler geçerlidir:

- Herhangi bir kapağı veya pili çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının fişini çekin.
- Pilin metal şeritlerine metal bir nesne temas ettiğinde kısa devre olabilir. Bu, pile veya başka bir nesneye zarar verebilir.

KÜÇÜK ÇOCUKLAR

Cihazınız ve aksesuarları oyuncak değildir. Küçük parçalar içerebilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

TIBBI CİHAZLAR

Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi cihazların işlevine engel olabilir. Harici radyo enerjisine karşı yeterli koruması olup olmadığını öğrenmek için bir doktora veya tıbbi cihazın üreticisine danışın.

İMLANTE EDİLMİŞ TIBBI CİHAZLAR

To avoid potential interference, manufacturers of implanted medical devices, such as a (cardiac) pacemaker, implanted cardioverter defibrillator, implanted cochlea (bionic ear), etc., recommend a minimum separation of 6 inches (15.3 centimetres) between a wireless device and the medical device. Persons who have such devices should:

- Always keep the wireless device more than 6 inches (15.3 centimetres) from the medical device.
- Not carry the wireless device in a breast pocket.
- Hold the wireless device to the ear opposite the medical device.
- Switch the wireless device off if there is any reason to suspect that interference is taking place.
- Follow the manufacturer directions for the implanted medical device.

If you have any questions about using your wireless device with an implanted medical device, consult your health care provider.

İŞİTME



Uyarı: Kulaklık kullandığınızda, dış sesleri duyma yeteneğiniz etkilenebilir. Güvenliğinizin tehlikeye girebileceği durumlarda kulaklık kullanmayın.

Bazı kablosuz cihazlar bazı işitme cihazlarının çalışmasına engel olabilir.

CIHAZINIZI ZARARLI İÇERİKTEN KORUMA

Cihazınız virüslere ve diğer zararlı içeriğe maruz kalabilir. Aşağıdaki önlemleri alın:

- Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar kötü amaçlı yazılım içerebilir ya da cihazınıza veya bilgisayarınıza başka şekilde zarar verebilir.
- Bağlantı isteklerini kabul ederken, internette gezinirken ya da içerik indirirken dikkatli olun. Güvenmediğiniz kaynaklardan gelen Bluetooth bağlantılarını kabul etmeyin.
- Yalnızca, güvendiğiniz ve yeterli güvenliği ve korumayı sunan kaynaklardaki servisleri ve yazılımları yükleyip kullanın.
- Cihazınıza ve cihazı bağladığınız bilgisayarlara virüsten koruma ve diğer

güvenlik yazılımlarını yükleyin. Aynı anda birden fazla virüsten koruma uygulaması kullanmayın. Birden fazla virüsten koruma uygulama kullanmak cihazın ve/veya bilgisayarın performansını ve çalışmasını olumsuz etkileyebilir.

- Önceden yüklenmiş yer işaretlerini ve üçüncü taraflara ait internet sitelerinin bağlantılarını kullanacak olursanız, gerekli önlemleri alın. HMD Global bu tür siteler için herhangi bir onay vermemekte veya sorumluluk kabul etmemektedir.

ARAÇLAR

Telsiz sinyalleri, araçlara doğru bir şekilde monte edilmemiş veya yeterli ölçüde korunmayan elektronik sistemleri etkileyebilir. Ayrıntılı bilgi için aracınızın veya ekipmanının üreticisiyle görüşün. Cihazın bir araca montajı yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır. Hatalı montaj tehlikeli olabilir ve garantiyi geçersiz kılar. Aracınızdaki her türlü kablosuz cihaz ekipmanının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve sorunsuz çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin. Yanıcı veya patlayıcı maddeleri cihazla, cihazın parçaları veya donanımlarıyla aynı yerde bulundurmeyin. Cihazınızı veya aksesuarları hava yastığı bölgesine koymayın.

POTANSİYEL PATLAMA TEHLİKESİ OLAN ORTAMLAR

Benzin pompalarının yakını gibi patlamaya elverişli ortamlarda cihazınızı kapatın. Kıvılcımlar yaralanma ve hatta ölüme yol açan patlamaya veya yangına neden olabilir. Benzin bulunan alanlarda; kimyasal tesislerde veya patlama işlemlerinin yapıldığı yerlerdeki kısıtlamalara dikkat edin. Patlayıcı madde içeren bölgeler açık şekilde belirtilmeyebilir. Bunlar genellikle araç motorunuzu kapatmanızın önerildiği, gemilerde güverte altı, kimyasal aktarım veya depolama tesisleri ve ortamında tanecik, toz, metal tozu gibi partiküller veya kimyasal maddeler içeren yerlerdir. Bu cihazın sıvı petrol gazı (örneğin, propan ve bütan) kullanan araçların yakınlarında güvenle kullanılıp kullanılmayacağını araç üreticilerinden öğrenin.

SERTİFİKA VE TÜKETİCİ BİLGİLERİ

Sertifika bilgileri (SAR)

Kulakta test edildiğinde bu cihaz için en yüksek SAR değeri 0,411 W/kg'dır. Mobil cihazlar pek çok işleve sahip olduğu için, vücudun farklı yerleri gibi diğer yerlerde de kullanılabilirler. Bu durumda, test edilen en yüksek SAR değeri, vücuttan 0,5 cm uzakta 1,576 W/kg'dır. SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarında onaylanan en yüksek güç düzeyinde sinyal iletirken, standart çalışma konumlarında gerçekleştirilmiştir.

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan; a- Sözleşmeden dönme, b- Satış bedelinden

indirim isteme, c- Ücretsiz onarılmasını isteme, ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın; -Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, -Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, -Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

DIJITAL HAK YÖNETİMİ HAKKINDA

Bu cihazı kullanırken telif hakları da dahil olmak üzere tüm yasalara uyum, yerel örf ve adet kurallarına ve başkalarının gizlilik hakkı ile yasal haklarına riayet edin. Telif hakkı koruması, fotoğrafları, müzik parçalarını ve diğer içerikleri kopyalamanızı, aktarmanızı veya bunlar üzerinde değişiklik yapmanızı engelleyebilir.

TELİF HAKLARI VE DİĞER UYARILAR

Uygunluk Bildirimi



Telif hakları ve diğer uyarılar

Ürünlerin, özelliklerin, uygulamaların ve servislerin kullanılabilirliği bölgeye göre farklılık gösterebilir. Daha fazla bilgi için satıcıyla veya servis sağlayıcınıza danışın. Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

Bu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil

olmak üzere, ancak bunlarla kısıtlı olmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. HMD Global, bu belgede önceden bildirmeksizin değişiklik yapma veya belgeyi geri çekme hakkını saklı tutar.

Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, HMD Global ya da onun lisans verenlerinden herhangi biri; nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir veya veri kaybından veya özel, beklenmeyen, bir şeyin sonucunda meydana gelen ya da dolaylı hasar veya kayıplardan hiçbir durumda sorumlu tutulamaz.

Bu belgedekilerin tamamı veya bir bölümü, HMD Global'in önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden çoğaltılamaz, başka bir yere aktarılamaz ya da dağıtılamaz. HMD Global, sürekli gelişim politikası uygulamaktadır. HMD Global, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe, önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

HMD Global, cihazınızla birlikte gelen üçüncü taraflara ait uygulamalar ve bu tür uygulamaların işlevselliği, içeriği veya son kullanıcı desteği konusunda herhangi bir beyanda bulunmaz, garanti vermez veya sorumluluk kabul etmez. Bir uygulamayı kullandığınızda, o uygulamanın olduğu gibi sağlandığını kabul etmiş olursunuz.

Haritaları, oyunları, müzik parçalarını ve videoları indirmek, resimleri ve videoları karşıya yüklemek, büyük miktarda veri aktarımı içerebilir. Servis sağlayıcınız, veri iletimi için ücret alabilir. Belirli ürünlerin, özelliklerin, servislerin ve özelliklerin kullanılabilirliği bölgeye göre değişiklik gösterebilir. Daha fazla ayrıntı ve dil seçenekleri için lütfen bölgenizdeki satıcıya danışın.

Bazı özellik, işlev ve ürün teknik özellikleri şebekeye bağlı ve ek şart, koşul ve ücretlere tabi olabilir.

Bunların tümü bildirilmeksizin değiştirilebilir.

HMD Global Oy, telefonlar ve tabletler için Nokia markasının münhasır lisans sahibidir. Nokia, Nokia Corporation'ın tescilli ticari markasıdır.

Cihaz kullanımınıza ilişkin HMD Global Gizlilik İlkesini <http://www.hmd.com/privacy>, adresinde bulabilirsiniz.

Bluetooth kelime işareti ve logoları, Bluetooth SIG, Inc.'e aittir ve bu işaretlerin HMD Global tarafından her türlü kullanımı lisansa tabidir.

Diğer tüm ticari markalar kendi sahiplerinin mülkiyetindedir.

Yetkili servis merkezi listesi

1. OUNO TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ A.Ş.
KÜÇÜKBAKKALKÖY MAH. IŞIKLAR CAD. NO
15 ATAŞEHİR İSTANBUL Tel: 0850 502 08
00
2. A.E.T TEKNOLOJİ HANÇERLİ
MAH.ÇİFTEHAMAM CAD.NO:26/4 SAMSUN
Tel: 0362 234 59 59
3. ARABUL OTO ELEKTRONİK SANAYİ VE
TİCARET ADNAN MENDERES CD. SEBAT SK.
NO:2 ADAPAZARI SAKARYA Tel: 0264 275
75 75
4. AS-TEL TELEKOM TİCARET LTD.ŞTİ. -
ÇAKMAK CAD. ŞUBESİ TEPEBAĞ MAH.
ÇAKMAK CAD. NO:60/B SEYHAN ADANA

- Tel: 0322 363 58 58
5. AZİM TİCARET TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ
YENİ MAH. GAZİ CAD. NO:28 /A MERKEZ
ELAZIĞ Tel: 0424 236 16 16
 6. CİHAD İLETİŞİM TELEFON VE OTOPARK
HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.
DELİKLİTAŞ MAH. HAMAMYOLU CAD.
NO:27/B-C ESKİŞEHİR Tel: 0222 231 32
05
 7. DB TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ TİCARET
LTD. ŞTİ. ULU MH. 2.ALTINGÜL SK. MERT
ŞİMŞEK APT. NO:29-33 A OSMANGAZİ
BURSA Tel: 0224 224 15 45
 8. ENT TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ MAHMUTBEY MAH. ORDU
CAD. TEMPO PLAZA NO:46 KAT 5 GÜNEŞLİ
İSTANBUL Tel: 0212 612 81 81
 9. MARS GSM TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ
İNŞ.GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. İNCİLİ
PINAR MAH. PROF. MUAMMER AKSOY
BULV. KEPKEP İŞ MERK. ALTI NO:20/B
ŞEHİTKAMİL GAZİANTEP Tel: 0342 215 21
21
 10. MTS TEKNİK-ALPAY LAÇIN ATATÜRK MAH.
KARANFİL SOK. No:17 ÜMRANIYE İSTANBUL
Tel: 0216 398 00 09
 11. MUSER İLETİŞİM SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ ŞEMS-İ TEBRİZİ MAH.
İSTANBUL CAD. NO:101 KONYA Tel: 0332
237 42 42
 12. MY MURAT YÜKSEKBAŞ İLETİŞİM TİC.VE
SAN.LTD.ŞTİ CAMİŞERİF MAH. İSTİKLAL
CAD. NO:29/A 33060 AKDENİZ MERSİN Tel:
0324 237 77 03
 13. NEVSA ELEKTRONİK İLETİŞİM VE GÖRÜNTÜ
HİZ.İTH.İHR.LTD.ŞTİ. MAREŞAL ÇAKMAK
CAD. 2.SOK.NO:3/A ŞİRİNEVLER İSTANBUL
Tel: 0212 503 19 19
 14. OKUR TELEKOM BATI MAH. İSMETPAŞA CD.
NO:11-A PENDİK İSTANBUL Tel: 0216 390
10 10
 15. ÖTS ELEKTRONİK-BÜNYAMİN ÜNGÖR
HUNAT MAH. ZENNECİ SOK. NO:27
MELİKGAZİ KAYSERİ Tel: 0352 231 11 61
 16. ÖZDEN KILCAN/İLETKOM TİCARET VE
PAZARLAMA SOYDAN ŞUBESİ ÖMERAĞA
MH. ALEMDAR CD. SOYDAN İŞ MERK.
NO:34/70-71 İZMİT KOCAELİ Tel: 0262
331 63 63
 17. Pİ GROUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ
VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ HOBYAR MH.
MİMAR KEMALETTİN CD. NO:4/501 SİRKECİ
FATİH İSTANBUL Tel: 0850 800 18 96
 18. TELESERVİCE INTERNATIONAL
TELEFON.ONARIM VE TİC.LTD.ŞTİ.-
ANKARA ŞB. KIZILAY MAH. NECATİBEY CAD.
NO:55/A ÇANKAYA ANKARA Tel: 0312 230
55 30
 19. TELESERVİCE INTERNATIONAL
TELEFON.ONARIM VE TİC.LTD.ŞTİ.-
İSTANBUL ŞB. BAĞLARBAŞI MAH. ATATÜRK
CAD. ÇAĞLA SOK. NO:9 MALTEPE
İSTANBUL Tel: 0216 458 97 97
 20. TELESERVİCE INTERNATIONAL
TELEFON.ONARIM VE TİC.LTD.ŞTİ.-İZMİR
ŞB. İSMET KAPTAN MAH. ŞAİR EŞREF
BULVARI NO:30/A KONAK İZMİR Tel: 0232
445 86 00
 21. VİNTEK ELEKTRONİK VE DAYANIKLI
TÜKETİM MALLARI TİCARET
LTD.ŞTİ./NOKIA ŞUBESİ BÜYÜKDERE CD.
NACİ KASIM SK. HÜSEYİN ÖZER İŞ MERK.
NO:3/B MECİDİYEKÖY ŞİŞLİ İSTANBUL Tel:
0212 272 65 43

Garanti Şartları

Üretici veya İthalatçı Firmanın:	Satıcı Firmanın:
<p>Unvanı: Dora İletişim ve Ticaret A.Ş. Adresi: Küçükbakkalköy Mah. Atilla İlhan Cad. No:22 34750 Ataşehir İstanbul Telefonu: (0 216) 469 55 55 Faks: (0 216) 577 06 09 e-posta: sikayet@doraas.com</p> <p>Yetkilinin İmzası: Firmanın Kaşesi:</p> 	<p>Unvanı: Adresi: Telefonu: Faks: e-posta: Fatura Tarih ve Sayısı: Teslim Tarihi ve Yeri: Yetkilinin İmzası: Firmanın Kaşesi:</p>
Malın	
<p>Cinsi: Cep Telefonu Markası: NOKIA Modeli:</p>	<p>Garanti Süresi: 2 YIL Azami Tamir Süresi: 20 İŞ GÜNÜ Bandrol ve Seri No:</p>

- Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
 - Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
 - Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan; a- Sözleşmeden dönme, b- Satış bedelinden indirim isteme, c- Ücretsiz onarılmasını isteme, ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
 - Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
 - Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildiri tarihinde, garanti süresi dışında ise

malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar.Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

2. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
3. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
4. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.