

**NOKIA**

# **Nokia 2.3**

## **Посібник користувача**

## Зміст

<b>1</b>	<b>Цей посібник користувача</b>	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>Початок роботи</b>	<b>6</b>
	Підтримання телефону в актуальному стані . . . . .	6
	Клавiші та частини . . . . .	6
	Установлення SIM-карти й карти пам'яті . . . . .	7
	Заряджання телефону . . . . .	8
	Увімкнення та налаштування телефону . . . . .	8
	Налаштування для двох SIM-карт . . . . .	9
	Блокування або розблокування телефону . . . . .	10
	Використання сенсорного екрана . . . . .	10
<b>3</b>	<b>Основи</b>	<b>14</b>
	Персоналізація телефону . . . . .	14
	Сповіднення . . . . .	14
	Регулювання гучності . . . . .	15
	Автоматичне виправлення тексту . . . . .	16
	Google Помічник . . . . .	17
	Тривалість роботи акумулятора . . . . .	17
	Спеціальні можливості . . . . .	18
	FM-радіо . . . . .	19
<b>4</b>	<b>Зв'язок з друзями та рідними</b>	<b>20</b>
	Виклики . . . . .	20
	Контакти . . . . .	20
	Надсилання повідомлень . . . . .	21
	Пошта . . . . .	21
	Спілкування . . . . .	22

<b>5 Камера</b>	<b>23</b>
Основи роботи з камерою . . . . .	23
Відео . . . . .	24
Ваші фотографії та відео . . . . .	24
<b>6 Інтернет і з'єднання</b>	<b>26</b>
Активація Wi-Fi . . . . .	26
Використання з'єднання мобільного передавання даних . . . . .	26
Перегляд веб-сторінок . . . . .	27
Bluetooth® . . . . .	28
VPN . . . . .	29
<b>7 Організація дня</b>	<b>31</b>
Дата та час . . . . .	31
Будильник . . . . .	31
Календар . . . . .	32
<b>8 Карти</b>	<b>33</b>
Пошук місць та отримання маршрутів . . . . .	33
Завантаження й оновлення карт . . . . .	34
Використання служб визначення місцезнаходження . . . . .	34
<b>9 Програми, оновлення та резервне копіювання</b>	<b>36</b>
Отримання програм із магазину Google Play . . . . .	36
Звільнення місця на телефоні . . . . .	36
Оновлення програмного забезпечення телефону . . . . .	37
Резервне копіювання даних . . . . .	37
Відновлення початкових налаштувань і видалення особистого вмісту з телефону . . . . .	38
Пам'ять . . . . .	38

<b>10 Захист телефону</b>	<b>40</b>
Захист телефону за допомогою блокування екрана . . . . .	40
Захист телефону за допомогою обличчя . . . . .	40
Змінення PIN-коду SIM-карти . . . . .	41
Коди доступу . . . . .	41
<b>11 Інформація про виріб і техніку безпеки</b>	<b>44</b>
Заради власної безпеки . . . . .	44
Послуги й тарифи мережі . . . . .	47
Екстрені виклики . . . . .	47
Догляд за пристроєм . . . . .	48
Утилізація . . . . .	49
Символ перекресленої корзини з колесами . . . . .	49
Інформація про акумулятор і зарядний пристрій . . . . .	50
Малі діти . . . . .	51
Медичне обладнання . . . . .	51
Імплантовані медичні пристрої . . . . .	52
Слух . . . . .	52
Захист пристрою від шкідливого вмісту . . . . .	52
Автомобілі . . . . .	53
Потенційно вибухонебезпечні середовища . . . . .	53
Інформація щодо сертифікації . . . . .	53
Технологія керування цифровими правами . . . . .	54
Інформація про авторські права та інші повідомлення . . . . .	55

# 1 Цей посібник користувача



**Важливо.** Перш ніж користуватися пристроєм, ознайомтеся з важливою інформацією про безпечне використання пристрою й акумулятора в брошурі "Інформація про виріб і техніку безпеки". Про початок роботи з новим пристроєм читайте в посібнику користувача.

## 2 Початок роботи


### ПІДТРИМАННЯ ТЕЛЕФОНА В АКТУАЛЬНОМУ СТАНІ

#### Програмне забезпечення телефону

Підтримуйте свій телефон в актуальному стані — приймайте оновлення програмного забезпечення й отримуйте нові та покращені функції. Оновлення програмного забезпечення може також покращити продуктивність телефону.

### КЛАВІШІ ТА ЧАСТИНИ

#### Ваш телефон

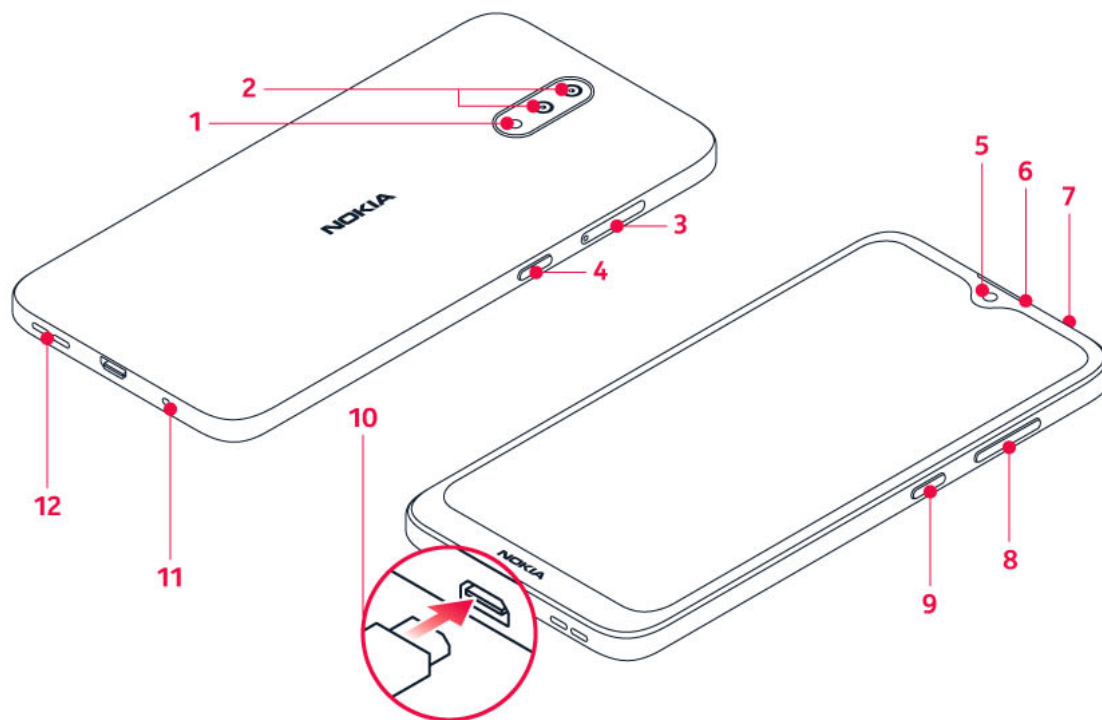

Цей посібник користувача призначений для цих моделей: TA-1206, TA-1211, TA-1214, TA-1194, TA-1209.

- |  |                                |
|--|--------------------------------|
| 1. Спалах                                    | 5. Передня камера              |
| 2. Камера                                    | 6. Динамік                     |
| 3. Гніздо для SIM-карти та карти пам'яті     | 7. Гніздо для гарнітури        |
| 4. Клавiша "Google Помічник"/"Пошук Google"* | 8. Клавiші гучності            |
|  | 9. Клавiша живлення/блокування |

10. Гніздо USB

12. Гучномовець

11. Мікрофон

Деякі аксесуари, згадані в цьому посібнику користувача, наприклад зарядний пристрій, гарнітура або кабель передавання даних, можуть продаватись окремо.

\*Функція "Google Помічник" доступна тільки в деяких країнах і деякими мовами. Якщо функція "Google Помічник" недоступна, замість неї використовується "Пошук Google". Перевірте доступність на сайті <https://support.google.com/assistant>.


### Компоненти, гнізда та магнітне поле

Не приєднуйте вироби, які створюють вихідний сигнал, оскільки це може пошкодити пристрій. Не приєднуйте жодних джерел напруги до гнізда аудіо. Приєднуючи до гнізда аудіо зовнішній пристрій або гарнітуру, не ухвалені для використання з цим пристроєм, звертайте особливу увагу на рівень гучності.

Деякі компоненти пристрою намагнічені, тому він може притягувати металеві предмети. Не тримайте кредитні картки або інші картки з магнітною смугою поруч із пристроєм протягом тривалого часу, оскільки це може призвести до пошкодження карток.

## УСТАНОВЛЕННЯ SIM-КАРТИ Й КАРТИ ПАМ'ЯТІ

### Установлення карт

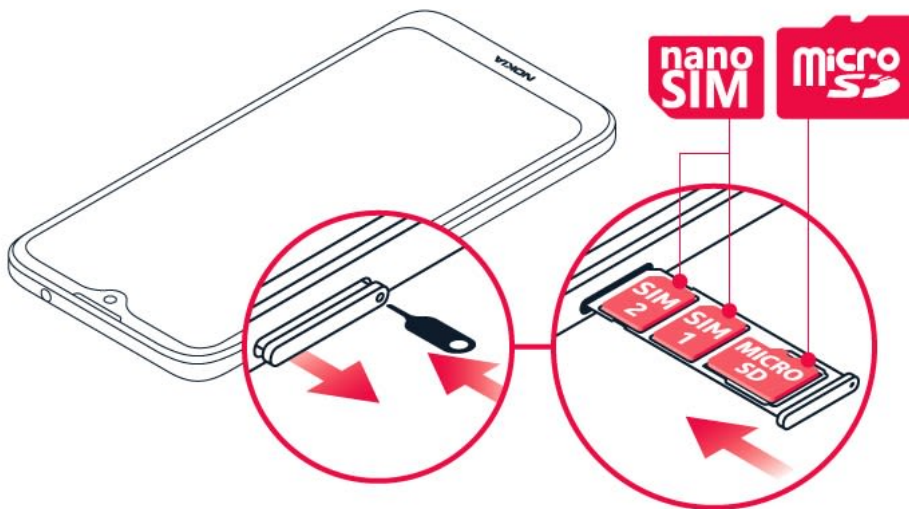

1. Відкрийте лоток для SIM-карти: натисніть інструментом для відкриття лотка всередину отвору на лотку й витягніть лоток.
2. Помістіть нано-SIM-карту в слот 1 на лотку контактною поверхнею донизу. Якщо у Вас телефон на дві SIM-карти, помістіть другу SIM-карту в слот 2.

3. Якщо у Вас є карта пам'яті, помістіть її в слот для карти пам'яті.
4. Засуньте лоток назад у гніздо.

Використовуйте тільки оригінальні нано-SIM-карти. Використання несумісної SIM-карти може призвести до пошкодження карти або пристрою, а також даних, збережених на карті.

Використовуйте лише сумісні карти пам'яті, схвалені для цього пристрою. Використання несумісних карт може призвести до пошкодження карти та пристрою, а також даних, збережених на карті.

## ЗАРЯДЖАННЯ ТЕЛЕФОНУ

### Зарядження акумулятора



1. Підключіть сумісний зарядний пристрій до настінної розетки.
2. Підключіть кабель до телефону.

Ваш телефон підтримує кабель мікро-USB типу B. Телефон також можна заряджати від комп'ютера за допомогою кабелю USB, але для цього може знадобитися більше часу.

Якщо акумулятор повністю розряджений, може минути кілька хвилин, перш ніж відобразиться індикатор зарядження.

## УВІМКНЕННЯ ТА НАЛАШТУВАННЯ ТЕЛЕФОНУ

Під час першого ввімкнення телефон допомагає налаштувати мережні підключення та параметри телефону.

### Увімкнення телефону

1. Щоб увімкнути телефон, натисніть і утримуйте клавішу живлення, доки телефон не завібрує.
2. Після ввімкнення телефону виберіть мову та регіон.
3. Виконуйте вказівки на телефоні.

## Перенесення даних зі старого телефону

За допомогою облікового запису Google можна перенести дані зі старого телефону на новий.

Для створення резервної копії даних старого телефону в обліковому запису Google зверніться до посібника користувача старого телефону.

1. Торкніться **Налаштування** > **Облікові записи** > **Додати обліковий запис** > **Google**.
2. Виберіть дані, які потрібно відновити на новому телефоні. Синхронізація починається автоматично після підключення телефону до Інтернету.

## Відновлення налаштувань програм зі старого телефону з ОС Android™

Якщо на Вашому старому телефоні встановлено ОС Android і ввімкнено резервне копіювання до облікового запису Google, можна відновити налаштування програм і паролі Wi-Fi.

1. Торкніться **Налаштування** > **Система** > **Резервне копіювання**.
2. Установіть для параметра **Резервна копія в Google Drive** значення **Увімкнено**.

## НАЛАШТУВАННЯ ДЛЯ ДВОХ SIM-КАРТ

Якщо у Вас телефон на дві SIM-карти, Ви можете встановити в телефон дві SIM-карти, наприклад одну для роботи, а іншу для особистого використання.



**Примітка.** На пристроях із двома SIM-картами обидва слоти SIM1 і SIM2 підтримують мережі 4G. Проте, якщо SIM1 і SIM2 — це SIM-карти LTE, основна SIM-карта підтримуватиме мережі 4G/3G/2G, а додаткова — тільки 3G/2G. Щоб дізнатися більше про SIM-карти, зверніться до постачальника послуг.

## Вибір SIM-картки для використання

Щоб під час здійснення виклику вибрати SIM-картку для використання, натисніть відповідну кнопку SIM 1 або SIM 2 після набору номера.

Телефон показує стан мережі окремо для кожної SIM-картки. Коли пристрій не використовується, обидві SIM-картки доступні. Проте, коли одна SIM-картка активна (наприклад, використовується для здійснення виклику), друга може бути недоступна.

## Керування SIM-картами

Не бажаєте вирішувати робочі питання у вільний час? З певною SIM-картою передача даних коштує дешевше? Ви можете вибрати, якою SIM-картою користуватися.

Торкніться **Налаштування** > **Мережа й Інтернет** > **SIM-карти**.

## Перейменування SIM-карти

Торкніться SIM-картки, яку потрібно перейменувати, і введіть потрібне ім'я.

## Вибір SIM-картки для викликів або передачі даних

У розділі **Пріоритетна SIM-картка для** торкніться налаштування, яке потрібно змінити, і виберіть SIM-картку.

## БЛОКУВАННЯ АБО РОЗБЛОКУВАННЯ ТЕЛЕФОНА

### Блокування телефону

Щоб запобігти випадковому здійсненню виклику, коли телефон знаходиться в кишені або сумці, можна заблокувати клавіші та екран.

Щоб заблокувати клавіші та екран, натисніть клавішу живлення.

### Розблокування клавіш та екрана

Натисніть клавішу живлення та проведіть пальцем вгору по екрану. Якщо відобразиться запит, введіть додаткові дані користувача.

## ВИКОРИСТАННЯ СЕНСОРНОГО ЕКРАНА


**Увага!** Намагайтеся не дряпати сенсорний екран. Не використовуйте на сенсорному екрані звичайні ручки, олівці та інші гострі предмети.

### Торкання з утриманням для перетягування елемента



Потримайте палець на об'єкті протягом кількох секунд, а потім проведіть пальцем по екрану.

### Протягування

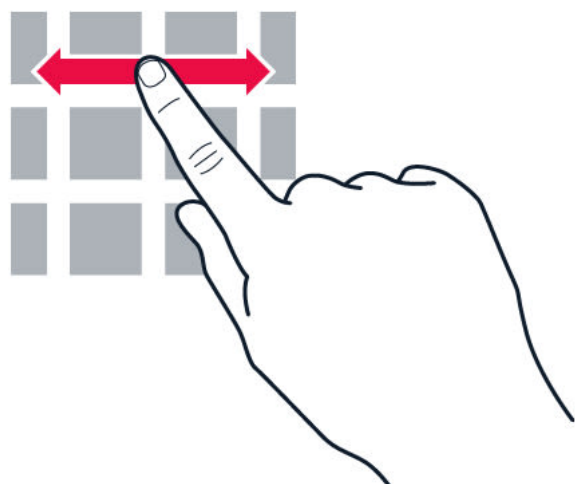


Поставте палець на екран і проведіть по екрану в потрібному напрямку.

## Прокручування довгого списку або меню



Швидко проведіть пальцем вгору або вниз по екрану легким рухом і підніміть палець. Щоб зупинити прокручування, торкніться екрана.

## Збільшення та зменшення масштабу

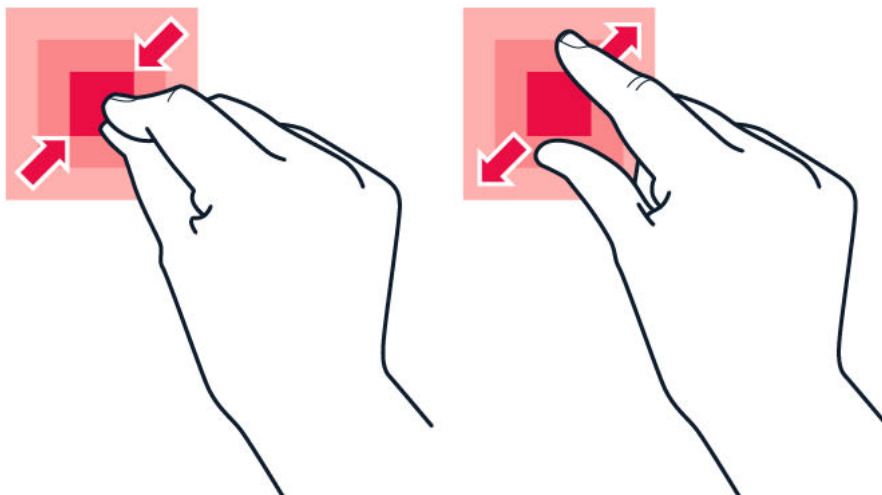



Помістіть два пальці на елемент, наприклад картку, фотографію або веб-сторінку, і розведіть або зведіть пальці.

## Блокування орієнтації екрана

Екран повертається автоматично, коли ви повертаєте свій телефон на 90 градусів.

Щоб заблокувати екран у книжковій орієнтації, проведіть вниз від верхнього краю екрана й торкніться **Автоматичне обертання**.

## Використання навігаційних клавiш

- Щоб переглянути всі програми, проведіть вгору по клавiші головного екрана , а потім зробіть це ще раз.
- Щоб повернутися до головного екрана, торкніться клавiші головного екрана. Запущена програма залишається відкритою у фоновому режимі.
- Щоб переглянути відкриті програми, проведіть вгору по клавiші головного екрана.
- Щоб переключитися на іншу відкриту програму, проведіть праворуч по екрану.
- Щоб закрити програму, проведіть вгору по ній.
- Щоб закрити всі відкриті програми, проведіть праворуч по екрану з усіма програмами і торкніться **Очистити все**.
- Щоб повернутися до попереднього екрана, торкніться клавiші "Назад" . Телефон запам'ятовує всі програми та веб-сайти, які Ви відвідали з моменту останнього блокування екрана.

## 3 Основи

### ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ ТЕЛЕФОНУ

#### Змінення фонового малюнка

Торкніться **Налаштування** > **Екран** > **Фоновий мал.** .

#### Змінення сигналу дзвінка телефону

1. Торкніться **Налаштування** > **Звук** .
2. Торкніться **Сигнал дзвінка на SIM1** або **Сигнал дзвінка на SIM2** , щоб вибрати сигнал дзвінка для відповідної SIM-карти.

#### Змінення звуку сповіщення про повідомлення

Торкніться **Налаштування** > **Звук** > **Звук сповіщення за умовчанням** .

### СПОВІЩЕННЯ


Будьте в курсі того, що відбувається на Вашому телефоні, за допомогою сповіщень.

#### Використання панелі сповіщень


Коли Ви отримуєте нові сповіщення, наприклад про повідомлення або пропущені виклики, у рядку стану у верхній частині екрана відображаються значки-індикатори. Щоб побачити детальнішу інформацію про сповіщення, потягніть рядок стану вниз. Щоб закрити подання, проведіть вгору по екрану.

Щоб відкрити панель сповіщень, потягніть рядок стану вниз. Щоб закрити панель сповіщень, проведіть вгору по екрану.


Щоб змінити налаштування сповіщень для програми, торкніться **Налаштування** > **Додатки та сповіщення** , а потім торкніться назви програми, щоб відкрити її налаштування. Торкніться **Сповіщення** . Ви можете окремо вимикати та вмикати сповіщення для кожної програми.

 **Порада.** Щоб переглянути точки сповіщення, торкніться **Налаштування** > **Додатки та сповіщення** > **Сповіщення** та ввімкніть параметр **Дозволити точки сповіщення** . Якщо Ви отримали сповіщення, але ще не переглянули його, на значку програми з'явиться маленька точка. Натисніть і утримуйте значок, щоб подивитися доступні опції. Ви можете торкнутися сповіщення, щоб відкрити його, або провести по сповіщенню, щоб закрити.

## Використання значків швидкого налаштування

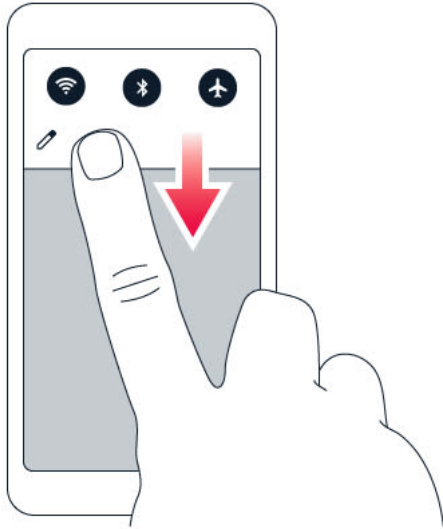

Щоб активувати функції, торкніться кнопок швидкого налаштування на панелі сповіщень. Щоб побачити більше значків, потягніть меню вниз.

Щоб упорядкувати значки, торкніться , натисніть і утримуйте значок, а потім перетягніть його до іншого місця.


## РЕГУЛЮВАННЯ ГУЧНОСТІ

### Змінення гучності



Якщо в шумному оточенні погано чути дзвінок або, навпаки, телефон дзвонить занадто гучно, відрегулюйте гучність відповідно до власних потреб, скориставшись клавішами регулювання гучності на бічній панелі телефона.

Не приєднуйте вироби, які створюють вихідний сигнал, оскільки це може пошкодити пристрій. Не приєднуйте жодних джерел напруги до гнізда аудіо. Приєднуючи до гнізда аудіо зовнішній пристрій або гарнітуру, не ухвалені для використання з цим пристроєм, звертайте особливу увагу на рівень гучності.

### Змінення гучності мультимедіа та програм

Натисніть клавішу гучності на бічній панелі телефону, щоб відобразити рядок стану гучності, торкніться  та перетягніть повзунок смуги регулювання гучності для мультимедіа та програм ліворуч або праворуч.

## Установлення беззвучного режиму

Щоб установити беззвучний режим на телефоні, натисніть клавішу зменшення гучності, торкніться , щоб перевести телефон у режим вібрації, і торкніться , щоб установити беззвучний режим.



**Порада.** Не бажаєте, щоб телефон був у беззвучному режимі, але не можете відповісти негайно? Щоб вимкнути звук вхідного виклику, натисніть клавішу зменшення гучності. Ви також можете налаштувати на телефоні вимкнення звуку сигналу дзвінка, коли Ви піднімаєте телефон: торкніться **Налаштування** > **Система** > **Жести** > **Вимкнення звуку під час підняття** та ввімкніть цю функцію.

Щоб відхиляти вхідні виклики шляхом перевертання телефону, торкніться **Налаштування** > **Система** > **Жести** > **Переверніть, щоб відхилити виклик** і ввімкніть цю функцію.

## АВТОМАТИЧНЕ ВИПРАВЛЕННЯ ТЕКСТУ

Дізнайтеся, як швидко та ефективно вводити текст за допомогою функції виправлення тексту.

### Використання інтелектуального введення з клавіатури

Телефон пропонуватиме слова під час введення тексту, щоб допомогти вам писати швидше й точніше. Інтелектуальне введення може бути недоступним деякими мовами.

Коли ви починаєте вводити слово, телефон пропонує можливі варіанти. Коли потрібне слово відобразиться в рядку рекомендацій, виберіть його. Щоб переглянути додаткові пропозиції, торкніться запропонованого слова й утримуйте його.



**Порада.** Якщо запропоноване слово виділено жирним шрифтом, телефон автоматично використовує його, щоб замінити написане Вами слово. Якщо слово неправильне, торкніться й утримуйте його, щоб побачити інші пропозиції.

Якщо Ви не бажаєте, щоб під час введення пропонувалися слова, вимкніть текстові виправлення. Торкніться **Налаштування** > **Система** > **Мови та введення** > **Віртуальна клавіатура**. Виберіть клавіатуру, якою зазвичай користуєтеся. Торкніться **Виправлення тексту** та вимкніть непотрібні методи виправлень.

### Виправлення слова

У разі виявлення орфографічної помилки торкніться слова, щоб відобразити варіанти для його виправлення.

### Вимкнення перевірки правопису

Торкніться **Налаштування** > **Система** > **Мови та введення** > **Додатково** > **Перевірка правопису** та вимкніть параметр **Перевірка правопису**.

## GOOGLE ПОМІЧНИК

Функція Google Помічник доступна тільки в деяких країнах і деякими мовами. Якщо функція "Google Помічник" недоступна, замість неї використовується "Пошук Google". "Google Помічник" допомагає шукати інформацію в Інтернеті, перекладати слова й речення, робити нотатки та створювати події в календарі. Користуватися функцією "Google Помічник" можна, навіть якщо телефон заблоковано. Проте "Google Помічник" попросить Вас розблокувати телефон, якщо знадобиться доступ до Ваших особистих даних.

### Використання клавіші «Google Асистент»

Для доступу до служб «Google Асистент» скористайтеся клавішею «Google Асистент» збоку телефону:

- Натисніть клавішу один раз, щоб запустити службу «Google Асистент».
- Натисніть і утримуйте клавішу, щоб поговорити з Google Асистентом. Поставте питання та відпустіть клавішу. Відповідь Google Асистента з'явиться на екрані телефону.

Клавішею «Google Асистент» можна користуватися навіть якщо служба «Google Асистент» не підтримується у вашій країні або регіоні.

- Натисніть клавішу один раз, щоб запустити службу Пошук Google.
- Натисніть і утримуйте клавішу, щоб скористатися голосовим пошуком Google. Поставте питання та відпустіть клавішу. Відповідь Google з'явиться на екрані телефону.

### Вимкнення клавіші «Google Асистент»


Щоб вимкнути клавішу «Google Асистент», торкніться **Налаштування** > **Система** > **Жести** > **Кнопка Google Асистент** і вимкніть функцію **Кнопка Google Асистент**.

## ТРИВАЛІСТЬ РОБОТИ АКУМУЛЯТОРА

Максимально використовуйте можливості телефону та отримуйте необхідну тривалість роботи акумулятора. Нижче наведено дії, виконання яких допоможе зберегти заряд на телефоні.

### Збільшення тривалості роботи акумулятора

Для збереження енергії:

1. Завжди повністю заряджайте акумулятор.
2. Вимкніть непотрібні звуки, наприклад звуки торкання екрана. Торкніться **Налаштування** > **Звук** > **Додатково** і в розділі **Інші звуки та вібрація** виберіть, які звуки залишити.
3. Використовуйте дротові навушники замість гучномовця.
4. Налаштуйте вимикання екрана телефону через короткий проміжок часу. Торкніться **Налаштування** > **Екран** > **Додатково** > **Режим сну** та виберіть потрібний час.
5. Торкніться **Налаштування** > **Екран** > **Рівень яскравості**. Щоб змінити яскравість, перетягніть повзунок рівня яскравості. Переконайтесь, що параметр **Регульована яскравість** вимкнено.
6. Зупиніть програми, які працюють у фоновому режимі. Проведіть вгору по клавіші головного екрана , а потім проведіть вгору по програмі, яку потрібно закрити.
7. Увімкніть режим **Адаптивний акумулятор**. Обмежте споживання заряду акумулятора для програм, якими рідко користуєтесь. Сповіщення можуть бути відкладені для таких програм. Торкніться **Налаштування** > **Акумулятор** > **Адаптивний акумулятор**.
8. Увімкніть енергозберігаючу заставку. Торкніться **Налаштування** > **Акумулятор** > **Заощадження заряду акумулятора** > **Увімкнено**.
9. Користуйтеся службами визначення місцезнаходження вибірково. Вимикайте служби визначення місцезнаходження, коли вони не потрібні. Торкніться **Налаштування** > **Безпека та місцезнаходження** > **Місцезнаходження** та вимкніть **Використовувати місцезнаходження**.
10. Використовуйте з'єднання з мережею вибірково. Вмикайте Bluetooth тільки за необхідності. Для підключення до Інтернету використовуйте Wi-Fi замість з'єднання мобільної передачі даних. Зупиніть пошук доступних бездротових мереж телефоном. Торкніться **Налаштування** > **Мережа й Інтернет** > **Wi-Fi** та вимкніть **Wi-Fi**. Якщо Ви слухаєте музику або виконуєте інші дії на телефоні та не бажаєте здійснювати й отримувати виклики, увімкніть режим польоту. Торкніться **Налаштування** > **Мережа й Інтернет** > **Додатково** > **Режим польоту**.

Режим польоту закриває з'єднання з мобільною мережею та вимикає бездротові функції пристрою.

## СПЕЦІАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ

Ви можете змінювати різні налаштування, щоб зробити користування телефону простішим.

### Збільшення або зменшення розміру шрифту

Бажаєте мати більші шрифти на телефоні?

1. Торкніться **Налаштування** > **Спеціальні можливості**.

2. Торкніться **Розмір шрифту**. Щоб збільшити або зменшити розмір шрифту, перетягніть повзунок рівня розміру шрифту.

### Збільшення або зменшення розміру елементів

Бажаєте зробити елементи на екрані меншими або більшими?

1. Торкніться **Налаштування** > **Спеціальні можливості**.
2. Торкніться **Розмір елементів** і відрегулюйте розмір елементів, перетягнувши повзунок рівня розміру.

## FM-РАДІО

Щоб слухати радіо, потрібно приєднати до телефону сумісну гарнітуру. Гарнітура слугує антеною. Гарнітура може продаватися окремо.

### Прослуховування FM-радіо

Після приєднання гарнітури торкніться **FM-радіо**.

- Щоб увімкнути радіо, торкніться **▶**.
- Щоб зберегти станцію, торкніться **⋮**.
- Щоб знайти радіостанції, торкніться **⋮** > **Шукати**.
- Щоб слухати радіо через динаміки телефону, торкніться **🔊**. Не від'єднуйте гарнітуру.
- Щоб перейти до іншої станції, потягніть рядок радіочастоти ліворуч або праворуч.
- Щоб вимкнути радіо, торкніться **⊘**.







**Порада з усунення несправностей.** Якщо радіо не працює, переконайтеся, що гарнітуру правильно підключено.

## 4 Зв'язок з друзями та рідними

### ВИКЛИКИ

#### Здійснення виклику

1. Торкніться .
2. Торкніться  і введіть номер або торкніться  і виберіть контакт, якому потрібно зателефонувати.
3. Торкніться . Якщо в телефон встановлено другу SIM-картку, торкніться відповідного значка, щоб здійснити виклик з іншої SIM-картки.

#### Відповідь на виклик

Коли дзвонить телефон, проведіть вгору по екрану, щоб відповісти.


#### Відхилення виклику

Щоб відхилити виклик, проведіть вниз по екрану.

### КОНТАКТИ

Зберігайте та впорядковуйте номери телефонів своїх друзів і рідних.

#### Збереження контакту з історії викликів

1. У меню **Телефон** торкніться , щоб переглянути історію викликів.
2. Торкніться номера, який потрібно зберегти.
3. Виберіть **Створити новий контакт** або **Додати в контакти**.
4. Введіть інформацію про контакт і торкніться **Зберегти**.






#### Додавання контакту

1. Торкніться **Контакти** > **Створити новий контакт**.
2. Введіть інформацію.
3. Торкніться **Зберегти**.


## НАДСИЛАННЯ ПОВІДОМЛЕНЬ

Залишайтеся на зв'язку з друзями та рідними за допомогою текстових повідомлень.

### Надсилання повідомлення

1. Торкніться **Повідомлення**.
2. Торкніться **Почати чат**.
3. Щоб додати одержувача, торкніться , введіть номер і торкніться . Щоб додати одержувача зі списку контактів, почніть вводити його ім'я та торкніться
- контакту.
4. Щоб додати кількох одержувачів, торкніться . Вибравши всіх одержувачів, торкніться .
5. Введіть повідомлення в текстовому полі.
6. Торкніться .



**Порада.** Щоб надіслати фотографію в повідомленні, торкніться **Фотографії**, виберіть фотографію, яку потрібно надіслати, і торкніться . Виберіть **Повідомлення**.

## ПОШТА




За допомогою телефону можна надсилати електронні листи в дорозі.

### Додавання облікового запису електронної пошти

Під час першого використання програми Gmail вам буде запропоновано налаштувати обліковий запис електронної пошти.

1. Торкніться **Gmail**.
2. Виберіть адресу, зв'язану з вашим обліковим записом Google, або торкніться **Додати адресу електронної пошти**.
3. Додавши всі облікові записи, торкніться **ПЕРЕЙТИ ДО GMAIL**.

### Надсилання електронних листів

1. Торкніться **Gmail**.
2. Торкніться .
3. У полі **Кому** введіть адресу або
- торкніться  > **Додати з контактів**.
4. Введіть тему та текст повідомлення.
5. Торкніться .

## СПІЛКУВАННЯ

Бажаєте підтримувати зв'язок із друзями й обмінюватися з ними різними матеріалами? Завдяки програмам соціальних мереж Ви будете в курсі всього, що відбувається з Вашими друзями.

### Програми соціальних мереж

Підтримуйте зв'язок із друзями та рідними за допомогою служб чата, обміну даними й соціальних мереж. Виберіть на головному екрані службу, яку бажаєте використовувати. Програми соціальних мереж доступні в [Магазині Google Play](#). Доступні служби можуть візнитися.


## 5 Камера

### ОСНОВИ РОБОТИ З КАМЕРОЮ

Навіщо носити із собою окрему камеру, якщо у Вашому телефоні є все необхідне, щоб закарбувати спогади? За допомогою камери телефону можна легко робити фотографії та записувати відео.



#### Фотографування

Знімайте чіткі і вражаючі фотографії — збережіть найкращі моменти у фотоальбомі.



1. Торкніться **Камера**.
2. Націльтеся та сфокусуйтеся.
3. Торкніться .

#### Фотографування себе

Потрібен ідеальний автопортрет? Скористайтесь передньою камерою телефону.



1. Торкніться **Камера** > , щоб переключитися на передню камеру.
2. Торкніться .

#### Панорамні фотографії

1. Торкніться **Камера**.
2. Торкніться  > **Панорама**.
3. Торкніться  та виконуйте вказівки на телефоні.



#### Фотографування з таймером

Хочете потрапити на фотографію разом з усіма? Скористайтесь таймером.


1. Торкніться **Камера** > .
2. Виберіть час і торкніться .

## Використання функції Google Lens

За допомогою функції Google Lens можна використовувати видошукач камери для ідентифікації об'єктів, копіювання тексту, сканування кодів і пошуку схожих продуктів.



1. Торкніться **Камера**.
2. Торкніться  > .
3. Наведіть камеру на об'єкт, який потрібно ідентифікувати, і виконуйте інструкції, що з'являються на екрані.



**Порада.** Ви також можете використовувати функцію Google Lens для фотографій, які зробили раніше. Виберіть **Фотографії**, знайдіть потрібну фотографію та торкніться значка .

## ВІДЕО

### Записування відео

1. Торкніться **Камера**.
2. Щоб переключитися в режим записування відео, проведіть ліворуч.
3. Торкніться , щоб почати записування.
4. Щоб зупинити записування, торкніться .
5. Щоб повернутися до режиму камери, проведіть праворуч.

## ВАШІ ФОТОГРАФІЇ ТА ВІДЕО

### Перегляд фотографій і відео на телефоні

Бажаєте пережити важливі моменти ще раз? Перегляньте фотографії та відео на своєму телефоні.

Торкніться **Фотографії**.

### Копіювання фотографій і відео на комп'ютер


Бажаєте переглянути свої фотографії або відео на більшому екрані? Перенесіть їх на комп'ютер.

Ви можете скористатися менеджером файлів на комп'ютері, щоб скопіювати або перемістити фотографії та відео на комп'ютер.

Під'єднайте телефон до комп'ютера за допомогою сумісного кабелю USB. Щоб визначити тип USB-з'єднання, відкрийте панель сповіщень і торкніться сповіщення USB.

## Обмін фотографіями та відео

Ви можете швидко й легко обмінюватися фотографіями та відео з друзями й рідними.

1. Торкніться **Фотографії**, торкніться фотографії, якою потрібно обмінятися, і натисніть .
2. Виберіть спосіб обміну фотографією або відео.

## 6 Інтернет і з'єднання

### АКТИВАЦІЯ WI-FI

Використання з'єднання Wi-Fi зазвичай має більшу швидкість та є дешевшим, ніж використання з'єднання мобільних даних. Якщо доступні з'єднання Wi-Fi та з'єднання мобільних даних, телефон використовує з'єднання Wi-Fi.

#### Увімкнення Wi-Fi

1. Торкніться **Налаштування** > **Мережа й Інтернет** > **Wi-Fi**.
2. Увімкніть функцію **Використовувати Wi-Fi**.
3. Виберіть потрібне з'єднання.

З'єднання Wi-Fi активне, коли в рядку стану у верхній частині екрана відображається .

**Увага!** Користуйтеся шифруванням, щоб підвищити безпеку з'єднання Wi-Fi. Використання шифрування зменшує ризик неавторизованого доступу до даних.



**Порада.** Якщо потрібно відстежувати місцезнаходження, коли сигнали супутника недоступні (наприклад, коли ви перебуваєте в приміщенні або між високими будівлями), увімкніть Wi-Fi, щоб покращити точність позиціонування.

<sup>1</sup> Примітка. Використання Wi-Fi може бути обмежено в деяких країнах. Наприклад, у країнах Європейського Союзу можна використовувати мережу Wi-Fi 5150–5350 МГц лише у приміщенні, а в США та Канаді можна використовувати мережу Wi-Fi 5,15–5,25 ГГц лише у приміщенні. Додаткову інформацію можуть надати місцеві органи влади.

Увага! Користуйтеся шифруванням, щоб підвищити безпеку з'єднання Wi-Fi. Використання шифрування зменшує ризик неавторизованого доступу до даних.

### ВИКОРИСТАННЯ З'ЄДНАННЯ МОБІЛЬНОГО ПЕРЕДАВАННЯ ДАНИХ

#### Закриття з'єднання мобільного передавання даних

Проведіть вниз від верхнього краю екрана, торкніться **Мобільне передавання даних** і вимкніть цю функцію.

#### Увімкнення з'єднання мобільного передавання даних

Проведіть вниз від верхнього краю екрана, торкніться **Мобільне передавання даних** і увімкніть цю функцію.

## Використання з'єднання мобільного передавання даних у роумінгу

Торкніться **Налаштування** > **Мережа й Інтернет** > **Мобільна мережа** та встановіть для параметра **Роумінг** значення **Увімкнено**.<sup>1</sup>



**Порада.** Щоб стежити за використанням даних, торкніться **Налаштування** > **Мережа й Інтернет** > **Викор. даних**.

<sup>1</sup> Підключення до Інтернету в роумінгу, особливо за кордоном, може істотно збільшити вартість передачі даних.

## ПЕРЕГЛЯД ВЕБ-СТОРИНОК

### Використання телефону для підключення комп'ютера до Інтернету

Під час подорожі дуже легко користуватись Інтернетом на ноутбуку. Підключіть телефон до точки доступу Wi-Fi та використовуйте з'єднання мобільних даних для перегляду веб-сторінок на ноутбуку або іншому пристрої.

1. Торкніться **Налаштування** > **Мережа й Інтернет** > **Модем і портативна ТД**.
2. Увімкніть параметр **Портативна точка доступу Wi-Fi**, щоб надати спільний доступ до з'єднання мобільних даних через мережу Wi-Fi, **USB-модем** для використання з'єднання USB або **Bluetooth-модем** для використання Bluetooth.

Інший пристрій буде використовувати дані згідно з Вашим тарифним планом, що може призвести до стягнення плати за передавання даних. Інформацію про можливості передавання даних і тарифи можна отримати в постачальника послуг мережі.

### Перегляд веб-сторінок

Комп'ютер Вам не потрібен, адже веб-сторінки можна легко переглядати на телефоні. Залишайтеся в курсі новин і відвідуйте улюблені веб-сайти. Для перегляду веб-сторінок в Інтернеті можна використовувати веб-переглядач телефону.

1. Торкніться **Chrome**.
2. Введіть веб-адресу та торкніться →.



**Порада.** Якщо ваш постачальник послуг мережі не стягує фіксовану плату за передавання даних, використовуйте для підключення до Інтернету мережу Wi-Fi, щоб зменшити витрати на передавання даних.

## Пошук в Інтернеті

Досліджуйте Інтернет і зовнішній світ за допомогою функції "Пошук Google". Слова для пошуку можна вводити за допомогою клавіатури.

У Chrome

1. Торкніться рядка пошуку.
2. Введіть слово для пошуку в поле пошуку.
3. Торкніться →.

Слово для пошуку також можна вибрати із запропонованих збігів.

## BLUETOOTH®

Ви можете встановлювати бездротове з'єднання з іншими сумісними пристроями, зокрема телефонами, комп'ютерами, гарнітурами й автомобільними комплектами. Також можна надсилати фотографії на сумісні телефони або на комп'ютер.

### Підключення до пристрою Bluetooth

Ви можете з'єднати свій телефон з багатьма корисними пристроями Bluetooth. Наприклад, за допомогою бездротової гарнітури (продається окремо) можна розмовляти по телефону, не тримаючи його в руці, — можна продовжувати займатися своїми справами, наприклад працювати на комп'ютері під час виклику. Підключення телефону до пристрою Bluetooth називається створенням пари.

1. Торкніться **Налаштування** > **Підключені пристрої** > **Налаштування підключення Bluetooth**.
2. Установіть для параметра **Bluetooth** значення **Увімкнено**.
3. Переконайтеся, що інший пристрій увімкнено. Може знадобитися запустити процес створення пари з іншого пристрою. Докладну інформацію див. у посібнику користувача іншого пристрою.
4. Щоб утворити пару між телефоном і пристроєм, торкніться пристрою у списку виявлених пристроїв Bluetooth.
5. Може знадобитися ввести пароль. Докладну інформацію див. у посібнику користувача іншого пристрою.

Оскільки пристрої, які підтримують бездротову технологію Bluetooth, з'єднуються між собою за допомогою радіохвиль, їм необов'язково бути в зоні прямої видимості. Проте пристрої Bluetooth мають розташовуватися на відстані не більше 10 метрів один від одного, хоча на з'єднання можуть впливати перешкоди, як-от стіни, або інші електронні пристрої.

Коли ввімкнено функцію Bluetooth, можна з'єднувати телефон із парними пристроями. Інші пристрої можуть виявити Ваш телефон, тільки якщо відкрито подання налаштувань Bluetooth.

Не об'єднуйте свій пристрій у пару з невідомими пристроями та не приймайте від них запити на з'єднання. Це допоможе захистити телефон від шкідливого вмісту.

### Передача вмісту за допомогою Bluetooth

Щоб поділитися фотографіями та іншими матеріалами з другом, надішліть їх на телефон друга через Bluetooth.

Можна одночасно використовувати кілька з'єднань Bluetooth. Наприклад, під час використання гарнітури Bluetooth можна надсилати файли на інший телефон.

1. Торкніться **Налаштування** > **Підключені пристрої** > **Налаштування підключення** > **Bluetooth**.
2. Переконайтеся, що Bluetooth увімкнено на обох телефонах і телефони можуть бачити один одного.
3. Перейдіть до вмісту, який потрібно надіслати, і торкніться **Bluetooth**.
4. У списку виявлених пристроїв Bluetooth торкніться телефона друга.
5. Якщо для іншого телефона потрібен пароль, введіть або прийміть його та торкніться **СТВОРИТИ ПАРУ**.

Пароль використовується лише тоді, коли ви підключаєтесь до пристрою вперше.

### Видалення підключення

Якщо у вас більше немає пристрою, для якого було створено пару з телефоном, можна видалити це підключення.

1. Торкніться **Налаштування** > **Підключені пристрої** > **Раніше підключені пристрої**.
2. Торкніться **⚙️** поруч із ім'ям пристрою.
3. Торкніться **Видалити**.

### VPN


Може знадобитися з'єднання через віртуальну приватну мережу (VPN), щоб отримати доступ до ресурсів компанії, зокрема до інтрамережі або корпоративної пошти. Крім того, службою VPN можна користуватися в особистих цілях.

Зверніться до системного адміністратора компанії, щоб дізнатися більше про конфігурацію клієнта VPN, або відвідайте веб-сайт служби VPN для пошуку додаткової інформації.


### Використання захищеного з'єднання VPN

1. Торкніться **Налаштування** > **Мережа й Інтернет** > **Додатково** > **VPN**.
2. Щоб додати профіль VPN, торкніться **+**.
3. Введіть інформацію профілю, надану системним адміністратором компанії або службою VPN.

### Редагування профілю VPN

1. Торкніться  поруч із іменем профілю.
2. Змініть інформацію відповідним чином.

### Видалення профілю VPN

1. Торкніться  поруч із іменем профілю.
2. Торкніться **Забути мережу VPN**.

## 7 Організація дня

### ДАТА ТА ЧАС

Стежте за часом — дізнайтеся, як використовувати телефон як годинник і будильник, а також як підтримувати зустрічі, завдання та розклади в актуальному стані.

#### Установлення дати та часу

Торкніться **Налаштування** > **Система** > **Дата й час**.

#### Автоматичне оновлення часу та дати

Ви можете налаштувати на телефоні автоматичне оновлення часу, дати та часового поясу. Автоматичне оновлення є послугою мережі, її доступність залежить від регіону та постачальника послуг мережі.

1. Торкніться **Налаштування** > **Система** > **Дата й час**.
2. Увімкніть параметр **Автоматичні дата й час**.
3. Увімкніть параметр **Автоматичний часовий пояс**.

#### Змінення годинника на 24-годинний формат


Торкніться **Налаштування** > **Система** > **Дата й час** і увімкніть параметр **24-годинний формат**.

### БУДИЛЬНИК

Ваш годинник — це не просто будильник. Дізнайтеся, що ще з ним можна робити.

#### Налаштування сигналу будильника

Телефон можна використовувати як будильник.

1. Торкніться **Годинник** >  **Сигнал**.
2. Щоб додати будильник, торкніться **+**.
3. Щоб змінити будильник, торкніться його. Щоб будильник спрацьовував повторно в конкретні дати, установіть прапорець **Повторити** та виділіть дні тижня.

## Вимкнення будильника

Коли лунає сигнал, проведіть праворуч по будильнику.

## КАЛЕНДАР

Стежте за часом. Дізнайтеся, як підтримувати зустрічі, завдання та розклади в актуальному стані.

### Керування календарями

Торкніться **Календар** > ≡ і виберіть тип календаря, який бажаєте бачити.


Календарі додаються автоматично, коли ви додаєте обліковий запис до свого телефону. Щоб додати новий обліковий запис із календарем, перейдіть до меню програм і торкніться **Налаштування** > **Облікові записи** > **Додати обліковий запис**.

### Додавання події

Щоб не забути про зустріч або подію, додайте її до календаря.

1. У розділі **Календар** торкніться **+** і виберіть тип запису. повторюватися.
2. Укажіть потрібні деталі та встановіть час.
3. Щоб налаштувати повторення події в певні дні, торкніться **Більше опцій** і виберіть, як часто подія має 4. Щоб установити нагадування, торкніться **Додати сповіщення**, виберіть час і торкніться **Готово**.
5. Торкніться **Зберегти**.



**Порада.** Щоб відредагувати певну подію, виберіть її, а потім торкніться  та змініть деталі.

### Видалення зустрічі


1. Торкніться події.
2. Торкніться **⋮** > **Видалити**.

## 8 Карти

### ПОШУК МІСЦЬ ТА ОТРИМАННЯ МАРШРУТІВ

#### Пошук місця

**Карти Google** допоможуть знайти конкретні місцезнаходження та організації.

1. Торкніться **Карти**.
2. Введіть слова для пошуку (наприклад, адресу або назву місця) у рядку пошуку.
3. Під час введення тексту виберіть елемент у списку запропонованих збігів або торкніться , щоб виконати пошук.


Місцезнаходження відобразиться на карті. Якщо пошук не дав результатів, переконайтеся в правильності написання слів пошуку.

#### Перегляд поточного місцезнаходження

Торкніться **Карти** > .

#### Отримання маршруту до місця

Отримуйте маршрут для пересування пішки, автомобілем або на громадському транспорті, використовуючи своє поточне місцезнаходження або будь-яке інше місце як початкову точку.

1. Торкніться **Карти** та введіть пункт призначення в рядку пошуку.
2. Торкніться **Маршрути**. Виділений значок показує спосіб пересування, наприклад . Щоб змінити режим, виберіть новий режим у рядку пошуку.
3. Якщо Ви не бажаєте, щоб початковою точкою було Ваше поточне місцезнаходження, торкніться **Ваше розташування** та знайдіть нову початкову точку.
4. Торкніться **ПОЧАТИ**, щоб почати навігацію.

На карті буде показано маршрут і приблизний час, потрібний на те, щоб дістатися до пункту призначення. Щоб переглянути докладний маршрут, протягніть угору з нижньої частини екрана.

## ЗАВАНТАЖЕННЯ Й ОНОВЛЕННЯ КАРТ

### Завантаження карти

Зберігайте нові карти на телефоні перед подорожжю, щоб під час мандрівки мати можливість переглядати карти без з'єднання з Інтернетом.

1. Торкніться **Карти** > ≡ > **Офлайн-карти** > **Вибрати власну карту**.
2. Виберіть ділянку на карті та торкніться **ЗАВАНТАЖИТИ**.

### Оновлення існуючої карти

1. Торкніться **Карти** > ≡ > **Офлайн-карти** та виберіть назву карти.
2. Торкніться **ОНОВИТИ**.

If the icon ≡ is not available, tap the icon for Google user account or your Google user account photo.



**Порада.** Ви також можете налаштувати на телефоні автоматичне оновлення карт. Торкніться **Карти** > ≡ > **Офлайн-карти** > ⚙ та встановіть для параметрів **Автоматично оновлювати офлайн-карти** та **Автоматично завантажувати офлайн-карти** значення **Увімкнено**.

## ВИКОРИСТАННЯ СЛУЖБ ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ

Використовуйте програму "Карти", щоб визначити своє місцезнаходження та додавати інформацію про місцезнаходження до створюваних фотографій. До фотографій і відео може додаватися інформація про місцезнаходження, якщо Ваше місцезнаходження можна визначити за допомогою супутникових або мережних технологій. Якщо Ви обмінюєтеся фотографіями або відео, що містять інформацію про місцезнаходження, цю інформацію можуть побачити інші користувачі під час перегляду цих фотографій і відео. Деякі програми можуть використовувати інформацію про місцезнаходження, щоб пропонувати ширший асортимент послуг.

### Увімкнення служб визначення місцезнаходження

Телефон відображає Ваше місцезнаходження на карті, використовуючи супутникову систему позиціонування, Wi-Fi або мережеву систему позиціонування (метод "Ідентифікатор стільникової мережі").

Доступність, точність і повнота інформації про місцезнаходження залежать від Вашого місцезнаходження, середовища, сторонніх джерел та інших умов; можливі обмеження. Інформація про місцезнаходження може бути недоступна всередині приміщень і

під землею. Інформацію про забезпечення конфіденційності у зв'язку з методами визначення місцезнаходження див. у політиці конфіденційності HMD Global на веб-сторінці <http://www.hmd.com/privacy>.

Для деяких супутникових систем позиціонування може знадобитися передача невеликої кількості даних через мобільну мережу. Щоб уникнути зайвих витрат, наприклад під час подорожі, можна вимкнути з'єднання мобільного передавання даних у налаштуваннях телефону.

Позиціонування Wi-Fi покращує точність позиціонування, якщо сигнали супутника недоступні, особливо коли Ви перебуваєте у приміщенні або між високими будівлями. Якщо Ви перебуваєте в місці, де використання Wi-Fi заборонено, можна вимкнути Wi-Fi в налаштуваннях телефону.

Торкніться **Налаштування** > **Безпека та місцезнаходження** та ввімкніть параметр **Місцезнаходження**.

## 9 Програми, оновлення та резервне копіювання

### ОТРИМАННЯ ПРОГРАМ ІЗ МАГАЗИНУ GOOGLE PLAY

Розкрийте весь потенціал свого Android-телефону за допомогою Google Play: програми, музика, фільми та книги в наявності для Вашої розваги.

#### Додавання облікового запису Google до телефону

1. Торкніться **Налаштування** > **Облікові записи** > **Додати обліковий запис** > **Google** . Якщо відобразиться запит, підтвердьте свій метод блокування пристрою.
2. Введіть дані облікового запису Google і торкніться **Далі** або торкніться **Створити обліковий запис** , щоб створити новий обліковий запис.
3. Виконуйте вказівки на телефоні.

#### Завантаження програм

Розкрийте потенціал Вашого телефону: у магазині Google Play є тисячі програм, які допоможуть Вам у цьому.<sup>1</sup>

1. Торкніться **Play Маркет** .
2. Торкніться рядка пошуку, щоб знайти програму, або виберіть програму з рекомендованих Вам.
3. У описі програми торкніться **Установити** , щоб завантажити й установити програму.

Щоб переглянути свої програми, перейдіть до головного екрана та двічі проведіть вгору з нижньої частини екрана.

<sup>1</sup> Щоб користуватися послугами Google Play, необхідно мати на телефоні обліковий запис Google. Деякий вміст у магазині Google Play є платним. Щоб додати спосіб оплати, торкніться **Play Маркет** > ≡ > **Обліковий запис** . Під час придбання вмісту в магазині Google Play потрібен дозвіл від власника способу оплати.

### ЗВІЛЬНЕННЯ МІСЦЯ НА ТЕЛЕФОНІ

Якщо пам'ять телефону закінчується, перемістіть файли на карту пам'яті або видаліть непотрібні файли.

## Переміщення файлів на карту пам'яті

Щоб перемістити фотографії з пам'яті телефону на карту пам'яті, торкніться **Файли** > **Зображення**. Натисніть і утримуйте фотографію, яку необхідно перемістити, і торкніться **>** **Перем. на карту SD**.

Щоб перемістити документи й файли, торкніться **Файли** > **Документи й інші**. Торкніться **∨** поруч із ім'ям файлу й торкніться **Перем. на карту SD**.

Щоб видалити з телефону непотрібні файли, торкніться **Файли** > **Очистити** й виберіть, наприклад, видалення дублікатів або великих файлів.

## Оновлення програмного забезпечення телефону

Йдіть у ногу з часом — оновлюйте програмне забезпечення телефону та програми в бездротовому режимі, щоб отримати нові та покращені функції для вашого телефону. Оновлення програмного забезпечення може також покращити продуктивність телефону.

### Установлення доступних оновлень

Торкніться **Налаштування** > **Система** > **Додатково** > **Оновлення сист.** > **Перевірити наявність оновлень**, щоб дізнатися, чи є доступні оновлення.

Коли телефон повідомить про нове доступне оновлення, просто виконуйте інструкції, що з'являться на екрані телефону. Якщо в телефоні бракує пам'яті, може знадобитися перемістити фотографії та інший вміст на карту пам'яті.

**Попередження.** Якщо встановлюється оновлення програмного забезпечення, пристрій не можна використовувати навіть для екстрених викликів, доки не буде завершено встановлення та перезапущено пристрій.

Перед початком оновлення підключіть зарядний пристрій або переконайтеся в наявності достатнього заряду акумулятора, а потім підключіться до Wi-Fi, оскільки пакети з оновленнями можуть використати багато мобільного трафіку.

## РЕЗЕРВНЕ КОПІЮВАННЯ ДАНИХ

Для захисту своїх даних використовуйте функцію резервного копіювання на телефоні. Дистанційно створюватимуться резервні копії даних вашого пристрою (зокрема паролів Wi-Fi та історії викликів) і даних програм (зокрема налаштувань і файлів, збережених програмами).

### Увімкнення автоматичного резервного копіювання

Торкніться **Налаштування** > **Система** > **Резервне копіювання** та увімкніть резервне копіювання.

## ВІДНОВЛЕННЯ ПОЧАТКОВИХ НАЛАШТУВАНЬ І ВИДАЛЕННЯ ОСОБИСТОГО ВМІСТУ З ТЕЛЕФОНУ

Надзвичайні ситуації трапляються — якщо ваш телефон не працює належним чином, можна відновити його налаштування. Якщо ви купуєте новий телефон або бажаєте позбутися свого телефону чи утилізувати його, тут наведено інструкції з видалення особистої інформації та вмісту. Ви відповідаєте за видалення всього особистого вмісту.

### Відновлення початкових налаштувань

1. Торкніться **Налаштування** > **Система** > **Додатково** > **Скидання** > **Видалити всі дані (відновити заводські параметри)**.
2. Виконуйте вказівки на телефоні.

## ПАМ'ЯТЬ

Щоб дізнатися, який обсяг пам'яті доступний, торкніться **Налаштування** > **Пам'ять**.

### Перевірка обсягу доступної пам'яті на телефоні

Якщо пам'ять телефону закінчується, видаліть елементи, які Вам більше не потрібні:

- SMS, MMS і електронні листи
- Записи та дані контактів
- Програми
- Музика, фотографії або відео

Ви також можете перемістити вміст, наприклад фотографії та відео, на карту пам'яті.

Щоб дізнатися, який обсяг пам'яті доступний і як він використовується, торкніться **Налаштування** > **Пам'ять**.

### Видалення завантажених програм

Торкніться **Play Маркет** > **☰** > **Мої програми та ігри**, виберіть програму, яку потрібно видалити, і торкніться **ВИДАЛИТИ**.

### **Копіювання вмісту між телефоном і комп'ютером**

Ви можете копіювати фотографії, відео та інший створений Вами вміст між телефоном і комп'ютером для показу або збереження.

1. Підключіть телефон до сумісного комп'ютера за допомогою сумісного кабелю USB.
2. Відкрийте менеджер файлів на комп'ютері та знайдіть свій телефон.
3. Перетягніть елементи з телефону на комп'ютер або з комп'ютера на телефон.

Переконайтесь, що Ви копіюєте файли до правильних папок у телефоні, інакше Ви не зможете побачити їх.

## 10 Захист телефону

### ЗАХИСТ ТЕЛЕФОНУ ЗА ДОПОМОГОЮ БЛОКУВАННЯ ЕКРАНА

Можна налаштувати телефон вимагати аутентифікацію під час розблокування екрана.


#### Налаштування блокування екрана

1. Торкніться **Налаштування** > **Безпека та місцезнаходження** > **Заблок. екран**.
2. Виберіть тип блокування, і виконуйте інструкції на телефоні.

### ЗАХИСТ ТЕЛЕФОНУ ЗА ДОПОМОГОЮ ОБЛИЧЧЯ

Ви можете використовувати своє обличчя для розблокування телефону.

#### Налаштування функції "Фейсконтроль"

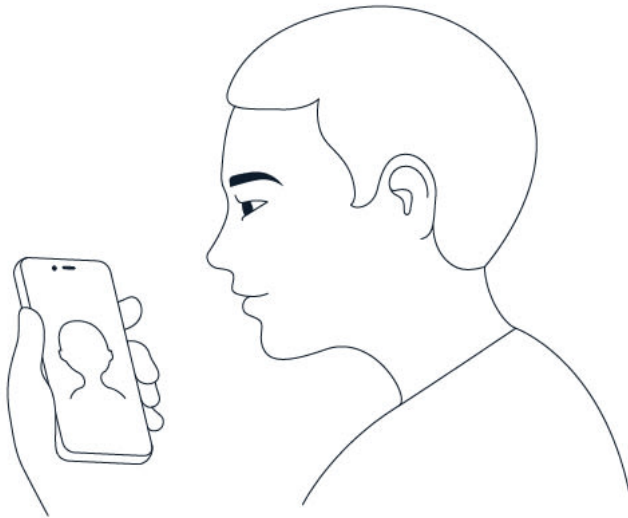

1. Торкніться **Налаштування** > **Безпека та місцезнаходження** > **Фейсконтроль**.  
Якщо у Вашому телефоні не налаштовано блокування екрана, торкніться **Налаштувати блокування екрана**.
2. Виберіть резервний метод розблокування для заблокованого екрана та дотримуйтеся інструкцій на телефоні.

Не закривайте очі. Переконайтеся, що Ваше обличчя добре видно та його не закривають ніякі об'єкти, наприклад шапка або сонцезахисні окуляри.



**Примітка:** Розблокування телефону за допомогою обличчя є менш безпечним, ніж за допомогою відбитка пальця, ключа або пароля. Ваш телефон може бути розблокований людиною, схожою на вас, або за допомогою предмета з вашим зображенням. Розблокування за допомогою розпізнавання обличчя може працювати некоректно через погане освітлення, занадто яскраве світло та фонове підсвічування.

### Розблокування телефону за допомогою обличчя

Щоб розблокувати телефон, просто ввімкніть екран і подивіться в камеру.

Якщо ви отримаєте повідомлення про помилку розпізнавання обличчя та не зможете скористатися альтернативними методами входу для відновлення або скидання налаштувань телефону, знадобиться сервісне обслуговування телефону. За це може стягуватися плата, а всі персональні дані на телефоні може бути видалено. Щоб дізнатись більше, зверніться в найближчий авторизований сервісний центр для вашого телефону або до продавця телефону.

### ЗМІНЕННЯ PIN-КОДУ SIM-КАРТИ

Якщо для SIM-карти було встановлено стандартний PIN-код, можна змінити його на більш безпечний. Не всі постачальники послуг мережі підтримують цю функцію.

#### Вибір PIN-коду для SIM-карти

Ви можете самостійно задати цифровий PIN-код для SIM-карти. PIN-код SIM-карти може складатися з 4–8 цифр.

1. Торкніться **Налаштування** > **Безпека та місцезнаходження** > **Додатково** > **Блокування SIM-карти**.
2. Під вибраною SIM-картою торкніться **Змінити PIN-код SIM-карти**.



**Порада.** Якщо Ви не хочете встановлювати PIN-код SIM-карти, встановіть для параметра **Блокування SIM-карти** значення **Вимкнено** та введіть поточний PIN-код.

### КОДИ ДОСТУПУ

Дізнайтеся, для чого в телефоні різні коди.

## **PIN-код або PIN2-код**

PIN-код і PIN2-код складаються з 4–8 цифр.

Ці коди захищають вашу SIM-картку від несанкціонованого використання або потрібні для доступу до деяких функцій. Можна налаштувати телефон запитувати PIN-код під час увімкнення.

Якщо ви забули коди або вони не надаються разом із картою, зверніться до постачальника послуг мережі.

Якщо 3 рази поспіль ввести неправильний код, необхідно буде розблокувати його за допомогою PUK-коду або PUK2-коду.

## **PUK-код або PUK2-код**

PUK-код і PUK2-код потрібні для розблокування PIN-коду та PIN2-коду.

Якщо коди не надаються разом із SIM-карткою, зверніться до постачальника послуг мережі.

## **Код блокування**

Код блокування також відомий як код захисту або пароль.

Код блокування допомагає захистити телефон від несанкціонованого використання. Можна налаштувати телефон запитувати визначений вами код блокування. Тримайте код у таємниці та в безпечному місці окремо від телефону.

Якщо ви забули код, а телефон заблоковано, знадобиться сервісне обслуговування телефону. За це може стягуватися плата, а всі персональні дані на телефоні може бути видалено. Щоб дізнатись більше, зверніться в найближчий авторизований сервісний центр для вашого телефону або до продавця телефону.

## **IMEI-код**

IMEI-код використовується для ідентифікації телефонів у мережі. Цей номер також може знадобитися, щоб надати його в авторизованому сервісному центрі або продавцеві телефону. Щоб дізнатися номер IMEI-код:

- наберіть \*#06#
- перевірте оригінальну упаковку.

Якщо IMEI-код надрукований на телефоні, його можна знайти, наприклад, на лотку для SIM-картки або під задньою кришкою, якщо телефон має знімну задню панель.

## Пошук і блокування телефону

Якщо ввійшли до облікового запису Google і втратите свій телефон, ви зможете дистанційно знайти його, заблокувати або стерти з нього всі дані. Функцію "Пошук пристрою" увімкнено за замовчуванням для телефонів, пов'язаних з обліковим записом Google.

Щоб скористатися функцією "Пошук пристрою", якщо ви загубите свій телефон:

- Включено
- телефон має бути підключено до облікового запису Google;
- телефон має бути підключено до з'єднання для передачі мобільних даних або Wi-Fi;
- телефон має бути видимим на Google Play;
- Місцезнаходження увімкнено
- функцію "Пошук пристрою" має бути увімкнено.

Коли функція "Пошук пристрою" підключиться до вашого телефона, ви побачите його місцезнаходження, а на телефон прийде сповіщення.

1. Відкрийте сторінку [android.com/find](https://android.com/find) на комп'ютері, планшеті або телефоні, підключеному до Інтернету, і ввійдіть до облікового запису Google.
2. Якщо у вас кілька телефонів, виберіть втрачений телефон у верхній частині екрана.
3. На карті подивіться, де знаходиться телефон. Указане місцезнаходження є приблизним і може бути неточним.

Якщо знайти пристрій не вдасться, функція "Знайти мій пристрій" покаже його останнє відоме місцезнаходження, якщо це можливо. Щоб заблокувати телефон або стерти на ньому дані, виконайте інструкції, наведені на веб-сайті.

## 11 Інформація про виріб і техніку безпеки

### ЗАРАДИ ВЛАСНОЇ БЕЗПЕКИ

Прочитайте ці прості вказівки. Недотримання їх може бути небезпечним та не відповідати місцевим законам і правилам. Щоб отримати подальшу інформацію, прочитайте повний посібник користувача.

#### ВИМИКАЙТЕ В ЗАБОРОНЕНИХ ЗОНАХ



Вимикайте пристрій у місцях, де користування мобільними пристроями заборонено або може становити перешкоди чи небезпеку, наприклад у літаках, лікарнях, поруч із медичним обладнанням, паливом, хімікатами або вибухонебезпечними зонами. Виконуйте всі відповідні інструкції в зонах обмеженого користування.

#### БЕЗПЕКА НА ДОРОЗІ — НАЙГОЛОВНІШЕ



Дотримуйтесь усіх місцевих законів. Під час руху завжди тримайте руки вільними для керування автомобілем. Під час керування автомобілем у першу чергу слід дбати про безпеку дорожнього руху.

## ПЕРЕШКОДИ



Усі бездротові телефони можуть бути чутливими до перешкод, які можуть вплинути на їхню роботу.

## АВТОРИЗОВАНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ



Лише авторизований персонал має право встановлювати або ремонтувати цей виріб.

## АКУМУЛЯТОРИ, ЗАРЯДНІ ПРИСТРОЇ ТА ІНШІ АКСЕСУАРИ



Використовуйте лише акумулятори, зарядні пристрої та інші аксесуари, схвалені компанією HMD Global Oy для використання з цим пристроєм. Не приєднуйте несумісні вироби.

## БЕРЕЖІТЬ ПРИСТРІЙ ВІД ВОЛОГИ



Якщо ваш пристрій є водостійким, перегляньте технічні характеристики пристрою та дізнайтеся, який ступінь захисту забезпечує його оболонка.

## СКЛЯНІ ДЕТАЛІ



Пристрій і/або його екран виготовлені зі скла. Це скло може розбитися, якщо пристрій упаде на тверду поверхню чи зазнає сильного удару. Якщо скло розіб'ється, не торкайтеся скляних деталей пристрою та не намагайтеся вийняти розбите скло з пристрою. Не користуйтеся пристроєм, доки скло не замінить авторизований спеціаліст із технічного обслуговування.

## ОБЕРІГАЙТЕ СЛУХ



Щоб захистити слух, не використовуйте високий рівень гучності протягом тривалого часу. Будьте обережні, тримаючи пристрій поблизу вуха під час використання гучномовця.

## Інформація про сертифікацію (SAR)



Цей пристрій відповідає вимогам до радіочастот за умови використання в нормальному робочому положенні біля вуха або на відстані принаймні 1,5 см від тіла. Окремі максимальні значення коефіцієнта питомого поглинання наведено в розділі "Інформація щодо сертифікації (SAR)" цього посібника користувача. Для отримання додаткової інформації див. розділ Інформація про сертифікацію (SAR) цього посібника користувача або перейдіть до [www.sar-tick.com](http://www.sar-tick.com).

## ПОСЛУГИ Й ТАРИФИ МЕРЕЖІ

Для використання деяких функцій і служб або завантаження вмісту, у тому числі безкоштовних елементів, потрібне з'єднання з мережею. Це може призвести до передавання великого обсягу даних, за що може стягуватися плата. Для деяких функцій може знадобитися передплата.

- Увага!** Постачальник послуг мережі та постачальник, послугами якого ви користуєтеся під час подорожі, можуть не підтримувати стандарти 4G та LTE. У цьому разі такі послуги, як здійснення й отримання викликів, надсилання й отримання повідомлень і використання з'єднання мобільного передавання даних, можуть бути недоступними. Щоб переконатися, що за недоступного з'єднання 4G/LTE пристрій працюватиме бездоганно, рекомендується змінити найвищу швидкість з'єднання з 4G на 3G. Для цього на головному екрані торкніться **Налаштування** > **Мережа й Інтернет** > **Мобільна мережа** та встановіть для параметра **Пріоритетний тип мережі** значення **3G**. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до постачальника послуг мережі.
- Примітка.** Використання Wi-Fi може бути обмежено в деяких країнах. Наприклад, у приміщеннях можна використовувати мережу Wi-Fi тільки певних діапазонів (у ЄС цей діапазон становить 5150–5350 МГц, а в США та Канаді – 5,15–5,25 ГГц). Додаткову інформацію можуть надати місцеві органи влади.

## ЕКСТРЕНІ ВИКЛИКИ

- Важливо.** Неможливо гарантувати зв'язок за будь-яких умов. Ніколи повністю не покладайтеся на будь-який бездротовий телефон у разі особливо важливих викликів (наприклад, для виклику швидкої допомоги).


Перш ніж здійснити дзвінок:

- Увімкніть телефон.

## Nokia 2.3 Посібник користувача

- Якщо екран телефону та клавіші заблоковано, розблокуйте їх.
- Перейдіть у місце з достатньою потужністю сигналу.

На головному екрані торкніться .

1. Введіть офіційний номер виклику екстреної служби, дійсний у місцевості, де Ви зараз перебуваєте. У різних місцевостях екстрені номери різняться.
2. Торкніться .
3. Надайте необхідну інформацію якомога точніше. Не завершуйте виклик, не дочекавшись підтвердження.

Також може знадобитися виконати наведені далі дії.

- Вставте SIM-картку в телефон. Якщо у вас немає SIM-картки, на заблокованому екрані торкніться пункту **Екстрений виклик**.
- Якщо телефон запитує PIN-код, торкніться пункту **Екстрений виклик**.
- Вимкніть активовані в телефоні обмеження викликів, наприклад заборону дзвінків, фіксований набір або закриту групу абонентів.
- Якщо мобільна мережа недоступна, можна також спробувати здійснити інтернет-виклик за наявності доступу до Інтернету.

## ДОГЛЯД ЗА ПРИСТРОЄМ

Обережно поведіться із пристроєм, акумулятором, зарядним пристроєм і аксесуарами. Наведені далі рекомендації допоможуть гарантувати належну роботу пристрою.

- Оберігайте пристрій від вологи. Атмосферні опади, волога та різні рідини можуть містити мінерали, які призводять до корозії електронних схем.
- Не використовуйте та не зберігайте пристрій у запилених і брудних місцях.
- Не зберігайте пристрій у місцях із високою температурою. Високі температури можуть пошкодити пристрій і акумулятор.
- Не зберігайте пристрій у місцях із низькою температурою. Коли пристрій після охолодження нагрівається до своєї нормальної температури, усередині пристрою може з'явитися волога, що може призвести до пошкодження.
- Не відкривайте пристрій способами, не описаними в посібнику користувача.
- Несанкціоновані зміни можуть призвести до пошкодження пристрою та можуть порушувати нормативні положення щодо радіопристроїв.
- Не кидайте, не бийте та не трясіть пристрій і акумулятор. Грубе поводження може призвести до виходу пристрою з ладу.

## Nokia 2.3 Посібник користувача

- Для очищення поверхні пристрою користуйтеся тільки м'якою, чистою і сухою тканиною.
- Не фарбуйте пристрій. Фарба може порушити належне функціонування.
- Тримайте пристрій подалі від магнітів і магнітних полів.
- Щоб захистити важливі дані, зберігайте їх щонайменше у двох різних місцях, наприклад на пристрої, карті пам'яті чи комп'ютері, або записуйте їх на папері.

Під час тривалого використання пристрій може нагріватися. У більшості випадків це нормально. Щоб запобігти надмірному нагріванню, пристрій може автоматично сповільнюватися, затемняти екран під час відеовиклику, закривати програми, зупиняти заряджання та в разі потреби вимикатися. Якщо пристрій не працює належним чином, віднесіть його до найближчого авторизованого сервісного центру.

## УТИЛІЗАЦІЯ



Завжди повертайте використані електронні вироби, акумулятори та пакувальні матеріали до спеціальних прийомних пунктів. Цим Ви допомагаєте запобігти неконтрольованій утилізації таких виробів і сприяєте повторному використанню матеріальних ресурсів. Електричні та електронні вироби містять багато цінних матеріалів, зокрема метали (наприклад, мідь, алюміній, сталь і магній) і дорогоцінні метали (наприклад, золото, срібло та паладій). Усі матеріали пристрою можна переробити в інші матеріали та енергію.

## СИМВОЛ ПЕРЕКРЕСЛЕНОЇ КОРЗИНИ З КОЛЕСАМИ

Символ перекресленої корзини з колесами



Символ перекресленої корзини з колесами, зображений на виробі, акумуляторі, документації або упаковці, означає, що після завершення терміну експлуатації всі електричні та електронні вироби й акумулятори підлягають утилізації окремо від побутового сміття. Не забудьте спочатку видалити з виробу персональні дані. Не викидайте ці вироби разом із несорттованими міськими відходами: віднесіть їх у приймальний пункт для переробки. Щоб отримати інформацію про найближчий пункт переробки, зверніться до місцевого органу з утилізації відходів або прочитайте про програму повернення HMD та її доступність у вашій країні за адресою [www.hmd.com/phones/support/topics/recycle](http://www.hmd.com/phones/support/topics/recycle).

## ІНФОРМАЦІЯ ПРО АКУМУЛЯТОР І ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ

### Інформація про акумулятор і зарядний пристрій

Дізнатись тип акумулятора вашого телефона (знімний або незнімний) можна в друкованому посібнику.

**Пристрої зі знімним акумулятором** Використовуйте пристрій лише з оригінальним акумулятором. Акумулятор можна заряджати та розряджати сотні разів, але при цьому він поступово зношується. Якщо тривалість роботи акумулятора в режимах розмови й очікування стала помітно меншою, ніж зазвичай, замініть акумулятор.

**Пристрої з незнімним акумулятором** Щоб не пошкодити пристрій, не намагайтеся вийняти акумулятор. Акумулятор можна заряджати та розряджати сотні разів, але при цьому він поступово зношується. Якщо тривалість роботи в режимах розмови й очікування стала помітно меншою, ніж зазвичай, віднесіть пристрій до найближчого авторизованого сервісного центру, щоб замінити акумулятор.

Заряджайте пристрій за допомогою сумісного зарядного пристрою. Типи штекерів зарядних пристроїв можуть різнитися. Тривалість заряджання залежить від можливостей пристрою.

### Безпечне використання акумулятора та зарядного пристрою

Після завершення заряджання від'єднайте зарядний пристрій від пристрою та вийміть його з настінної розетки. Зауважте, що безперервне заряджання має тривати не довше 12 годин. Якщо повністю заряджений акумулятор не використовувати, з часом він розрядиться.

Екстремальні температури знижують ємність і тривалість роботи акумулятора. Щоб забезпечити оптимальну роботу пристрою, завжди зберігайте акумулятор при температурі від 15 до 25°C. Пристрій із перегрітим або охолодженим акумулятором може тимчасово не працювати. Зауважте, що акумулятор може швидко розряджатися за низької температури, внаслідок чого телефон може вимкнутися впродовж кількох хвилин. Перебуваючи на вулиці в холодну погоду, тримайте телефон у теплі.

Дотримуйтеся місцевих законів. Якщо можливо, здавайте акумулятори на повторну переробку. Не викидайте акумулятори як побутове сміття.

Не піддавайте акумулятор впливу надзвичайно низького тиску повітря та не залишайте його під впливом надзвичайно високої температури, наприклад не кидайте у вогонь, оскільки це може призвести до вибуху акумулятора або витоків легкозаймистої рідини чи газу.

Не розбирайте, не розрізайте, не роздавлюйте, не згинайте, не проколюйте та не пошкоджуйте іншим чином акумулятор. У разі протікання акумулятора будьте обережні, аби рідина не потрапила в очі або на шкіру. Якщо це станеться, негайно промийте уражені ділянки водою або зверніться до лікаря. Не модифікуйте акумулятор, не намагайтеся вставити в нього сторонні предмети, не занурюйте у воду та не піддавайте його впливу води або інших рідин. Пошкоджені акумулятори можуть вибухнути.

Використовуйте акумулятор і зарядний пристрій лише за прямим призначенням. Неналежне використання та використання несхвалених або несумісних акумуляторів і зарядних пристроїв може спричинити ризик займання, вибуху або інші небезпеки, а також унаслідок цього можуть утратити чинність гарантія та дозволи щодо пристрою. Якщо Ви вважаєте, що зарядний пристрій або акумулятор пошкоджено, віднесіть його до сервісного центру або в пункт продажу, де було придбано телефон, перш ніж продовжувати користуватися ним. Ніколи не користуйтеся пошкодженим акумулятором або зарядним пристроєм. Використовуйте зарядний пристрій лише в приміщенні. Не заряджайте пристрій під час грози. Якщо зарядний пристрій не входить до комплекту постачання, для заряджання пристрою використовуйте кабель передавання даних (входить до комплекту) і USB-адаптер живлення (може продаватись окремо). Ви можете заряджати пристрій за допомогою кабелів і адаптерів живлення інших виробників, якщо вони сумісні з USB 2.0 або пізніших версій і відповідають місцевим і міжнародним нормам та стандартам безпеки. Інші адаптери можуть не відповідати діючим стандартам безпеки, і їх використання може стати причиною матеріальних збитків або травмування.

Щоб від'єднати зарядний пристрій або аксесуар, тягніть за штепсель, а не за шнур.

Якщо пристрій має знімний акумулятор, застосовується також наведена далі інформація.

- Завжди вимикайте пристрій і від'єднуйте зарядний пристрій, перш ніж знімати будь-які кришки або акумулятор.
- Якщо металевий предмет торкнеться металевих смужок на акумуляторі, може статися коротке замикання. Це може пошкодити акумулятор або інший предмет.

## **МАЛІ ДІТИ**

Пристрій і його аксесуари не є іграшками. Вони можуть містити дрібні деталі. Зберігайте їх у місцях, недоступних для малих дітей.

## **МЕДИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ**

Робота обладнання, що передає радіосигнали (зокрема бездротових телефонів), може перешкоджати нормальному функціонуванню медичного обладнання, що не має

належного захисту. З питань належного захисту медичного обладнання від зовнішнього радіочастотного випромінювання необхідно проконсультуватися з лікарем або виробником відповідного обладнання.

## ІМПЛАНТОВАНІ МЕДИЧНІ ПРИСТРОЇ

Виробники імплантованих медичних пристроїв рекомендують тримати бездротовий пристрій на відстані не менше 15,3 см від медичних пристроїв (таких як кардіостимулятори, інсулінові помпи та нейростимулятори), щоб уникнути перешкод у їхній роботі. Особи, які мають подібні пристрої, повинні:

- завжди тримати бездротовий пристрій на відстані понад 15,3 см (6 дюймів) від медичного пристрою;
- не носити бездротовий пристрій у нагрудній кишені;
- тримати бездротовий пристрій біля вуха, протилежного до боку розміщення медичного пристрою;
- вимикати бездротовий пристрій за найменшої підозри про виникнення перешкод;
- виконувати інструкції виробника імплантованого медичного пристрою.

Якщо у вас виникли питання щодо використання бездротового пристрою з імплантованим медичним пристроєм, порадьтеся зі своїм лікарем.

## СЛУХ



**Попередження.** Під час використання гарнітури спроможність чути зовнішні звуки може бути обмеженою. Не використовуйте гарнітуру в ситуаціях, коли це може зашкодити Вашої безпеці.

Деякі бездротові пристрої можуть створювати перешкоди окремим слуховим апаратам.

## ЗАХИСТ ПРИСТРОЮ ВІД ШКІДЛИВОГО ВМІСТУ

Цей пристрій може зазнавати дії вірусів та іншого шкідливого вмісту. Дотримуйтеся зазначених нижче правил безпеки.

- Будьте обережні, відкриваючи повідомлення. Вони можуть містити шкідливе програмне забезпечення чи інший шкідливий вміст для пристрою або комп'ютера.
- Будьте обережні, приймаючи запити на встановлення з'єднання, переглядаючи веб-сторінки та завантажуючи вміст. Не погоджуйтеся на з'єднання Bluetooth із джерелами, яким не довіряєте.
- Установлюйте та використовуйте послуги та програми лише із джерел, яким довіряєте та які пропонують належний рівень безпеки та захисту.
- Установіть антивірусну програму й інше

захисне програмне забезпечення на пристрої та приєднаному комп'ютері. Одночасно можна використовувати лише одну антивірусну програму. Використання кількох таких програм може вплинути на роботу та ефективність пристрою й комп'ютера.

- Користуючись попередньо встановленими закладками та посиланнями на веб-сайти третіх осіб, дотримуйтеся належних правил безпеки. HMD Global не схвалює та не бере на себе жодної відповідальності за такі сайти.

## АВТОМОБІЛІ

Радіосигнали можуть шкідливо діяти на неправильно встановлені або неналежно захищені електронні системи в автотранспортних засобах. Щоб отримати детальнішу інформацію, зверніться до виробника свого транспортного засобу або його обладнання. Установлення пристрою в автомобілі повинні проводити тільки авторизовані спеціалісти. Неправильне встановлення може бути небезпечним і призвести до анулювання гарантії. Регулярно перевіряйте належність установлення та функціонування всього обладнання бездротового пристрою у Вашому автомобілі. Не зберігайте та не переносьте вогненебезпечні або вибухові речовини в тих самих відділеннях, що і пристрій, його частини або аксесуари. Не розміщуйте свій пристрій або аксесуари в зоні розгортання повітряної подушки.

## ПОТЕНЦІЙНО ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНІ СЕРЕДОВИЩА

Вимикайте пристрій, перебуваючи в потенційно вибухонебезпечному середовищі, наприклад поблизу бензозаправних насосів. Іскри можуть призвести до вибуху або пожежі, а в результаті — до травм або смерті. Дотримуйтеся обмежень у місцях, де є паливо, на хімічних підприємствах і в місцях, де проводяться вибухові роботи. Потенційно вибухонебезпечні середовища не завжди чітко позначені. Зазвичай це місця, де рекомендується вимикати двигун автомобіля, місця під палубою човнів, місця збереження та транспортування хімікатів і місця із повітрям, що містить хімікати або дрібні частинки. Дізнайтеся у виробника транспортного засобу, в якому використовується скраплений нафтовий газ (наприклад, пропан або бутан), чи безпечно використовувати цей пристрій поблизу такого транспортного засобу.

## ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО СЕРТИФІКАЦІЇ

**Цей мобільний пристрій відповідає рекомендаціям щодо випромінювання радіохвиль.**

Ваш мобільний пристрій випромінює та приймає радіохвилі. Він розроблений таким чином, щоб не перевищувати обмеження на випромінювання радіохвиль (радіочастотних електромагнітних полів), рекомендовані міжнародними вимогами від незалежної наукової організації ICNIRP (Міжнародна комісія із захисту від неіонізуючої радіації). Ці вимоги мають значний запас надійності для гарантування безпеки всім особам незалежно від віку або стану здоров'я. Вимоги щодо випромінювання засновані на коефіцієнті питомого поглинання (Specific Absorption Rate, SAR), який є виразом обсягу потужності радіочастоти, що потрапила до голови або тіла під час випромінювання пристроєм сигналу. Обмеження

коефіцієнта питомого поглинання у вимогах ICNIRP для мобільних пристроїв становить 2,0 Вт/кг на 10 грам живої тканини.

Вимірювання коефіцієнта питомого поглинання проводяться в стандартних робочих положеннях, коли пристрій випромінює найвищий сертифікований рівень енергії в усіх діапазонах частот.

Цей пристрій відповідає вимогам до радіочастот за умови використання поблизу голови або на відстані принаймні 1,5 см (8/5 дюйма) від тіла. Коли під час носіння працюючого пристрою на тілі використовується чохол, затискач або інший тип тримача, він не має містити металевих частин і має забезпечувати щонайменше вищезгадану відстань від тіла.

Для надсилання даних або повідомлень потрібне якісне з'єднання з мережею. Надсилання може затримуватися, якщо з'єднання недоступне. Доки надсилання не завершиться, дотримуйтеся інструкцій щодо відстані між пристроєм і тілом.

Під час експлуатації у звичайному режимі значення коефіцієнта питомого поглинання знаходяться на рівні значно нижчому, ніж вказано вище. Це пов'язано з тим, що з метою покращення ефективності системи та зменшення перешкод у мережі робоча потужність мобільного пристрою автоматично знижується, коли повна потужність не потрібна для виклику. Щоб нижча вихідна потужність, то нижче значення коефіцієнта питомого поглинання.

Різні моделі пристроїв можуть мати різні версії та більше одного значення. Час від часу компоненти та дизайн пристрою можуть змінюватись, що може впливати на значення коефіцієнта питомого поглинання.

Щоб дізнатися більше, відвідайте сторінку [www.sar-tick.com](http://www.sar-tick.com). Зауважте, що мобільні пристрої можуть випромінювати сигнал навіть тоді, коли не здійснюється голосовий дзвінок.

Всесвітня організація з охорони здоров'я (World Health Organization, WHO) заявила, що наявні наукові дані не вказують на те, що під час використання мобільних пристроїв потрібні будь-які особливі заходи безпеки. Якщо Ви бажаєте знизити рівень впливу радіочастот, рекомендується обмежити використання мобільного пристрою або використовувати гарнітуру, яка дозволяє тримати пристрій на відстані від голови та тіла. Щоб отримати додаткову інформацію, пояснення й обговорення щодо радіочастотного опромінення, відвідайте веб-сайт ВОЗ за адресою [www.who.int/health-topics/electromagnetic-fields#tab=tab\\_1](http://www.who.int/health-topics/electromagnetic-fields#tab=tab_1).

Максимальне значення коефіцієнта питомого поглинання для цього пристрою див. на сторінці [www.hmd.com/sar](http://www.hmd.com/sar).

## ТЕХНОЛОГІЯ КЕРУВАННЯ ЦИФРОВИМИ ПРАВАМИ

Користуючись цим пристроєм, дотримуйтеся усіх законів і поважайте місцеві звичаї, а також право на особисте життя та законні права інших осіб, включно з авторськими правами. Захист авторських прав передбачає захист від копіювання, змінення або передавання фотографій, музичних файлів та іншого вмісту.

## ІНФОРМАЦІЯ ПРО АВТОРСЬКІ ПРАВА ТА ІНШІ ПОВІДОМЛЕННЯ

### Інформація про авторські права та інші повідомлення

Наявність виробів, функцій, програм і послуг залежить від регіону. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до свого дилера або постачальника послуг. Цей виріб може містити товари, технології або програмне забезпечення, які регулюються експортним законодавством і нормативними актами США та інших країн. Відхилення, що суперечать законодавству, заборонені.

Зміст цього документа надається на умовах "як є". Крім передбачених чинним законодавством, не надаються жодні інші гарантії, прямо виражені або такі, що мають на увазі, зокрема неявні гарантії придатності до продажу та для визначеної мети, стосовно точності, достовірності та змісту цього документа. HMD Global залишає за собою право на перегляд цього документа та його анулювання в будь-який час без попереднього повідомлення.

У межах, дозволених чинним законодавством, за жодних обставин компанія HMD Global і будь-який з її ліцензіарів не несуть відповідальності за втрату даних або прибутку, а також за будь-які спеціальні, випадкові, подальші чи побічні збитки, незалежно від причини виникнення.

Відтворення, передача та розповсюдження в будь-якому вигляді цього документа або будь-якої його частини без попереднього письмового дозволу компанії HMD Global заборонені. Компанія HMD Global дотримується політики постійного розвитку. HMD Global залишає за собою право вносити будь-які зміни та покращення в будь-який виріб, описаний у цьому документі, без попереднього повідомлення.

HMD Global не робить жодних заяв, не надає гарантію та не несе відповідальності за функціональність, вміст або сервісну підтримку програм виробництва третіх осіб, які входять до комплексу постачання пристрою. Використовуючи програму, Ви погоджуєтеся, що вона надається на умовах «як є».

Завантаження карт, ігор, музики та відео у пристрій і завантаження фотографій і відео в інтернет-службу може спричинити передачу великих обсягів даних. Постачальник послуг може стягувати плату за передачу даних. Наявність окремих виробів, послуг і функцій може залежати від регіону. Додаткові відомості та інформацію про наявність перекладу на інші мови можна отримати в місцевого дилера.

Деякі функції, можливості та характеристики виробу можуть залежати від мережі та на них можуть поширюватися додаткові умови й тарифи.

Усі характеристики, функції та інша інформація про виріб можуть бути змінені без повідомлення.

Політика конфіденційності HMD Global, доступна на веб-сторінці <http://www.hmd.com/privacy>, застосовується до використання Вами пристрою.

HMD Global Oy є ліцензіатом, що має виключне право на виготовлення телефонів і планшетів під брендом Nokia. Nokia є зареєстрованим товарним знаком Nokia Corporation.

Android, Google й інші пов'язані знаки та логотипи є товарними знаками Google LLC.

## Nokia 2.3 Посібник користувача

Словесний знак і логотипи Bluetooth є власністю Bluetooth SIG, Inc. і використовуються компанією HMD Global за ліцензією.