

HMD

HMD Fusion

用戶指南

目錄

1 有關此用戶指南	5
2 開始使用	6
將手機保持在最新狀態	6
按鍵和部件	6
插入 SIM 卡和記憶卡	7
為您的裝置充電	8
開機並設定您的手機	9
使用觸控螢幕	9
使用 eSIM 卡	12
3 保護您的手機	14
將手機鎖定或解鎖	14
使用螢幕鎖定保護手機	14
用指紋保護您的手機	14
用人臉保護您的手機	15
尋找遺失的手機	15
保護您的手機	16
4 基本功能	17
個人化您的手機	17
通知	17
控制音量	18
自動文字校正	19
電池續航力	19
無障礙工具	20
可維修性	21

5 與朋友和家人保持聯繫	22
通話	22
通訊錄	22
傳送訊息	22
電郵	23
6 相機	24
相機基本功能	24
您的相片和影片	24
7 互聯網和連線	25
啟動 Wi-Fi	25
瀏覽網頁	25
藍牙	25
NFC	26
VPN	27
8 組織您的一天	28
日期和時間	28
鬧鐘	28
日曆	28
9 地圖	30
尋找地點並使用導航	30
10 應用程式、更新與備份	31
透過 Google Play 下載應用程式	31
更新手機的軟件	31
備份您的資料	31
從手機還原原廠設定並移除私人內容	31

11 產品和安全資料	32
安全規定	32
網絡服務和費用	34
緊急電話	34
保養您的裝置	35
回收	36
有輪垃圾桶上打上交叉的標誌	36
電池和充電器資料	36
兒童	37
鎳	37
醫療設備	37
植入式醫療設備	37
聽力	38
保護裝置免於有害內容的危害	38
汽車	38
可能發生爆炸的場所	38
許可證明	39
關於數碼權限管理	39
版權和其他聲明	39

1 有關此用戶指南



重要：有關安全使用設備和電池的重要信息，請在使用設備之前閱讀“產品和安全信息”。如要了解如何開始使用新裝置，請參閱用戶指南。

2 開始使用


將手機保持在最新狀態

您的手機軟件

將手機保持在最新狀態並接受可用的軟件更新，為手機取得更多新功能和強化功能。更新軟件也可能會提升手機的效能。

按鍵和部件

您的手機

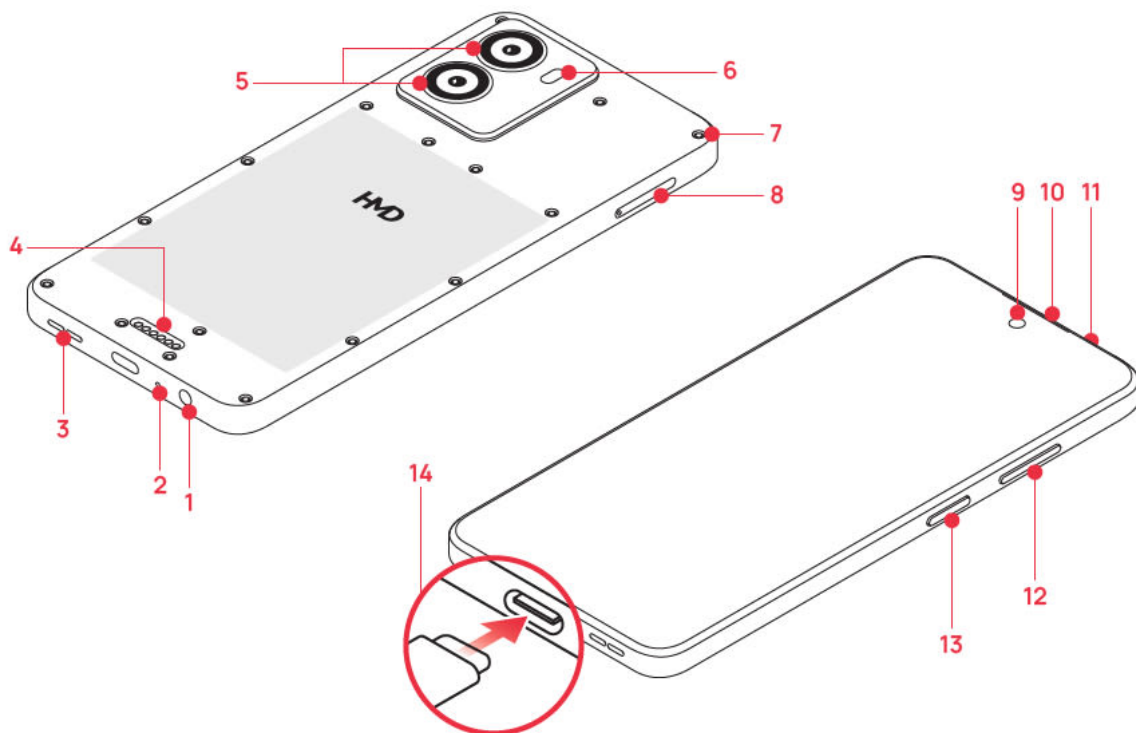

本用戶指南適用於下列型號：TA-1640、TA-1643、TA-1648、TA-1658、TA-1670。

1. 耳機插孔 2. 麥克風 3. 揚聲器 4. 智能插針 5. 相機 6. 閃光燈 7. 後蓋螺絲 8. SIM 卡及記憶卡插槽 9. 正面相機 10. 聽筒 11. 麥克風 12. 音量鍵 13. 電源/鎖定鍵；指紋感應器 14. USB 插孔

本用戶指南提及的部分配件，如充電器、耳機或數據線可能分開販售。


部件和插孔 磁性

請勿連接會產生輸出訊號的產品，以免造成裝置損壞。請勿在音效插孔連接任何電源。如果連接任何非經認可用於搭配本裝置的外部裝置或耳機至音效插孔，請特別注意音量級別。

裝置某些部份具有磁性。裝置可能會吸引金屬物件。請勿將信用卡或其他磁條卡片長時間放在本裝置附近，以免造成卡片損壞。

插入 SIM 卡和記憶卡

插入卡片

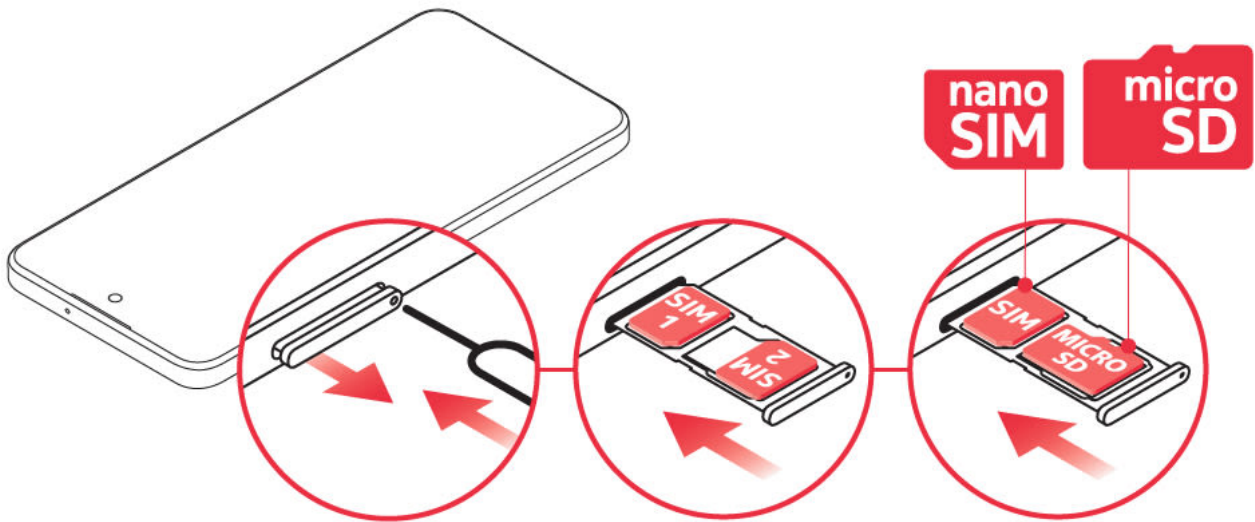

1. 開啟 SIM 卡和記憶卡匣：將退卡針插入卡匣旁的小孔後向內推，然後抽出卡匣。2. 將 nano-SIM 卡放入卡匣的 SIM 插槽，卡片的接觸點區域朝下。3. 如果您擁有的是雙 SIM 卡手機，請將第二張 SIM 卡放入 SIM2 卡插槽。4. 如果您有記憶卡，請將記憶卡放入記憶卡插槽。5. 將卡匣推回原位。

請只使用原廠的 nano-SIM 卡。使用不兼容的 SIM 卡可能會損壞卡片或裝置，並造成卡片中所儲存的數據損毀。

僅使用經認可用於本裝置的兼容記憶卡。不兼容的記憶卡可能會損壞卡及裝置，亦可能會毀壞儲存於卡內的數據。

如果您擁有 eSIM 卡

如擁有 eSIM 卡而非實體 SIM 卡，請啟動手機，並依照手機上的指示處理。您須具備 Wi-Fi 連線，才能啟動 eSIM。若要購買 eSIM 卡，請與您的網絡商聯絡。請留意：如果您擁有單 SIM 卡手機，同一時間只能啟動一張實體 SIM 卡或 eSIM。如果您擁有雙 SIM 卡手機，同一時間可啟動兩張實體 SIM 卡，又或一張實體 SIM 卡加一張 eSIM。如要獲取更多有關 eSIM 卡的資訊，請與您的網絡商聯絡。



貼士：若要了解您的手機是否可以使用 2 張 SIM 卡，請參閱銷售盒上的標籤。如果標籤上有兩個 IMEI 代碼，即您擁有的是雙 SIM 卡手機。



注意：如果您的雙卡手機只有一個 SIM 卡托，則無法同時使用兩張 SIM 卡和一張記憶卡。



重要：請勿在應用程式使用記憶卡時取出記憶卡。這樣可能會損壞記憶卡及裝置，亦可能會毀壞儲存於卡內的數據。



貼士：使用知名製造商生產的快速、高達 1 TB 的 microSD 記憶卡。



注意：預先安裝的系統軟件與應用程式已佔用相當容量的記憶體空間。

為您的裝置充電

您的電池在出廠時已部分充電，但在使用裝置前，您可能需要再充電。

為電池充電

1. 將充電器插入壁式插座。2. 將充電器連接至裝置。

請勿過度充電電池：當您的裝置充電完成後，請先從裝置上拔掉充電器，然後再從電源插座上拔掉。

請勿過度使用電池：避免讓電池電量低於 20% 或使用至耗盡電量並自動關機。

如果電池已完全沒電，可能要過幾分鐘充電指示符號才會出現在螢幕上。



小貼士：當無法取用牆壁插座時，可使用 USB 充電。不同的 USB 充電功率之間差異很大，可能需要較長時間才開始充電和裝置開始可用。

充電器型號

適用於歐盟國家：您的裝置只能使用原廠 HBA5020AB 充電電池，請使用 HAD-010 充電器為裝置提供電力。充電器插頭類型可能有所不同。HMD Global 可能會為本裝置生產其他電池或充電器型號。

基於環保原因，此包裝內不包含充電器。此裝置可使用大多數 USB 電源轉換器及配有 USB Type-C 插頭的線材供電，請僅使用符合適用國家法規或地區及國際與區域安全標準的充電器和充電線，以避免任何財產損失或人身傷害的風險。充電器提供的功率必須在無線電裝置所需的最低 2.5 瓦特和最高 20 瓦特之間，以達到最大充電速度。

您的裝置支援 USB-C 線，您亦可以使用 USB 線透過電腦為裝置充電，但充電時間可能會較長。

此裝置支援 USB PD 快速充電。

對於其他國家或地區：請使用 HAD-010 充電器為裝置提供電力。HMD Global 可能會為本裝置生產其他電池或充電器型號，充電時間會因裝置性能而有所不同。本用戶指南提及的部分配件，如充電器、耳機或數據線可能分開販售。

當充電器不包括在銷售包裝內時，請使用數據線（隨附）和 USB 電源適配器（可能需要另外購買）為您的裝置充電。您可以使用符合 USB 2.0 或更新版本，並且符合相關國家法規及國際和區域安全標準的第三方電線和電源適配器為您的裝置充電。其他適配器可能不符合適用的安全標準，使用有關適配器充電可能會導致財產損失或人身傷害的風險。建議使用輸入為 100-240 V~50/60 Hz 0.35 A，輸出為 9 V/2 A 的電源適配器，以優化您裝置的充電。

開機並設定您的手機

將手機開機

當您首次將手機開機時，手機會引導您設定網絡連線和手機設定。

1. 將電源鍵按住不放。2. 選擇您的語言及地區。3. 依照手機上顯示的指示操作。

從前一部手機傳輸資料

您可以使用您的 Google 帳戶從舊手機傳輸資料到您的新手機。

要將舊手機上的資料備份到您的 Google 帳戶，請參考舊手機的用戶指南。

從前一部 Android™ 手機還原應用程式設定

如果您的前一部手機是 Android 手機，而您已設定將數據備份到 Google 帳戶，則您可以還原應用程式設定和密碼。

1. 輕按 **設定** > **密碼和帳戶** > **新增帳戶** > **Google**。2. 選擇要將哪些資料還原到新手機上。當手機連線至互聯網後，會開始自動同步。

將手機關機

如要關閉您的手機，請同時按住電源鍵及音量加鍵，然後輕按 **關機**。




貼士：如果您想要按住電源鍵來關閉手機，請點選 **設定** > **系統** > **手勢** > **按住電源按鈕** 並關閉 **電源選單和數位助理**。

使用觸控螢幕


重要：避免刮傷觸控螢幕。請勿在觸控螢幕上使用真實的鋼筆、鉛筆或其他銳利物品。

輕按並按住以拖曳項目

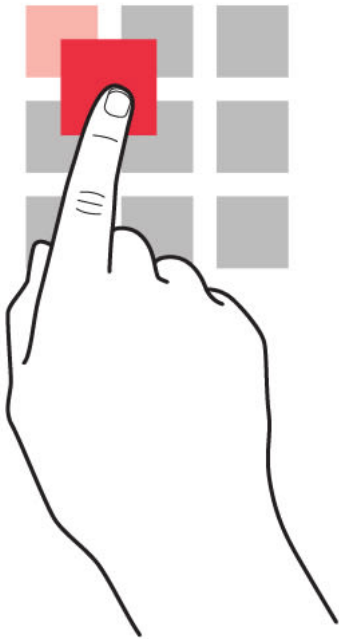


將手指放在項目上數秒鐘 然後將手指在螢幕上滑動。

滑動

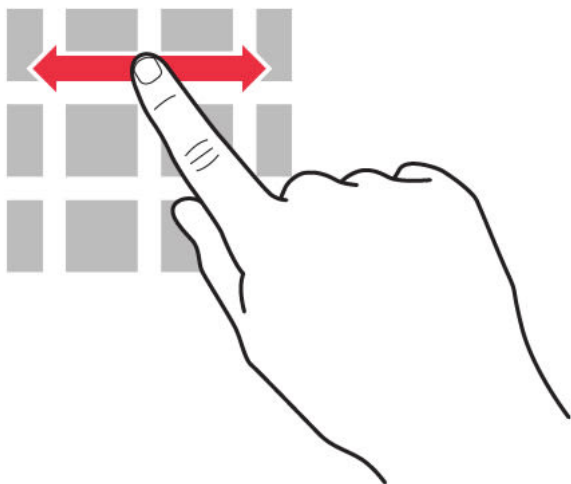


將手指放在螢幕上 然後朝所要的方向滑動手指。

在較長的清單或功能表中捲動

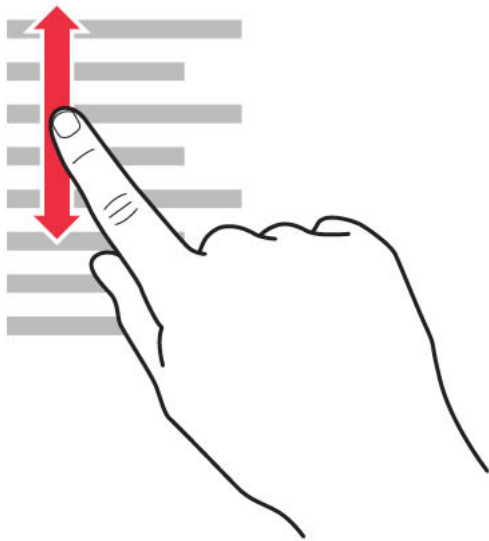

將手指在螢幕上以向上或向下撥動的方式快速滑動 然後提起手指 要停止捲動 請輕按螢幕。

放大或縮小

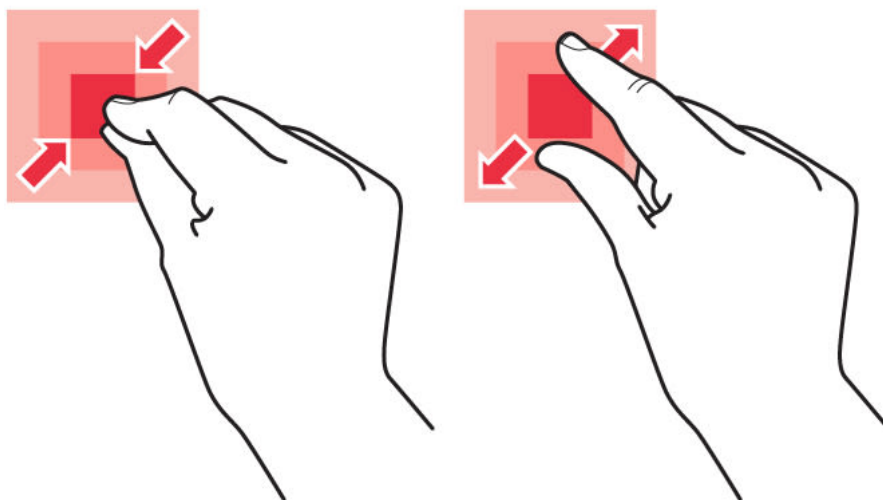

將兩根手指放在一個項目上 (例如地圖 相片或網頁) 然後滑動分開或併攏手指。

鎖定螢幕方向

當您將手機轉動 90 度時，螢幕會自動旋轉。

要將螢幕鎖定在垂直模式，請從螢幕頂端向下滑動，然後輕按 **自動旋轉** > **關閉**。

手勢導覽

要啟動手勢導覽功能，請輕按 **設定** > **系統** > **手勢** > **導覽模式** > **手勢導覽**。

- 要查看所有應用程式，請在主螢幕上向上滑動螢幕。
- 要轉到主螢幕，請從螢幕底部向上滑動。您先前使用的應用程式仍然會在背景中開啟。
- 要查看您打開了哪些應用程式，請從螢幕底部向上滑動，不要鬆開手指，直到看到應用程式，然後鬆開手指。要切換至其他已開啟的應用程式，請輕按相關應用程式。要關閉所有開啟的應用程式，請向右滑過所有應用程式，然後輕按 **全部清除**。
- 若要返回先前所在的螢幕，請從螢幕的右邊緣或左邊緣滑動。手機會記住自從上一次鎖定螢幕後您使用過的所有應用程式和瀏覽過的網站。

按鍵導覽

要啟動按鍵導覽功能，請輕按 **設定** > **系統** > **手勢** > **導覽模式** > **3 鍵導覽**。

- 要查看所有應用程式，請在主螢幕上從螢幕底部向上滑動。
- 若要前往主螢幕，請點選 ●。您先前使用的應用程式仍然會在背景中開啟。
- 若要查看您開啟了哪些應用程式，請點選 ■。要切換至其他已開啟的應用程式，請向右滑動，並輕按相關應用程式。要關閉所有開啟的應用程式，請向右滑過所有應用程式，然後輕按 **全部清除**。
- 若要返回您之前所在的螢幕，請點選 ◀。手機會記住自從上一次鎖定螢幕後您使用過的所有應用程式和瀏覽過的網站。

使用 ESIM 卡

啟動您的 eSIM 卡

如果您沒有在首次將手機開機啟動您的 eSIM 卡，您可以在設定中啟動它。如果您的手機沒有插入實體 SIM 卡，您需要 Wi-Fi 連接才能啟動您的 eSIM。點選 **設定** > **網路與網際網路** > **網際網路**，然後開啟 **Wi-Fi**。

1. 點選 **設定** > **網路與互聯網** > **SIM**。
2. 如果您的手機沒有插入實體 SIM 卡，請點選 **改為下載 eSIM?**。如果您的手機已經插入實體，點選 **新增 eSIM**。
3. 如果您已從您的網絡營運商

那裡獲得 QR 碼 請用您的手機掃描它或點選 **需要協助嗎？** > **手動輸入** 並輸入你自網絡營運商那裡收到的代碼。4. 點選 **繼續** > **下載** 然後等待直到 eSIM 完成下載到您的手機。5. 點選 **設定** 和 eSIM 並將 **使用 eSIM** 打開。

您可在這部手機上加入最多 10 張 eSIM 卡 視乎 eSIM 大小而定 如現有空間不足以容納您的 eSIM 請在 **設定** 中移除 eSIM。

在 eSIM 之間切換

如果您擁有幾張 eSIM 卡 並希望切換使用另一張 eSIM 卡 點選 **設定** > **網絡和互聯網** > **SIMs** 點選你想使用的 eSIM 並打開 **使用 eSIM**。

切換至實體 SIM 卡

1. 在手機中插入 SIM 卡。2. 手機會中斷與 eSIM 網絡的連線 點選 **確認** 以繼續。3. 手機讀取 SIM 卡後，點選 SIM 卡 並開啟 **使用 SIM**。

從您的手機上刪除 eSIM

若要從手機上刪除 eSIM 卡 點選 **設定** > **網絡和互聯網** > **SIM** 輕按您希望刪除的 eSIM 並輕點 **清除 eSIM** 然而 請注意 這並不能取消您於網絡營運商的訂閱 如果您日後想在手機使用已移除的 eSIM 請聯絡你的網絡營運商。

3 保護您的手機

將手機鎖定或解鎖

鎖定手機

如果想要避免放在口袋或手提袋內的手機誤撥電話，您可以鎖定按鍵與螢幕。

要鎖定按鍵和螢幕，請按電源鍵。

將按鍵和螢幕解鎖

按下電源鍵，然後從下往上滑動螢幕。如果手機向您要求，請提供額外的認證。

使用螢幕鎖定保護手機

您可以將手機設定為螢幕解鎖時需要驗證。

設定螢幕鎖定

1. 輕按 **設定** > **安全性與私隱** > **裝置解鎖** > **螢幕鎖定**。2. 選擇鎖定類型，然後依照手機上的指示操作。

用指紋保護您的手機

新增指紋

1. 輕按 **設定** > **安全性與私隱** > **裝置解鎖** > **臉容和指紋解鎖**。2. 選擇要用於鎖定畫面的備用解鎖方法，然後依照手機螢幕上的指示操作。


用指紋將手機解鎖

將已註冊的手指放在電源鍵上。

如果指紋感應器發生故障，而且您無法使用備用解鎖方法來以任何方法復原或重設手機，則您的手機需要由授權的專業人員修理。維修可能需要另外收費，而且可能會刪除手機上的所有個人資料。如要獲取更多資料，請洽詢最近的手機維修點，或您的手機經銷商。

用人臉保護您的手機

設定臉孔驗證

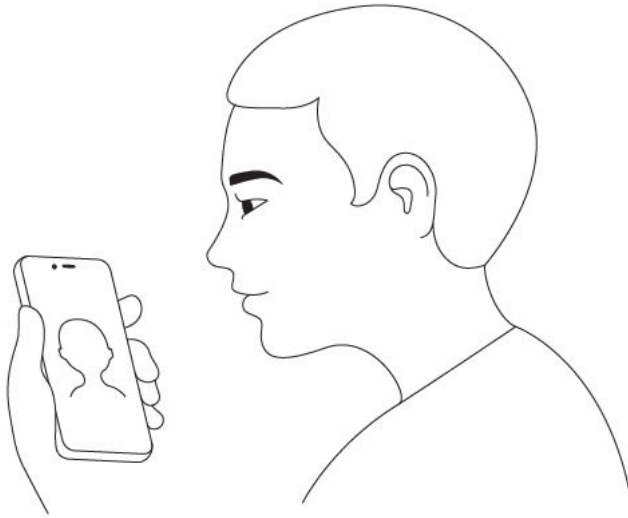

1. 輕按 **設定** > **安全性與私隱** > **裝置解鎖** > **臉容和指紋解鎖**。2. 選擇要用於鎖定畫面的備用解鎖方法，然後依照手機螢幕上的指示操作。

睜大眼睛並確保臉孔清晰可見，未被帽子或太陽眼鏡等物品遮掩。



注意：使用人臉資料來解鎖手機，比起使用指紋、圖形或密碼較不安全。您的手機可能被樣貌和外觀相似的人士或物品解了鎖。人臉解鎖在背光、太暗或太亮的環境中可能會無法正常操作。

用人臉將手機解鎖

要將手機解鎖，只需開啟螢幕並看著正面鏡頭。

如果人臉辨識發生故障，而且您無法使用備用解鎖方法來以任何方法復原或重設手機，則您的手機需要送修。維修可能需要另外收費，而且可能會刪除手機上的所有個人資料。如要獲取更多資料，請洽詢就近的授權維修機構，或您的手機經銷商。

尋找遺失的手機

定位或鎖定您的手機

如果您的手機不幸遺失，而您剛好有登入 Google 帳戶，您可能可以從遠端尋找、鎖定手機或清除手機的內容。在已與 Google 帳戶關聯的手機上，尋找我的裝置預設是開啟的。

要使用尋找我的裝置，您遺失的手機必須符合以下條件：

- 為已開啟狀態
- 登入 Google 帳戶
- 連接到行動數據或 Wi-Fi
- 在 Google Play 上可見
- 位置已開啟
- 尋找我的設備已開啟

當尋找我的裝置與手機連線後，您可以看見手機的位置，而手機上也會收到一則通知。

1. 在已連線至互聯網的電腦、平板電腦或手機上開啟 android.com/find，然後登入您的 Google 帳戶。
2. 如果您有多部手機，請在畫面頂端按一下遺失的手機。
3. 在地圖上查看手機的所在位置。此位置僅為概略位置，可能不夠精確。

如果找不到您的裝置，尋找我的裝置會顯示該裝置最近一次的已知位置（如果有的話）。要鎖定或清除手機，請依照網站上的指示操作。

保護您的手機

日常使用時的防護

為了更妥善保護手機及智能插針，防止日常碰撞，建議手機時刻配搭其中一款護套使用。

4 基本功能

個人化您的手機

變更背景圖片

點選 **設定** > **桌布和圖示** > **桌布和樣式**。

變更手機鈴聲


輕按 **設定** > **音效和震動** > **手機鈴聲 SIM1** 或 **手機鈴聲 SIM2** 然後選取鈴聲。

變更訊息通知音效

輕按 **設定** > **音效和震動** > **預設通知音效**。

通知

使用通知面板

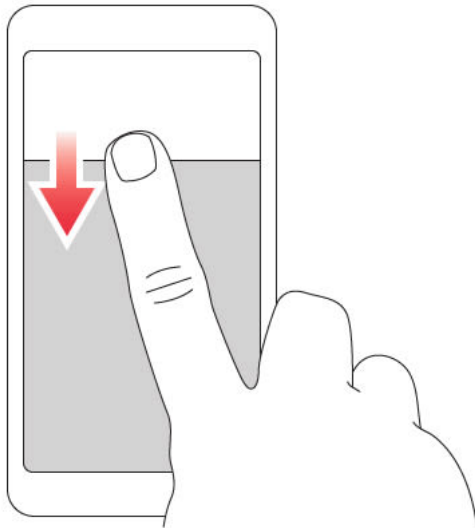



當您收到新通知 (例如有訊息或未接來電時) 螢幕頂端會出現圖示。

要查看這些通知的詳情，只要從螢幕頂端向下輕掃即可。要關閉此檢視，請在螢幕上向上滑動。

要變更某個應用程式的通知設定，請輕按 **設定** > **通知** > **應用程式通知** > **最近** > **所有應用程式** 然後將應用程式通知設定為開啟或關閉。

使用快速存取項目

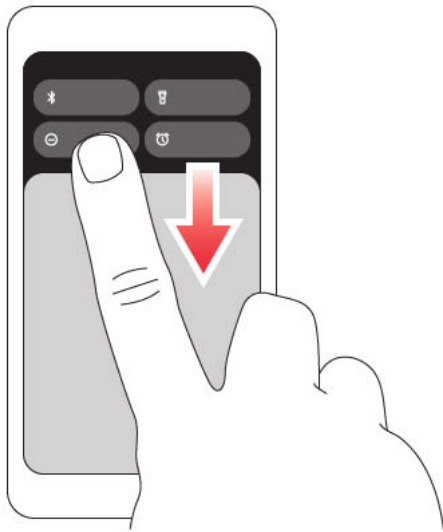

要啟動特定功能，請輕按通知面板中相應的快速存取項目。要查看更多項目，請將功能表向下拖曳。要重新排列或新增項目，請輕按 ，輕按並按住某個項目，然後將它拖曳到其他位置。


控制音量

調整音量




如果您在吵鬧的環境裡聽不見手機鈴聲，或通話的音量太大，您可以使用手機側邊的音量鍵依照喜好調整音量。

請勿連接會產生輸出訊號的產品，以免造成裝置損壞。請勿在音效插孔連接任何電源。如果連接任何非經認可用於搭配本裝置的外部裝置或耳機至音效插孔，請特別注意音量級別。

調整媒體和應用程式的音量

1. 按住音量鍵，可查看音量水平列。2. 輕按 。3. 請左右拖曳音量水平滑桿。4. 輕按 **完成**。

將手機設為靜音

1. 按住音量鍵。2. 輕按 。3. 輕按  將手機設為只有震動，或輕按  將手機設為靜音。

自動文字校正

使用鍵盤單字建議

手機在您輸入內容時會提供單字建議，幫助您更快速、更準確地完成輸入。部分語言可能不支援單字建議功能。

當您開始輸入單字時，手機會建議可能的單字。當您想要的單字顯示在建議列中時，請選擇該單字。要查看更多建議，請輕按並按住建議的單字。



貼士：如果建議的單字被標示為粗體，手機會自動使用它來取代您輸入的單字。如果該單字並不正確，請輕按並按住它，即可看見幾個其他建議。

如果不要鍵盤在輸入期間提供單字建議，您可以關閉文字校正功能。輕按 **設定** > **系統** > **鍵盤** > **螢幕鍵盤**，選擇您平常使用的鍵盤。輕按 **文字校正**，然後關閉您不想使用的文字校正方式。

校正單字

如果您發覺某個單字的拼字錯誤，請輕按它，即可看見校正該單字的建議。

關閉拼字檢查

輕按 **設定** > **系統** > **鍵盤** > **拼字檢查**，然後將 **使用拼字檢查** 設定為關閉。

電池續航力

節省電力

1. 關閉不必要的聲音，例如觸控音效。點擊 **設定** > **聲音與震動**，並選擇要保留的聲音。
2. 使用有線耳機，而非揚聲器。
3. 將裝置螢幕設定為短時間後自動關閉。點擊 **設定** > **顯示** > **螢幕鎖定時間**，並選擇時間。
4. 點擊 **設定** > **顯示** > **亮度等級**。如要調整亮度，請拖曳亮度水平滑桿，確保 **自動調節亮度** 已關閉。
5. 停止應用程式於背景運作。
6. 選擇性地使用定位服務：當您不需要時，請關閉定位服務。點擊 **設定** > **位置**，然後關閉 **使用位置**。
7. 選擇性地使用網絡連接：只在需要時開啟藍牙。使用 Wi-Fi 連接上網，而非流動數據連接。停止您的裝置掃描可用的無線網絡。點擊 **設定** > **網絡與互聯網** > **網際網路**，並關閉 Wi-Fi。如果您正在聆聽音樂或使用裝置，但不想接聽或撥打電話，可以開啟飛行模式。點擊 **設定** > **網絡與網際網路**，然後開啟 **飛行模式**。飛行模式會關閉與流動網絡的連接，並將您裝置的無線功能關閉。

追蹤並維持您裝置的電池健康

僅限歐盟國家。

點擊 **設定** > **電池** > **電池資訊**。

如果您更換了裝置的電池，請更新電池資訊。

點擊 **設定** > **電池** > **電池資訊** > **⋮** > **更換電池**，輸入新電池的序列號碼。序列號碼是可以於電池標籤上找到的代碼。

無障礙工具

無障礙工具

點按 **設定** > **無障礙工具** 然後選擇您需要的功能。

TalkBack

提供語音反饋 讓您無需看著螢幕亦能使用裝置。

選取朗讀

點擊螢幕上的特定項目 即可聽到其朗讀或描述出來。

顯示尺寸與文字

您可以調整字體大小和顯示元素 使其變得更小或更大。

色彩與動態

- 色彩校正：調整您裝置上的色彩顯示。
- 顏色反轉：將淺色螢幕變暗，深色螢幕變亮，反轉您螢幕上的顏色。
- 深色主題：使用黑色背景。
- 移除動畫效果：減少螢幕上的活動。
- 大型滑鼠標記：令滑鼠標記更顯眼。

超暗模式

將螢幕調至低於裝置最低亮度 讓閱讀更加舒適。

放大

快速放大螢幕 使內容變大。

即時字幕

即時字幕會偵測您裝置上的語音 並自動生成字幕。

音訊描述

聆聽支援電影和節目中螢幕上發生的內容描述。

助聽裝置

設置和管理 ASHA 和 LE Audio 助聽器、人工耳蝸及其他放大裝置。

調整音頻平衡

您可以調整單聲道音訊的平衡 以增加左或右聲道的音量。

進一步了解無障礙工具

根據您的需要，無論是暫時抑或長期使用，都可以透過視覺、聽覺、行動、言語及認知無障礙工具，自訂您的裝置，讓其更貼合您的使用習慣。您可以在首次設定您的 HMD 裝置時啟用無障礙工具，或在任何時候透過 **設定** > **無障礙工具** 在您的裝置上進行設定。

如要了解更多關於 Android 無障礙工具的資訊，請瀏覽：

<https://support.google.com/accessibility/android>

如要進一步了解此裝置的無障礙工具，請瀏覽全球無障礙報告倡議：

<https://www.gari.info/findphones.cfm>

網上音訊指南備註

1. 如要存取網上使用指南，請瀏覽 www.hmd.com/support 尋找您的產品型號並存取相關的線上使用指南。
2. 啟用您瀏覽器或裝置上的文字轉語音功能，即可將螢幕上的文字朗讀出來。

如何啟動文字轉語音功能

智能手機：

- 前往 **設定** > **無障礙工具** 並啟用「選取朗讀」等文字轉語音功能。

Windows 電腦 (Windows 10、11 或更新版本)：

- 前往設定 > 輔助功能 (Windows 10) 或無障礙工具 (Windows 11)。
- 選擇「旁白」並將其切換為開啟，以啟動內置的螢幕閱讀功能。

在較早版本的 Windows 上：

- 安裝瀏覽器擴展程式，例如 Speechify，來朗讀網頁內容。

Mac®/macOS®：

- 在 Safari 中，前往編輯 > 語音 > 開始說話，讓您的 Mac 大聲朗讀這段文字。
- 如要停止，請前往編輯 > 語音 > 停止說話。

如需詳細指引開啟您裝置或瀏覽器的文字轉語音功能，請參考您的裝置使用指南。

可維修性





自行維修選項

自行維修支援適用於特定國家或地區的某些裝置。詳情請瀏覽 www.hmd.com/self-repair。

5 與朋友和家人保持聯繫

通話

撥打電話

1. 輕按 。2. 輕按  並輸入電話號碼 或輕按  然後選擇您要撥打的聯絡人。3. 輕按 。

接聽來電

當手機在螢幕解鎖狀態下響鈴時 輕按 **接聽** 即可接聽來電。當手機在螢幕鎖定狀態下響鈴時 向上輕掃即可接聽來電。

拒接來電



當手機在螢幕解鎖狀態下響鈴時 輕按 **拒接** 即可拒接來電。當手機在螢幕鎖定狀態下響鈴時 向下輕掃即可拒接來電。

通訊錄

新增聯絡人




1. 輕按 **通訊錄** > **+**。2. 輸入相關資訊。3. 輕按 **儲存**。

從通話記錄儲存聯絡人

1. 輕按  >  即可查看通話記錄。2. 輕按您想要儲存的號碼。3. 輕按 **新增姓名** 輸入聯絡人資料 然後輕按 **儲存**。

傳送訊息

傳送訊息

1. 點選 **訊息**。2. 輕按 **開始即時通訊**。3. 要新增收件人 請在收件人方塊中輸入對方的電話號碼 然後輕按  要將聯絡人新增為收件人 請開始輸入姓名 然後點選聯絡人。4. 要新增更多收件人 輕按  選擇所有收件者後 輕按 **下一步** 為該群組指定名稱 然後再輕按 **完成**。6. 在文字方塊中輸入您的訊息內容。7. 輕按 。

電郵


當您外出時，可以使用手機來傳送電郵。

新增電郵帳戶

當您首次使用 Gmail 應用程式時，手機會要求您設定電郵帳戶。

1. 輕按 **Gmail**。2. 您可以選擇與您的 Google 帳戶連結的電郵地址，或輕按 **新增電郵地址**。3. 新增所有帳戶後，輕按 **前往 GMAIL**。

傳送電郵


1. 輕按 **Gmail**。2. 輕按 。3. 在 **收件者** 方塊中輸入一個地址，或輕按 **⋮ >** **自通訊錄新增**。4. 輸入訊息主旨和電郵內容。5. 輕按 **➤**。

6 相機

相機基本功能

拍攝相片



拍攝銳利而鮮明的相片 捕捉美好時光 將它們一一收藏在您的相簿中。

1. 輕按 **相機** 。2. 對準目標並對焦 。3. 輕按  。





使用閃光燈時請保持一定距離以確保安全。近距離拍攝時，不要對人或動物使用閃光燈。拍照期間請勿遮擋閃光燈。

拍攝自拍照

1. 輕按 **相機** >  切換至前方相機。2. 輕按  。

錄製影片


1. 輕按 **相機** 。2. 要切換至錄影模式 輕按 **影片** 。3. 輕按  以開始錄影。4. 要停止錄影 請輕按  。5. 要返回相機模式 請輕按 **相片** 。

您的相片和影片

在手機上檢視相片和影片

輕按 **Photos** 。

分享相片和影片

1. 輕按 **Photos** 然後輕按您要分享的相片 再輕按  。2. 選擇您想要分享相片或影片的方式。

將相片和影片複製到電腦


使用兼容的 USB 數據線將手機連接到電腦。您可以使用電腦的檔案管理程式將相片和影片複製或移動到電腦。

7 互聯網和連線

啟動 Wi-Fi

開啟 Wi-Fi


1. 輕按 **設定** > **網絡與互聯網** > **互聯網**。2. 開啟 **Wi-Fi**。3. 選擇您要使用的網絡。

當螢幕頂端顯示  時，表示 Wi-Fi 連線是啟用的。如果 Wi-Fi 及流動數據連線都可使用，您的手機會使用 Wi-Fi 連線。

重要：使用加密以提高 Wi-Fi 連線的安全性。使用加密可減少他人接入您數據的風險。

瀏覽網頁

搜尋網絡

1. 輕按 **Chrome**。2. 在搜尋列中輸入搜尋文字或網址。3. 輕按  或從建議的相符項目中選擇。



貼士：如果您的網絡服務供應商不向您收取固定的資料傳輸費用，為了節省資料費用，請使用 Wi-Fi 網路連線至網際網路。

使用手機將您的電腦連線至網絡。

在筆記型電腦或其他裝置上使用流動數據連線接入互聯網。

1. 輕按 **設定** > **網絡與互聯網** > **可攜式熱點和網絡共享**。2. 將 **Wi-Fi 熱點** 設定為開啟以通過 Wi-Fi 共享您的流動數據連線；開啟 **USB 網絡共享** 以使用 USB 連線；開啟 **藍牙網絡共享** 以使用藍牙；或開啟 **Ethernet 網絡共享** 以使用 USB Ethernet 數據線連線。

另一部裝置會使用您數據計劃傳輸數據，因此可能會產生數據傳輸費用。如要獲取可用性和費用的資料，請聯絡網絡服務供應商。

藍牙

連線至藍牙裝置

1. 輕按 **設定** > **已連接的裝置** > **連線偏好設定** > **藍牙**。2. 開啟 **使用藍牙**。3. 確認另一個裝置已開機。您可能必須從該裝置開始配對程序。如要獲取更多資料，請參閱其他裝置的用戶指南。4. 輕按 **配對新裝置**，並在已找到的藍牙裝置清單中輕按您要配對的裝置。5. 您可能必須輸入密碼。如要獲取更多資料，請參閱其他裝置的用戶指南。

由於採用藍牙無線技術的裝置使用無線電波進行通訊，因此，裝置無需相互直接對準。不過，藍牙裝置彼此間的距離必須在 10 米之內 (33 英尺)，但也可能受到障礙物 (例如：牆壁) 或其他電子裝置的干擾而防礙通訊。


已配對的裝置可以在藍牙功能啟動時連線至手機。其他裝置只有當藍牙設定檢視開啟時才能偵測您的手機。

請勿與不明裝置配對或接受不明裝置的連接要求，如此就能協助保護手機免於有害內容的危害。

使用藍牙分享內容

如果想要與朋友分享相片或其他內容，可以使用藍牙將內容傳送到朋友的手機上。


您可以同時使用多個藍牙連線。例如，使用藍牙耳機時，您仍可傳送內容至另一部手機。

1. 輕按 **設定** > **已連接的裝置** > **連線偏好設定** > **藍牙**。2. 確認兩部手機的藍牙功能均已開啟，且手機彼此能搜尋到對方。3. 前往您要傳送的内容，然後輕按  > **藍牙**。4. 在找到的藍牙裝置清單上，輕按朋友的手機。5. 如果該手機需要密碼，請輸入或接受密碼，然後輕按 **配對**。

只有在首次連線時才會使用密碼。

移除配對

如果您再也不需要在手機上使用已配對的裝置，您可以移除配對。

1. 輕按 **設定** > **已連接的裝置** > **已儲存的裝置**。2. 輕按裝置名稱旁的 。2. 輕按 **忘記**。

NFC

如果手機支援近距離無線通訊 (NFC)，您可以藉由輕按配件以與配件連線，或輕按標籤以撥打電話或開啟網站。NFC 功能可配合若干服務及技術 (如：運用裝置輕按付款) 使用。這些服務未必有在您的地區提供。如要獲取有關上述服務供應情況的額外資訊，請聯絡網絡服務供應商。

將 NFC 設定為開啟

1. 輕按 **設定** > **已連接的裝置** > **連線偏好設定** > **NFC**。2. 開啟 **使用 NFC**。

使用 NFC 前，請確認螢幕和按鍵均已解鎖。

使用 NFC

NFC 感應區位於手機的背面。

若要將您的手機與另一部手機或配件連接，或讀取 NFC 標籤，只需用手機的 NFC 區域輕按其他裝置或標籤。



注意：付款和票務應用程式及服務是由第三方提供。HMD Global 對於任何此類應用程式或服務（包括支援、功能、交易或任何貨幣價值損失）不提供保養亦不承擔任何責任。在裝置維修後，您可能需要重新安裝並啟動已加入的卡片以及付款或票務應用程式。

中斷與配件的連線

如果您不再需要與配件保持連線，您可以將配件中斷連線。

再次輕按配件的 NFC 感應區。

如要獲取更多資料，請參閱配件的用戶指南。

VPN

您可能需要虛擬私人網絡 (VPN) 連線才能接入公司資源，例如內部網絡或公司電郵，或者，在某些個人用途也可以使用 VPN 服務。

請洽詢公司的 IT 系統管理員，以取得 VPN 設定的詳細資料，或瀏覽 VPN 服務的網站以獲得更詳盡的資訊。


使用安全的 VPN 連線

1. 輕按 **設定** > **網絡與互聯網** > **VPN**。2. 要新增 VPN 設定檔，請輕按 **+**。3. 依照公司 IT 系統管理員或 VPN 服務的指示輸入設定檔中所需的資訊。

編輯 VPN 設定檔

1. 輕按設定檔名稱旁的 。2. 視需要變更資訊。

刪除 VPN 設定檔

1. 輕按設定檔名稱旁的 。2. 輕按 **忘記**。

8 組織您的一天

日期和時間

設定日期和時間

輕按 **設定** > **系統** > **日期和時間**。

自動更新時間和日期

您可以設定讓手機自動更新時間、日期與時區。自動更新是一項網絡服務，可能會因您的所在地區或網絡服務供應商而無法使用。

1. 輕按 **設定** > **系統** > **日期和時間**。2. 將 **自動設定時間** 設定為開啟。3. 開啟 **自動設定**。

將時鐘變更為 24 小時制

輕按 **設定** > **系統** > **日期和時間** 然後將 **使用 24 小時格式** 設定為開啟。

鬧鐘

設定鬧鐘

1. 輕按 **時鐘** > **鬧鐘**。2. 要新增鬧鐘，請輕按 **+**。3. 選擇小時及分鐘，然後輕按 **確定**。4. 要設定在特定日子重複的鬧鐘，請輕按一星期中相應的日子。

關閉鬧鐘

當鬧鐘響起時，請將鬧鐘向右滑動。

日曆

選擇日曆類型。


輕按 **日曆** > **☰** 然後選擇您要查看的日曆類型。

如已登入帳戶（例如 Google 帳戶），日曆會在手機上顯示。

新增活動

1. 輕按 **日曆** > + 。2. 新增所需細節。3. 要讓某活動在特定日期重複 請輕按 **不重複** 然後選擇活動的重複頻率。4. 要設定提醒 請輕按 **新增通知** 然後設定時間。5. 輕按 **儲存** 。



貼士：如要編輯活動 請輕按您所要的活動以及  然後編輯所需的詳細資料。

刪除活動


1. 輕按活動。2. 輕按 **:** > **刪除** 。

9 地圖

尋找地點並使用導航

尋找地點

Google 地圖 可以協助您找到特定的地點和商家。



1. 輕按 **地圖**。2. 在搜尋列中輸入搜尋文字，例如街道地址或地點名稱。3. 從與您所輸入文字相符的建議清單中選擇一個項目，或輕按  開始搜尋。

地點會顯示在地圖中。如果找不到搜尋結果，請確認搜尋文字的拼字是否正確。

查看您的目前位置

輕按 **地圖** > 。

獲取前往地點的路線指引

1. 輕按 **地圖**，然後在搜尋列中輸入您的目的地。2. 輕按 **搜尋路線**， 反白顯示的圖示表示交通模式，例如 。要變更模式，請從搜尋列底下選擇新模式。3. 如果您不想將目前位置當作起點，請輕按 **您的位置**，然後搜尋要當作新起點的位置。4. 輕按 **開始** 以開始導航。

路線會顯示在地圖上，並且顯示到達目的地的預估所需時間。若要查看詳細的路線，請輕按 **步驟**。

10 應用程式、更新與備份

透過 GOOGLE PLAY 下載應用程式

新增付款方法

您必須在手機上新增一個 Google 帳戶，才能使用各項 Google Play 服務。Google Play 提供的部分內容必須付費取得。如要新增一種付款方法，請輕按 **Play 商店**，在搜尋欄位輕按 Google 圖示，然後再點按 **付款及訂閱方案**。在購買 Google Play 中的內容時，務必事先獲得付款方法擁有者的許可。

下載應用程式

1. 輕按 **Play 商店**。2. 輕按搜尋列以尋找應用程式，或從推薦清單中選擇應用程式。3. 在應用程式描述中，輕按 **安裝** 即可下載並安裝應用程式。

要查看您的應用程式，請前往主畫面，然後從螢幕底部向上滑動。

更新手機的軟件

安裝可用的更新

輕按 **設定** > **系統** > **系統更新** > **檢查更新** 以檢查是否有可用的更新。

當手機通知您有可用的更新時，只要依照手機螢幕上顯示的指示操作即可。如果手機的記憶體不足，您可能需要將相片和其他內容移動至記憶卡。

開始更新前，請連接充電器或確認裝置的電池有足夠電量，並且連線至 Wi-Fi，因為更新套件可能會用到流動數據。

備份您的資料

為確保您的資料安全無虞，請使用手機的備份功能。您的裝置資料（例如 Wi-Fi 密碼和通話記錄）和應用程式資料（例如設定，以及由應用程式儲存的檔案）將會進行遠端備份。

開啟自動備份

輕按 **設定** > **系統** > **備份**，然後將備份設定為開啟。

從手機還原原廠設定並移除私人內容

重設您的手機

1. 輕按 **設定** > **系統** > **重設選項** > **清除所有資料 (恢復原廠設定)**。2. 依照手機上顯示的指示操作。

11 產品和安全資料

安全規定

請閱讀下列簡易的使用準則。違反這些準則可能會引致危險或觸犯當地法律和法規。如要獲取更多資料，請閱讀完整的用戶指南。

在受限制區域請關機



在禁止使用流動裝置 或者使用流動裝置可能會造成干擾或危險的地方 例如在飛機上、醫院或接近醫療儀器、加油站、化學物質或爆破區域 請關閉本裝置。在限制區域中請遵守所有規定指示。

行車安全第一



請遵守當地所有法律。駕車時請保持雙手活動自如，以便控制車輛。駕車時您應首先考慮行車安全。

干擾



所有無線裝置都可能受到干擾，影響效能。

授權的服務



只有授權人士才能安裝或維修本產品，除非自我維修支援適用。了解更多資訊，請瀏覽 www.hmd.com/self-repair。

電池、充電器和其他配件



僅使用經 HMD Global Oy 許可，適用於本裝置的電池、充電器及其他配件。請勿連接不兼容的產品。

請保持裝置乾燥



如果您的裝置防水，請參考裝置技術規格中的 IP 等級以獲取更詳盡的指引。

玻璃零件



裝置及/或其螢幕由玻璃製成。此玻璃如摔落在堅硬地面或受到強烈衝擊，可能會破裂。在更換玻璃之前，請停止使用裝置。

保護您的聽力



為避免對聽力可能造成的損害，請勿長時間以高音量聆聽。將裝置靠近耳朵且使用揚聲器時，應特別注意音量。

網絡服務和費用

某些功能和服務的使用或內容下載（包括免費項目）需要網絡連線，可能會造成大量的數據傳輸而產生數據傳輸費用。您可能也必須申請使用部分功能。

❗ **重要：**您的網絡服務供應商或您旅行時使用的服務提供者可能不支援裝置的最高網路連線速度。這樣的情況下，您可能無法撥打或接聽電話、傳送或接收訊息或是使用流動數據連接。為確保您的裝置在最高網路連線速度無法使用時無縫運行，建議您將最高連線速度變更為下一個最高連線速度。為此，請在主畫面上按 **設定** > **網路與網際網路** > **SIM**，並將 **首選網路類型** 切換為較低的連線速度。如要獲取更多詳細數據，請與您的網絡服務供應商聯絡。


❗ **注意：**在部分國家/地區可能對 Wi-Fi 的使用有所限制。例如，在歐盟，您只能在室內使用 5150 – 5350 MHz Wi-Fi，而在美國和加拿大，您只能在室內使用 5.15 – 5.25 GHz Wi-Fi。如要獲取更多資料，請向您當地的授權機構查詢。



緊急電話

❗ **重要：**在所有情況下的連接均無法可保證，不能完全依賴任何無線手機進行重要通訊（例如緊急醫療事件）。

撥打電話之前：

- 將手機開機。
- 如果手機螢幕和按鍵已鎖定，請將其解鎖。
- 移動到收訊良好的地點。

在主畫面上，輕按 。

1. 輕按 ，然後輸入您目前所在位置的官方緊急號碼。緊急電話號碼可能因位置而有所不同。
2. 輕按 。
3. 盡可能提供準確的必要信息。當接到掛掉電話的指示後才可結束通話。

您可能需要執行以下動作：

- 將 SIM 卡插入手機中。如果您身邊沒有 SIM 卡，請在鎖定畫面上點選 **緊急電話**。
- 如果您的手機要求輸入 PIN 碼，請點選 **緊急狀況**。
- 關閉手機上已啟動的通話相關限制，例如通話限制、固定撥號或封閉用戶組。
- 如果流動網絡無法使用，但是您可以接入互聯網，您也可以嘗試撥打互聯網通話。

保養您的裝置

小心使用您的裝置、電池、充電器和配件。以下建議有助於保持裝置正常運作。

- 請保持裝置乾燥。雨水、濕氣與各種液體或水份可能含有腐蝕電路的礦物質。
- 請勿將裝置存放在佈滿灰塵或髒亂的地方，或在此類地方使用裝置。
- 請勿將裝置存放在高溫的環境中。高溫可能會造成裝置或電池的毀損。
- 請勿將裝置存放在低溫的環境中。當本裝置恢復到常溫時，內部會產生濕氣，並且可能會毀損裝置。
- 請務必按照本用戶指南說明的方式拆卸裝置。
- 未經授權的改裝可能會破壞裝置，並可能違反無線裝置管制法。
- 請勿扔擲、敲擊或搖晃裝置或電池。粗暴的使用方式可能會破壞裝置。
- 僅使用柔軟、清潔和乾燥的布來清潔裝置表面。
- 請勿為裝置塗上顏料。顏料可能會妨礙正常操作。
- 請將裝置置於磁鐵或磁場範圍之外。
- 要維護重要數據的安全，至少將數據分別存放在兩個地方，例如您的裝置、記憶卡或電腦上，或寫下重要資料。

在長時間的使用下，您可能會感覺裝置輕微發熱。在大部分情況下，這是正常的現象。為了避免過熱，裝置會自動降低速度。在視訊通話期間調暗螢幕、關閉應用程式、停止充電，並且在必要時自動關機。如果裝置運作不正常，請洽詢就近的授權維修機構。

回收



請將您使用過的電子產品、電池及包裝材料都交回到指定的收集點。這樣，您便有助於防止不受控制的廢物處理，以及促進物料的循環再造。電氣和電子產品含有貴重材料，包括金屬（例如銅、鋁、鐵和鎂）和貴金屬（例如金、銀和鈮）。本裝置所有材料都可以回收做為物料和能源。

有輪垃圾桶上打上交叉的標誌

有輪垃圾桶上打上交叉的標誌



若產品、電池、文獻或包裝印上有輪垃圾桶上打上交叉的標誌，這表示當所有電器和電子產品與電池的使用期限屆滿時，必須另行收集及處理。請記住先從裝置中刪除個人資料。請勿將這些產品當成不分類的都市廢物丟棄；請將它們收集以供循環再造。有關您最近的回收點的信息，請諮詢您當地的廢物處理機構，或訪問 www.hmd.com/support/topics/recycle 了解 HMD 的回收計劃及其在您所在國家/地區的可用性。

電池和充電器資料

電池和充電器資料

如要檢查您的裝置電池是否可拆卸、不可拆卸或可由用戶自行更換，請參閱印刷版指南。

可拆卸電池的裝置 您的裝置只能使用原廠充電電池。電池可以充放電數百次，但最終會耗盡。當通話和待機時間明顯少於正常時，請更換電池。

內置電池裝置 請勿嘗試移除電池，否則可能會損壞裝置。電池可以充放電數百次，但最終會耗盡。當通話和待機時間明顯少於正常時，請將裝置帶到最近的授權服務中心更換電池。

裝有可更換電池的裝置 如要更換電池，請按照 HMD 的自行維修指示操作，或將裝置帶到最近的授權服務中心。如需了解更多關於自行維修的資訊，請瀏覽 www.hmd.com/self-repair。

請使用相容充電器為裝置提供電力。充電器插頭類型可能有所不同。充電時間會因裝置性能而有所不同。

電池和充電器安全資料

充電完成後，請拔掉充電器與裝置及插座的連接。請注意連續充電不應超過 12 小時。如長時間不使用，充滿電量的電池亦會逐漸放電。

極端溫度會降低電池容量和壽命。為達致最佳性能表現，請始終將電池保持在 15°C 至 25°C (59°F 至 77°F) 之間。電池過熱或過冷的裝置可能會暫時無法運作。請注意寒冷天氣下電池可能會迅速耗盡。幾分鐘內便會因電量不足而關機。戶外天氣寒冷時，請保持裝置溫暖。

遵守本地法規。盡可能回收再用。請勿當作家居垃圾棄置。

請勿暴露電池於極低氣壓或極高溫，例如放入火中，否則可能導致電池爆炸或洩漏易燃液體或氣體。

請勿拆卸、剪切、壓碎、彎曲、刺穿或以任何方式損壞電池。如電池漏液，請勿讓液體接觸皮膚或眼睛。如果發生此情況，立即用水沖洗受影響部位，或尋求醫療協助。請勿修改、嘗試插入異物到電池內，或將其浸泡或暴露於水或其他液體中。電池受損可能會爆炸。

請只用電池和充電器於其指定用途。不當使用或使用未經批准或不相容的電池或充電器，可能引發火災、爆炸或其他危險，並可能導致批准或保養失效。如果您認為電池或充電器受損，請先帶到服務中心或手機經銷商檢查後再繼續使用。切勿使用損壞的電池或充電器。充電器只能在室內使用。請勿在雷暴期間為裝置充電。

拔充電器或配件時，請握住插頭拔出，而非拉扯電線。

另外，如果您的裝置配備可拆卸或可由用戶更換的電池，則以下規定適用：

- 拆除任何護蓋或電池前，請務必關閉裝置並拔掉充電器。
- 當金屬物品接觸電池的金屬條時，意外短路可能會發生。此舉可能會損壞電池或其他物件。

兒童

您的裝置及其配件並非玩具。它們可能包含細小部件。請將部件置於兒童無法觸及的地方。

鎳

本裝置的表面不含鎳元素。

醫療設備

使用無線傳輸設備（包括無線電話）可能會干擾防護不足的醫療設備功能。請洽詢醫師或醫療設備的製造商，確認這些醫療設備是否可充分遮蔽外部無線電能量。

植入式醫療設備

為了避免對植入式醫療裝置（例如心臟起搏器、胰島素泵及神經刺激器）造成干擾，醫療裝置製造商建議在無線裝置與醫療裝置之間需保持最少 15.3 厘米（6 英吋）的距離。配戴此類設備的人應該遵守以下規定：

- 將裝置與心律調校器之間的距離隨時保持在 15.3 厘米 (6 英吋) 以上。
- 不要將無線裝置放在胸前的口袋。
- 將無線裝置置於沒有使用心律調校器的那邊耳朵上。
- 如果有任何理由懷疑產生干擾 請關閉無線裝置。
- 遵循植入式醫療設備製造商的指引。

如果您對將無線裝置及植入式醫療設備一起使用有任何疑問 請向您的醫師查詢。

聽力



警告：使用耳機可能會影響您收聽外面的聲音。在危及您安全的地方 請勿使用耳機。

有些無線裝置可能會干擾助聽器。

保護裝置免於有害內容的危害

本裝置可能會接觸病毒及其他有害的內容 請採取下列預防措施：

- 開啟訊息時應小心 訊息中可能包含惡意軟件或其他對本裝置或個人電腦造成損害的內容。
- 接受連線要求 瀏覽互聯網或下載內容時應小心 請勿接受您不信任來源的藍牙連線。
- 請僅從您信賴及提供充分安全防禦措施的來源安裝和使用服務及軟件。
- 在您的裝置和任何連接的電腦上安裝防毒和其他安全軟件。一次僅使用一個防毒應用程式 使用多個防毒應用程式可能會影響裝置及/或電腦的效能與操作。
- 如您接入預先安裝的第三方網站書籤及連結，請採取適當的預防措施。HMD Global 不認可這類網站 亦不為這類網站承擔賠償責任。

汽車

無線電訊號可能會導致車輛內安裝不正確 或是防護不夠的電子系統不正常運作 如要獲取更多資料 請向您的汽車或其設備的製造商查詢。應僅由授權的專業人員在汽車中裝設裝置 錯誤的安裝可能會產生危險 而且會使保養失效 請定期檢查汽車內所有的無線裝置設備是否安裝妥當並且操作正常 請勿將易燃或易爆物與裝置及其部件或配件置於同一汽車置物箱中 請勿將裝置或配件放置在安全氣袋可伸展到的地方。

可能發生爆炸的場所

在空氣中可能含有爆炸性物質的區域 (例如在油槍附近) 請將裝置關機 產生的火花可能引起爆炸或火災 造成傷害或死亡 在油庫 儲油槽和卸油區 化學工廠或正在進行爆破工程的地方 請注意使用限制。空氣中可能含有爆炸性物質的區域 不一定會有明顯標示 這些區域通常包括建議您關閉引擎的地點 船隻甲板之下 化學品運送設備或儲存設備 以及空氣中含有化學物質或微粒的地點 請向使用液化石油氣 (例如丙烷或丁烷) 的汽車製造商查詢 確認在該等車輛附近使用這裝置是否安全。

許可證明

本流動裝置符合有關暴露於無線電波的國際準則。

本流動裝置是一部無線電收發器，其設計不會超出由獨立科學機構 ICNIRP 制訂的國際準則中所推薦的無線電波（無線電射頻電磁場）暴露限制。這些標準包含重要的最低安全要求，目的在確保所有人的健康安全，不論其年齡及健康狀況。暴露標準是以電磁波能量比吸收率（SAR）為基準，用來表示裝置傳輸時在頭部或身體累積的無線射頻（RF）能量。ICNIRP 對流動裝置所規範的 SAR 限制為每 10 克人體組織平均值為 2.0 W/kg。

SAR 試驗是以標準操作姿勢，在所有測試頻帶中以檢定的最大功率進行傳送。

當靠在頭部使用或置於距離您身體至少 1.5 厘米（5/8 英吋）時，本裝置符合 RF 暴露指引。請勿隨身攜帶含金屬材料的便攜套、皮帶扣或機架，並應在本產品與身體之間至少保留如上文所述的隔離距離。

要傳送數據或訊息，本裝置需要與網絡建立良好連線。傳送可能會延滯到連線可用時才會進行。在傳送完成之前，請確實遵守上述的隔離距離指示。

一般使用情況下，SAR 值通常遠低於上述數值。為了提高系統效率並減少對網絡的干擾，當不需要以全功率通話時，流動裝置會自動降低操作功率。功率輸出越低，SAR 值就越低。

各裝置型號可能有區分不同的版本，因此會有不只一個數值。隨著時間變遷，元件和設計可能會發生變更，部分變更會影響到 SAR 值。

如要獲取更多資料，請前往 www.sar-tick.com。注意，即使您並未進行語音通話，流動裝置也可能正在進行傳送。

世界衛生組織（WHO）指出，以現今的科學資訊，並未發現使用流動裝置時需要採取任何特殊的預防措施。如果您想要減少暴露在無線射頻中，WHO 的建議是減少使用流動裝置，或使用免提聽筒，讓裝置遠離您的頭部和身體。有關射頻暴露的更多資訊、解釋和討論，請訪問世界衛生組織網站 www.who.int/health-topics/electromagnetic-fields#tab=tab_1。

設備最大 SAR 值請參考 www.hmd.com/sar。

關於數碼權限管理

當使用本裝置時，請遵守所有法律並尊重他人的私隱和合法權利（包括版權）。版權保護可以防止您複製、修改或傳輸相片、音樂和其他內容。

版權和其他聲明

版權和其他聲明

本指南中所述的某些產品、功能、應用程式及服務的可用性可能因地區而異，並可能需要啟用註冊、網絡及/或互聯網連接以及合適的服務計劃。如需更多資訊，請聯絡您的經銷商或服務供應商。此裝置可能內含受美國及其他國家出口法律及規例管制的商品、技術或軟件。禁止違法的轉移行為。

本文件內容「按現況」提供。除適用法律另有規定外，本文件對其準確性、可靠性或內容不作任何明示或暗示的保證。當中包括但不限於對適銷性及適合某特定用途的隱含保證。HMD Global 保留隨時修訂或撤銷本文件之權利，而無需事先通知。

於法律允許的最大範圍內，HMD Global 或其任何授權方均不對任何數據或收入損失，或任何特殊、附帶、間接或後果性損害負責，無論其如何造成。

未經 HMD Global 事先書面許可，禁止以任何形式複製、轉移或分發本文件的部分或全部內容。HMD Global 實行持續發展的政策。HMD Global 保留可無需事先通知就對本文件中描述的任何產品作出更改及改進的權利。

HMD Global 對於您裝置上第三方應用程式的功能、內容或最終用戶支援，不作任何聲明，不提供保證，亦不承擔任何責任。使用此應用程式即表示您認同該應用程式乃「按現況」提供。

下載地圖、遊戲、音樂和影片，以及上載圖片和影片，可能會涉及傳輸大量數據。您的服務供應商可能會收取數據傳輸費用。特定產品、服務及功能的供應情況可能因地區而異。請向您當地的經銷商查詢更多詳情及語言選項的供應情況。

若干功能、特性及產品規格可能受網絡限制，並涉及額外條款、條件及收費。

所有規格、功能及其他產品資訊如有更改，恕不另行通知。

HMD 全球隱私權政策(可在 <https://www.hmd.com/privacy> 取得)適用於您對裝置的使用。

TM 和 © 2025 HMD Global 版權所有，翻印必究。

Android、Google 及其他相關標誌與標識均為 Google LLC 的商標。

Bluetooth 文字標記和標誌是 Bluetooth SIG, Inc. 所擁有，HMD Global 係獲授權使用此類標記。

Microsoft、Windows 為 Microsoft 集團公司的商標。

Mac® 和 macOS® 為 Apple Inc. 的商標，已在美國及其他國家和地區註冊。

OZO



OZO 是 Nokia Technologies Oy 的商標。