

NOKIA

Nokia 2 V

用戶指南

目錄

1 有關此用戶指南	5
2 開始使用	6
將手機保持在最新狀態	6
Buttons and parts	6
插入或取出 SIM 卡和記憶卡	8
Charge your phone	10
開機並設定您的手機	10
將手機鎖定或解鎖	11
使用觸控螢幕	11
3 基本功能	15
個人化您的手機	15
開啟和關閉應用程式	15
通知	16
控制音量	16
螢幕擷取畫面	17
電池使用時間	17
節省數據漫遊費用	18
輸入文字	19
日期和時間	20
時鐘和鬧鐘	21
計算機	21
無障礙設定	22
4 與朋友和家人保持聯繫	23
通話	23
通訊錄	23
傳送與接收訊息	24
電郵	24
享受社交生活	25

5 相機	26
相機基本功能	26
錄製影片	26
像專業人士一樣使用相機	26
將相片和影片儲存在記憶卡中	27
您的相片和影片	27
6 互聯網和連線	29
啟動 Wi-Fi	29
使用流動數據連線	29
瀏覽網頁	30
關閉連線	31
藍牙	31
VPN	33
7 音樂和影片	34
音樂	34
影片	34
FM 收音機	35
8 組織您的一天	36
日曆	36
9 地圖	37
尋找地點並使用導航	37
使用定位服務	37
10 應用程式與服務	39
Google Play	39
11 軟件更新與備份	40
更新手機的軟件	40
備份您的資料	40
從手機還原原廠設定並移除私人內容	40
儲存空間	40

12 保護您的手機	43
使用螢幕鎖定保護手機	43
變更 SIM 卡 PIN 碼	43
Find my device	43
版權和聲明	44

1 有關此用戶指南



重要：有關安全使用設備和電池的重要信息 請在使用設備之前閱讀“產品和安全信息” 如要了解如何開始使用新裝置 請參閱用戶指南。

2 開始使用

將手機保持在最新狀態


您的手機軟件

將手機保持在最新狀態並接受可用的軟件更新，為手機取得更多新功能和強化功能。更新軟件也可能會提升手機的效能。

BUTTONS AND PARTS

Explore the buttons and parts of your new phone.

Your phone

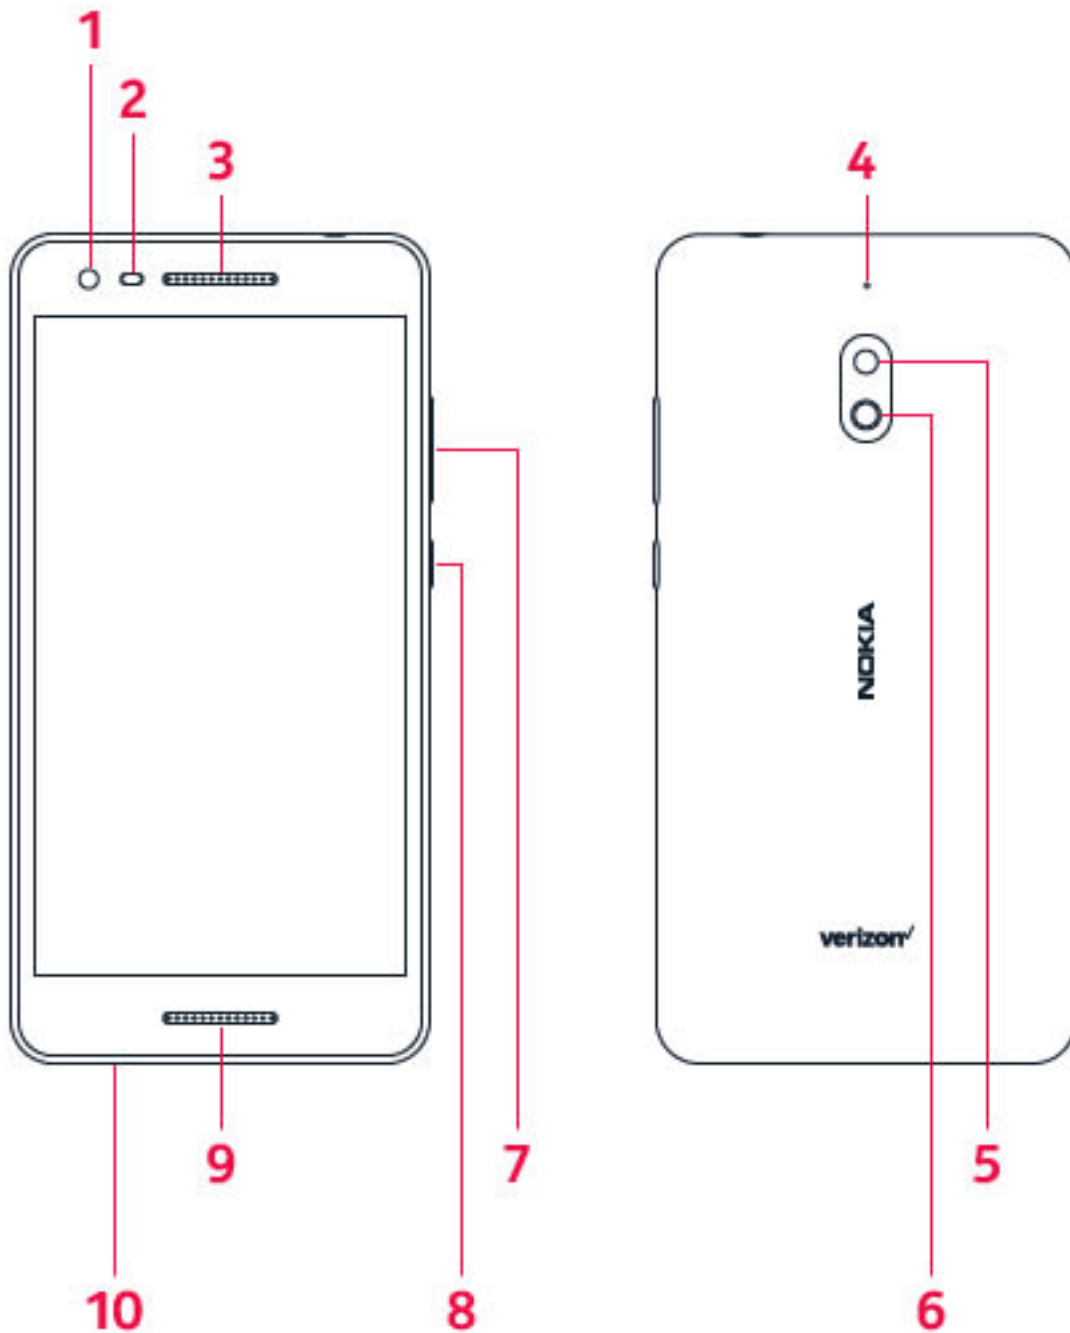

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Front camera | 6. Flash |
| 2. Proximity sensor | 7. Volume buttons |
| 3. Earpiece/Loudspeaker | 8. Power/Lock button |
| 4. Microphone | 9. Loudspeaker |
| 5. Back camera | 10. USB/Charger port |

Some of the accessories mentioned in this user guide, such as charger, headset, or data cable, may be sold separately.


部件和插孔 磁性

請勿連接會產生輸出訊號的產品，以免造成裝置損壞。請勿在音效插孔連接任何電源。如果連接任何非經認可用於搭配本裝置的外部裝置或耳機至音效插孔，請特別注意音量級別。

裝置某些部份具有磁性。裝置可能會吸引金屬物件。請勿將信用卡或其他磁條卡片長時間放在本裝置附近，以免造成卡片損壞。

插入或取出 SIM 卡和記憶卡

Insert memory card

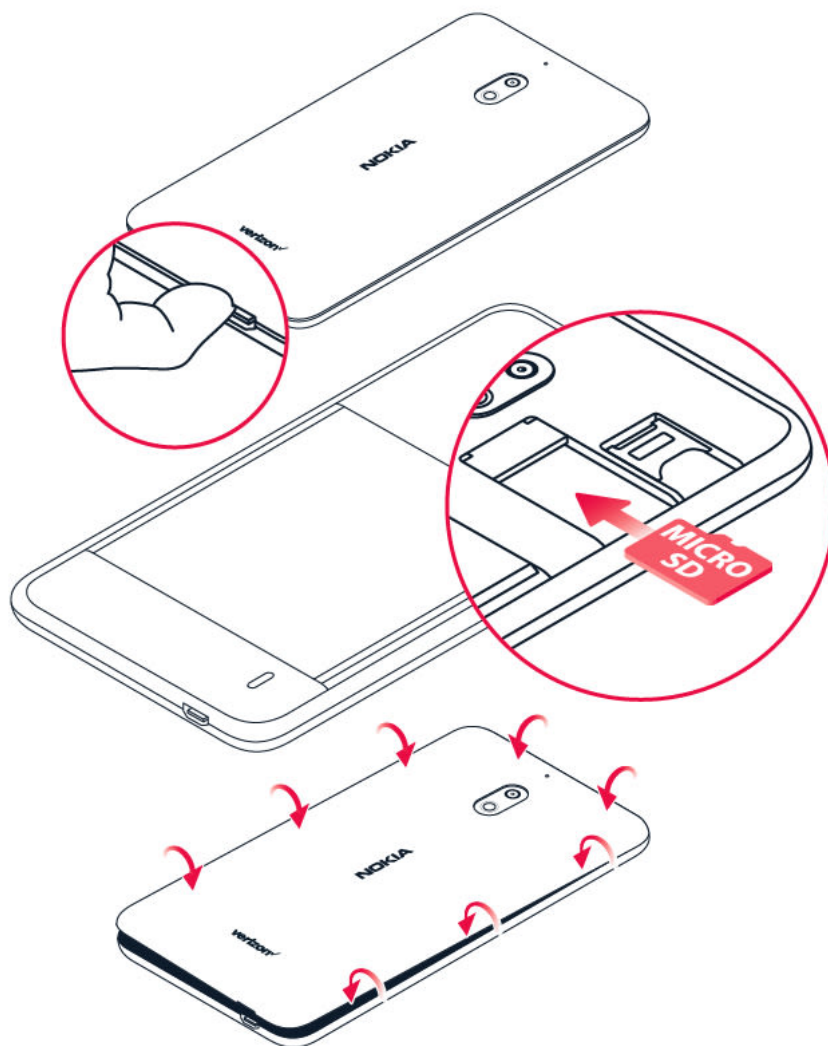

Note: The microSD card is sold separately. Important: Do not remove the memory card when an app is using it. Doing so may damage the memory card and the device and corrupt data stored on the card.


1. Place your fingernail in the USB connector cut-out at the bottom of the phone, bend the back cover open, and pop the cover off the phone.

2. Slide the microSD card into the microSD card slot with the gold contacts facing down.
3. Press the top edge of the back cover against the top edge of your phone, and then snap the cover into place, locking all the hooks around the edges of the cover.

Use only compatible memory cards approved for use with this device. Incompatible cards may damage the card and the device and corrupt data stored on the card.

Warning: The battery is embedded. Do not remove the metal covering over top.

Optional: Swap the SIM card

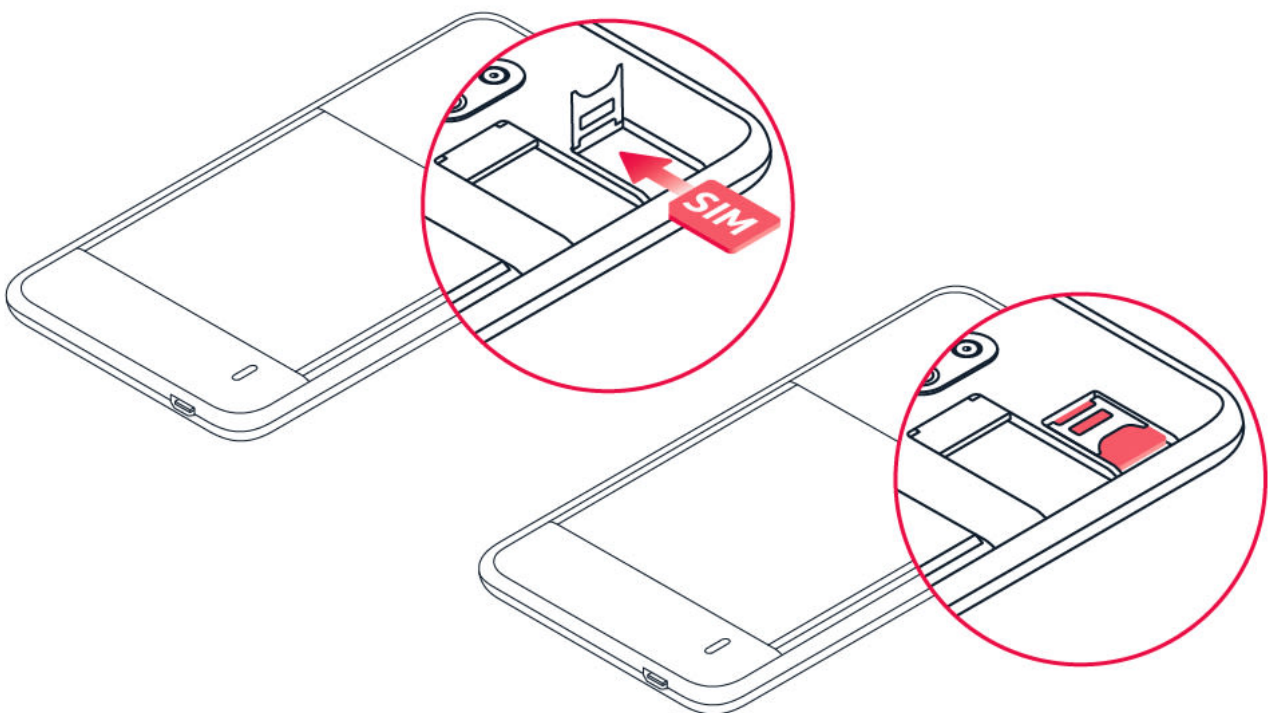


1. Your phone comes with the SIM card preinstalled, but if you want to swap the SIM, slide the SIM card holder to the left and open it up. Put a nano-SIM card in the SIM slot with the contact area face down.
2. Close down the holder and slide it to the right to lock it in place.



注意 取下後殼前，務必將裝置關機並拔掉充電器和任何其他配件。更換後殼時，避免碰觸到電子零件。要保存及使用本裝置時，請務必將後殼裝好。

CHARGE YOUR PHONE

為電池充電

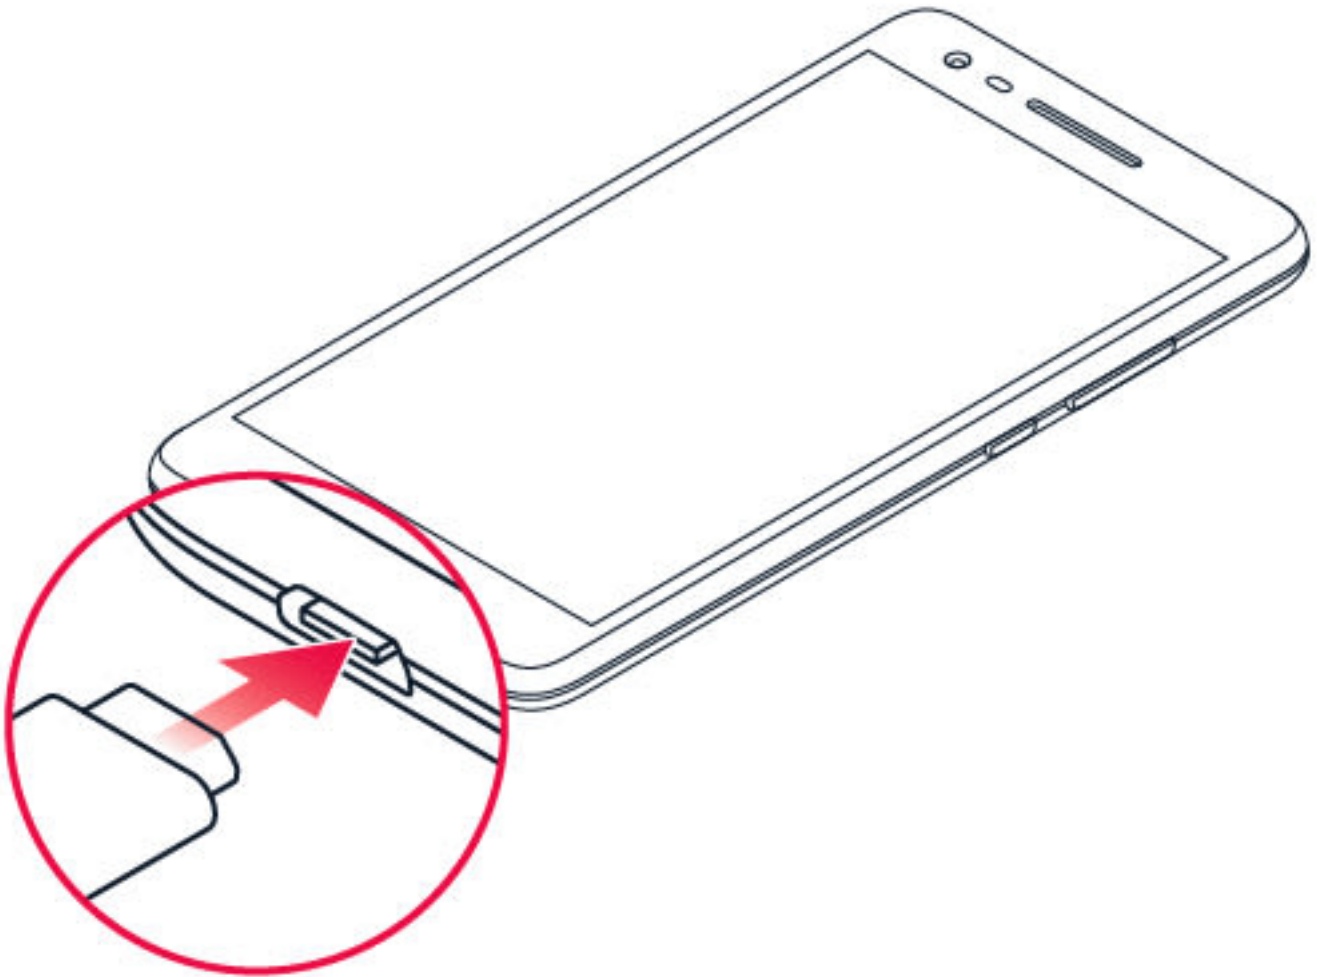

1. 將兼容充電器插入壁式插座。2. 將數據線連接至手機。

手機支援 USB micro-B 數據線。您也可以使用 USB 數據線，從電腦為您的手機充電，但是所需的充電時間可能會比較長。

如果電池已完全沒電，可能要過幾分鐘充電指示符號才會出現在螢幕上。

開機並設定您的手機

當您首次將手機開機時，手機會引導您設定網絡連線和手機設定。

將手機開機

1. 要將手機開機，請按住電源鍵，直到手機震動再放開。2. 完成開機後，選擇您的語言和地區。3. 依照手機上顯示的指示操作。

從前一部手機傳輸資料

您可以使用您的 Google 帳戶從舊手機傳輸資料到您的新手機。

要將舊手機上的資料備份到您的 Google 帳戶，請參考舊手機的用戶指南。

1. 點選 **設定** > **用戶和帳戶** > **新增帳戶** > **Google**。2. 選擇要將哪些資料還原到新手機上。當手機連線至互聯網後，會開始自動同步。

從前一部 Android™ 手機還原應用程式設定

如果您的前一部手機是 Android 手機，而且啟用了 Google 帳戶備份功能，則您可以還原應用程式設定和 Wi-Fi 密碼。

1. 點選 **設定** > **系統** > **備份**。2. 將 **備份到 Google 雲端硬碟** 設定為 **開啟**。

將手機鎖定或解鎖

鎖定手機

如果想要避免放在口袋或手提袋內的手機誤撥電話，您可以鎖定按鍵與螢幕。

要鎖定按鍵和螢幕，請按電源鍵。


將按鍵和螢幕解鎖

按下電源鍵，然後從下往上滑動螢幕。如果手機向您要求，請提供額外的認證。

使用觸控螢幕


重要： 避免刮傷觸控螢幕。請勿在觸控螢幕上使用真實的鋼筆、鉛筆或其他銳利物品。

輕按並按住以拖曳項目

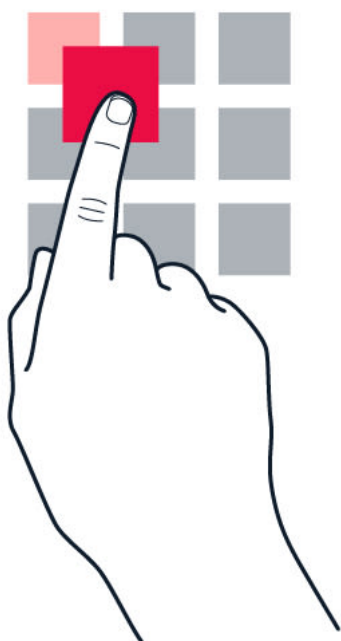


將手指放在項目上數秒鐘 然後將手指在螢幕上滑動。

滑動

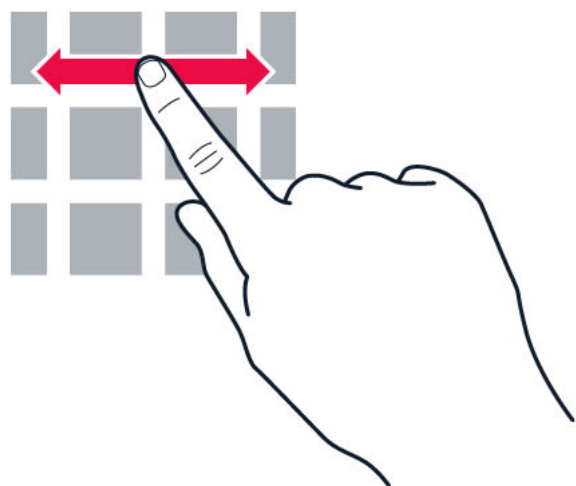


將手指放在螢幕上 然後朝所要的方向滑動手指。

在較長的清單或功能表中捲動

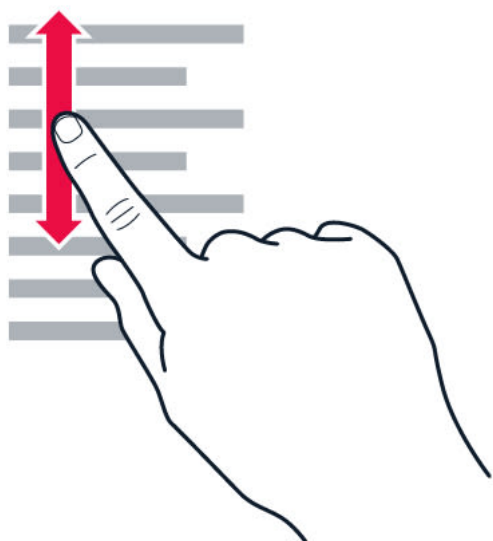

將手指在螢幕上以向上或向下撥動的方式快速滑動 然後提起手指 要停止捲動 請輕按螢幕。

放大或縮小

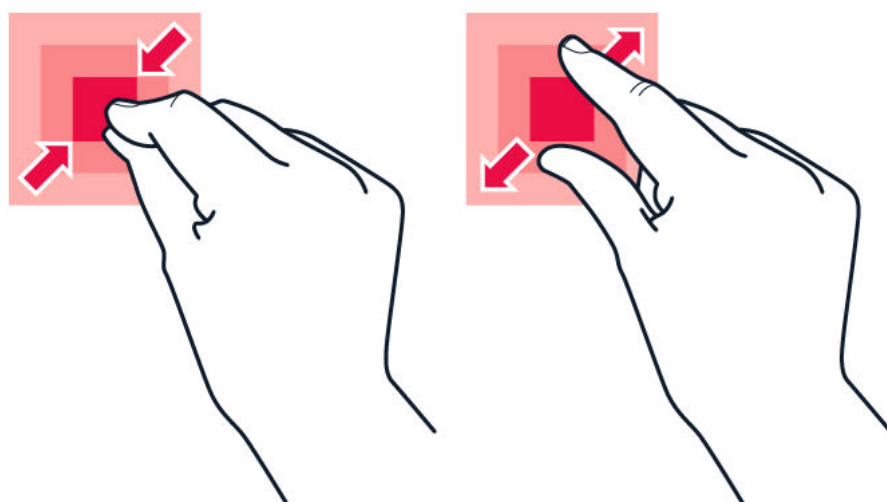


將兩根手指放在一個項目上 (例如地圖、相片或網頁) 然後滑動分開或併攏手指。

鎖定螢幕方向


當您將手機轉動 90 度時 螢幕會自動旋轉。


要將螢幕鎖定在垂直模式 請從螢幕頂端向下滑動 然後點選 **自動旋轉** 將其設定為 **垂直**。

使用導覽鍵

要查看已開啟的應用程式 請點選概覽鍵 。

要切換至其他應用程式 請點選您想要的應用程式 要關閉某個應用程式 請點選應用程式旁的 × 圖示。

要返回上一個畫面 請點選返回鍵 。手機會記住自從上一次鎖定螢幕後您使用過的所有應用程式和瀏覽過的網站。

要前往主畫面 請點選首頁鍵 。您先前使用的應用程式仍然會在背景中開啟。

3 基本功能

個人化您的手機

了解如何在主畫面上進行個人化設定，以及如何變更鈴聲。

變更桌布

點選 **設定** > **顯示** > **桌布**。

變更手機鈴聲

1. 點選 **設定** > **音效**。2. 點選 **電話鈴聲 (SIM1 卡)** 或 **電話鈴聲 (SIM2 卡)** 選擇相應 SIM 卡的鈴聲。

變更訊息通知音效

點選 **設定** > **音效** > **進階** > **預設通知音效**。

開啟和關閉應用程式

開啟應用程式

在主畫面上，點選某個應用程式圖示即可將其開啟。要開啟某個在背景中執行的應用程式，請點選 然後選擇該應用程式。

關閉應用程式

點選 然後在您想要關閉的應用程式上點選 。

尋找您的應用程式

在主畫面上，從螢幕底部向上滑動即可查看所有應用程式。


關閉所有執行中的應用程式

按 將所有應用程式向上捲動，然後點選 **全部清除**。

通知

藉由手機上的各種通知即時掌握最新動態。

使用通知面板

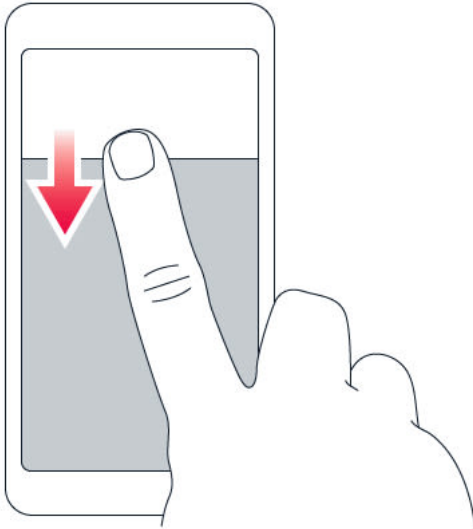


當您收到新通知 例如有訊息或未接來電時 螢幕頂端的狀態列上會出現指示符號。要查看這些通知的資訊 請將狀態列向下拖曳。要關閉此檢視 請在螢幕上向上滑動。

要開啟通知面板 請將狀態列向下拖曳。要關閉通知面板 請在螢幕上向上滑動。

要變更某個應用程式的通知設定 請點選 **設定** > **應用程式和通知** > **通知** > **應用程式通知** 然後點選應用程式名稱以開啟應用程式設定。您可以逐一關閉或開啟每個應用程式的通知。要查看有哪些應用程式不被允許傳送通知 請點選 **所有應用程式** > **應用程式：已關閉**。

使用快速設定圖示

要啟動特定功能 請點選通知面板中的快速設定圖示。要查看更多圖示 請將功能表向下拖曳。

要重新排列圖示 請點選  點選並按住某個圖示 然後將它拖曳到其他位置。


控制音量

調整音量

如果您在吵鬧的環境裡聽不見手機鈴聲 或通話的音量太大 您可以使用手機側邊的音量鍵依照喜好調整音量。

請勿連接會產生輸出訊號的產品 以免造成裝置損壞。請勿在音效插孔連接任何電源。如果連接任何非經認可用於搭配本裝置的外部裝置或耳機至音效插孔 請特別注意音量級別。

調整媒體和應用程式的音量

按下手機側邊的音量鍵以查看音量狀態列。點選  然後在媒體和應用程式的音量列將滑桿向左或向右拖曳。

將手機設為靜音

要手機設為靜音，請按降低音量鍵兩次。按第一次會將手機設為只有震動，第二次則將手機設為靜音。



貼士：不想要將手機設為靜音模式，卻又無法立即接聽嗎？要將來電靜音，請按降低音量鍵。您也可以設定在您拿起手機時將鈴聲靜音：點選 **設定** > **系統** > **手勢** > **拿起手機時靜音**，然後將其設定為開啟。

如果您想要能夠藉由翻轉手機拒接來電，點選 **設定** > **系統** > **手勢** > **翻轉以拒接來電**，然後將其設定為開啟。

螢幕擷取畫面

拍攝螢幕擷取畫面

要拍攝螢幕擷取畫面，請開啟通知欄，然後將狀態列向下拖曳，點選 **螢幕擷取**。您可以在 **Photos** 中檢視擷取的圖像。

使用部分應用程式與功能時無法拍攝螢幕擷取畫面。

電池使用時間

有效地運用手機，同時保有符合您使用需求的電池使用時間。以下這些步驟可節省您手機的電力。

延長電池使用時間

要節省電力：

- 務必為電池完全充電。
- 將不必要的音效（例如觸控音效）設為靜音。點選 **設定** > **音效** > **進階**，然後在 **其他音效和震動** 底下，選擇要保留的音效。
- 使用有線的耳機，而不要使用揚聲器。
- 設定手機螢幕在一小段時間後關閉。點選 **設定** > **顯示** > **進階** > **休眠**，然後選擇所要的時間。
- 點選 **設定** > **顯示** > **進階** > **亮度**，要調整亮度，請拖曳亮度滑桿，確認已經停用 **自動調整亮度**。
- 不讓應用程式在背景中執行：點選 ，然後關閉您不需要的應用程式。
- 啟用背景活動管理工具。啟用此功能後，部分應用程式或電郵的通知可能無法即時擷取。您可以藉由在白名單中新增或移除應用程式來管理手機電力。點選 **設定** > **電池** > **背景活動管理工具**。
- 開啟省電模式：點選 **設定** > **電池** > **省電模式**，然後將其設定為 **開啟**。
- 選擇性地使用定位服務：當不需要使用時關閉定位服務。點選 **設定** > **安全和位置** > **定位**，然後將其設定為 **關閉**。
- 選擇性地使用網絡連線：只有在需要時才啟動藍牙。使用 Wi-Fi 連線來連線至互聯網，而不要使用流動數據連線。讓手機停止掃描可用的無線網絡。點選 **設定** > **網絡與互聯網** > **Wi-Fi**，然後將其設定為 **關閉**。如果您正在聆聽音樂或使用手機，但是不想撥打或接聽電話，請開啟飛行模式。點選 **設定** > **網絡與互聯網** > **飛行模式**。

飛行模式會關閉與流動網絡的連線，並且關閉裝置的無線功能。

要節省電力：

1. 務必為電池完全充電。
2. 將不必要的音效 (例如觸控音效) 設為靜音。點選 **設定** > **音效** > **進階**，然後在 **其他音效和震動** 底下，選擇要保留的音效。
3. 使用有線的耳機，而不要使用揚聲器。
4. 設定手機螢幕在一小段時間後關閉。點選 **設定** > **顯示** > **進階** > **休眠**，然後選擇所要的時間。
5. 點選 **設定** > **顯示** > **進階** > **亮度**，要調整亮度，請拖曳亮度滑桿，確認已經停用 **自動調整亮度**。
6. 不讓應用程式在背景中執行：點選 ，然後關閉您不需要的應用程式。
7. 啟用背景活動管理工具。啟用此功能後，部分應用程式或電郵的通知可能無法即時擷取。您可以藉由在白名單中新增或移除應用程式來管理手機電力。點選 **設定** > **電池** > **背景活動管理工具**。
8. 開啟省電模式：點選 **設定** > **電池** > **省電模式**，然後將其設定為 **開啟**。
9. 選擇性地使用定位服務：當不需要使用時關閉定位服務。點選 **設定** > **安全和位置** > **定位**，然後將其設定為 **關閉**。
10. 選擇性地使用網絡連線：只有在需要時才啟動藍牙。使用 Wi-Fi 連線來連線至互聯網，而不要使用流動數據連線。讓手機停止掃描可用的無線網絡。點選 **設定** > **網絡與互聯網** > **Wi-Fi**，然後將其設定為 **關閉**。如果您正在聆聽音樂或使用手機，但是不想撥打或接聽電話，請開啟飛行模式。點選 **設定** > **網絡與互聯網** > **飛行模式**。

飛行模式會關閉與流動網絡的連線，並且關閉裝置的無線功能。

節省數據漫遊費用

只要變更流動數據設定，就能夠減少數據漫遊費用，讓電話帳單變得更省。要使用最佳的連線方式，請變更 Wi-Fi 和流動網絡設定。


數據漫遊是指您在不屬於您的網絡服務供應商擁有或運營的網絡中使用手機接收數據。漫遊時連線至互聯網 (特別是當您出國時) 會大幅增加數據傳輸費用。

使用 Wi-Fi 連線通常速度較快，而且費用低於使用流動數據連線。如果 Wi-Fi 及流動數據連線都可使用，您的手機會使用 Wi-Fi 連線。

連線到 Wi-Fi 網絡

1. 點選 **設定** > **網絡與互聯網** > **Wi-Fi**。
2. 確認 Wi-Fi 網絡設定已設定為 **開啟**。
3. 選擇您要使用的連線。

關閉流動數據連線

從螢幕頂端向下滑動，點選  **流動數據**，然後將 **流動數據** 設定為關閉。



貼士：要追蹤數據使用量，請點選 **設定** > **網絡與互聯網** > **數據用量**。

停止數據漫遊

點選 **設定** > **網絡與互聯網** > **流動網絡**，然後將 **漫遊** 設定為關閉。

輸入文字

了解如何使用手機的鍵盤快速又有效率地輸入文字。

使用屏幕鍵盤

使用屏幕鍵盤輸入內容非常簡單。手機在垂直或水平模式中都可以使用鍵盤。鍵盤配置在不同應用程式和語言中可能會稍有不同。

要開啟屏幕鍵盤，請點選一個文字方塊。

切換大小階字元

點選 Shift 鍵。要啟動 Caps Lock 模式，請點選 Shift 鍵兩次。要返回一般模式，請再次點選 Shift 鍵。

輸入數字或特殊字元

點選數字和符號鍵。某些特殊字元鍵可以叫出更多符號。要查看更多符號，點選並按住某個符號或特殊字元。

插入表情符號

點選表情符號鍵，然後選擇所要的表情符號。

複製或貼上文字

點選並按住某個單字，拖曳單字前後的標記標示要複製的區段。然後點選 **複製**。要貼上文字，請點選您要貼上文字的位置，然後選擇 **貼上**。

在字元中新增重音

點選並按住字元，然後點選重音字元 (如果鍵盤可支援)。

刪除字元

點選退格鍵。

移動游標

要編輯您剛輸入的文字，請點選文字，然後將游標拖曳到您要的位置。

使用鍵盤單字建議

手機在您輸入內容時會提供單字建議，幫助您更快速、更準確地完成輸入。部分語言可能不支援單字建議功能。

當您開始輸入單字時，手機會建議可能的單字。當您想要的單字顯示在建議列中時，請選擇該單字。要查看更多建議，請輕按並按住建議的單字。



貼士：如果建議的單字被標示為粗體，手機會自動使用它來取代您輸入的單字。如果該單字並不正確，請點選並按住它，即可看見幾個其他建議。

如果不要鍵盤在輸入期間提供單字建議，您可以關閉文字校正功能。點選 **設定** > **系統** > **語言和輸入設定** > **虛擬鍵盤**，選擇您平常使用的鍵盤。點選 **文字校正**，然後關閉您不想使用的文字校正方式。

校正單字

如果您發覺某個單字的拼字錯誤，請輕按它，即可看見校正該單字的建議。

關閉拼字檢查

點選 **設定** > **系統** > **語言和輸入設定** > **進階** > **拼字檢查**，然後將 **拼字檢查** 設定為 **關閉**。

日期和時間

掌握時間 – 了解如何將手機當作時鐘以及鬧鐘，以及如何將您的約會、工作和排程保持在最新狀態。

設定日期和時間

輕按 **設定** > **系統** > **日期和時間**。

自動更新時間和日期

您可以設定讓手機自動更新時間、日期與時區。自動更新是一項網絡服務，可能會因您的所在地區或網絡服務供應商而無法使用。

1. 點選 **設定** > **系統** > **日期和時間**。2. 將 **自動設定日期和時間** 設定為開啟。3. 將 **自動設定時區** 設定為開啟。

將時鐘變更為 24 小時制


輕按 **設定** > **系統** > **日期和時間**，然後將 **使用 24 小時格式** 設定為開啟。

時鐘和鬧鐘

您的時鐘不僅僅是鬧鐘 – 了解您還能做些什麼。

使用倒數計時器

使用倒數計時器來計算烹調時間，煮菜就不會再燒焦了。

1. 點選 **時鐘** >  **計時器**。
2. 設定計時器的時間長度。


使用碼錶

您可以使用碼錶來了解在跑道上的進步幅度。


點選 **時鐘** >  **碼錶**。

設定鬧鐘

您可以將手機當作鬧鐘使用。

1. 點選 **時鐘** >  **鬧鐘**。
2. 要新增鬧鐘，請點選 。
3. 要修改現有的鬧鐘，請點選該鬧鐘。要設定在特定日期重複的鬧鐘，請勾選 **重複**，然後標示星期幾。



鬧鐘重響

如果您還不想馬上起床，當鬧鐘響起時，請將鬧鐘向左滑動。要調整重響的間隔長度，請點選 **時鐘** >  > **設定** > **重響長度**，然後選擇您喜歡的長度。

關閉鬧鐘

當鬧鐘響起時，請將鬧鐘向右滑動。

刪除鬧鐘

點選 **時鐘** >  **鬧鐘**，選擇鬧鐘，然後點選  **刪除**。

計算機

拋開您的口袋型計算機，您的手機已經內置了一部計算機。

使用計算機

點選 **計算機**。

要使用進階計算機 請將螢幕右邊緣的長條向左滑動。

無障礙設定

您可以變更各種設定 讓手機更容易使用。

增大或減小字體大小

是否想要在您的手機上使用更大的字體？

1. 點選 **設定** > **無障礙設定**。2. 點選 **字體大小**。要增大或減小字體大小 請拖曳字體大小級別滑桿。

增大或減小顯示大小




是否想要增大或減小螢幕上顯示的項目？

1. 點選 **設定** > **無障礙設定**。2. 點選 **顯示大小**。要調整顯示大小 請拖曳顯示大小級別滑桿。

4 與朋友和家人保持聯繫

通話

撥打電話

1. 點選 。2. 輸入電話號碼，或點選  然後選擇您要撥打的聯絡人。3. 點選  如果您已插入第二張 SIM 卡，請點選對應的圖示，以便從特定 SIM 卡撥打電話。

接聽來電

當手機響鈴時，向上滑動即可接聽來電。



__貼士：__ 不想要將手機設為靜音模式，卻又無法立即接聽嗎？要將來電靜音，請按降低音量鍵。


拒接來電

要拒接來電，請向下滑動。

通訊錄

您可以在此儲存和管理朋友及家人的電話號碼。

從通話記錄儲存聯絡人

1. 在 **電話** 中，點選  以查看通話記錄。2. 點選您想要儲存的號碼。3. 選擇您是否要 **建立新聯絡人** 或 **新增至聯絡人**。4. 輸入聯絡人的相關資訊，然後點選 **儲存**。

新增聯絡人

1. 點選 **通訊錄** > 。2. 輸入相關資訊。3. 點選 **儲存**。



編輯聯絡人

1. 點選 **通訊錄**，然後點選您想要編輯的聯絡人。2. 點選 。3. 編輯資訊。4. 點選 **儲存**。

搜尋聯絡人

1. 點選 **通訊錄**。
2. 點選 。

篩選聯絡人清單

點選 **通訊錄** >  >  **設定** 點選聯絡人清單底下的 **排序依據** 或 **姓名格式**。




匯入或匯出聯絡人

點選 **通訊錄** >  >  **設定** > **匯入/匯出**。

傳送與接收訊息

通過短訊與朋友和家人保持聯繫。

傳送訊息

1. 點選 **訊息**。
2. 點選 。
3. 要新增收件者 請在收件者方塊中輸入對方的電話號碼 要將聯絡人新增為收件者 請開始輸入姓名 然後點選聯絡人。
4. 選擇所有收件者後 點選 。
5. 在文字方塊中輸入您的訊息內容。
6. 點選 。




貼士：如果想要在訊息中傳送相片 請點選 **相簿** 點選您想要分享的相片 然後點選  選擇 **訊息**。

閱讀訊息

1. 點選 **訊息**。
2. 點選您想要閱讀的訊息 您也可以從通知面板閱讀訊息 從螢幕頂端向下滑動 然後點選訊息。

回覆訊息

1. 點選 **訊息**。
2. 點選您想要回覆的訊息。
3. 在訊息下方的文字方塊中輸入您的回覆內容 然後點選 。

電郵

當您外出時 可以使用手機來閱讀和回覆電郵。

新增電郵帳戶


當您首次使用 Gmail 應用程式時，手機會要求您設定電郵帳戶。

1. 輕按 **Gmail**。
2. 您可以選擇與您的 Google 帳戶連結的電郵地址，或輕按 **新增電郵地址**。
3. 新增所有帳戶後，輕按 **前往 GMAIL**。

刪除電郵帳戶

1. 點選 **設定** > **用戶和帳戶**。
2. 點選您要刪除的帳戶，然後點選 **移除帳戶**。

傳送電郵

1. 輕按 **Gmail**。
2. 輕按 。
3. 在 **收件者** 方塊中輸入一個地址，或輕按 **:** > **自通訊錄新增**。
4. 輸入訊息主旨和電郵內容。
5. 輕按 **➤**。

閱讀及回覆電郵

1. 點選 **Gmail**。
2. 點選您想要閱讀的訊息。
3. 要回覆訊息，請點選 **↩**，或點選 **:** > **全部回覆**。

刪除電郵

1. 點選 **Gmail**。
2. 點選您想要刪除的訊息，然後點選 **■**。
3. 要刪除多則訊息，請點選有收件者姓名縮寫的圓圈以選擇訊息，然後點選 **■**。

享受社交生活

想要與生活周遭的人們聯繫並分享各種事物嗎？通過各種社交應用程式，您可以隨時掌握朋友們的最新動態。

社交應用程式

要和您的家人、朋友保持聯繫，請登入您的即時通訊，分享與社交網絡服務。從主畫面選擇您要使用的服務。社交應用程式可以從 **Google Play 商店** 中取得。可用的服務可能會因情況而不同。

Installing apps

1. From the Home screen, tap **Apps** > **Play Store**.
2. Tap the search bar to look for apps, or select apps from your recommendations.
3. In the app description, tap **INSTALL** to download and install the app.


5 相機

相機基本功能

如果您的手機就可以為您捕捉精采時刻，何必還要另外帶一台相機呢？只要使用手機上的相機，就可以輕鬆拍攝相片或錄製影片。



拍攝相片

拍攝銳利而鮮明的相片，捕捉美好時光，將它們一一收藏在您的相簿中。

1. 點選 **相機**。
2. 對準目標並對焦。
3. 點選 。



拍攝自拍照

想要拍出完美的自拍嗎？手機的前方相機可以幫助您輕鬆完成自拍。





1. 點選 **相機**。
2. 點選  切換至前方相機。
3. 對準目標並對焦。
4. 點選 。

錄製影片

錄製影片

1. 點選 **相機**。
2. 要切換至錄影模式，請向左滑動。
3. 點選  **影片** 以開始錄影。
4. 要停止錄影，請點選 。
5. 要返回相機模式，請向右滑動。

錄製慢動作影片

1. 要切換至錄影模式，請向左滑動。
2. 點選 。
3. 點選  **慢動作**。
4. 點選  **慢動作** 以開始錄影。
5. 要停止錄影，請點選 。



像專業人士一樣使用相機

使用相機的各種模式來強化相片質素。

了解您的相機設定



在相機應用程式中，點選  >  **設定**，即可深入了解各項設定。

以手動模式使用相機



通過手動模式，您可以拍攝近拍、廣角相片，也可以調整 AWB (自動白平衡)。要嘗試手動模式，點選 **相機** >  >  **手動**。

使用計時器拍攝相片

想要留一些時間讓自己也能從容入鏡嗎？您可以試試計時器。

1. 點選 **相機**。
2. 點選  按鈕會顯示計時器設定。要變更設定，請再次點選按鈕。
3. 選擇計時器的時間長度。
4. 點選  **相片**。

拍攝高質素相片

在相機應用程式中，點選  >  **設定** > **解析度**，然後依照您的喜好設定解析度。

將相片和影片儲存在記憶卡中

如果手機中有記憶卡，且手機記憶體空間不足，請將拍攝的相片和錄製的影片儲存在記憶卡中。



貼士：為了獲得最佳影片畫質，請使用手機記憶體錄製影片。如果您要使用記憶卡來錄製影片，建議 microSD 卡選用知名製造商所生產的高速 4 – 128GB 記憶卡。

變更相片和影片的儲存位置

1. 點選 **相機**。
2. 點選  >  **設定** > **資料儲存空間**。

您的相片和影片

在手機上檢視相片和影片

想要重溫那些重要的時刻嗎？您可以在手機上檢視相片和影片。

點選 **Photos**。

將相片和影片複製到電腦


是否想要在較大的螢幕上檢視您的相片或影片？您可以用電腦檢視這些項目。

您可以使用電腦的檔案管理程式將相片和影片複製或移動到電腦。

使用兼容的 USB 數據線將手機連接到電腦。要設定 USB 連線類型，請開啟通知面板，然後點選 USB 通知。

分享相片和影片

您可以快速、輕鬆地和朋友及家人分享您拍攝的相片和影片。

1. 在 **Photos** 中 點選您要分享的相片 然後點選 。
2. 選擇您想要分享相片或影片的方式。

6 互聯網和連線

啟動 Wi-Fi

使用 Wi-Fi 連線通常速度較快，而且費用低於使用流動數據連線。如果 Wi-Fi 及流動數據連線都可使用，您的手機會使用 Wi-Fi 連線。

開啟 Wi-Fi

1. 點選 **設定** > **網絡與互聯網** > **Wi-Fi**。2. 將 Wi-Fi 設定為 **開啟**。3. 選擇您要使用的連線。

當螢幕頂端的狀態列上顯示  時，表示 Wi-Fi 連線是啟用的。

重要： 使用加密以提高 Wi-Fi 連線的安全性。使用加密可減少他人接入您數據的風險。




貼士： 如果您想要在無法接收衛星訊號時追蹤位置，例如當您處在室內或是高大的建築物之間時，開啟 Wi-Fi 定位可以改善定位精確度。

注意： 在部分國家/地區可能對 Wi-Fi 的使用有所限制，例如，在歐盟，您只能在室內使用 5150 – 5350 MHz Wi-Fi，而在美國和加拿大，您只能在室內使用 5.15 – 5.25 GHz Wi-Fi。如要獲取更多資料，請向您當地的授權機構查詢。


重要： 使用加密以提高 Wi-Fi 連線的安全性。使用加密可減少他人接入您數據的風險。

使用流動數據連線

關閉流動數據連線

從螢幕頂端向下滑動，點選  **流動數據**，然後將 **流動數據** 設定為關閉。

開啟流動數據連線

從螢幕頂端向下滑動，點選  **流動數據**，然後將 **流動數據** 設定為開啟。

漫遊時使用流動數據連線

點選 **設定** > **網絡與互聯網** > **流動網絡**，然後將 **漫遊** 設定為 **開啟**。¹



貼士： 要追蹤數據使用量，請點選 **設定** > **網絡與互聯網** > **數據用量**。¹

漫遊時連線至互聯網（特別是當您出國時）會大幅增加數據傳輸費用。

瀏覽網頁

使用手機將您的電腦連線至網絡。

外出時也能輕鬆在筆記型電腦上使用互聯網。只要將手機設定成 Wi-Fi 熱點，就能在筆記型電腦或其他裝置上使用流動數據連線接入互聯網。

1. 點選 **設定** > **網絡與互聯網** > **可攜式熱點和網絡共享**。2. 將 **Wi-Fi 熱點** 設定為開啟以通過 Wi-Fi 共享您的流動數據連線。開啟 **USB 網絡共享** 以使用 USB 連線，或開啟 **藍牙網絡共享** 以使用藍牙。

另一部裝置會使用您數據計劃傳輸數據，因此可能會產生數據傳輸費用。如要獲取可用性和費用的資料，請聯絡網絡服務供應商。

開始瀏覽網頁

您不需要用到電腦，只要在手機上就能輕鬆地瀏覽互聯網。實時觀看新聞、造訪您最喜愛的網站。您可以使用手機上的瀏覽器來瀏覽互聯網上的網頁。

1. 點選 **Chrome**。2. 輸入網址，然後點選 **→**。



貼士：如果您的網路服務供應商不向您收取固定的資料傳輸費用，為了節省資料費用，請使用 Wi-Fi 網路連線至網際網路。

開啟新的分頁

當您想要同時瀏覽多個網站時，您可以開啟新的瀏覽器分頁，並可在其間切換。

在 Chrome 中：

1. 點選網址列旁的方塊。2. 點選 **+**。

在分頁之間切換

在 Chrome 中：

1. 點選網址列旁的方塊。2. 點選您想要的分頁。

關閉分頁

在 Chrome 中：

1. 點選網址列旁的方塊。2. 在您要關閉的分頁上點選 **X**。

搜尋網絡

通過 Google 搜尋探索網絡和外面的世界。您可以使用鍵盤來輸入搜尋單字。

在 Chrome 中：

1. 點選搜尋列。
2. 在搜尋方塊中輸入搜尋單字。
3. 點選 →。

您也可以從建議的相符項目中選擇搜尋單字。

有效地使用您的數據計劃

如果您很在意數據使用的費用，手機可協助您防止部分應用程式在背景執行時傳送和接收數據。

1. 點選 **設定** > **網絡與互聯網** > **數據用量** > **數據節省模式**。
2. 將 **數據節省模式** 設定為 **開啟**。

關閉連線

關閉互聯網連線

關閉在背景中開啟的互聯網連線可節省電池電力。您不需關閉任何應用程式即可進行此項操作。

1. 點選 **設定** > **網絡與互聯網** > **Wi-Fi**。
2. 將 **Wi-Fi** 設定為 **關閉**。

關閉流動數據連線

從螢幕頂端向下滑動，點選 **流動數據**，然後將 **流動數據** 設定為關閉。

開啟飛行模式

1. 點選 **設定** > **網絡與互聯網**。
2. 開啟 **飛行模式**。

飛行模式會關閉與流動網絡的連線，並且關閉裝置的無線功能。請遵守航空公司以及任何適用的法律或法規所提供的指示和安全要求。如果允許使用，您可以在飛行模式下連線到 Wi-Fi 網絡以瀏覽互聯網，或開啟藍牙分享功能。

藍牙

您可以和其他兼容裝置建立無線連線，例如手機、電腦、耳機和汽車套裝。您也可以將相片傳送到兼容手機或您的電腦。

連線至藍牙配件

您的手機可以連線至許多實用的藍牙裝置。例如，使用無線耳機（必須另行選購），您就可以使用免提的方式進行通話，方便您在通話期間繼續工作。例如繼續使用電腦。將手機與藍牙裝置連線的過程稱為配對。

1. 點選 **設定** > **已連接的裝置** > **藍牙**。2. 將 **藍牙** 設定為 **開啟**。3. 確認另一個裝置已開機。您可能必須從該裝置開始配對程序。如要獲取更多資料，請參閱其他裝置的用戶指南。4. 要將手機與裝置配對，請在已找到的藍牙裝置清單上點選裝置。5. 您可能必須輸入密碼。如要獲取更多資料，請參閱其他裝置的用戶指南。

由於採用藍牙無線技術的裝置使用無線電波進行通訊，因此，裝置無需相互直接對準。不過，藍牙裝置彼此間的距離必須在 10 米之內（33 英尺），但也可能受到障礙物（例如：牆壁）或其他電子裝置的干擾而防礙通訊。

已配對的裝置可以在藍牙功能啟動時連線至手機。其他裝置只有當藍牙設定檢視開啟時才能偵測您的手機。

請勿與不明裝置配對或接受不明裝置的連接要求，如此就能協助保護手機免於有害內容的危害。

移除配對

如果您再也不需要在手機上使用已配對的裝置，您可以移除配對。

1. 點選 **設定** > **已連接的裝置** > **藍牙**。2. 點選裝置名稱旁的 。3. 點選 **忘記**。

使用藍牙連線至朋友的手機

您可以使用藍牙以無線方式連線到朋友的手機，彼此分享相片和其他內容。


1. 點選 **設定** > **已連接的裝置** > **藍牙**。2. 確認兩部手機的藍牙功能均已開啟。3. 確認手機彼此能搜尋到對方。您必須停留在藍牙設定檢視中，對方的手機才能偵測您的手機。4. 您可以查看範圍內的藍牙手機，點選您想要連線的手機。5. 如果該手機需要密碼，請輸入或接受密碼，然後點選 **配對**。

只有在首次連線時才會使用密碼。

使用藍牙傳送內容

當您想要分享內容，或將拍攝的相片傳送給朋友時，可以使用藍牙將內容傳送到兼容的裝置。

您可以同時使用多個藍牙連線。例如，使用藍牙耳機時，您仍可傳送內容至另一個裝置。

1. 點選 **設定** > **已連接的裝置** > **藍牙**。2. 將 **藍牙** 設定為 **開啟**。3. 前往您要傳送的内容，然後點選  > **藍牙**。4. 點選要連線的裝置。您可查看範圍內的藍牙裝置。5. 如果該裝置需要密碼，請輸入密碼。密碼可由您任意指定，但是兩部裝置上都必須輸入相同的密碼。某些裝置的密碼是固定的。如要獲取更多資料，請參閱裝置的用戶指南。

收到的檔案所儲存的位置，須視另一部裝置而定。如要獲取更多資料，請參閱其他裝置的用戶指南。

VPN

您可能需要虛擬私人網絡 (VPN) 連線才能接入公司資源，例如內部網絡或公司電郵，或者，在某些個人用途也可以使用 VPN 服務。

請洽詢公司的 IT 系統管理員，以取得 VPN 設定的詳細資料，或瀏覽 VPN 服務的網站以獲得更詳盡的資訊。

使用安全的 VPN 連線

1. 點選 **設定** > **網絡與互聯網** > **VPN**。2. 要新增 VPN 設定檔，請點選 **+**。3. 依照公司 IT 系統管理員或 VPN 服務的指示輸入設定檔中所需的資訊。

編輯 VPN 設定檔

1. 輕按設定檔名稱旁的 **⚙**。2. 視需要變更資訊。

刪除 VPN 設定檔

1. 點選設定檔名稱旁的 **⚙**。2. 點選 **忘記 VPN**。

7 音樂和影片

音樂

隨時隨地都能聆聽您喜愛的音樂。

播放音樂

1. 點選 **Play 音樂** > ≡ > **音樂媒體庫**。2. 點選您想要播放的歌手、專輯、歌曲、音樂類型或播放清單。

暫停或恢復播放

點選 **⏸** 可暫停，而 **▶** 則可恢復播放。



貼士：要隨機播放歌曲，請點選 **⌵**。

建立播放清單

將歌曲整理成不同的播放清單，如此就能依照心情聆聽適合的音樂。

1. 當播放歌曲時，點選 **⋮** > **加入播放清單**。2. 要將歌曲新增至新的播放清單，請點選 **新播放清單**，或者要將歌曲新增到現有的播放清單，從清單中然後選擇播放清單。

將歌曲新增至手機

如果您有儲存在電腦上的音樂或影片，但是也想要在手機上使用這些內容，您可以使用 USB 數據線在手機和電腦之間同步媒體內容。

1. 使用 USB 數據線將手機連接到兼容電腦。2. 在電腦的檔案管理程式中（例如 Windows 檔案總管或 macOS Finder）將歌曲和影片拖放到您的手機。

影片

外出時將您喜愛的媒體帶著走，無論您身在何處，都可以觀賞影片。

播放影片

點選 **Photos**，然後點選您要播放的影片。



貼士：要暫停播放，請點選 **⏸**；要恢復播放，請點選 **▶**。


將影片快轉或倒轉

要將影片快轉或倒轉，請將螢幕底部的滑桿向右或向左拖曳。

FM 收音機

收聽 FM 收音機

即使在外出時，也能輕鬆收聽您最愛的收音機電台。

1. 要收聽收音機，需要連接兼容耳機至手機。耳機的作用就像天線一樣。¹ 2. 當您連接耳機後，點選 **FM 收音機**。3. 要開啟或關閉收音機，點選 。




疑難排解貼士：如果收音機無法運作，請確認耳機已確實插妥。

前往下一個或上一個電台


點選  或 。

儲存收音機電台


想要稍後收聽某個收音機電台嗎？您可以將電台位置儲存下來。

要儲存您正在收聽的電台，請點選 。


檢視已儲存的電台清單

點選  > **我的最愛清單**。

從我的最愛移除電台

當收聽電台時，點選 。



貼士：要使用手機的揚聲器收聽收音機電台，點選  > **揚聲器開啟**，將耳機保持連接。

耳機可能必須另行選購。

1

8 組織您的一天

日曆

掌握時間 – 了解如何將您的約會、工作和排程保持在最新狀態。

管理日曆

點選 **日曆** > ≡ 然後選擇您要查看的日曆類型。


當您在手機上新增帳戶時，會自動新增日曆。要新增具有日曆的新帳戶，請前往應用程式功能表，然後點選 **設定** > **用戶和帳戶** > **新增帳戶**。

新增活動

要記住約會或活動，您可以將它新增到日曆中。

1. 在 **日曆** 中，點選 **+**，然後選擇一種項目類型。2. 輸入想要的詳細資料並設定時間。3. 要讓某活動在特定日期重複，請點選 **更多選項** > **不重複**，然後選擇活動的重複頻率。4. 要編輯提醒，請點選提醒時間，然後選擇您所需的時間。



貼士： 如要編輯活動，請輕按您所要的活動以及 ，然後編輯所需的詳細資料。

刪除活動

1. 輕按活動。2. 輕按 **⋮** > **刪除**。

9 地圖

尋找地點並使用導航

尋找地點

Maps Go 可協助您找到特定位置和商家。

1. 點選 **Maps Go**。2. 在搜尋列中輸入搜尋文字 例如街道地址或地點名稱。3. 從您一邊輸入一邊出現的相符建議清單中選取一個項目 或在鍵盤上點選 → 開始搜尋。


地點會顯示在地圖中 如果找不到搜尋結果 請確認搜尋文字的拼字是否正確。

查看您的目前位置

點選 **Maps Go** > 。

獲取前往地點的路線指引

您可以使用目前位置或任何其他地點當作起點 獲取步行 開車或使用公共運輸的路線。

1. 點選 **地圖** 在搜尋列中輸入您要取得路線指引的地點。2. 點選 **搜尋路線** 圓圈中的圖示代表運輸模式 預設的導航模式是開車  如果您需要步行或公共運輸的導航路線 請從搜尋列底下選擇適當的模式。3. 如果您不想將目前位置當作起點 請點選 **您的位置** 然後搜尋要當作起點的位置。4. 點選 **開始** 以開始導航。

路線會顯示在地圖上 並且顯示到達目的地的預估所需時間 要查看詳細的路線 請從螢幕底部向上滑動以獲取資料。

使用定位服務

使用地圖來找出您目前的所在位置 並將位置資訊附加到您拍攝的相片中 如果手機可以通過衛星或網絡定位技術判斷您的位置 就可以在相片或影片中附加位置資訊 如果在您分享的相片或影片中包含位置資訊 其他觀賞相片或影片的人可能會看見此位置資訊 某些應用程式可以使用您的位置資訊 為您提供更多元化的服務。

開啟定位服務

您的手機可以使用衛星定位系統、Wi-Fi 或網絡 (基地台 ID) 架構的定位功能 在地圖上顯示您的位置。位置數據是否可用 準確性和完整度需視您的位置 環境 第三方來源等而定 且可能會受到限制 例如，位置數據在建築物內或地下可能無法使用。輔助 GPS (A-GPS) 網絡服務和其他類似的 GPS 強化功能以及 GLONASS 會使用流動網絡擷取位置資料 並協助計算您的目前位置。某些衛星定位系統可能需通過流動網絡傳輸少量資料 如果要節省資料傳送費用 例如在旅行時 您可以在手機設定中關閉流動數據連

線。Wi-Fi 定位可以在沒有衛星訊號時改善定位精準度，尤其是當您處在室內或是高大的建築物之間時。如果您所在的地點對於使用 Wi-Fi 有所限制，可以在手機設定中關閉 Wi-Fi。

從螢幕頂端向下滑動，然後點選 **位置** 以開啟定位服務。

10 應用程式與服務

GOOGLE PLAY

Google Play 可以讓您的 Android 手機發揮全部潛力，無論是應用程式、音樂、電影和圖書，隨時都能為您提供最佳娛樂。您只需要一個 Google 帳戶。

在手機上新增 Google 帳戶

1. 點選 **設定** > **用戶和帳戶** > **新增帳戶** > **Google**。如果手機向您詢問，請確認您的裝置鎖定方式。
2. 輸入您的 Google 帳戶認證，然後點選 **下一步**，或者，要建立新帳戶，請點選 **建立帳戶**。
3. 依照手機上的指示操作。

下載應用程式

釋放手機的潛能，Google Play 商店中有成千上萬的應用程式等待您來發掘。¹

1. 點選 **Play 商店**。
2. 點選搜尋列以尋找應用程式，或從推薦清單中選擇應用程式。
3. 在應用程式描述中，點選 **安裝** 即可下載並安裝應用程式。

要查看您的應用程式，請前往主畫面，然後從螢幕底部向上滑動。

更新應用程式

更新您從 **Play 商店** 下載的應用程式以獲得所有最新功能和錯誤修復。

1. 點選 **Play 商店** > **≡** > **我的應用程式和遊戲** 以查看所有可用的更新。
2. 點選有可用更新的應用程式，然後點選 **更新**。

您也可以一次更新所有應用程式。在 **我的應用程式和遊戲** 中，點選 **全部更新**。

移除已下載的應用程式

點選 **Play 商店** > **≡** > **我的應用程式和遊戲**，選擇您想要移除的應用程式，然後點選 **解除安裝**。

通過 Google Play 取得音樂、電影或書籍

有了 Google Play，您可以存取無數歌曲、電影和書籍。

點選 **Play 音樂**、**Play 電影** 或 **Play 圖書** 以獲取更多資訊。

¹ 您必須在手機上新增一個 Google 帳戶，才能使用各項 Google Play 服務。Google Play 提供的部分內容必須付費取得。要新增一種付款方法，請點選 **Play 商店** > **功能表** > **帳戶** > **付款方法**。在購買 Google Play 中的內容時，務必事先獲得付款方法擁有者的許可。

11 軟件更新與備份

更新手機的軟件

跟上腳步 – 無線更新手機軟件及應用程式，為您的手機取得更多新功能和增強功能。更新軟件也可能會提升手機的效能。

安裝可用的更新

點選 **設定** > **系統** > **系統更新** > **檢查更新** 以檢查是否有可用的更新。

當手機通知您有可用的更新時，只要依照手機螢幕上顯示的指示操作即可。如果手機的記憶體不足，您可能需要將應用程式、相片和其他內容移動至記憶卡。

警告：當您安裝軟件更新時，您將無法使用裝置 (即使是撥打緊急電話)，直到安裝完成且裝置重新開機後方可使用。

開始更新前，請連接充電器或確認裝置的電池有足夠電量，並且連線至 Wi-Fi，因為更新套件可能會用到流動數據。

備份您的資料

為確保您的資料安全無虞，請使用手機的備份功能。您的裝置資料 (例如 Wi-Fi 密碼和通話記錄) 和應用程式資料 (例如設定，以及由應用程式儲存的檔案) 將會進行遠端備份。

開啟自動備份

點選 **設定** > **系統** > **備份**，然後將備份設定為開啟。

從手機還原原廠設定並移除私人內容

意外總是不請自來 – 如果手機的運作不正常，您可以恢復手機設定。又或者，如果您購買了新的手機，或是因其他因素而想要將您的舊手機丟棄或回收處理，這裡有一些方式可以移除您的個人資訊和內容。請注意：移除所有私人內容為自身責任。

重設您的手機

1. 點選 **設定** > **系統** > **重設選項** > **清除所有資料 (恢復原廠設定)**。2. 依照手機上顯示的指示操作。

儲存空間

要查看您還有多少可用記憶體，點選 **設定** > **儲存空間**。

查看手機的可用記憶體

如果手機記憶體空間即將用盡，請先檢查您不再需要使用的項目，然後移除這些項目：

- 短訊、多媒體短訊及電郵
- 聯絡人項目及詳細資料
- 應用程式
- 音樂、相片或影片

您也可以將檔案移動到記憶卡，不必將它們移除。

記憶卡的品質對手機效能影響甚巨。為了發揮手機最佳效能，請使用知名製造商所生產的高速 4 – 128GB 記憶卡。

僅使用經認可用於本裝置的兼容記憶卡。不兼容的記憶卡可能會損壞卡及裝置，亦可能會毀壞儲存於卡內的數據。

要查看您還有多少可用記憶體以及記憶體的使用狀況，請點選 **設定** > **儲存空間**。

移除已下載的應用程式

點選 **Play 商店** > **≡** > **我的應用程式和遊戲**，選擇您想要移除的應用程式，然後點選 **解除安裝**。

停用應用程式

部分預先安裝在裝置上的應用程式無法由您自行刪除。不過，您可以將這些應用程式停用，它們就會從裝置的應用程式清單中隱藏。如果您停用了某個應用程式，日後還是可以重新啟用。

1. 點選 **設定** > **應用程式和通知**。2. 點選 **應用程式資訊**。3. 點選應用程式名稱。4. 點選 **停用**。部分應用程式可能無法停用。

如果某個已安裝的應用程式需要使用到已移除的應用程式，則已安裝的應用程式可能會停止運作。如要獲取詳細資料，請參閱已安裝應用程式的用戶文件。

重新啟用已停用的應用程式

您可以將已經停用的應用程式重新加入應用程式清單。

1. 點選 **設定** > **應用程式和通知**。2. 點選 **應用程式資訊**。3. 點選 **所有應用程式** > **停用的應用程式**。4. 點選應用程式名稱。5. 點選 **啟用**。

在手機和電腦之間複製內容

您可以在手機和電腦之間複製您所建立的相片、影片和其他內容以進行展示或儲存。

1. 使用兼容的 USB 數據線將手機連接到兼容電腦。2. 在電腦上，開啟一個檔案管理程式，然後瀏覽到您的手機。3. 從手機拖放項目到電腦，或從電腦拖放到手機。

請確認您將檔案放置到手機上的正確資料夾中，否則您可能會無法看到它們。

12 保護您的手機

使用螢幕鎖定保護手機

您可以將手機設定為螢幕解鎖時需要驗證。

設定螢幕鎖定

1. 點選 **設定** > **安全和位置** > **螢幕鎖定**。2. 選擇鎖定類型 然後依照手機上的指示操作。

變更 SIM 卡 PIN 碼

如果您的 SIM 卡有隨附的預設 SIM 卡 PIN 碼 您可將此密碼變更為更安全的密碼 並非所有網絡服務供應商均支援此功能。

選擇您的 SIM 卡 PIN 碼

您可以選擇用於 SIM 卡 PIN 碼的數字。SIM 卡 PIN 碼可以是 4-8 碼。

1. 點選 **設定** > **安全和位置** > **SIM 卡鎖定**。2. 在所選的 SIM 卡底下 點選 **更改 SIM PIN**。



貼士：如果您不想使用 PIN 碼保護 SIM 卡 請將 **鎖定 SIM 卡** 設定為 **關閉** 然後輸入您目前的 PIN 碼。

FIND MY DEVICE

定位或鎖定您的手機

如果您的手機不幸遺失 而您剛好有登入 Google 帳戶 您可能可以從遠端尋找 鎖定手機或清除手機的內容 在已與 Google 帳戶關聯的手機上 尋找我的裝置預設是開啟的。

要使用尋找我的裝置 您遺失的手機必須符合以下條件：

- 為已開啟狀態
- 登入 Google 帳戶
- 連接到行動數據或 Wi-Fi
- 在 Google Play 上可見
- 位置已開啟
- 尋找我的設備已開啟

當尋找我的裝置與手機連線後 您可以看見手機的位置 而手機上也會收到一則通知。

1. 在已連線至互聯網的電腦、平板電腦或手機上開啟 android.com/find 然後登入您的 Google 帳戶。
2. 如果您有多部手機 請在畫面頂端按一下遺失的手機。
3. 在地圖上查看手機的所在位置 此位置僅為概略位置 可能不夠精確。

如果找不到您的裝置 尋找我的裝置會顯示該裝置最近一次的已知位置 (如果有的話) 要鎖定或清除手機 請依照網站上的指示操作。

版權和聲明

Copyrights

©2019 HMD Global Oy. All rights reserved. HMD Global Oy is the exclusive licensee of the Nokia brand for phones & tablets. Nokia is a registered trademark of Nokia Corporation. Google, Android, Google Play and other marks are trademarks of Google LLC. The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by HMD Global is under license. Qualcomm and Snapdragon are trademarks of Qualcomm Incorporated, registered in the United States and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.