

**NOKIA**

# **Nokia 3310 4G**

## **用户指南**

## 目录

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| <b>1 关于本用户指南</b>    | <b>5</b>  |
| <b>2 使用入门</b>       | <b>6</b>  |
| 按键与组件 . . . . .     | 6         |
| 设置手机及开机 . . . . .   | 7         |
| 为您的手机充电 . . . . .   | 9         |
| <b>3 基本操作</b>       | <b>10</b> |
| 探索您的手机 . . . . .    | 10        |
| 调节音量 . . . . .      | 13        |
| 输入文字 . . . . .      | 13        |
| <b>4 通话 通讯录和信息</b>  | <b>14</b> |
| 通话 . . . . .        | 14        |
| 通讯录 . . . . .       | 14        |
| 发送和接收信息 . . . . .   | 15        |
| <b>5 对手机进行个性化设置</b> | <b>16</b> |
| 更改提示音 . . . . .     | 16        |
| 更改您的主屏幕图案 . . . . . | 16        |
| <b>6 相机</b>         | <b>17</b> |
| 照片 . . . . .        | 17        |
| 视频 . . . . .        | 17        |
| <b>7 互联网和连接</b>     | <b>18</b> |
| 浏览网络 . . . . .      | 18        |
| 蓝牙® . . . . .       | 18        |
| WLAN . . . . .      | 18        |

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| <b>8 音乐、音频和视频</b>   | <b>19</b> |
| 音乐播放器               | 19        |
| 录音机                 | 19        |
| 视频播放器               | 19        |
| <b>9 电台</b>         | <b>20</b> |
| 搜索并储存广播电台           | 20        |
| 收听广播                | 20        |
| <b>10 时钟、日历和计算器</b> | <b>21</b> |
| 手动设置时间和日期           | 21        |
| 时钟                  | 21        |
| 日程                  | 21        |
| 计算器                 | 22        |
| <b>11 更新手机软件</b>    | <b>23</b> |
| 软件更新                | 23        |
| <b>12 复制内容并检查存储</b> | <b>24</b> |
| 复制内容                | 24        |
| 卸载应用程序              | 24        |
| 存储空间                | 24        |
| <b>13 工具</b>        | <b>25</b> |
| 通知中心                | 25        |
| 文件资源管理器             | 25        |
| 手电筒                 | 25        |
| 记事本                 | 25        |
| <b>14 设置</b>        | <b>26</b> |
| 更改设置                | 26        |

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| <b>15 产品和安全信息</b> | <b>27</b> |
| 为了您的安全            | 27        |
| 网络服务和费用           | 29        |
| 紧急呼叫              | 29        |
| 小心使用您的设备          | 30        |
| 回收                | 30        |
| 带有叉号的四轮回收车标志      | 31        |
| 电池和充电器信息          | 31        |
| 儿童                | 32        |
| 医疗器械              | 32        |
| 植入式医疗器械           | 32        |
| 听力                | 32        |
| 保护设备免受有害内容的侵扰     | 32        |
| 汽车                | 33        |
| 有可能引起爆炸的地方        | 33        |
| 关于数字版权管理          | 33        |
| 版权和其他声明           | 33        |

## 1 关于本用户指南



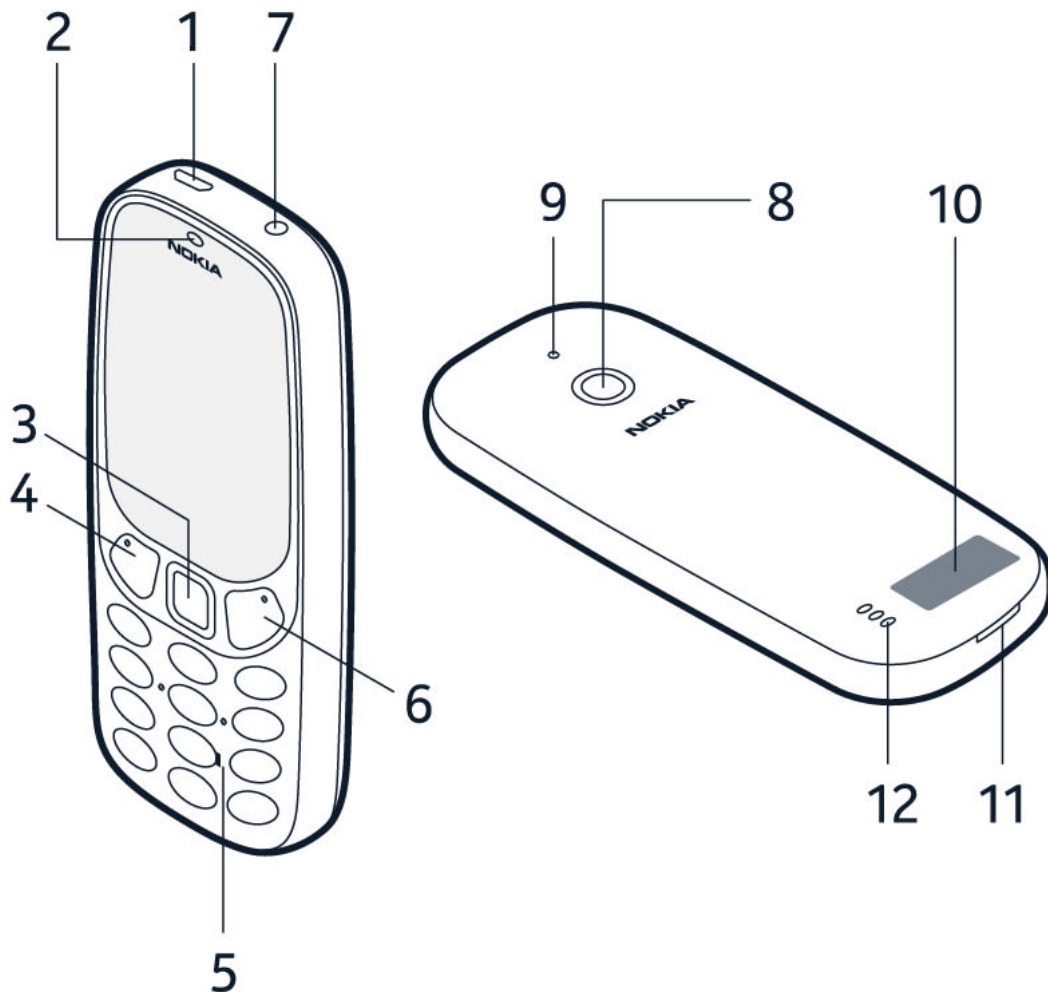
**重要须知：**有关设备和电池安全使用的重要信息，请在**使用设备前**阅读“**产品和安全信息**”。要了解如何开始使用您的新设备，请阅读用户指南。

## 2 使用入门

### 按键与组件

探索您的新手机的按键和组件。

#### 您的手机



手机的按键和组件包括：

1. 充电器插孔 2. 听筒 3. 导航键 4. 功能键 通话键 单键拨号键 5. 数字键 6. 功能键 结束键 电源键 7. 耳机插孔 8. 相机 9. 手电筒 10. 天线区域 11. 后盖开启槽 12. 扬声器

要解锁按键 请选择 **解锁** > \*。

当天线正处于使用状态时 请勿接触天线区域 接触天线会影响通信的质量 同时由于设备在电量级别较高的状态下工作 因此可能缩短电池的寿命。

请勿连接能够生成输出信号的产品 以免损坏设备 请勿将任何电压源连接至音频插孔 如果连接至音频插孔的任何外置设备或任何耳机未经认可能够与本设备一起使用 请特别注意音量。设备的某些部件具

有磁性金属材料可能会吸附到设备上。请勿将信用卡或其他磁性存储介质靠近设备，以免因消磁而丢失其中储存的信息。

本用户指南中提及的一些配件，如充电器、耳机或数据线等，可能需要另行购买。

### 设置手机及开机

了解如何插入 SIM 卡、存储卡和电池，以及如何开机。

#### 迷你 SIM 卡



**重要须知：**本设备的设计要求只能使用迷你 SIM（请看图）卡。使用不兼容的 SIM 卡不仅可能损坏卡或设备，还可能破坏卡内储存的数据。有关具有 nano-UICC 剪切的 SIM 卡的使用，请咨询您的移动电话运营商。

#### MicroSD 存储卡

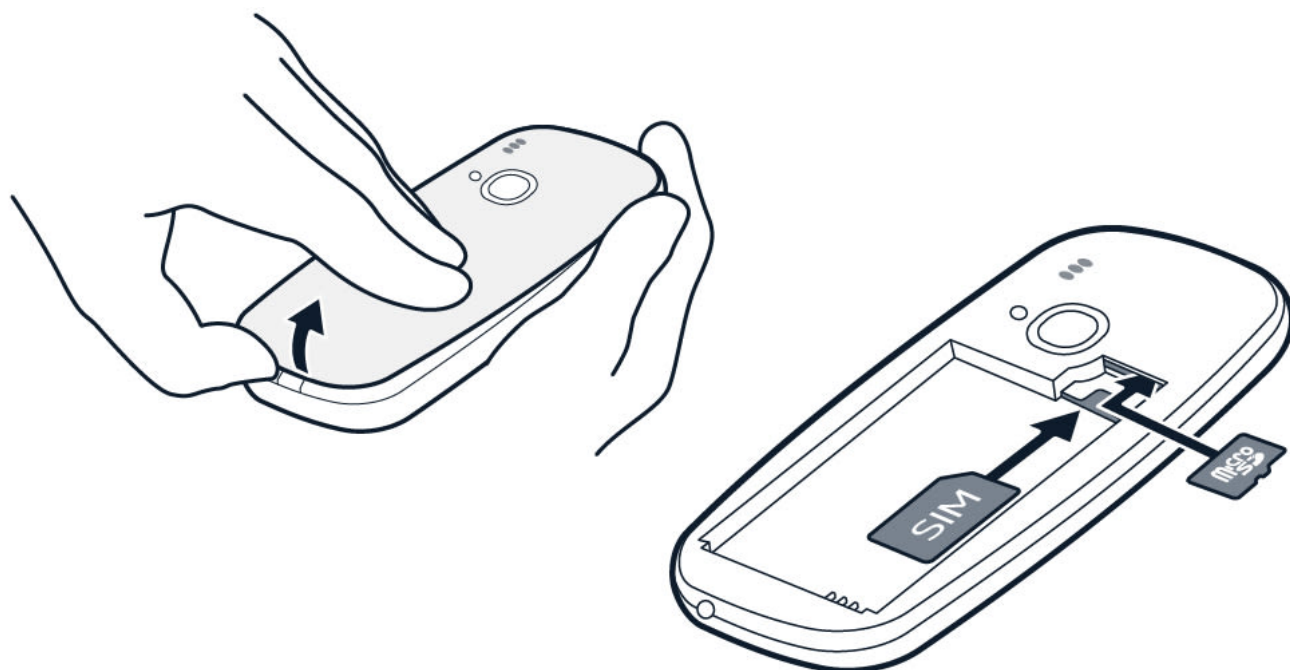


只能使用经认可适用于此设备的兼容存储卡。使用不兼容的存储卡不仅可能损坏存储卡和设备，还可能破坏卡内储存的数据。




**注意：**取下外壳前，请关闭本设备，并断开本设备与充电器或任何其他设备的连接。在更换外壳时，请尽量避免触摸电子元件。存放和使用设备时，务必将外壳装在设备上。

## 设置您的手机



1. 将指尖放在手机底部的小凹槽 提起并取下后盖。2. 如果电池已插入手机中 请提起电池将其取出。3. 使 SIM 卡触点朝下 将 SIM 卡滑入卡槽。4. 如果您拥有存储卡 请将其滑入存储卡插槽。5. 将电池的触点对准手机的触点 然后插入电池。6. 装回设备后盖。

## 开机

按住  键。

## 取出 SIM 卡

打开后盖 取出电池 然后滑出 SIM 卡。

## 取出存储卡

打开后盖 取出电池 然后拉出存储卡。

## 密码

您的手机和 SIM 卡使用不同的密码以保证安全。

- PIN 码或 PIN2 码：这些密码可保护您的 SIM 卡以防止他人未经许可使用您的 SIM 卡。如果您忘记了密码 或这些密码未随 SIM 卡提供 请向您的网络服务提供商咨询。如果您连续 3 次输入错误的密码 则需要用 PUK 码或 PUK2 码进行解锁。

- PUK 码或 PUK2 码：解锁 PIN 码或 PIN2 码时，需使用这两个密码。如果这些密码未随 SIM 卡一起提供，请向您的网络服务提供商咨询。
- IMEI 码：IMEI 码用于识别网络中的手机。您可能还需要将此码提交给客户服务网点或手机经销商。要查看您的 IMEI 码，请拨 \*#06#。手机的 IMEI 码也印在电池下方的手机标签上，原始销售包装上也会标识出 IMEI 码。

## 为您的手机充电

您的电池在工厂已经部分充电，但您可能需要在使用手机之前再次充电。

### 为电池充电

1. 将充电器插到交流电源插座上。2. 将充电器连接到手机。充电完成后，请先断开充电器与手机的连接，再从交流电源插座上拔下充电器。

如果电池电量已完全耗尽，则可能需要等待几分钟，才会显示充电指示符号。



**提示：**没有交流电源插座时，可以使用 USB 充电。在为设备充电的同时，可以传输数据。USB 充电电源的效率差异很大，充电开始可能需要较长时间，设备也可能需要较长时间才能开始运行。确保您的计算机已开机。

### 省电

要省电：

1. 合理充电：始终将电池充满电。2. 仅选择您需要的声音：关闭不必要的声音，如键盘音。3. 使用有线耳机，而不是扬声器。4. 更改手机屏幕设置：设置手机屏幕在短时间后关闭。5. 降低屏幕亮度。6. 适用时，请选择性地使用网络连接，如蓝牙：仅在使用这些连接时将其打开。7. 在不需要网络共享时关闭 WLAN 热点。

## 3 基本操作

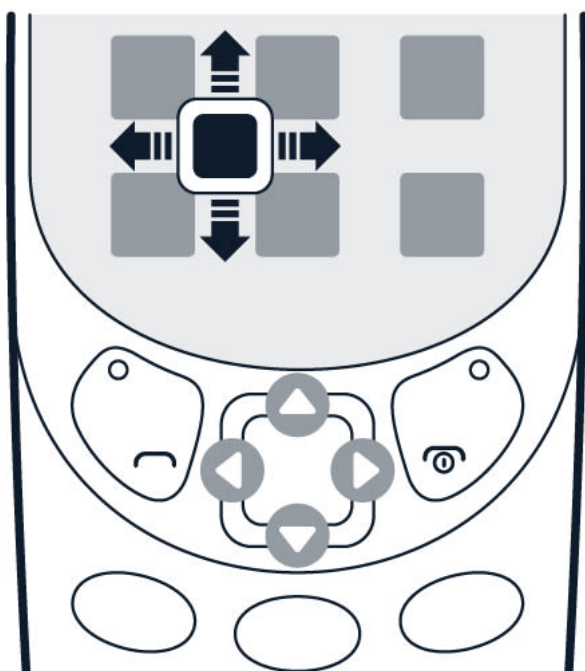
### 探索您的手机

#### 查看手机的应用程序和功能



选择 **菜单** 。

## 转至应用程序或功能



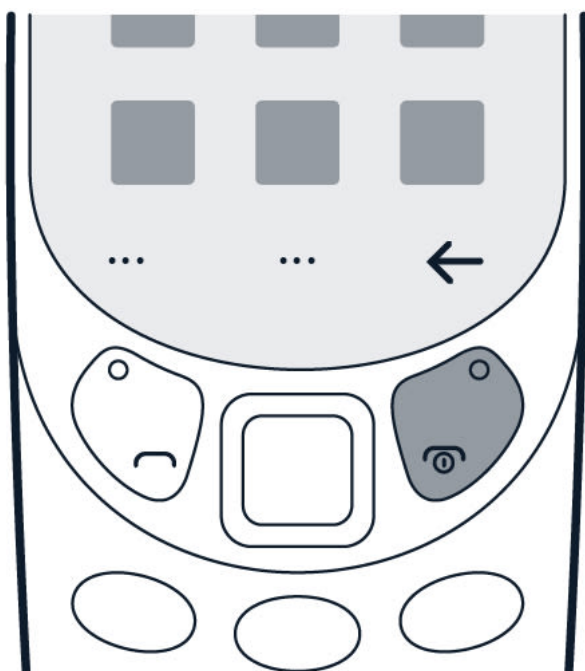
请按向上、向下、向左或向右导航键。

## 打开应用程序或选择功能



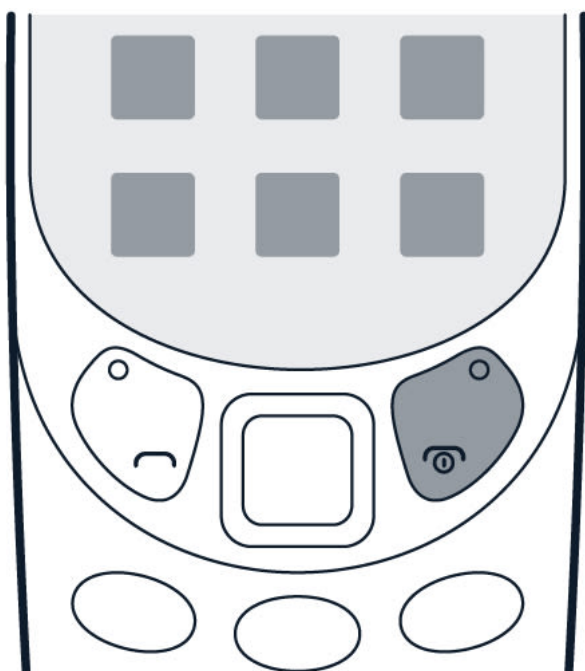
选择 **选择**。

### 返回至上一视图



按 ←。

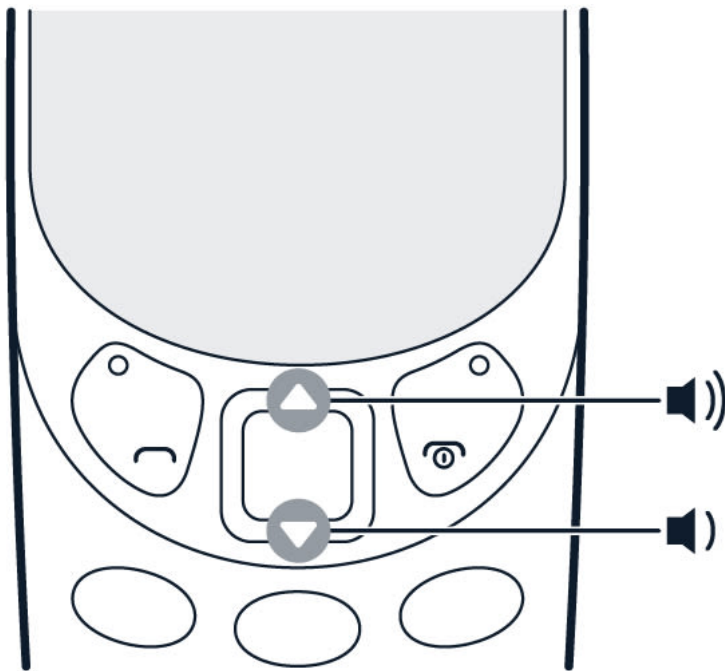
### 返回至主屏幕



按结束键。

## 调节音量

### 调高或调低音量



在嘈杂的环境中很难听到手机铃声，或者通话声音太响？您可以根据喜好更改音量。

在通话期间或收听收音机时按向上或向下导航键可调节音量。在部分应用程序中，您需要按 \* 和 # 键来控制音量。

## 输入文字

使用键盘输入十分轻松有趣。

### 使用键盘输入

反复按键直至显示所需字母。

要输入空格，请按 **0**。

要输入特殊字符或标点符号，请按 **\***。

要在大小写格式之间切换，请反复按 **#**。

要输入数字，请按住所需数字键。



输入方法可能因应用程序而异。

## 4 通话 通讯录和信息


### 通话

#### 拨打电话


了解如何使用您的新手机拨打电话。

1. 输入电话号码。
2. 按 。
3. 要结束通话，请按 。

#### 接听来电


按 。




**提示：**要进行免提通话，请将您的手机与兼容的蓝牙耳机（需单独购买）配对。要启动蓝牙，请选择 **菜单** >  > **蓝牙** > **选择**。

#### 单键拨号

您可以使用单键拨号功能快速呼叫联系人。




1. 要为手机上的每个数字键指定单键拨号号码，请选择 。
2. 滚动至您想要使用的数字键并将其选中。
3. 从列表中选择电话号码。

要使用单键拨号功能拨打电话，请选择  和联系人。


### 通讯录

#### 增加联系人

储存并整理您朋友的电话号码。


1. 选择 **菜单** >  >  > **添加联系人**。
2. 选择将联系人储存在手机存储或 SIM 卡中。
3. 输入联系人的姓名和电话号码。您可以为联系人添加多个电话号码。
4. 选择 。






**提示：**要限制某个联系人的全部来电，请选择所需联系人，然后选择  > **添加至黑名单**。

## 复制通讯录

在您的 SIM 卡和手机之间复制通讯录。

要在您的手机和 SIM 卡之间复制通讯录，请在通讯录列表中选择  > **导入/导出** > **复制到帐户** > **本机** 或 **SIM 卡**。

您也可以从手机存储或存储卡中导入通讯录。选择  > **导入/导出** > **从内部存储设备导入** 或 **从外部存储设备导入**。

要与朋友分享联系人，请选择  > **导入/导出** > **分享所显示的联系人**，选择联系人，然后选择  > **完成**，选择通过蓝牙或短信分享联系人。



## 致电联系人或发送信息

您可以从通讯录列表中直接呼叫联系人。


1. 选择 **菜单** >  并滚动至所需联系人。2. 选择联系人并按 。

## 发送和接收信息

### 编写和发送信息

1. 选择 **菜单** >  > **新信息**。2. 添加收信人。您可以直接输入电话号码，或选择  从通讯录中添加收信人。3. 输入信息内容。4. 选择 **发送**。

### 输入选项

当您处于信息栏时，可以从  找到编写信息的不同选项。您可以附加或拍摄图片、录制视频或添加名片。如果您很匆忙，则可以从常用短语列表中快速选择以解释您的情况。

## 5 对手机进行个性化设置

### 更改提示音

您可以选择新的铃声或通知音。

#### 更改您的铃声和通知音

选择 **菜单** > **⚙️** > **情景模式**。您可以选择一种预设的情景模式 或创建自己的情景模式。

1. 要创建自己的情景模式 请选择 **≡** > **添加**。2. 输入情景模式的名称 然后选择 **确定**。3. 选择一种情景模式 然后选择 **编辑** 现在您可以选择铃声和通知音。4. 要储存情景模式 请选择 **←**。5. 要启动情景模式 请选择所需情景模式 然后选择 **启用**。

### 更改您的主屏幕图案

您可以用壁纸更改手机的外观。

#### 选择新壁纸

1. 选择 **菜单** > **⚙️** > **显示** > **壁纸** 然后选择 **图库** 以从手机照片中选择壁纸 或选择 **壁纸** 以从收藏中选择壁纸。2. 滚动至一种壁纸 然后将其选中以查看其在屏幕上显示的效果。3. 选择 **✓**。

## 6 相机

### 照片



您的手机能够满足您记录回忆的所有需要，所以不用再单独携带相机。

#### 拍摄照片

使用您的手机相机记录美好的时光。

1. 要启动相机，请选择 **菜单** > 。2. 要拍摄照片，请按导航键。

#### 查看您拍摄的照片

要在拍摄照片后立即查看，请选择  > **图库**。如要在以后查看照片，请选择 **菜单** > 。

### 视频



使用您的手机可以录制视频来记录美好的回忆，所以不需要单独携带摄像机了。

#### 录制视频

除了拍摄照片之外，您也可以使用手机录制视频。

1. 要启动摄像功能，请选择 **菜单** > ，然后选择 。2. 要开始摄像，请按导航键。3. 要停止摄像，请选择 。

#### 观看录制的视频

要在录制视频后立即观看，请选择  > **图库**。如要在以后查看视频，请选择 **菜单** > 。

## 7 互联网和连接

### 浏览网络

了解如何使用您的手机浏览网络。

#### 连接到互联网

查看新闻 随时随地访问您喜欢的网站。

1. 选择 **菜单** > 。2. 输入网址 然后选择 **转到**。3. 使用导航键在浏览器中移动光标。

浏览器是阿里巴巴集团控股有限公司的 UC 浏览器。由于浏览器和手机存储的限制 您可能无法访问一些网站。




**提示：**有两种光标模式可以使用。在箭头模式下 您可以在网页上移动并点击内容。在鼠标滚动模式下，您可以在网页上上下下移动。要在两种模式间切换 请按左选择键。

### 蓝牙®

通过蓝牙将您的手机连接至其他设备。


#### 启动蓝牙

选择 **菜单** >  > **蓝牙** 然后启动 **蓝牙**。

### WLAN


启动 WLAN 连接。

#### 启动 WLAN

1. 选择 **菜单** >  > **WLAN**。2. 按导航键以搜索可用网络。3. 选择所需网络 视需要输入密码 然后选择 **连接**。

#### 将手机用作 WLAN 热点

您的笔记本电脑需要网络连接？您可以将手机用作 WLAN 热点。

1. 选择 **菜单** >  > **便携式 WLAN 热点** 然后启动热点。2. 选择 **设置 WLAN 热点**。3. 输入详情 然后选择 **保存**。


现在 您就可以在笔记本电脑上启动 WLAN 并将其连接至手机的 WLAN 热点了。

## 8 音乐、音频和视频

### 音乐播放器

您可以使用音乐播放器来播放 MP3 音乐文件。


#### 播放音乐

1. 选择 **菜单** > 。2. 选择按歌曲、歌手、专辑或播放列表进行查看。3. 滚动至所需歌曲，然后选择 **播放**。






**提示：**使用手机按键来控制音乐播放器。要跳至上一首歌曲，请按 **4**。要暂停和恢复播放音乐，请按 **5**。要跳至下一首歌曲，请按 **6**。要调低音量，请按 **\***。要调高音量，请按 **#**。



**提示：**要使用无线耳机欣赏音乐，请将您的手机与兼容的蓝牙耳机配对（需单独购买）。要启动蓝牙，请选择 **菜单** >  > **蓝牙**，然后启动 **蓝牙**。

### 录音机


#### 录制声音片段

1. 选择 **菜单** >  > **录音机**。2. 要开始录制，请选择 。3. 要停止录制，请选择 。

### 视频播放器

随时随地观看喜爱的视频。

#### 播放视频

1. 选择 **菜单** >  > **视频播放器**。2. 选择视频，然后按导航键播放。3. 在观看视频时，按导航键可以暂停和恢复播放。




**提示：**并非所有视频格式均受支持。


## 9 电台

### 搜索并储存广播电台

您需要连接兼容的耳机以收听广播。耳机用作天线。故障排除提示：如果收音机无法正常使用，请确保耳机已正确连接。

#### 搜索广播电台


选择 **菜单** > 。当您首次打开收音机时，它会自动搜索可收听的电台并开始播放。要切换至另一个找到的电台，请按向左或向右导航键。

以后要搜索所有可收听的电台，请选择  > **自动搜台**。

### 收听广播

您是否找到了好听的广播电台？下一步，开始收听！

#### 用手机收听您喜爱的广播电台

选择 **菜单** > 。收音机会开始播放您上次收听的电台。

要更改电台，请按向左或向右导航键。

要更改音量，请按向上或向下导航键。


要关闭收音机，请按导航键。

## 10 时钟、日历和计算器

### 手动设置时间和日期

您可以手动设置手机时钟。

#### 更改时间和日期




1. 选择 **菜单** >  > **日期和时间**。2. 关闭 **自动更新**。3. 选择 **设置日期** 以更改日期，或选择 **设置时间** 以更改时间。

### 时钟

了解如何使用时钟和定时器来管理时间。



#### 设定闹钟提示

身边没有时钟？将手机作为闹钟使用。



1. 选择 **菜单** > 。2. 选择  > **添加闹钟** 以添加闹钟提醒。3. 按向上或向下导航键直至正确的小时突出显示，然后按向右导航键以相同的方式设置分钟，按向右导航键以选择上午或下午。4. 选择 **完成**。要设置闹钟铃声，请选择所需闹钟，然后选择  > **编辑**。您也可以为闹钟指定名称并使其在一周的特定日子重复。要关闭闹钟，请选择所需闹钟。

#### 定时器

如果您需要提醒，但又不想在闹钟中创建提醒，则可以使用定时器。例如，您可以为厨房里烹饪的菜肴计时。

1. 选择 **菜单** > ，然后向右滚动至 。2. 使用数字键设置时间。3. 选择 **开始**。

#### 秒表

1. 选择 **菜单** > ，然后向右滚动至 。2. 选择 **开始**。3. 按导航键以停止秒表。如果要继续计时，请选择 **恢复**。

### 日程

需要记住某个事件？将其增加到您的日程。

## 增加日程备忘

1. 选择 **菜单** > **12**。
2. 选择日期 然后选择 **≡** > **创建**。
3. 输入事件名称。
4. 在 **开始日期** 栏 选择日期。
5. 在 **开始** 栏 选择时间。
6. 选择是否为事件添加提醒。

## 计算器

了解如何使用您的手机计算器进行加、减、乘、除运算。

### 如何计算


1. 选择 **菜单** > **★** > **计算器**。
2. 输入您要计算的第一个数 使用导航键选择运算方式 然后输入第二个数。
3. 按导航键得到计算结果。

## 11 更新手机软件

### 软件更新

更新手机以使其具备最新和增强的功能。更新软件还可以提升手机的性能。

#### 使手机具备最新功能

选择 **菜单** >  > **系统更新**。手机会开始搜索可用更新。要开始更新，请选择找到的新软件更新。

## 12 复制内容并检查存储

### 复制内容

在您的手机和计算机之间复制您创建的内容。

#### 在您的手机和计算机之间复制内容



要从手机存储复制内容 您需要在手机中插入存储卡。

1. 使用兼容的 USB 线将手机连接到兼容的计算机。2. 选择 **USB 存储设备**。3. 在您的计算机上 打开文件管理器 如 Windows 资源管理器 然后浏览到您的手机。您可以看到手机中储存的内容 如果插有存储卡 则还可以看到存储卡的内容。4. 在您的手机和计算机之间拖放内容。

### 卸载应用程序

您可以卸载手机中预装的应用程序。


#### 卸载应用程序

1. 选择 **菜单** >  > **应用** > **已下载**。2. 选择要卸载的应用程序 然后选择  > **卸载**。

### 存储空间

需要时 您可以查看手机的已用存储空间和剩余的可用存储空间。

#### 查看已用存储空间和可用存储空间

选择 **菜单** >  > **存储状态** > **内部存储空间** 或 **SD 卡**。手机会显示可用存储空间、已用存储空间和剩余存储空间的容量。

## 13 工具

### 通知中心

要快速查看您的未接来电和收到的信息，请打开通知中心。


#### 查看您的通话和信息

要打开通知中心，请进入主屏幕并长按 #。在 **通知** 标签上，您可以查看未接来电和收到的信息。在 **开关** 标签上，您可以使手机静音或取消静音、快速启动蓝牙，以及调整显示亮度。

### 文件资源管理器


需要快速找到那些重要的文件？打开文件资源管理器。

#### 查找您的文件

要快速查找您的文件，请选择 **菜单** >  和文件类型文件夹，如 **视频**。要查找存储卡中的内容，请选择 **外部存储设备**。

### 手电筒



#### 使用手电筒


选择 **菜单** >  > **手电筒**。要关闭手电筒，请按导航键。

请勿使手电筒的光线直射人眼。

### 记事本

#### 写便签

1. 选择 **菜单** >  > **记事本** >  > **新建便签**。2. 写便签，然后选择  > **保存**。

要分享便签，请打开便签，选择  > **分享**，然后选择通过蓝牙或信息分享便签。


## 14 设置

### 更改设置

#### 重置您的手机

意外防不胜防，且您的手机可能会停止响应。您可以恢复原始出厂设置，但请小心，因为此重置将删除手机存储中保存的所有数据以及您的全部个性化设置。

如果您想要抛弃您的手机，请注意，删除所有隐私内容是您的责任。

1. 选择 **菜单** >  > **恢复出厂设置** > **恢复出厂设置**。2. 选择 **重置手机**。手机会重置且全部数据会被删除。3. 手机会重启。

#### 飞行模式


当您乘坐飞机或位于其他限制使用手机的场所时，请使用飞行模式。

要启动飞行模式，请选择 **菜单** >  > **更多**，然后启动 **飞行模式**。


飞行模式会断开与移动网络的连接，并关闭设备的无线功能。请遵守航空公司等机构的指示和安全要求，以及任何适用的法律法规。

#### 用移动数据网络漫游设置来限制移动数据使用



如果要避免产生额外费用，您可以更改移动数据网络漫游设置。

选择 **菜单** >  > **更多** > **移动网络**，然后关闭 **移动数据网络漫游**。


#### 更改时间和日期



1. 选择 **菜单** >  > **日期和时间**。2. 关闭 **自动更新**。3. 选择 **设置日期** 以更改日期，或选择 **设置时间** 以更改时间。

#### 选择新壁纸

1. 选择 **菜单** >  > **显示** > **壁纸**，然后选择 **图库** 以从手机照片中选择壁纸，或选择 **壁纸** 以从收藏中选择壁纸。2. 滚动至一种壁纸，然后将其选中以查看其在屏幕上显示的效果。3. 选择 。

#### 更改您的铃声和通知音

选择 **菜单** >  > **情景模式**。您可以选择一种预设的情景模式，或创建自己的情景模式。

1. 要创建自己的情景模式，请选择  > **添加**。2. 输入情景模式的名称，然后选择 **确定**。3. 选择一种情景模式，然后选择 **编辑**。现在您可以选择铃声和通知音。4. 要储存情景模式，请选择 。5. 要启动情景模式，请选择所需情景模式，然后选择 **启用**。

## 15 产品和安全信息

### 为了您的安全

请阅读以下简明的规则。不遵守这些规则可能会导致危险或违反当地的法律法规。有关更详细信息，请阅读完整的用户指南。

#### 在受限制的区域应关机



当禁止使用移动设备或使用移动设备会引起干扰或危险时（例如在飞机上、在医院中或在医疗器械、燃料、化学制品或爆破地点附近），请关闭设备。身处受限制区域时请遵守所有相关规定。

#### 首先要注意交通安全



请遵守当地的所有相关法律法规。请始终使用双手驾驶汽车。驾车时应将交通安全放在第一位。

#### 干扰



所有的无线设备都可能受到干扰，从而影响性能。

### 授权维修



只有授权的维修人员才可以安装或修理本产品。

### 电池、充电器和其他配件



仅可使用经 HMD Global 认可、适用于此设备的电池、充电器和其他配件。请勿连接不兼容的产品。

### 保持设备干燥



如果您的设备具备防水性能，请参见设备技术规格中的 IP 等级以获得更详细的指南。

### 保护听力



为了避免对您的听力可能造成的损害，请不要长时间使用过高音量收听。请尽量避免在使用扬声器时将手机贴近耳边。

## 比吸收率



无论是在靠近耳部的正常操作位置，还是与身体相距至少 1.5 厘米 (约 5/8 英寸) 的位置使用，本设备都符合射频辐射规范的要求。具体的比吸收率最高值可在本用户指南的“证书信息 (SAR)”部分找到。有关更多信息，请参阅本用户指南的“证书信息 (SAR)”部分或转到 [www.sar-tick.com](http://www.sar-tick.com)。

## 网络服务和费用

使用某些功能和服务或下载内容 (包括免费项目) 需要建立网络连接。这可能会导致传输大量数据，从而产生数据使用费。您可能需要申请开通某些功能。

您的设备仅适用于 GSM 900/1800MHz，TDSCDMA B34 和 B39，以及 TDD LTE B39、B40、B41/38 网络。您需要向服务提供商申请开通必要的服务。

## 紧急呼叫



**重要须知：**不能保证在任何情况下都能建立连接。因此，不应仅仅依赖任何手机实现重要通信，如医疗救护。

拨打电话之前：

- 启动手机。
- 如果手机屏幕和按键处于锁定状态，请先解锁。
- 移至信号足够强的位置。

1. 反复按右功能键，直到显示主屏幕。2. 输入您所在国家或地区内的官方紧急电话号码。紧急电话号码可能会因国家或地区而有所不同。3. 按通话键。4. 请尽量准确地提供必要的信息。未经许可，请不要挂断电话。

您可能还需要执行以下操作：

- 将 SIM 卡插入手机。
- 如果您的手机要求输入 PIN 码，则请输入您当前所在地区的官方紧急号码，然后按通话键。
- 关闭手机中的通话限制功能，如呼叫限制、固定拨号或封闭用户组。

## 小心使用您的设备

请小心处理您的设备、电池、充电器和配件。下列建议将帮助您确保设备可以正常使用。

- 保持设备干燥。雨水、湿气和各种液体或水分都可能含有矿物质，会腐蚀电路。
- 请勿在有灰尘或肮脏的地方使用或存放设备。
- 请勿在高温环境中存放设备。高温可能会损坏设备或电池。
- 请勿在低温环境中存放设备。当设备温度升高至常温时，其内部会形成潮气，这会导致设备损坏。
- 请按本用户指南中的说明打开设备，切勿以其他方法打开。
- 未经认可的改装会损坏设备并违反无线电设备的有关规定。
- 请勿抛掷、撞击或震动设备或电池。粗暴地对待设备可能会损坏设备。
- 必须使用干燥的洁净软布清洁设备表面。
- 请勿用颜料涂抹设备。颜料可能会导致运行不正常。
- 保持设备远离磁铁或磁场。
- 为了保护重要数据的安全，请将其储存在至少两个不同的位置，例如您的设备、存储卡或计算机上，或者写下重要信息。

在工作时间较长的情况下，设备可能会发热。在大多数情况下，这是正常现象。为避免过热，设备可能会自动降低速度、关闭应用程序、切断充电电路，并在必要时自动关机。如果设备工作异常，请将其送至最近的授权维修机构进行维修。

## 回收



请务必将废旧的电子产品、电池以及包装材料送交到专门的回收点。这样可以帮助防止不受控制的废弃物处理并帮助推动材料回收。电气和电子产品包含多种珍贵材料，包括金属（例如铜、铝、钢和镁）和贵金属（例如金、银和钯）。设备的所有材料都可以作为材料或能源回收。

## 带有叉号的四轮回收车标志

### 带有叉号的四轮回收车标志



产品、电池、印刷品或包装上带有叉号的四轮回收车标志提醒您，当所有电气和电子产品以及电池的使用寿命终结时，必须分类回收。请务必先从设备中删除个人数据。请勿将这些产品作为未分类的市政废物处理：对其进行回收。有关离您最近的回收点的信息，请咨询当地废物处理部门，或访问 [www.hmd.com/phones/support/topics/recycle](http://www.hmd.com/phones/support/topics/recycle) 阅读有关 HMD 的回收计划及其在您所在国家/地区的可用性信息。

## 电池和充电器信息

### 电池和充电器

请仅在本设备中使用原装 BL-4UL 充电电池。

使用 AC-19C 充电器对设备进行充电。充电器插头型号可能有所不同。

HMD Global 可能会为本设备提供其他型号的电池或充电器。

电池类型：BL-4UL

### 电池和充电器安全信息

要拔下充电器或配件，应握住插头将其拔下，而不是拉扯电源线。

不使用充电器时，请将其拔下。如果已充满电的电池搁置不用，电池的电量也会慢慢减少。

应始终将电池温度保持在 59°F 和 77°F (15°C 和 25°C) 之间以便获得最佳性能。温度过高或过低会减小电池的容量并缩短电池的寿命。电池过冷或过热可能会造成设备暂时无法工作。当一些金属物体接触到电池上的小金属条时，会发生意外短路，这可能会损坏电池或其他物体。

请勿将电池掷入火中，以免电池爆炸。请遵守当地法规。请在可能的情况下回收电池。不可将电池作为生活垃圾处理。

请勿拆卸、切割、挤压、弯曲、刺破或以任何其他方式损坏电池。如果发生电池泄漏，请勿使皮肤或眼睛接触到液体。如果接触到泄漏的液体，请立即用清水冲洗接触泄露液体的身体部位，或者寻求医疗救护。请勿改装电池，亦不可尝试在电池中插入异物，或使其浸没或暴露于水或其他液体中。受损电池可能会爆炸。

不要将电池和充电器挪作它用。使用不当或使用未经认可的电池或充电器可能存在引发火灾、爆炸或发生其他危险的风险。还可能违反手机的认可或保修条款。如果您确信电池或充电器已破损，请在继续使用前将其送至维修中心或手机经销商处。切勿使用受损的电池或充电器。只能在室内使用充电器。不要在雷雨天气给设备充电。

## 儿童

本设备及其配件不是玩具，并且可能包含一些微小部件。请将其放置在儿童接触不到的地方。

## 医疗器械

操作无线电发射设备（包括无线电话）时，如医疗器械的防护不够充分，则它的功能可能会受到干扰。若要确定医疗器械能否充分屏蔽外部无线射频能量，请向医生或医疗器械厂商咨询。

## 植入式医疗器械

植入式医疗器械（如心脏起搏器、胰岛素泵和神经刺激器）的生产商建议无线设备与植入式医疗器械之间至少保持 15.3 厘米（约 6 英寸）的距离，以避免可能出现干扰。植入此类器械的人士应遵循以下建议：

- 总是将无线设备与医疗设备保持 15.3 厘米（6 英寸）以上的距离。
- 携带无线设备时，不应将其放在胸部的口袋内。
- 请勿将无线设备置于与医疗器械位于身体同侧。
- 的耳旁。
- 如果有任何理由怀疑有干扰发生，请关闭无线设备。
- 请遵守植入式医疗器械制造商的说明。

如果对于将无线设备和植入式医疗器械一起使用存有任何疑问，请向您的健康护理师咨询。

## 听力



**警告：**使用耳机时可能会影响您听到外界的声音。因此，请不要在可能危及安全的情况下使用耳机。

有些无线设备可能会干扰某些助听器。

## 保护设备免受有害内容的侵扰

您的设备可能会遭到病毒及其他有害内容的侵袭。请采取下列防范措施：

- 打开信息时请务必小心。它们可能包含恶意软件或其他内容，会对您的设备或计算机造成危害。
- 接受连接请求、浏览互联网或下载内容时请务必小心。请勿接受来源不可靠的蓝牙连接请求。
- 请仅安装和使用来源可靠并且能够提供必要的安全保护的服务和软件。
- 请在设备及任何连接的计算机中安装防病毒软件及其他安全软件。一次只能使用一个防病毒应用程序。使用更多防病毒应用程序可能会影响设备和/或计算机的性能和操作。
- 如果访问预安装的第三方互联网网站的书签和链接，请采取相应的预防措施。HMD Global 不对这些网站进行认可或承担任何责任。

## 汽车

无线电信号可能会影响车内未正确安装或未充分屏蔽的电子系统。有关更多信息，请向汽车或其设备的制造商咨询。只有授权人员才可以在汽车上安装本设备。安装错误会触发危险，还可能导致设备的保修条款失效。定期检查汽车中的所有无线设备是否妥善安装并正常工作。不要将设备及其部件或配件与易燃或易爆物品放在同一货舱中储存或运输。请勿将设备或配件放在气囊膨胀时可能触及的区域。

## 有可能引起爆炸的地方

在有可能引起爆炸的环境中（例如汽油泵附近），请关闭设备。火花可能会引起爆炸或火灾，从而导致伤亡。请遵守针对燃料存放区、化工厂或爆破作业区域的限制性规定。有潜在爆炸危险的环境可能并没有清晰的标示。此类区域通常包括：建议关闭发动机的位置、船甲板下面、化学制品运输或存储设施，以及空气中含有化学物质或微粒的区域。请向以液化石油气（丙烷或丁烷）为动力的汽车制造商咨询以确定本设备能否在汽车附近安全地使用。

## 关于数字版权管理

使用本设备时，请遵守所有法律，尊重当地习俗、隐私和其他人的合法权益，包括版权。版权保护可能会阻止您复制、修改或传输照片、音乐和其他内容。

## 版权和其他声明



免责声明：本产品的操作系统支持官方的系统更新。如果用户刷了第三方的 ROM 系统，或者采用破解方式修改了系统文件，可能会导致系统不稳定，以及带来安全风险和安全威胁。本公司不会对这些情况的最终用户提供支持和承担任何责任。

## 版权和其他声明

特定产品、功能、应用程序和服务的提供情况可能因地区而异。有关更多信息，请向您的经销商或服务提供商咨询。本设备可能包含受美国和其他国家或地区的出口法律和法规控制的商品、技术或软件。严禁任何违反法律的转移行为。

本文档的内容按“现状”提供，除非适用的法律另有规定，否则不对本文档的准确性、可靠性和内容做出任何类型的、明确或默许的保证，其中包括但不限于对适销性和对具体用途的适用性的保证。HMD Global 保留在不预先通知的情况下随时修订或收回本文档的权利。

在适用法律允许的最大限度内，HMD Global 或其任何许可方在任何情况下均不对以下损失承担责任：任何数据或收入方面的损失，或任何特殊、偶然、附带或间接损失，无论此等损失由何种原因引起均不例外。

未经 HMD Global 事先书面许可，严禁以任何形式复制、传送或分发本文档中的任何内容。HMD Global 遵循持续发展的策略，因此，HMD Global 保留在不预先通知的情况下，对本文档中描述的任何产品进行修改和改进的权利。

对于随设备一起提供的第三方应用程序，HMD Global 不对其功能、内容或最终用户支持做任何声明、保证或承担任何责任。使用应用程序，即表明您同意此应用程序按“现状”提供。

下载地图、游戏、音乐和视频以及上传图像和视频可能需要传输大量数据。您的服务提供商可能会对数据传输收取一定的费用。特定产品、服务和功能的提供情况可能因地区而异。有关更多详情以及提供的语言选项，请向您当地的经销商咨询。

特定功能和产品规格可能取决于网络，且可能受到其他条款和条件的限制，或必须付费。

所有变化恕不另行通知。

访问 <http://www.hmd.com/privacy> 可获得适用于您使用本设备情况的 HMD Global 隐私政策。

HMD Global Oy 是诺基亚品牌手机和平板电脑的独家受许可方。诺基亚、Nokia 是诺基亚公司的注册商标。

Bluetooth 商标和徽标归 Bluetooth SIG, Inc. 所有，HMD Global 的使用已获得许可。

所有其他商标均是其各自所有者的财产。

产品中有害物质的名称和数量

| 产品中有害物质的名称和含量       |                                |           |           |                            |                |                  |
|---------------------|--------------------------------|-----------|-----------|----------------------------|----------------|------------------|
| 部件名称<br>(Parts)     | 有害物质<br>(Hazardous Substances) |           |           |                            |                |                  |
|                     | 铅<br>(Pb)                      | 汞<br>(Hg) | 镉<br>(Cd) | 六价铬<br>(Cr <sup>6+</sup> ) | 多溴联苯<br>(PBBs) | 多溴二苯醚<br>(PBDEs) |
| 主机<br>(Phone)       | ×                              | ○         | ○         | ○                          | ○              | ○                |
| 电池<br>(Battery)     | ×                              | ○         | ○         | ○                          | ○              | ○                |
| 附件<br>(Accessories) | 充电器<br>(Charger)               | ×         | ○         | ○                          | ○              | ○                |
|                     | 其他附件<br>(Other Accessories)    | ×         | ○         | ○                          | ○              | ○                |

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制  
 ○：表示有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572 标准规定的限量要求以下。  
 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 标准规定的限量要求。

注：本产品标有“×”的原因是：现阶段没有可供选择的替代技术或部件。

**10** 主机，充电器及其它附件

**5** 电池

上述电子电气产品的「环保使用期限」，意指产品在正常使用条件下，产品中的有害物质自产品生产日期算起在上述标示期限内不会发生泄露或突变。在此期间，使用本产品不会对环境造成污染或对人身产生身体伤害。

RoHS 表