

NOKIA

Nokia G50 cn

用户指南

目录

1 关于本用户指南	5
2 使用入门	6
使手机具备最新功能	6
按键与部件	6
插入 SIM 卡和存储卡	7
为手机充电	8
开机和设置手机	8
双 SIM 卡设置	8
锁定或解锁手机	9
使用触摸屏	9
3 基本操作	13
对手机进行个性化设置	13
通知	13
控制音量	14
自动文本更正	15
电池使用寿命	15
无障碍功能	15
调频收音机	16
4 与朋友和家人保持联络	17
通话	17
通讯录	17
发送信息	17
5 相机	18
相机基本操作	18
视频	18
您的照片和视频	18

6 互联网和连接	19
启动 WLAN	19
蓝牙®	19
NFC	20
VPN	21
7 安排您的日程	22
日期和时间	22
闹钟	22
日历	22
8 应用、更新和备份	24
应用市场和预装应用	24
释放手机空间	25
更新您的手机软件	26
恢复原始设置及从手机中删除个人内容	26
9 保护您的手机	27
使用屏幕锁定保护您的手机	27
使用指纹保护您的手机	27
使用人脸识别保护您的手机	27
更改您的 SIM 卡 PIN 码	28
密码	28
10 产品和安全信息	30
为了您的安全	30
网络服务和费用	32
紧急呼叫	33
小心使用您的设备	33
回收	34
带有叉号的四轮回收车标志	34
电池和充电器信息	34

儿童	35
医疗器械	35
植入式医疗器械	35
听力	36
保护设备免受有害内容的侵扰	36
汽车	36
有可能引起爆炸的地方	36
证书信息	37
关于数字版权管理	37
版权和其他声明	37

1 关于本用户指南



重要须知：有关设备和电池安全使用的重要信息，请在**使用设备前**阅读“**产品和安全信息**”。要了解如何开始使用您的新设备，请阅读用户指南。

2 使用入门


使手机具备最新功能

您的手机软件

保持您的手机最新，并接受可用的软件更新，以便为手机获取新功能和增强功能。更新软件还可以提升手机的性能。

按键与部件

您的手机

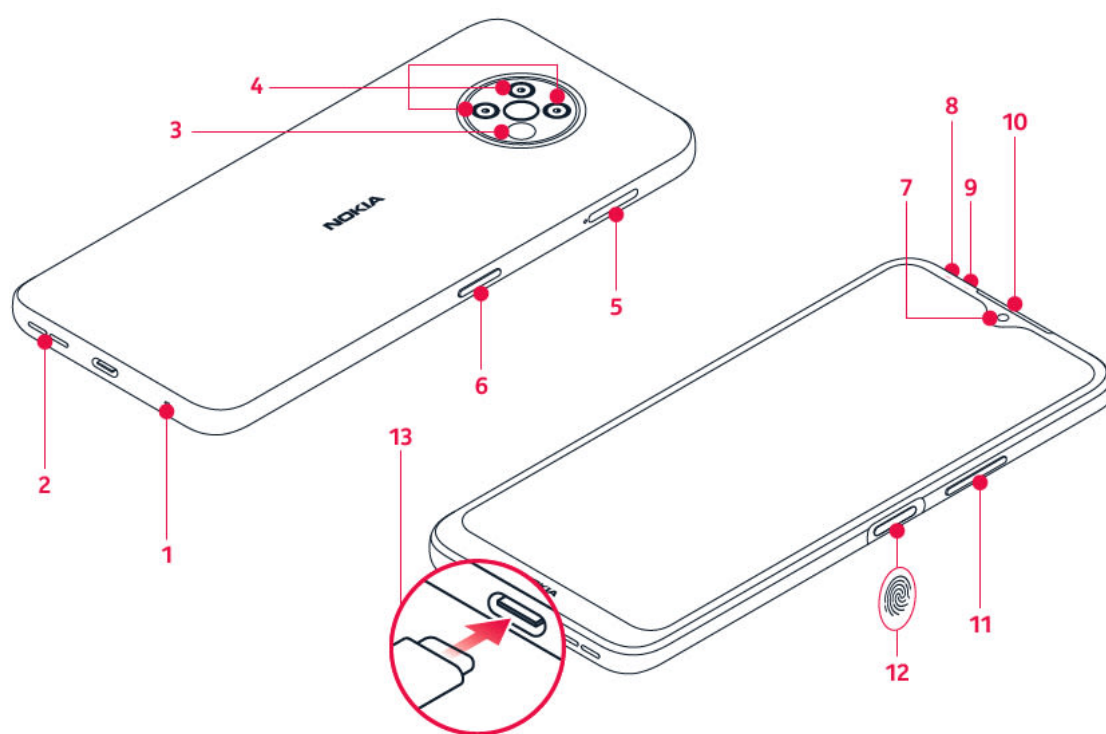

本用户指南适用于以下型号：TA-1361。

1. 麦克风 2. 扬声器 3. 闪光灯 4. 相机 5. SIM 卡和存储卡插槽 6. 快捷键 7. 前置相机 8. 麦克风 9. 耳机插孔 10. 听筒 11. 音量键 12. 电源/锁键盘/指纹传感器 13. USB 插孔

本用户指南中提及的一些配件(如充电器、耳机或数据线等)可能需要另行购买。

部件 插孔和磁力

请勿连接能够生成输出信号的产品，以免损坏设备。请勿将任何电压源连接至音频插孔。如果连接至音频插孔的任何外置设备或任何耳机未经认可能够与本设备一起使用，请特别注意音量。

设备的某些部件具有磁性。金属材料可能会吸附到设备上。请勿将信用卡或其他磁条卡片长时间靠近设备，以免卡片受损。

插入 SIM 卡和存储卡

插入卡



1. 打开 SIM 卡卡托：将取卡针插入卡托插孔，抽出卡托。2. 如果您的手机是单 SIM 卡手机，请使卡的触点朝下，将 nano-SIM 卡放入卡托内的插槽 1，并将存储卡放入插槽 2。如果您的手机是双 SIM 卡手机，请使卡的触点朝下，将 nano-SIM 卡放入插槽 1，并将另一张 SIM 卡或存储卡放入插槽 2。3. 将卡托重新滑入到位。



提示：要了解您的手机是否可以使用 2 张 SIM 卡，请查看销售包装盒上的标签。如果标签上有两个 IMEI 码，则说明您使用的是双 SIM 卡手机。




重要须知：当应用程序正在使用存储卡时，请勿移除存储卡。这样做可能会损坏存储卡和设备，并破坏卡上存储的数据。



提示：请使用由知名厂商生产的高速、内存高达 512 GB 的 microSD 存储卡。

为手机充电

为电池充电

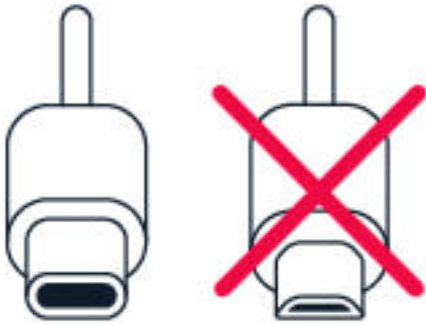

1. 将兼容充电器插到交流电源插座上。2. 将线缆连接到您的手机。

您的手机支持 USB C 类线缆。您也可以使用 USB 线通过计算机为手机充电，但这可能需要较长的时间。

如果电池电量已完全耗尽，则可能需要等待几分钟，才会显示充电指示符号。

开机和设置手机

在您首次开机时，手机会引导您建立网络连接及定义手机设置。

开机

1. 要开机，请长按电源键，直到手机开始振动。2. 开机后，选择您的语言和区域。3. 请按手机上显示的说明操作。

双 SIM 卡设置

如果您的手机是双 SIM 卡手机，则可以在手机中插入两张 SIM 卡，例如，一张用于工作，另一张用于私人用途。

选择要使用的 SIM 卡

例如，在拨打电话时，您可以在拨号后点按相应的 SIM 1 或 SIM 2 按钮来选择要使用的 SIM 卡。

您的手机会分别显示两张 SIM 卡的网络状态。未使用设备时这两张 SIM 卡同时可用，但当您正在用其中一张 SIM 卡执行相应的操作（如拨打电话）时，另一张卡可能不可用。

管理您的 SIM 卡

不希望让工作影响到您的休闲时间？或者，一张 SIM 卡的数据连接费用更便宜？您可以决定要使用哪张 SIM 卡。

点按 **设置** > **网络和互联网** 然后点按 SIM 卡。

重新命名 SIM 卡

点按要重新命名的 SIM 卡 然后输入所需名称。

选择用哪张 SIM 卡进行通话或建立数据连接

在 **首选 SIM 卡** 下，点按要更改的设置并选择 SIM 卡。

锁定或解锁手机

锁定手机

当手机放在衣服口袋或包中时，若要避免意外拨打电话，您可以锁定按键和屏幕。

要锁定按键和屏幕，请按电源键。


解锁按键和屏幕

按电源键，然后在屏幕上向上滑动。如果出现提示，请提供其他凭据。

使用触摸屏


重要须知：避免划伤触摸屏。不得在触摸屏上使用实际的钢笔、铅笔或其他尖锐物体。

长按以拖放内容

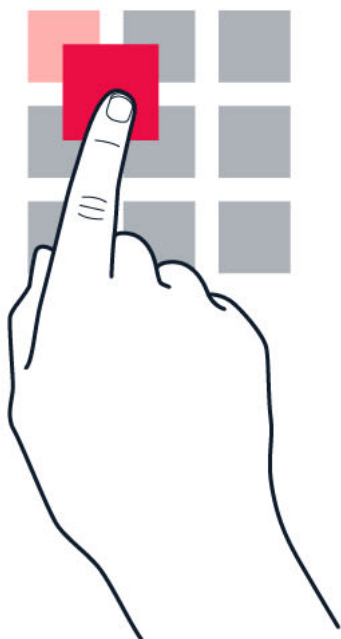


将手指放在所需内容上并停留一到两秒 然后在屏幕上滑动手指。

滑动

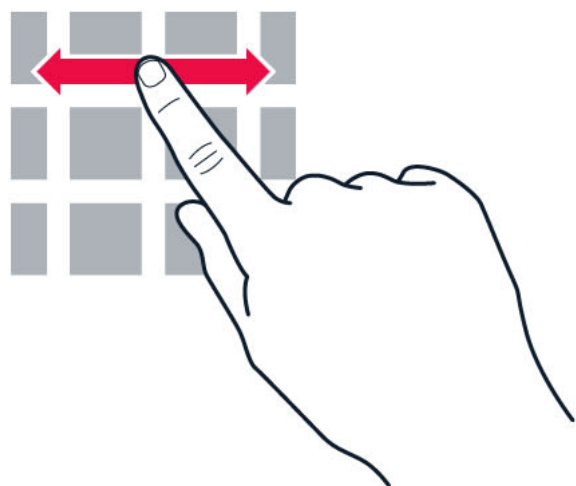


将手指放在屏幕上 然后沿所需的方向滑动手指。

滚动浏览长列表或功能表

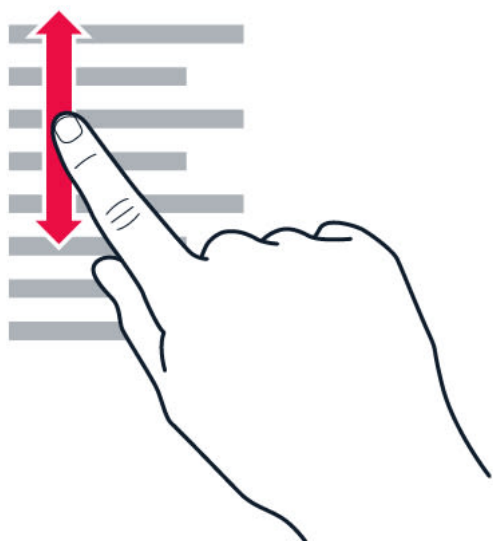

以轻拂动作在屏幕上快速向上或向下滑动手指 然后提起手指 要停止滚动 请点按屏幕。

放大或缩小

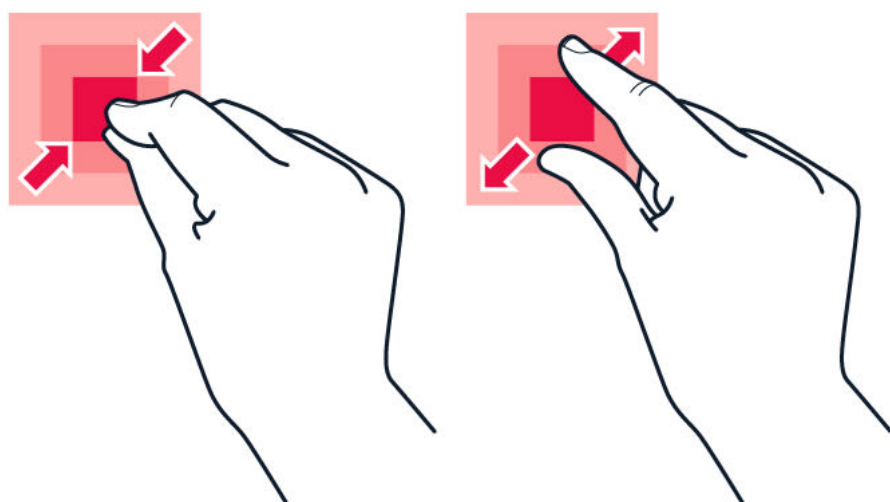

将两根手指放在所需内容 (如地图、照片或网页) 上 然后向外张开或向内并拢滑动两指。

锁定屏幕方向

当您手机旋转 90 度时，屏幕会自动旋转。

要将屏幕锁定为纵向模式，请从屏幕顶部向下滑动，然后点按 **自动旋转**。




手势导航

要启用手势导航，请点按 **设置** > **系统** > **手势** > **系统导航** > **手势导航**。

- 要查看所有应用，请从屏幕底部向上滑动。
- 要返回主屏幕，请从屏幕底部向上滑动。您刚才打开的应用程序仍在后台运行。
- 要查看已打开的应用，请在手指不松开的情况下从屏幕底部向上滑动，直到查看所有应用，再松开手指。
- 要切换至其他已打开应用，请点按此应用。
- 要关闭所有打开的应用，请向右滑动以浏览所有应用程序，然后点按 **全部清除**。
- 要返回前一屏幕，请向屏幕的右侧或左侧滑动。您的手机将记住您在上次锁定屏幕后访问的所有应用程序和网站。

按键导航

要打开导航键，请点按 **设置** > **系统** > **手势** > **系统导航** > **三键式导航**。

- 要查看所有应用，请向上滑动主屏幕键 。
- 要返回主屏幕，请点按主屏幕键。您刚才打开的应用程序仍在后台运行。
- 要查看已打开的应用，请点按 。
- 要切换至其他已打开应用，请向右滑动并点按该应用。
- 要关闭所有打开的应用，请向右滑动以浏览所有应用程序，然后点按 **全部清除**。
- 要返回前一屏幕，请点按 。您的手机将记住您在上次锁定屏幕后访问的所有应用程序和网站。

3 基本操作

对手机进行个性化设置

更改壁纸

点按 **设置** > **显示** > **高级** > **壁纸**。

更改手机铃声

点按 **设置** > **声音** > **手机铃声 (SIM1)** 或 **高级** > **手机铃声 (SIM2)** 然后选择提示音。

更改您的信息通知音

点按 **设置** > **声音** > **高级** > **默认通知音**。

通知

使用通知面板

当您接到关于信息或未接来电等新通知时，屏幕顶部会显示图标。


要查看更多有关通知的信息，请从屏幕顶部向下滑动。要关闭视图，请在屏幕上向上滑动。

如要更改应用的通知设置，请点按 **设置** > **应用和通知**，再点按应用名称和 **通知**。


消息通知

您可以优先处理较为重要的对话。当您收到有关新消息的通知时，请从屏幕顶部向下滑动。长按该消息，然后点按 **优先级** > **应用**。如果对话保持在对话列表的顶部，那么锁定屏幕会显示优先对话中是否有新消息。

使用快速设置图标

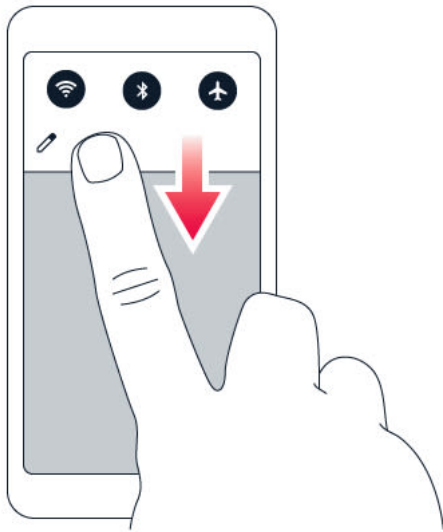

如要启动功能，点按通知面板中的快速设置图标。如要查看更多图标，向下拖动功能表。

要重新排列图标，请点按 ，长按所需图标，然后将其拖至其他位置。


控制音量

调节音量



如果在嘈杂的环境中难以听到手机铃声，或通话声音太大，您可以使用手机侧面的音量键来根据自己的需要调节音量。

请勿连接能够生成输出信号的产品，以免损坏设备。请勿将任何电压源连接至音频插孔。如果连接至音频插孔的任何外置设备或任何耳机未经认可，可能与本设备一起使用，请特别注意音量。

调节媒体和应用程序的音量

按手机侧面的音量键以查看音量状态栏，点按 ，然后向左或向右拖动媒体和应用程序音量栏上的滑块。

将手机设置为静音模式

要将手机设置为静音，请按音量减小键，然后点按 。将手机设置为仅振动并点按 ，将其设置为静音。

自动文本更正

使用键盘字词建议

您的手机将在您输入文字时提供字词建议，以帮助您更快速准确地输入内容。字词建议功能可能并不支持所有语言。

当您开始输入时，您的手机会建议可能的字词。当您需要的字词显示在建议栏中时，请选择该字词。要查看更多建议，请长按建议。



提示：如果建议的字词以粗体标记，手机会自动使用该字词替换您输入的字词。如果该字词有误，请长按它以查看一些其他的建议。

如果您不希望键盘在输入时提示，请关闭文本更正。点按 **设置 > 系统 > 语言和输入法 > 屏幕键盘**，选择您通常使用的键盘。点按 **文本更正** 并关闭您不希望使用的文本更正方法。

更正字词

如果您发现某个字词的拼写有误，请点按其以查看该字词的更正建议。

关闭拼写检查

点按 **设置 > 系统 > 语言和输入法 > 高级 > 拼写检查**，然后将 **使用拼写检查** 切换至关。

电池使用寿命

您可以采取一些步骤，以节约手机电池的电量。

延长电池使用寿命

要节省电量：

1. 总是为电池完全充电。
2. 将不需要的声音设为静音，如触摸音。点按 **设置 > 声音 > 高级**，然后在 **其他声音和振动** 下选择要保留的声音。
3. 使用有线耳机而不是扬声器。
4. 将手机屏幕设置为在短时间过后关闭。点按 **设置 > 显示 > 高级 > 屏幕超时**，然后选择时间。
5. 点按 **设置 > 显示 > 亮度级别**。要调节亮度，请拖动亮度级别滑块，确保 **自适应亮度** 未启用。
6. 停止在后台运行的应用。
7. 有选择地使用位置信息服务：当您不需要时关闭位置信息服务。点按 **设置 > 位置信息**，然后禁用 **使用定位服务**。
8. 有选择地使用网络连接：仅在需要时启动蓝牙。连接互联网时使用 **WLAN** 连接，而不要使用移动网络连接。让手机停止扫描可用的无线网络。点按 **设置 > 网络和互联网 > WLAN**，然后禁用 **使用 WLAN**。如果您在手机上欣赏音乐或使用手机的其他功能，而不希望拨打电话或接听来电，则可以启动飞行模式。点按 **设置 > 网络和互联网 > 飞行模式**。飞行模式会断开移动网络连接，并关闭设备的无线功能。

无障碍功能

您可以更改不同的设置以使手机操作更轻松。

增大或减小字号

想要在手机上使用更大字号？

1. 点按 **设置** > **无障碍功能**。2. 点按 **字体大小**。要增大或减小字号，请拖动字体大小级别滑块。

增大或减小显示大小

想要使屏幕上的内容更小或更大？

1. 点按 **设置** > **无障碍功能**。2. 点按 **显示大小**，然后拖动显示大小级别滑块来调节显示大小。

调频收音机

要收听广播，需要将兼容耳机连接至手机。耳机用作天线。耳机可能需要单独购买。

收听调频收音机

连接耳机后，点按 **调频收音机**。

- 要打开收音机，请点按 **▶**。
- 要查找广播电台，请点按 **⋮** > **扫描**。
- 要切换至其他电台，请向左或向右滑动频道频率行。
- 要保存电台，请点按 **○**。
- 要使用手机的扬声器收听广播，请点按 **🔊**，使耳机保持连接。
- 要关闭收音机，请点按 **⊗**。







故障排除提示：如果收音机不工作，请确保耳机已妥善连接。

4 与朋友和家人保持联络

通话

拨打电话

1. 点按 。2. 点按  并输入号码，或点按  并选择要呼叫的联系人。3. 点按 。如果手机中插入了第二张 SIM 卡，点按相应的图标以通过该 SIM 卡拨打电话。

接听来电



如果手机在屏幕解锁后响铃，请点按 **接听**。如果手机在屏幕锁定时响铃，请向上滑动以接听。

拒绝接听来电


如果手机在屏幕解锁后响铃，请点按 **拒绝**。如果手机在屏幕锁定时响铃，请向下滑动以拒绝接听来电。

通讯录

从通话记录保存联系人





1. 点按  >  以查看通话记录。2. 点按要保存的号码。3. 点按 **增加姓名**。如果此为新联系人，请输入联系人信息，然后点按 **保存**。如果此联系人已在通讯录列表中，请点按 **添加到现有联系人**，选择联系人，然后点按 **保存**。

添加联系人

1. 请点按 **通讯录** > 。2. 填写信息。3. 点按 **保存**。

发送信息

发送信息


1. 点按 **信息**。2. 点按 **开始聊天**。3. 要添加收信人，请点按  输入其号码，然后点按 。要从通讯录列表中添加收信人，请先输入其姓名，然后点按此联系人。4. 要添加更多收件人，请点按 。选择所有收信人后，点按 **下一步**。5. 在文字框内输入您的信息。6. 点按 。

5 相机



相机基本操作

拍摄照片

拍摄清晰绚丽的照片 – 将精彩瞬间储存至您的相册。

1. 点按 **相机**。
2. 对准拍摄对象并调节焦距。
3. 点按 。

拍摄自拍照



1. 点按 **相机** >  切换至前置相机。
2. 点按 。

使用定时器拍摄照片

1. 点按 **相机**。
2. 点按  然后选择时间。
3. 点按 。

视频

录制视频

1. 点按 **相机**。
2. 要切换至摄像模式，请点按 **视频**。
3. 点按  开始录制。
4. 要停止录制，请点按 。
5. 要返回至相机模式，请点按 **照片**。

您的照片和视频

查看手机中的照片和视频

点按 **照片**。

将照片和视频复制到计算机中

想要在更大的屏幕上查看照片或视频？请将其移至计算机。

您可以使用计算机的文件管理器将照片和视频复制或移动到计算机中。

使用兼容的 USB 线将手机连接至计算机。要设置 USB 连接类型，请打开通知面板，然后点按 USB 通知。

共享照片和视频

1. 点按 **照片**，点按要共享的照片，然后点按 。
2. 选择共享照片或视频的方式。


6 互联网和连接

启动 WLAN

使用 WLAN 连接通常比使用移动数据网络连接的速度更快、费用更低。如果 WLAN 和移动数据网络连接都可用，您的手机会使用 WLAN 连接。

启动 WLAN

1. 点按 **设置** > **网络和互联网** > **WLAN**。2. 将 **使用 WLAN** 切换至开。3. 选择要使用的连接。

当  显示在屏幕顶部的状态栏时，表示 WLAN 连接已建立。

重要须知：利用加密以提高 WLAN 连接的安全性。使用加密可降低其他人访问您的数据的风险。



提示：如果您想要跟踪位置但又无法接收到卫星信号，例如当您位于室内或较高建筑物之间时，请启动 WLAN 以提高定位的准确性。

注意：在某些国家或地区，使用 WLAN 可能受到限制。例如，在欧盟，您只能在室内使用 5150 – 5350 MHz WLAN，而在美国和加拿大，您只能在室内使用 5.15 – 5.25 GHz WLAN。有关更多信息，请向当地的主管部门咨询。

重要须知：利用加密以提高 WLAN 连接的安全性。使用加密可降低其他人访问您的数据的风险。

蓝牙®

您可以与手机、计算机、耳机和车载套件等其他兼容设备建立无线连接。您还可以将照片发送至兼容手机或计算机。

连接蓝牙设备

您可以在手机与许多可用的蓝牙设备之间建立连接。例如，借助无线耳机（需单独购买），您可以进行免提通话，从而让您解放双手，继续手头的工作。例如在通话期间继续操作计算机。配对是指在手机和蓝牙设备之间建立连接。

1. 点按 **设置** > **已连接的设备** > **连接偏好设置** > **蓝牙**。2. 将 **蓝牙** 切换至开。3. 确保另一台设备已开机。您可能需要从另一台设备开始配对过程。有关详情，请参见另一台设备的用户指南。4. 点按 **与新设备配对**，然后从已发现的蓝牙设备列表中点按要配对的设备。5. 您可能需要输入配对码。有关详情，请参见另一台设备的用户指南。

由于支持蓝牙无线技术的设备通过无线电波进行通信，因此不需要保持它们相互正对。但是，蓝牙设备之间的最大距离不能超过 10 米（约 33 英尺），并且蓝牙连接也可能因为墙壁等障碍物或其他电子设备而受到干扰。


如果您的手机启动了蓝牙功能，已配对设备即可连接到您的手机。但只有当蓝牙设置视图打开时，其他设备才能检测到您的手机。

请勿与未知设备配对，也不要接受未知设备的连接请求。这有助于保护您的手机免受有害内容的侵扰。

使用蓝牙共享内容

如果想要与朋友分享您的照片或其他内容，请使用蓝牙将其发送到您朋友的手机中。

您可以同时使用多个蓝牙连接。例如，在使用蓝牙耳机时，您仍可以将内容发送至其他手机。

1. 点按 **设置** > **已连接的设备** > **连接偏好设置** > **蓝牙**。2. 请确保两部手机均已启动蓝牙，并且两部手机可以互相被检测到。3. 转到要发送的内容，然后点按  > **蓝牙**。4. 在已找到的蓝牙设备列表中，点按您朋友的手机。5. 如果其他手机需要通行码，请输入或接受通行码，然后点按 **配对**。

通行码仅在您首次连接某个对象时使用。

删除配对

如果已与手机配对的设备不再归您所有，则可以删除配对。

1. 点按 **设置** > **已连接的设备** > **之前连接的设备**。2. 点按设备名称旁边的 。2. 点按 **取消保存**。

NFC

探索您周围的世界。如果您的手机支持近距离无线通信 (NFC, Near Field Communication)，您可以点按配件以建立连接，然后点按标签以呼叫某人或打开网站。NFC 功能可与某些特定服务和技术配合使用，例如使用您的设备付款。您所在的地区可能无法使用这些服务。有关服务可用性的其他信息，请与您的网络服务提供商联系。

NFC 使用入门

启动手机的 NFC 功能，然后开始触碰以共享内容或连接设备。要查看您的手机是否支持 NFC，请点按 **设置** > **已连接的设备** > **连接首选项**。

利用 NFC，您可以：

- 连接支持 NFC 的蓝牙配件，例如耳机或无线扬声器。
- 触碰标签，以便为您的手机获取更多内容或访问在线服务。
- 使用手机付款 (此功能需网络服务提供商提供支持)

NFC 部位位于手机的背面，用 NFC 部位触碰其他手机、配件、标签或读取器。

1. 点按 **设置** > **已连接的设备** > **连接首选项** > **NFC**。2. 开启 **NFC**。

使用 NFC 之前，请确保屏幕和按键已解锁。

读取 NFC 标签

NFC 标签可能包含网址、电话号码或名片等信息。只需轻轻触碰一下就能获取所需信息。

要读取标签，请用手机的 NFC 部位轻触标签。



注意：付款和票务应用和服务由第三方提供。对于任何此类应用或服务，包括支持、功能性、交易或任何货币价值的损失，HMD Global 不提供任何保证或承担任何责任。修复您的设备后，您可能需要重新安装并激活您已添加的卡片以及付款或票务应用。

使用 NFC 连接蓝牙配件

手头很忙？请使用耳机，或者，何不使用无线扬声器欣赏音乐？只需用您的手机触碰兼容配件即可。

1. 用手机的 NFC 部位触碰配件的 NFC 部位。* 2. 请按照屏幕上的指示进行操作。

*配件需单独购买。配件的提供情况可能因地区而异。

与已连接的配件断开连接

如果您不再需要连接配件，则可以断开与配件的连接。

再次触碰配件的 NFC 部位。

有关更多信息，请参见配件的用户指南。

VPN

您可能需要有虚拟专用网络 (VPN) 连接才能访问您的公司资源，如内部网或公司电子邮件等，或者您也可以将 VPN 服务用于个人用途。

有关 VPN 配置的详情，请咨询您公司的 IT 管理员，或可访问 VPN 服务的网站以获取更多信息。

使用安全的 VPN 连接

1. 点按 **设置** > **网络和互联网** > **高级** > **VPN**。2. 要增加 VPN 配置文件，请点按 **+**。3. 请按照您公司 IT 管理员或 VPN 服务的指示输入配置文件信息。

编辑 VPN 配置文件

1. 点按配置文件名称旁边的 **⚙️**。2. 根据需要更改信息。

删除 VPN 配置文件

1. 点按配置文件名称旁边的 **⚙️**。2. 点按 **忘记**。

7 安排您的日程

日期和时间

设置日期和时间

点按 **设置** > **系统** > **日期和时间**。

自动更新时间和日期

可以将手机设置为自动更新时间、日期和时区。自动更新是一项网络服务，是否提供可能取决于您所在的地区或网络服务提供商。

1. 点按 **设置** > **系统** > **日期和时间**。2. 开启 **使用网络提供的时间**。3. 开启 **使用网络提供的时区**。

将时钟更改为 24 小时制

点按 **设置** > **系统** > **日期和时间** 然后将 **使用 24 小时制** 切换至“开”。

闹钟

设置闹钟

1. 点按 **时钟** > **闹钟**。2. 要添加闹钟，点按 **+**。3. 要修改闹钟设置，请点按闹钟。要设置闹钟在特定的日期重复，请选中 **重复** 并突出显示一周中的日子。

关闭闹钟

当闹钟响起时，点按 **忽略**。


日历

增加事件

要记住一个约会或事件，请将其添加到日历。

1. 在 **日历** 中，点按 **+** 然后选择条目类型。2. 输入您需要的详情，然后设定时间。3. 要使事件在特定日子重复，请点按 **不重复** 然后选择事件重复的频率。4. 要设置备忘录，请点按 **添加通知**，设定时间，然后点按 **完成**。5. 点按 **保存**。



提示：要编辑事件，请点按事件，再点按  然后编辑详情。

删除约会

1. 点按事件。
2. 点按 **⋮** > **删除**。

8 应用、更新和备份

应用市场和预装应用

您的 Android 手机可以通过应用市场充分发挥其潜力。

下载应用程序



充分发挥手机的潜能 – 应用市场中有数以千计的应用可以助您一臂之力。

1. 点按 **应用市场**。2. 点按搜索栏以查找应用，或从推荐中选择应用。3. 在应用程序描述中，点按 **安装** 以下载并安装应用程序。

已安装的应用程序会显示在应用程序功能表中。要查看您的应用程序，请进入主屏幕并向左滑动。

系统应用程序：

- 应用市场：下载和升级应用
- 浏览器：浏览互联网
- 时钟：提供时间信息和其他时钟功能
- 日历：显示日期并支持任务管理
- 文件：浏览和管理文件
- 电话：拨打电话和管理联系人
- 信息：发送和接收短信
- 相机：拍照和录像

- 图库：浏览和编辑图片
- 手机管家
- 轻松克隆：协助从旧手机到新手机的数据迁移

系统应用程序提供基本功能。为确保设备正常工作，您无法删除系统应用程序。

系统应用程序：

- 录音机：录制音频备忘录
- 计算器：基本和科学计算器功能
- 天气：实时天气预报和信息
- 调频收音机：播放音乐

系统应用程序提供常用功能。要卸载系统应用，请长按应用图标，然后拖动到屏幕右上角的卸载区域。

第三方应用程序：

- 微博：社交网络应用(服务提供商：新浪)
- 百度地图：地图工具
- 百度输入：输入法
- 悦动圈
- 万年历
- 掌阅
- UC 浏览器
- 微视
- 微信
- QQ 音乐
- 腾讯视频
- 微博
- 京东
- 在线查询
- 小京鱼

预装的第三方应用是由第三方公司开发的应用。要卸载第三方应用，请长按应用图标，然后拖动到屏幕顶部的卸载图标，或者点按 **设置** > **应用和通知**。

释放手机空间

如果手机的存储空间即将占满，请将文件移至存储卡或删除不需要的文件。

将文件传输至存储卡

要将照片从手机存储移至存储卡，请点按 **文件** > **图片**，长按要移动的照片，然后点按 **移至** > **SD 卡**。

要移动文档和文件，请点按 **文件** > **文档和其他**，点按文件名称旁边的 **⋮**，然后点按 **移至 SD 卡**。

更新您的手机软件

随时获取最新的功能 – 无线更新您的手机软件 and 应用程序，以便为手机获取新功能和增强功能。更新软件还可以提升手机的性能。

安装可用更新

点按 **设置** > **系统** > **高级** > **系统更新** > **检查更新** 以查看有无可用更新。

当您的手机通知您有可用更新时，只需按照手机上显示的说明进行操作。如果您的手机存储空间不足，您可能需要将照片和其他内容移至存储卡。

警告：若安装软件更新，则在完成安装且设备重新启动前将无法使用设备，甚至无法拨打紧急电话。

在开始更新之前，请连接充电器或确保设备电池的电量充足，然后连接 WLAN。这是因为更新包可能占用很多移动数据。

恢复原始设置及从手机中删除个人内容

意外难料 – 如果手机操作异常，您可以恢复其设置。或者，如果您购买了新手机，或在其他情况下想要处理或回收您的手机，可以使用以下方法移除您的个人信息和内容。注意，移除所有隐私内容是您的责任。

重置您的手机

1. 点按 **设置** > **系统** > **高级** > **重置选项** > **清除所有数据(恢复出厂设置)**。2. 请按手机上显示的说明操作。

9 保护您的手机

使用屏幕锁定保护您的手机

您可以将手机设置为在解锁屏幕时请求验证。

设置屏幕锁定

1. 点按 **设置** > **安全** > **屏幕锁定**。
2. 选择锁定类型并按手机上显示的说明操作。

使用指纹保护您的手机

添加指纹

1. 点按 **设置** > **安全** > **指纹**。
2. 选择您希望为锁定屏幕使用的备选解锁方法，并按手机上显示的说明操作。


使用手指解锁您的手机

将您录入指纹的手指放在电源键上。

如果指纹传感器出现错误，并且您完全没有办法使用其他登录方式来恢复或重置手机，则您的手机需要经授权的维修人员维修。此服务可能需要收取额外的费用，而您手机中的所有个人数据可能会被删除。有关更多信息，请联系距离您最近的客户服务网点，或您的手机经销商。

使用人脸识别保护您的手机

设置人脸识别

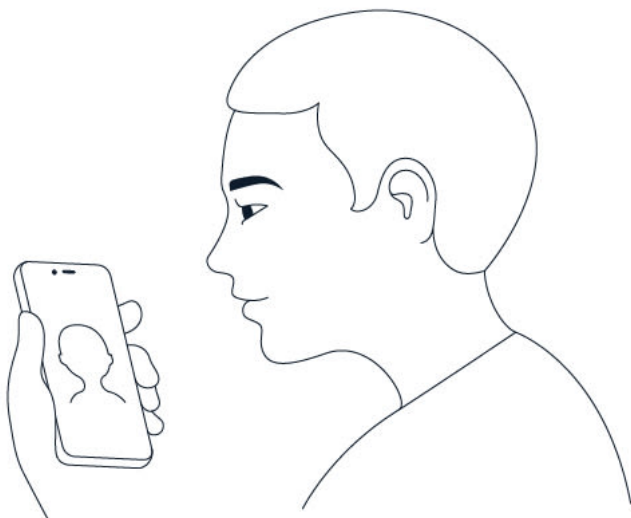

1. 点按 **设置** > **安全** > **人脸解锁**。2. 选择您希望为锁定屏幕使用的备选解锁方法，并按手机上显示的说明操作。

睁大眼睛，确保脸部完全可见，没有被任何物体遮挡，如帽子或太阳镜。



注意：使用脸部解锁手机不如使用指纹、图案或密码安全。您的手机可能会由面貌相似的人或物解锁。人脸解锁可能无法在背光的情况下或者光线过暗或过亮的环境中正常工作。

使用脸部解锁您的手机

要解锁手机，只需打开屏幕并注视摄像头即可。

如果人脸识别出现错误，并且您完全没有办法使用替代的登录方式来恢复或重置手机，则您的手机需要维修。此服务可能需要收取额外的费用，而您手机中的所有个人数据可能会被删除。有关更多信息，请联系距离您最近的授权维修机构，或联系您的手机经销商。

更改您的 SIM 卡 PIN 码

如果您的 SIM 卡随附有预设的 PIN 码，您可以将其更改为更安全的密码。并非所有网络服务提供商都支持此功能。

选择您的 SIM 卡 PIN 码

您可以选择数字用作 SIM 卡的 PIN 码。SIM 卡 PIN 码可以是 4-8 位数字。

1. 点按 **设置** > **安全** > **SIM 卡锁定**。2. 在选定的 SIM 卡下，点按 **更改 SIM 卡的 PIN 码**。

密码

了解手机上不同密码的用途。

PIN 码或 PIN2 码

PIN 码或 PIN2 码包含 4-8 位数字。

它们可以防止他人未经您的许可使用您的 SIM 卡，或者在使用特定功能时要求必须提供。您可以将手机设置为在开机时请求输入 PIN 码。

如果您忘记了密码或者密码未随卡提供，请向您的网络服务提供商咨询。

如果您连续三次输入错误的密码，就需要使用 PUK 码或 PUK2 码进行解锁。

PUK 码或 PUK2 码

解锁 PIN 码或 PIN2 码时，需要输入 PUK 码或 PUK2 码。

如果这些密码未随 SIM 卡一起提供，请向您的网络服务提供商咨询。

锁码

锁码也称为安全码或密码。

锁码有助于防止他人未经您的许可擅自使用您的手机。您可以将手机设置为请求输入您定义的锁码。请将锁码存放在安全的地方，注意保密，不要与您的手机放在一起。

如果您忘记了锁码并且手机已被锁定，则您的手机将需要进行维修。此服务可能需要收取额外的费用，而您手机中的所有个人数据可能会被删除。有关更多信息，请联系距离您最近的授权维修机构，或联系您的手机经销商。

IMEI 码

IMEI 码用于识别网络中的手机。您可能还需要将此码提交给授权维修机构或手机经销商。

要查看 IMEI 码，请拨 ***#06#**。

手机的 IMEI 码也会印在您的手机上或 SIM 卡托内，具体依赖于您的手机型号。如果您的手机有可拆卸的后盖，则可以在其下方找到 IMEI 码。

原始销售包装上也会标识出 IMEI 码。

10 产品和安全信息

为了您的安全

请阅读以下简明的规则。不遵守这些规则可能会导致危险或违反当地的法律法规。有关更详细信息，请阅读完整的用户指南。

在受限制的区域应关机



当禁止使用移动设备或使用移动设备会引起干扰或危险时(例如在飞机上、在医院中或在医疗器械、燃料、化学制品或爆破地点附近) 请关闭设备。身处受限制区域时请遵守所有相关规定。

首先要注意交通安全



请遵守当地的所有相关法律法规。请始终使用双手驾驶汽车。驾车时应将交通安全放在第一位。

干扰



所有的无线设备都可能受到干扰，从而影响性能。

授权维修



只有授权的维修人员才可以安装或修理本产品。

电池、充电器和其他配件



仅可使用经 HMD Global 认可、适用于此设备的电池、充电器和其他配件。请勿连接不兼容的产品。

保持设备干燥



如果您的设备具备防水性能，请参见设备技术规格中的 IP 等级以获得更详细的指南。

玻璃部件



设备和/或其屏幕由玻璃制成。如果设备掉落到坚硬表面上或受到较大冲击，这些玻璃会碎裂。如果玻璃碎裂，请勿触碰设备的玻璃部件，也不要试图清理设备上的玻璃碎片。在经授权的维修人员更换玻璃之前，请勿使用设备。

保护听力



为了避免对您的听力可能造成的损害，请不要长时间使用过高音量收听。请尽量避免在使用扬声器时将手机贴近耳边。

比吸收率



无论是在靠近耳部的正常操作位置，还是与身体相距至少 1.5 厘米 (约 5/8 英寸) 的位置使用，本设备都符合射频辐射规范的要求。具体的比吸收率最高值可在本用户指南的“证书信息 (SAR)”部分找到。有关更多信息，请参阅本用户指南的“证书信息 (SAR)”部分或转到 www.sar-tick.com。

网络服务和费用

使用某些功能和服务或下载内容 (包括免费项目) 需要建立网络连接。这可能会导致传输大量数据，从而产生数据流量费。您可能需要申请开通某些功能。



重要须知：您的网络服务提供商或旅行时选择的服务提供商可能不支持 5G 服务。有关详情，请咨询您的网络服务提供商。如果您的网络服务提供商不支持 5G，建议您将最快连接速度从 5G 更改为 4G。要完成此操作，请在主屏幕中点按 **设置** > **网络和互联网** > **移动网络**，然后将 **首选网络类型** 切换至 **LTE**。



注意：在某些国家或地区，使用 WLAN 可能受到限制。例如，在欧盟，您只能在室内使用 5150 – 5350 MHz WLAN，而在美国和加拿大，您只能在室内使用 5.15 – 5.25 GHz WLAN。有关更多信息，请向当地的主管部门咨询。

有关更多信息，请咨询您的网络服务提供商。


紧急呼叫




重要须知：不能保证在任何情况下都能建立连接。因此，不应仅仅依赖任何手机实现重要通信，如医疗救护。

拨打电话之前：

- 启动手机。
- 如果手机屏幕和按键处于锁定状态，请先解锁。
- 移动至信号足够强的位置。

在主屏幕上，点按 

1. 输入您所在国家或地区内的官方紧急电话号码。紧急电话号码可能会因国家或地区而有所不同。2. 点按 。3. 请尽量准确地提供必要的信息。未经许可，请不要挂断电话。

您可能还需要执行以下操作：

- 将 SIM 卡插入手机。如果您没有 SIM 卡，请在锁定屏幕上点按 **紧急呼救**。
- 如果您的手机要求输入 PIN 码，请点按 **紧急呼救**。
- 关闭手机中的通话限制功能，如呼叫限制、固定拨号或封闭用户组。

小心使用您的设备

请小心处理您的设备、电池、充电器和配件。下列建议将帮助您确保设备可以正常使用。

- 保持设备干燥。雨水、湿气和各种液体或水分都可能含有矿物质，会腐蚀电路。
- 请勿在有灰尘或肮脏的地方使用或存放设备。
- 请勿在高温环境中存放设备。高温可能会损坏设备或电池。
- 请勿在低温环境中存放设备。当设备温度升高至常温时，其内部会形成潮气，这会导致设备损坏。
- 请按本用户指南中的说明打开设备，切勿以其他方法打开。
- 未经认可的改装会损坏设备并违反无线电设备的有关规定。
- 请勿抛掷、撞击或震动设备或电池。粗暴地对待设备可能会损坏设备。
- 必须使用干燥的洁净软布清洁设备表面。
- 请勿用颜料涂抹设备。颜料可能会导致运行不正常。
- 请使设备远离磁铁或磁场。
- 为确保您重要数据的安全，请将数据至少存放在两处（如您的设备、存储卡或计算机）或写下重要的信息。

在工作时间较长的情况下，设备可能会发热。在大多数情况下，这是正常现象。为避免过热，设备可能会自动降低速度、视频通话期间调暗屏幕、关闭应用程序、切断充电电路，并在必要时自动关机。如果设备工作异常，请将其送至距离您最近的授权维修机构进行维修。

回收



请务必将废旧的电子产品、电池以及包装材料送交到专门的回收点。这可以帮助防止不受控制的废弃物处理并帮助推动材料回收。电气和电子产品包含多种珍贵材料，包括金属（例如铜、铝、钢和镁）和贵金属（例如金、银和钯）。设备的所有材料都可以作为材料或能源回收。

带有叉号的四轮回收车标志

带有叉号的四轮回收车标志



产品、电池、印刷品或包装上带有叉号的四轮回收车标志提醒您，当所有电气和电子产品以及电池的使用寿命终结时，必须分类回收。请务必先从设备中删除个人数据。请勿将这些产品作为未分类的市政废物处理；对其进行回收。有关离您最近的回收点的信息，请咨询当地废物处理部门，或访问 www.hmd.com/phones/support/topics/recycle 阅读有关 HMD 的回收计划及其在您所在国家/地区的可用性信息。

电池和充电器信息

电池和充电器信息

要检查您的手机使用的是可拆卸电池还是不可拆卸电池，请参阅印刷指南。

带有可拆卸电池的设备 请仅在本设备中使用原装充电电池。电池可以充电、放电数百次，但最终会失效。当设备的待机时间和通话时间明显比正常时间短时，请更换电池。

带有不可拆卸电池的设备 请勿尝试取出电池，以免损坏设备。电池可以充电、放电数百次，但最终会失效。当设备的通话时间和待机时间明显比正常时间短时，要更换电池，请将设备送至最近的授权维修机构。

使用兼容充电器为设备充电。充电器插头型号可能有所不同。充电时间可能因设备性能而异。

电池和充电器安全信息

设备充电完毕后，拔掉充电器和电源插座。请注意连续充电不应超过 12 小时。如果已充满电的电池搁置不用，电池的电量也会慢慢减少。

温度过高或过低会减小电池的容量并缩短电池的寿命。应始终将电池温度保持在 15°C 和 25°C (59°F 和 77°F) 之间以便获得最佳性能。电池过冷或过热可能会造成设备暂时无法工作。请注意，在低温条件下，电池电量可能会很快耗尽，几分钟内就会因电量不足导致关机。当您在寒冷的户外使用时，请为手机保暖。

请遵守当地法规。请在可能的情况下回收电池。不可将电池作为生活垃圾处理。

请勿将电池暴露在极低的气压或极高的温度下，例如置于火中。这可能导致电池爆炸或易燃液体或气体泄漏。

请勿拆卸、切割、挤压、弯曲、刺破或以其他方式损坏电池。如果发生电池泄漏，请勿使皮肤或眼睛接触到液体。如果接触到泄漏的液体，请立即用清水冲洗接触泄露液体的身体部位，或者寻求医疗救护。请勿改装电池，亦不可尝试在电池中插入异物，或使其浸没或暴露于水或其他液体中。受损电池可能会爆炸。

不要将电池和充电器挪作它用。使用不当或使用未经认可的电池或充电器可能存在引发火灾、爆炸或发生其他危险的风险。还可能违反对手机的认可或保修条款。如果您确信电池或充电器已破损，请在继续使用前将其送至维修中心或手机经销商处。切勿使用受损的电池或充电器。只能在室内使用充电器。不要在雷雨天气给设备充电。如果销售包装中未随附充电器，请使用数据线（随附）和 USB 电源适配器（可能需要另行购买）为设备充电。您可以使用符合 USB 2.0 或更高版本以及符合适用国家/地区法规以及国际和地区安全标准的第三方数据线和电源适配器为设备充电。其他适配器可能不符合适用的安全标准，并且使用此类适配器充电可能会造成财产损失或人身伤害的风险。

要拔下充电器或配件，应握住插头将其拔下，而不是拉扯电源线。

此外，如果您的设备含有可拆卸电池，请遵循以下操作：

- 拆卸任何盖子或电池之前，请务必关闭设备并拔下充电器插头。
- 当一些金属物体接触到电池上的小金属条时，会发生意外短路。这可能会损坏电池或其他物体。

儿童

本设备及其配件不是玩具，并且可能包含一些微小部件。请将其放置在儿童接触不到的地方。

医疗器械

操作无线电发射设备（包括无线电话）时，如医疗器械的防护不够充分，则它的功能可能会受到干扰。若要确定医疗器械能否充分屏蔽外部无线射频能量，请向医生或医疗器械厂商咨询。

植入式医疗器械

植入式医疗器械（如心脏起搏器、胰岛素泵和神经刺激器）的生产商建议无线设备与植入式医疗器械之间至少保持 15.3 厘米（约 6 英寸）的距离，以避免可能出现干扰。植入此类器械的人士应遵循以下建议：

- 总是将无线设备与医疗设备保持 15.3 厘米(6 英寸)以上的距离。
- 携带无线设备时 不应将其放在胸部的口袋内。
- 请勿将无线设备置于与医疗器械位于身体同侧的耳旁。
- 如果有任何理由怀疑有干扰发生 请关闭无线设备。
- 请遵守植入式医疗器械制造商的说明。

如果对于将无线设备和植入式医疗器械一起使用存有任何疑问 请向您的健康护理师咨询。

听力



警告：使用耳机时可能会影响您听到外界的声音 因此 请不要在可能危及安全的情况下使用耳机。

有些无线设备可能会干扰某些助听器。

保护设备免受有害内容的侵扰

您的设备可能会遭到病毒及其他有害内容的侵袭 请采取下列防范措施：

- 打开信息时请务必小心 它们可能包含恶意软件或其他内容 会对您的设备或计算机造成危害。
- 接受连接请求 浏览互联网或下载内容时请务必小心 请勿接受来源不可靠的蓝牙连接请求。
- 请仅安装和使用来源可靠并且能够提供必要的安全保护的服务和软件。
- 请在设备及任何连接的计算机中安装防病毒软件及其他安全软件。一次只能使用一个防病毒应用程序 使用更多防病毒应用程序可能会影响设备和/或计算机的性能和操作。
- 如果访问预安装的第三方互联网网站的书签和链接 请采取相应的预防措施。HMD Global 不对这些网站进行认可或承担任何责任。

汽车

无线电信号可能会影响车内未正确安装或未充分屏蔽的电子系统 有关更多信息 请向汽车或其设备的制造商咨询。只有授权人员才可以在汽车上安装本设备 安装错误会触发危险 还可能导致设备的保修条款失效 定期检查汽车中的所有无线设备是否妥善安装并正常工作 不要将设备及其部件或配件与易燃或易爆物品放在同一货舱中储存或运输 请勿将设备或配件放在气囊膨胀时可能触及的区域。

有可能引起爆炸的地方

在有可能引起爆炸的环境中 (例如汽油泵附近) 请关闭设备 火花可能会引起爆炸或火灾 从而导致伤亡 请遵守针对燃料存放区 化工厂或爆破作业区域的限制性规定 有潜在爆炸危险的环境可能并没有清晰的标示 此类区域通常包括：建议关闭发动机的位置 船甲板下面 化学制品运输或存储设施 以及空气中含有化学物质或微粒的区域 请向以液化石油气 (丙烷或丁烷) 为动力的汽车制造商咨询以确定本设备能否在汽车附近安全地使用。

证书信息

此型号移动设备符合有关无线电波辐射的国际规范。

您的移动设备是无线电发射机和接收机。它的设计使其不会超出独立科学组织 ICNIRP 制定的国际规范所建议的无线电波 (电磁射频场) 辐射限值。这些规范包含足够的安全余量,旨在保护各年龄段和各种健康状况用户的安全。这些辐射规范以比吸收率 (Specific Absorption Rate, SAR) 为基础制定。比吸收率指设备在传送信号期间留在头部或身体里的射频 (Radio Frequency, RF) 功率量。ICNIRP 规定的移动设备比吸收率限值为平均每 10 克身体组织 2.0 瓦特/千克 (W/kg)。

比吸收率测试均在标准操作位置进行,且设备在其所有频段上的发射功率经验证均为最高级别。

无论是在靠近头部或是与身体相距至少 1.5 厘米 (约 5/8 英寸) 的位置使用,本设备都符合射频辐射规范的要求。若使用便携套、腰带夹或其他形式的夹套随身携带设备,则应确保此类配件无金属件,并且应保证设备与身体间隔的距离符合上述要求。

要传送数据或信息,本设备需要与网络建立稳定的连接。如果网络连接不稳定,可能会导致发送延迟。在发送结束前,请遵守上述有关间隔距离的说明。

在常规使用期间,比吸收率的值通常远低于上述值。这是因为,为了提高系统效率并尽量减少对网络的干扰,当通话无需全功率时,移动设备的运行功率会自动降低。功率输出越低,比吸收率的值就越低。

各设备型号可能有不同版本,因此各自的比吸收率的值也不尽相同。设备的组件和设计后续可能会有所改变,其中的一些改变可能影响比吸收率的值。

有关更多信息,请访问 www.sar-tick.com。请注意,即使在您没有进行语音通话时,移动设备也可能在传送信号。

世界卫生组织 (World Health Organization, WHO) 已声明,目前所掌握的科学信息显示使用移动设备时无需任何特殊的防护措施。如果您希望减少受到的辐射,该组织建议您减少移动设备的使用,或者使用免提套件使设备远离头部和身体。有关射频暴露的更多信息、解释和讨论,请访问世卫组织网站 www.who.int/health-topics/electromagnetic-fields#tab=tab_1。

请参阅 www.hmd.com/sar 了解设备的最大 SAR 值。

关于数字版权管理

使用本设备时,请遵守所有法律,尊重当地习俗、隐私和其他人的合法权益,包括版权。版权保护可能会阻止您复制、修改或传输照片、音乐和其他内容。

版权和其他声明

版权和其他声明

本指南中描述的某些产品、功能、应用程序和服务的提供情况可能因地区而异,并且需要激活、注册、网络和/或互联网连接以及相应的服务计划。有关更多信息,请向您的经销商或服务提供商咨询。本设备可能包含受美国和其他国家或地区的出口法律和法规控制的商品、技术或软件,严禁任何违反法律的转移行为。

本文档的内容按“现状”提供。除非适用的法律另有规定，否则不对本文档的准确性、可靠性和内容做出任何类型的、明确或默许的保证，其中包括但不限于对适销性和对具体用途的适用性的保证。HMD Global 保留在不预先通知的情况下随时修订或收回本文档的权利。

在适用法律允许的最大限度内，HMD Global 或其任何许可方在任何情况下均不对以下损失承担责任：任何数据或收入方面的损失、或任何特殊、偶然、附带或间接损失。无论此等损失由何种原因引起均不例外。

未经 HMD Global 事先书面许可，严禁以任何形式复制、传送或分发本文档中的任何内容。HMD Global 遵循持续发展的策略，因此，HMD Global 保留在不预先通知的情况下，对本文档中描述的任何产品进行修改和改进的权利。

对于随设备一起提供的第三方应用程序，HMD Global 不对其功能、内容或最终用户支持做任何声明、保证或承担任何责任。使用应用程序，即表明您同意此应用程序按“现状”提供。

下载地图、游戏、音乐和视频以及上传图像和视频可能需要传输大量数据。您的服务提供商可能会对数据传输收取一定的费用。特定产品、服务和功能的提供情况可能因地区而异。有关更多详情以及提供的语言选项，请向您当地的经销商咨询。

特定的性能、功能和产品规格可能依赖于网络，且可能需遵守附加的条款、条件和收费标准。

提供的所有规格、功能和其他产品信息如有变更，恕不另行通知。

访问 <http://www.hmd.com/privacy> 可获得适用于您使用本设备情况的 HMD Global 隐私政策。

HMD Global Oy 是诺基亚品牌手机和平板电脑的独家受许可方。诺基亚、Nokia 是诺基亚公司的注册商标。

蓝牙商标和徽标归 Bluetooth SIG, Inc. 所有，HMD Global 的使用已获得许可。

产品中有害物质的名称和数量

产品中有害物质的名称和含量						
部件名称 (Parts)	有害物质 (Hazardous Substances)					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ^{VI})	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯醚 (PBDEs)
主机 (Phone)	×	○	○	○	○	○
电池 (Battery)	○	○	○	○	○	○
附件 (Accessories)	其他附件 (Other Accessories)		○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制
 ○：表示有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572标准规定的限量要求以下。
 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超GB/T26572标准规定的限量要求。

注：本产品标有“×”的原因是：现阶段没有可供选择的替代技术或部件，该有害物质属于达标管理目录限用物质应用例外清单的例外项，比如：例外清单编号7.3.B.1.B.3.1等。

10 主机及其他附件

6 电池



上述电子电气产品的[环保使用期限]，意指产品在正常使用条件下，产品中的有害物质自产品生产日期算起在上述标示期限内不会发生泄漏或突变，在此期间，使用本产品不会对环境造成污染或对人体产生身体伤害。

RoHS 表

OZO



OZO 是 Nokia Technologies Oy 的商标。

Qualcomm aptX 自适应



Qualcomm 和 Snapdragon 是 Qualcomm Incorporated 在美国和其他国家/地区注册的商标。AptX 是 Qualcomm Technologies International, Ltd. 在美国和其他国家/地区注册的商标。