

NOKIA

Nokia T20

用户指南

目录

1 关于本用户指南	4
2 使用入门	5
Keys and parts	5
Insert the SIM and memory cards	6
为平板电脑充电	7
开机和设置平板电脑	8
锁定或解锁平板电脑	8
使用触摸屏	8
3 基本操作	12
控制音量	12
自动文本更正	12
电池使用寿命	12
无障碍功能	13
调频收音机	13
4 保护平板电脑	14
使用屏幕锁定保护您的平板电脑	14
使用人脸识别保护您的平板电脑	14
5 相机	15
相机基本操作	15
视频	15
您的照片和视频	15
6 互联网和连接	16
启动 WLAN	16
Browse the web	16
蓝牙®	16
VPN	17

7 安排您的日程	18
日期和时间	18
闹钟	18
Calendar	18
8 Maps	20
Find places and get directions	20
9 应用、更新和备份	21
Get apps from Google Play	21
Set up Kids Space	21
更新平板电脑软件	22
Back up your data	22
恢复出厂设置并删除个人内容	22
10 产品和安全信息	23
为了您的安全	23
网络服务和费用	25
小心使用您的设备	26
回收	26
带有叉号的四轮回收车标志	27
电池和充电器信息	27
儿童	28
听力	28
保护设备免受有害内容的侵扰	28
汽车	29
有可能引起爆炸的地方	29
证书信息	29
关于数字版权管理	30
Copyrights and other notices	30

1 关于本用户指南




重要须知：有关设备和电池安全使用的重要信息，请在**使用设备前**阅读“**产品和安全信息**”。要了解如何开始使用您的新设备，请阅读用户指南。

2 使用入门

KEYS AND PARTS

Your tablet

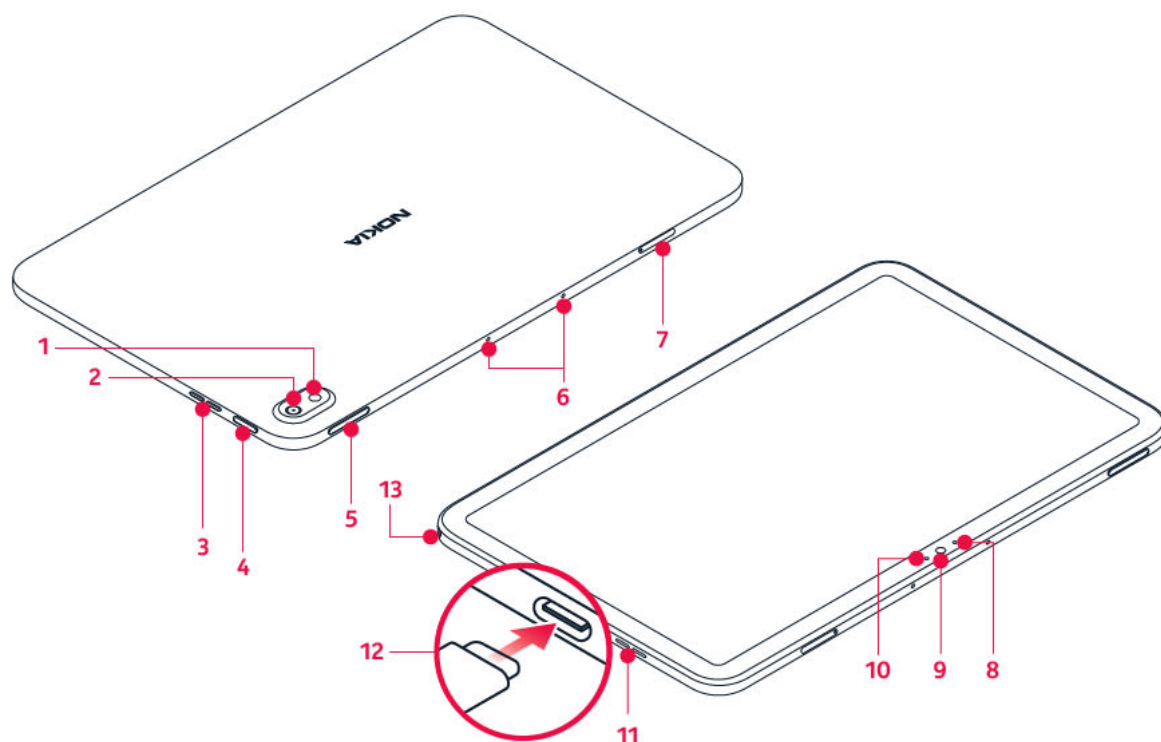

This user guide applies to the following models: TA-1394, TA-1397, TA-1392.

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Flash | 8. Hall sensor |
| 2. Camera | 9. Front camera |
| 3. Loudspeaker | 10. Light sensor |
| 4. Power/Lock key | 11. Loudspeaker |
| 5. Volume keys | 12. USB connector |
| 6. Microphone | 13. Headset connector |
| 7. SIM and memory card slot (TA-1394, TA-1397), memory card slot (TA-1392) | |

Some of the accessories mentioned in this user guide, such as charger, headset, or data cable, may be sold separately.


部件 插孔和磁力

请勿连接能够生成输出信号的产品，以免损坏设备。请勿将任何电压源连接至音频插孔。如果连接至音频插孔的任何外置设备或任何耳机未经认可可能与本设备一起使用，请特别注意音量。

设备的某些部件具有磁性。金属材料可能会吸附到设备上。请勿将信用卡或其他磁条卡片长时间靠近设备，以免卡片受损。


INSERT THE SIM AND MEMORY CARDS

Insert the cards TA-1394, TA-1397

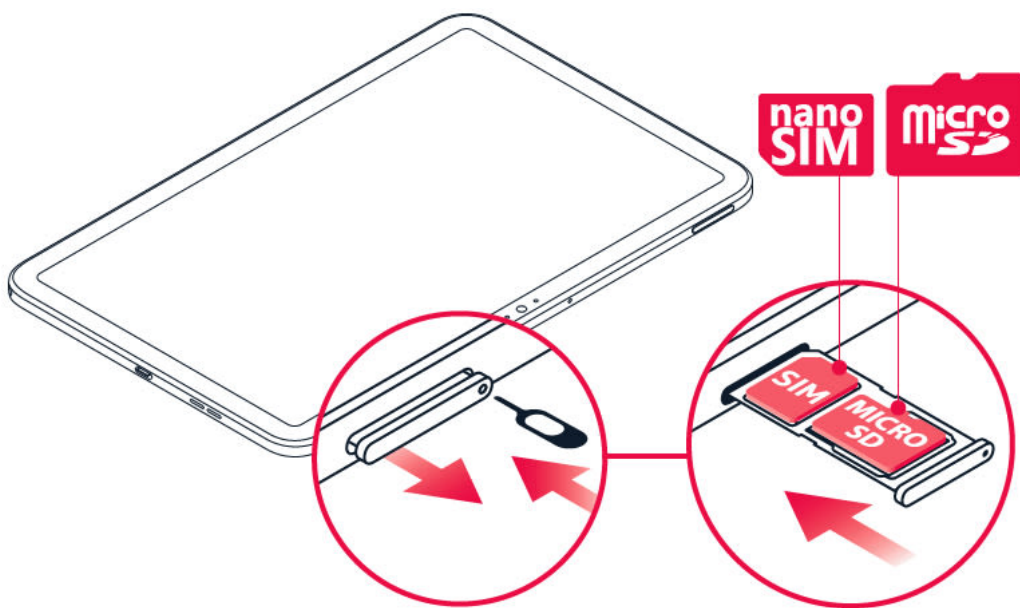

1. Open the SIM card tray: push the tray opener pin in the tray hole and slide the tray out.
2. Put the nano-SIM in the SIM slot on the tray with the contact area face down.
3. If you have a memory card, put it in the memory card slot.
4. Slide the tray back in.

Insert the memory card TA-1392

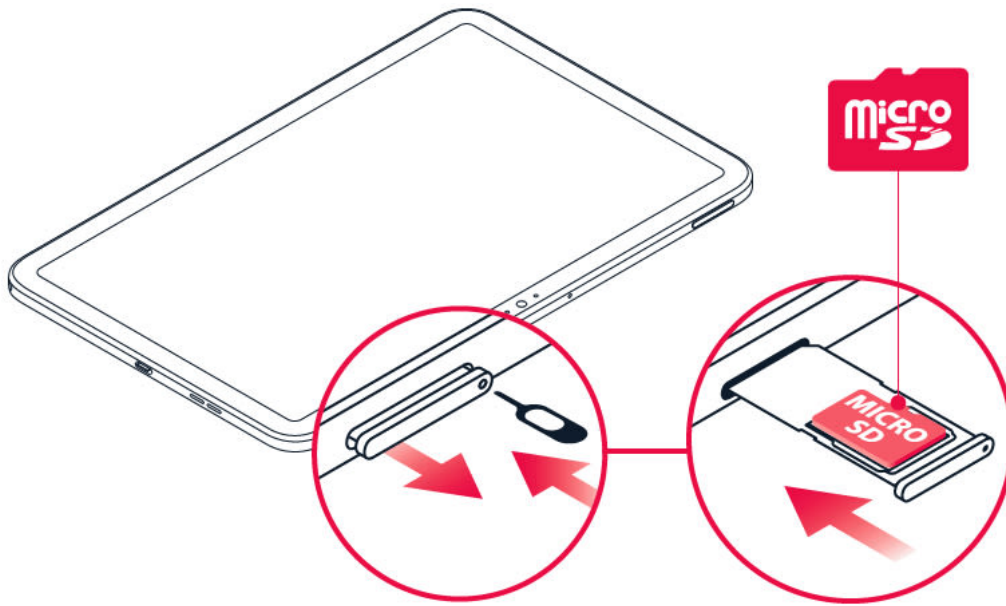

1. Open the memory card tray: push the tray opener pin in the tray hole and slide the tray out.
2. Put the memory card in the memory card slot on the tray.
3. Slide the tray back in.




重要须知：当应用程序正在使用存储卡时，请勿移除存储卡。这样做可能会损坏存储卡和设备，并破坏卡上存储的数据。



提示：请使用由知名厂商生产的高速、内存高达 512 GB 的 microSD 存储卡。

为平板电脑充电

为电池充电

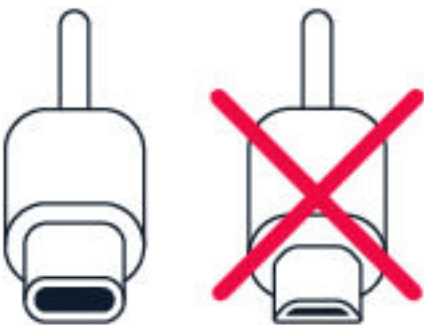

1. 将兼容充电器插入交流电源插座。
2. 将线缆连接至平板电脑。

您的平板电脑支持 USB-C 线。您也可以使用 USB 线通过计算机为平板电脑充电，但这可能需要较长的时间。

如果电池电量已完全耗尽，则可能需要等待几分钟，才会显示充电指示符号。

开机和设置平板电脑

平板电脑开机

1. 要打开平板电脑，请长按电源键，直到平板电脑启动。2. 请按照屏幕上显示的指示进行操作。

锁定或解锁平板电脑

锁定按键和屏幕

要锁定按键和屏幕，请按电源键。


解锁按键和屏幕

按电源键，然后在屏幕上向上滑动。如果出现提示，请提供其他凭据。

使用触摸屏


重要须知：避免划伤触摸屏。不得在触摸屏上使用实际的钢笔、铅笔或其他尖锐物体。

长按以拖放内容

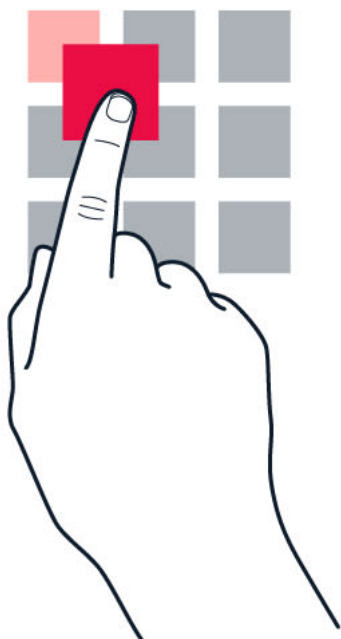


将手指放在所需内容上并停留一到两秒 然后在屏幕上滑动手指。

滑动

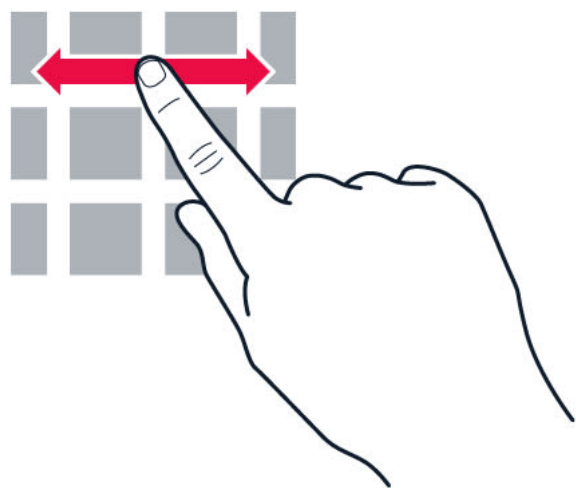


将手指放在屏幕上 然后沿所需的方向滑动手指。

滚动浏览长列表或功能表

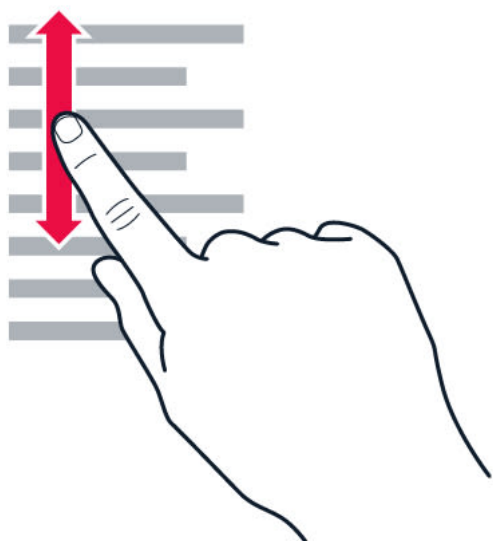

以轻拂动作在屏幕上快速向上或向下滑动手指 然后提起手指 要停止滚动 请点按屏幕。

放大或缩小

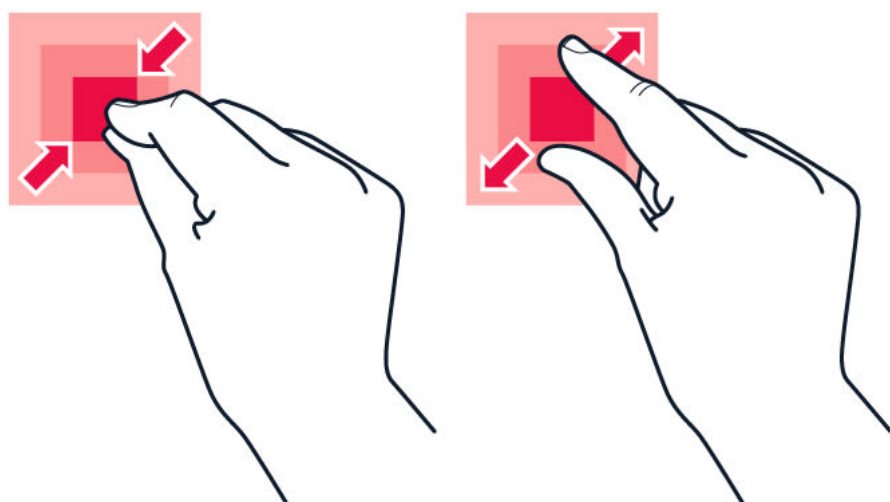

将两根手指放在所需内容 (如地图、照片或网页) 上 然后向外张开或向内并拢滑动两指。

锁定屏幕方向

当您将平板电脑旋转 90 度时，屏幕会自动旋转。

要将屏幕锁定为纵向模式，请从屏幕顶部向下滑动，然后点按 **自动旋转**。

手势导航

要启用手势导航，请点按 **设置** > **系统** > **手势** > **系统导航** > **手势导航**。

- 要查看所有应用，请从 ^ 向上滑动。
- 要返回主屏幕，请从屏幕底部向上滑动。您刚才打开的应用程序仍在后台运行。
- 要查看已打开的应用，请在手指不松开的情况下从屏幕底部向上滑动，直到查看所有应用，再松开手指。
- 要切换至其他已打开应用，请点按此应用。
- 要关闭所有打开的应用，请点按 **全部清除**。
- 要返回前一屏幕，请向屏幕的右侧或左侧滑动。平板电脑会记住您在上次锁定屏幕后访问的所有应用程序和网站。

按键导航

要打开导航键，请点按 **设置** > **系统** > **手势** > **系统导航** > **三键式导航**。


- 要查看所有应用，请向上滑动主屏幕键 ●。
- 要返回主屏幕，请点按主屏幕键。您刚才打开的应用程序仍在后台运行。
- 要查看已打开的应用，请点按 ■。
- 要切换至其他已打开应用，请向右滑动并点按该应用。
- 要关闭所有打开的应用，请点按 **全部清除**。
- 要返回前一屏幕，请点按 <。平板电脑会记住您在上次锁定屏幕后访问的所有应用程序和网站。

3 基本操作

控制音量


调节音量

要调节平板电脑的音量，请按平板电脑左上角的音量键。

要调节媒体和应用程序的音量，请按音量降低键以查看音量状态栏，点按  然后向左或向右拖动媒体和应用程序音量栏上的滑块。

请勿连接能够生成输出信号的产品，以免损坏设备。请勿将任何电压源连接至音频插孔。如果连接至音频插孔的任何外置设备或任何耳机未经认可可能与本设备一起使用，请特别注意音量。

将平板电脑设置为静音模式

要将平板电脑设置为静音模式，请按音量降低键，然后点按 。

自动文本更正

使用键盘字词建议

平板电脑将在您输入文字时提供字词建议，以帮助您更快速准确地输入内容。字词建议功能可能并不支持所有语言。

当您开始输入时，您的平板电脑会建议可能的字词。当您需要的字词显示在建议栏中时，可选择该字词。要查看更多建议，请长按建议。



提示：如果建议的字词以粗体标记，平板电脑会自动使用该字词替换您输入的字词。如果该字词有误，请长按它以查看一些其他的建议。

如果您不希望键盘在输入时提示，请关闭文本更正。点按 **设置 > 系统 > 语言和输入法 > 屏幕键盘**，选择您通常使用的键盘，点按 **文本更正** 并关闭您不希望使用的文本更正方法。

更正字词

如果您发现某个字词的拼写有误，请点按其以查看该字词的更正建议。

关闭拼写检查

点按 **设置 > 系统 > 语言和输入法 > 高级 > 拼写检查**，然后将 **使用拼写检查** 切换至关。

电池使用寿命

您可以采取一些步骤，以节约平板电脑电池的电量。

延长电池使用寿命

要节省电量：

1. 总是为电池完全充电。2. 关闭不必要的声音 如触摸音。点按 **设置 > 声音 > 高级** 然后在 **其他声音** 下选择要保留的声音。3. 使用有线耳机而不是扬声器。4. 将屏幕设置为在短时间过后关闭。点按 **设置 > 显示 > 高级 > 屏幕超时** 然后选择时间。5. 点按 **设置 > 显示 > 亮度级别** 要调节亮度 请拖动亮度级别滑块 确保 **自适应亮度** 未启用。6. 停止在后台运行的应用。7. 有选择地使用位置信息服务：当您不需要时关闭位置信息服务。点按 **设置 > 位置信息** 然后禁用 **使用定位服务**。8. 有选择地使用网络连接：仅在需要时启动蓝牙。连接互联网时使用 **WLAN 连接** 而不要使用移动数据网络连接。让平板电脑停止扫描可用的无线网络。点按 **设置 > 网络和互联网 > WLAN** 然后禁用 **使用 WLAN**。

无障碍功能

您可以更改不同的设置 以便更轻松的操作平板电脑。

增大或减小字号

1. 点按 **设置 > 无障碍功能**。2. 点按 **字体大小** 要增大或减小字号 请拖动字体大小级别滑块。

增大或减小显示大小

1. 点按 **设置 > 无障碍功能**。2. 点按 **显示大小** 然后拖动显示大小级别滑块来调节显示大小。

调频收音机

要收听广播 需要将兼容耳机连接至平板电脑。耳机用作天线。耳机可能需要单独购买。

收听调频收音机

连接耳机后 点按 **调频收音机**。

- 要打开收音机 请点按 **▶**。
- 要保存电台 请点按 **○**。
- 要查找广播电台 请点按 **⋮ > 扫描**。
- 要关闭收音机 请点按 **○**。
- 要切换至其他电台 请向左或向右滑动频道频率行。



故障排除提示：如果收音机不工作 请确保耳机已妥善连接。

4 保护平板电脑

使用屏幕锁定保护您的平板电脑

您可以将平板电脑设置为在解锁屏幕时需要请求验证。

设置屏幕锁定

1. 点按 **设置** > **安全** > **屏幕锁定**。2. 选择锁定类型并按平板电脑上显示的说明操作。

使用人脸识别保护您的平板电脑

设置人脸识别

1. 点按 **设置** > **安全** > **人脸解锁**。2. 选择您希望为锁定屏幕使用的备选解锁方法，并按平板电脑上显示的说明操作。

睁大眼睛，确保脸部完全可见，没有被任何物体遮挡，如帽子或太阳镜。



注意：使用人脸识别解锁平板电脑不如使用 PIN 码或图案安全。您的平板电脑可能会由面貌相似的人或物解锁。人脸解锁可能无法在背光的情况下或者光线过暗或过亮的环境中正常工作。

使用人脸识别解锁您的平板电脑

要解锁平板电脑，只需打开屏幕并注视摄像头即可。


如果人脸识别出现错误，并且您无法使用其他任何登录方式来恢复或重置平板电脑，则您的平板电脑需要维修。此服务可能需要收取额外的费用，而您平板电脑中的所有个人数据可能会被删除。有关更多信息，请联系距离您最近的授权维修机构，或联系您的平板电脑经销商。

5 相机



相机基本操作

拍摄照片

拍摄清晰绚丽的照片 – 将精彩瞬间储存至您的相册。

1. 点按 **相机**。
2. 对准拍摄对象并调节焦距。
3. 点按 。

拍摄自拍照



1. 点按 **相机** >  切换至前置相机。
2. 点按 。

使用定时器拍摄照片

1. 点按 **相机**。
2. 点按  然后选择时间。
3. 点按 。

视频

录制视频


1. 点按 **相机**。
2. 要切换到视频录制模式，滑动 **拍摄** 字样，直到 **视频** 字样被放大。
3. 点按  开始录制。
4. 要停止录制，请点按 。
5. 要返回到相机模式，滑动 **视频** 字样，直到 **拍摄** 字样被放大。

您的照片和视频

查看平板电脑中的照片和视频

点按 **照片**。


共享照片和视频

1. 点按 **照片**，点按想要分享的照片，然后点按 。
2. 选择共享照片或视频的方式。

6 互联网和连接

启动 WLAN


启动 WLAN

1. 点按 **设置** > **网络和互联网** > **WLAN**。
 2. 将 **使用 WLAN** 切换至开。
 3. 选择要使用的连接。
- 当  显示在屏幕顶部的状态栏时，表示 WLAN 连接已建立。

重要须知：利用加密以提高 WLAN 连接的安全性。使用加密可降低其他人访问您的数据的风险。

BROWSE THE WEB

Search the web

1. Tap **Chrome**.
2. Write a search word or a web address to the search field.
3. Tap , or select from the proposed matches.

Use your tablet to connect your computer to the web

Use your mobile data connection to access the internet with your computer or other device.

1. Tap **Settings** > **Network & internet** > **Hotspot & tethering**.
2. Switch on **Wi-Fi hotspot** to share your mobile data connection over Wi-Fi, **USB tethering** to use a USB connection, **Bluetooth tethering** to use Bluetooth, or **Ethernet tethering** to use a USB Ethernet cable connection.

The other device uses data from your data plan, which may result in data traffic costs. For info on availability and costs, contact your network service provider.

蓝牙®

连接蓝牙设备

1. 点按 **设置** > **已连接的设备** > **连接偏好设置** > **蓝牙**。
2. 将 **蓝牙** 切换至 **开**。
3. 确保另一台设备已开机。您可能需要从另一台设备开始配对过程。有关详情，请参见另一台设备的用户指南。
4. 点按 **与新设备配对**，然后从已发现的蓝牙设备列表中点按要配对的设备。
5. 您可能需要输入通行码。有关详情，请参见另一台设备的用户指南。

由于支持蓝牙无线技术的设备通过无线电波进行通信，因此不需要保持它们相互正对。但是，蓝牙设备之间的最大距离不能超过 10 米（约 33 英尺），并且蓝牙连接也可能因为墙壁等障碍物或其他电子设备而受到干扰。


如果您的平板电脑启动了蓝牙功能，已配对设备即可连接到您的平板电脑。但只有当蓝牙设置视图打开时，其他设备才能检测到您的平板电脑。

请勿与未知设备配对，也不要接受未知设备的连接请求。这有助于保护您的平板电脑免受有害内容的侵扰。

使用蓝牙共享内容

如果想要与朋友分享您的照片或其他内容，请使用蓝牙将其发送到您朋友的设备中。


您可以同时使用多个蓝牙连接。例如，在使用蓝牙耳机时，您仍可以将内容发送至其他设备。

1. 点按 **设置** > **已连接的设备** > **连接偏好设置** > **蓝牙**。2. 请确保两台设备均已启动蓝牙，并且两台设备可以互相被检测到。3. 进入要发送的内容，然后点按  > **蓝牙**。4. 在已找到的蓝牙设备列表中，点按您朋友的设备。5. 如果另一台设备需要通行码，请输入或接受通行码，然后点按 **配对**。

通行码仅在您首次连接某个对象时使用。

删除配对

如果已与平板电脑配对的设备不再归您所有，则可以删除配对。

1. 点按 **设置** > **已连接的设备** > **之前连接的设备**。2. 点按设备名称旁边的 。2. 点按 **忘记**。

VPN


您可能需要有虚拟专用网络 (VPN) 连接才能访问您的公司资源，如内部网或公司电子邮件等，或者您也可以将 VPN 服务用于个人用途。

有关 VPN 配置的详情，请咨询您公司的 IT 管理员，或可访问 VPN 服务的网站以获取更多信息。


使用安全的 VPN 连接

1. 点按 **设置** > **网络和互联网** > **高级** > **VPN**。2. 要增加 VPN 配置文件，请点按 **+**。3. 请按照您公司 IT 管理员或 VPN 服务的指示输入配置文件信息。

编辑 VPN 配置文件

1. 点按配置文件名称旁边的 。2. 根据需要更改信息。

删除 VPN 配置文件

1. 点按配置文件名称旁边的 。2. 点按 **忘记**。

7 安排您的日程

日期和时间

设置日期和时间

点按 **设置** > **系统** > **日期和时间**。

自动更新时间和日期

可以将平板电脑设置为自动更新时间、日期和时区。自动更新是一项网络服务，是否提供可能取决于您所在的地区或网络服务提供商。

1. 点按 **设置** > **系统** > **日期和时间**。2. 开启 **使用网络提供的时间**。3. 开启 **使用网络提供的时区**。

将时钟更改为 24 小时制

点按 **设置** > **系统** > **日期和时间**，然后将 **使用 24 小时制** 切换至“开”。

闹钟

设置闹钟

1. 点按 **时钟** > **闹钟**。2. 要添加闹钟，点按 **+**。3. 要修改闹钟设置，请点按闹钟。要设置闹钟在特定的日期重复，请选中 **重复** 并突出显示一周中的日子。

关闭闹钟

当闹钟响起时，请向右滑动闹钟。

CALENDAR

Manage calendars


Tap **Calendar** > **≡**, and select what type of calendar you want to see.

Calendars are added automatically when you add an account to your tablet. To add a new account with a calendar, go to the apps menu and tap **Settings** > **Accounts** > **Add account**.

增加事件

1. 在 **日历** 中，点按 **+**。2. 输入您需要的详情，然后设定时间。3. 要使事件在特定日子重复，请点按 **不重复**，然后选择事件重复的频率。4. 要设置备忘录，请点按 **添加通知**，设定时间，然后点按 **完成**。5. 点按 **保存**。



提示：要编辑事件，请点按事件，再点按 ，然后编辑详情。

删除约会


1. 点按事件。2. 点按 **⋮** > **删除**。

8 Maps

FIND PLACES AND GET DIRECTIONS


查找地点

Google 地图 可帮助您查找特定的位置和商业场所。


1. 点按 **地图**。2. 在搜索栏中输入搜索字词，如街道地址或地点名称。3. 在您输入时，从建议的匹配项列表中选择一项，或点按  搜索。

该位置将显示在地图上。如果未找到搜索结果，请确保您的搜索字词拼写正确。

查看当前位置

点按 **地图** > 。

Get directions to a place

1. Tap **Maps** and enter your destination in the search bar.
2. Tap **Directions**. The highlighted icon shows the mode of transportation, for example . To change the mode, select the new mode under the search bar.
3. If you don't want the starting point to be your current location, tap **Your location**, and search for a new starting point.
4. Tap **Start** to start the navigation.

9 应用、更新和备份

GET APPS FROM GOOGLE PLAY

You need to have a Google account added to your tablet to use Google Play services. Charges may apply to some of the content available in Google Play. To add a payment method, tap **Play Store**, tap your Google logo next to the search field, and then tap **Payment methods**. Always be sure to have a permission from the payment method owner when buying content from Google Play.

Add a Google account to your tablet

1. Tap **Settings** > **Accounts** > **Add account** > **Google**. If asked, confirm your device lock method.
2. Type in your Google account credentials and tap **Next**, or, to create a new account, tap **Create account**.
3. Follow the instructions on your tablet.

Download apps

1. Tap **Play Store**.
2. Tap the search bar to look for apps, or select apps from your recommendations.
3. In the app description, tap **Install** to download and install the app.

To see your apps, go to the home screen and swipe up from the bottom of the screen.

SET UP KIDS SPACE

Fun for kids

Kids Space offers pre-loaded apps, books, and videos for children. To use Kids Space, your child needs a supervised Google account.

Tap **Kids Space** > **Get started** > **Create an account**, and follow the instructions on your tablet's screen.

更新平板电脑软件

安装可用更新

点按 **设置** > **系统** > **高级** > **系统更新** > **检查更新** 以查看有无可用更新。

当您的平板电脑通知您有可用更新时，只需按照平板电脑上显示的说明进行操作即可。如果您的平板电脑存储空间不足，您可能需要将照片和其他内容移至存储卡。

警告：若安装软件更新，则在完成安装且设备重新启动前将无法使用设备。

在开始更新之前，请连接充电器或确保设备电池的电量充足，然后连接 WLAN。这是因为更新包可能占用很多移动数据。

BACK UP YOUR DATA

To ensure your data is safe, use the backup feature in your tablet. Your device data (such as Wi-Fi passwords) and app data (such as settings and files stored by apps) will be backed up remotely.

Switch on automatic backup

Tap **Settings** > **System** > **Backup**, and switch back up on.

恢复出厂设置并删除个人内容

重置平板电脑

1. 点按 **设置** > **系统** > **高级** > **重置选项** > **清除所有数据(恢复出厂设置)**。2. 请按平板电脑上显示的说明操作。

10 产品和安全信息

为了您的安全

请阅读以下简明的规则。不遵守这些规则可能会导致危险或违反当地的法律法规。有关更详细信息，请阅读完整的用户指南。

在受限制的区域应关机



当禁止使用移动设备或使用移动设备会引起干扰或危险时(例如在飞机上、在医院中或在医疗器械、燃料、化学制品或爆破地点附近) 请关闭设备。身处受限制区域时请遵守所有相关规定。

首先要注意交通安全



请遵守当地的所有相关法律法规。请始终使用双手驾驶汽车。驾车时应将交通安全放在第一位。

干扰



所有的无线设备都可能受到干扰，从而影响性能。

授权维修



只有授权的维修人员才可以安装或修理本产品。

电池、充电器和其他配件



仅可使用经 HMD Global 认可、适用于此设备的电池、充电器和其他配件。请勿连接不兼容的产品。

保持设备干燥



如果您的设备具备防水性能，请参见设备技术规格中的 IP 等级以获得更详细的指南。

玻璃部件



设备和/或其屏幕由玻璃制成。如果设备掉落到坚硬表面上或受到较大冲击，这些玻璃会碎裂。如果玻璃碎裂，请勿触碰设备的玻璃部件，也不要试图清理设备上的玻璃碎片。在经授权的维修人员更换玻璃之前，请勿使用设备。

保护听力



为了避免对您的听力可能造成的损害，请不要长时间使用过高音量收听。请尽量避免在使用扬声器时将手机贴近耳边。

比吸收率



无论是在靠近耳部的正常操作位置，还是与身体相距至少 1.5 厘米 (约 5/8 英寸) 的位置使用，本设备都符合射频辐射规范的要求。具体的比吸收率最高值可在本用户指南的“证书信息 (SAR)”部分找到。有关更多信息，请参阅本用户指南的“证书信息 (SAR)”部分或转到 www.sar-tick.com。

网络服务和费用

使用某些功能和服务或下载内容 (包括免费项目) 需要建立网络连接。这可能会导致传输大量数据，从而产生数据流量费。您可能需要申请开通某些功能。



重要须知：您的网络服务提供商或旅行时使用的服务提供商可能不支持 4G/LTE 服务。在这些情况下，您可能无法拨打或接听电话、发送或接收短信，甚至无法使用移动数据连接。为了确保在不能使用完全 4G/LTE 服务时此设备也可以正常工作，建议您将最快连接速度从 4G 更改为 3G。要实现此目的，请在主屏幕中点按 **设置 > 网络和互联网 > 移动网络**，然后将 **首选网络类型** 切换至 **3G**。



注意：在某些国家或地区，使用 WLAN 可能受到限制。例如，在欧盟，您只能在室内使用 5150 - 5350 MHz WLAN，而在美国和加拿大，您只能在室内使用 5.15 - 5.25 GHz WLAN。有关更多信息，请向当地的主管部门咨询。

有关更多信息，请咨询您的网络服务提供商。

小心使用您的设备

请小心处理您的设备、电池、充电器和配件。下列建议将帮助您确保设备可以正常使用。

- 保持设备干燥。雨水、湿气和各种液体或水分都可能含有矿物质，会腐蚀电路。
- 请勿在有灰尘或肮脏的地方使用或存放设备。
- 请勿在高温环境中存放设备。高温可能会损坏设备或电池。
- 请勿在低温环境中存放设备。当设备温度升高至常温时，其内部会形成潮气，这会导致设备损坏。
- 请按本用户指南中的说明打开设备，切勿以其他方法打开。
- 未经认可的改装会损坏设备并违反无线电设备的有关规定。
- 请勿抛掷、撞击或震动设备或电池。粗暴地对待设备可能会损坏设备。
- 必须使用干燥的洁净软布清洁设备表面。
- 请勿用颜料涂抹设备。颜料可能会导致运行不正常。
- 请使设备远离磁铁或磁场。
- 为确保您重要数据的安全，请将数据至少存放在两处（如您的设备、存储卡或计算机）或写下重要的信息。

在工作时间较长的情况下，设备可能会发热。在大多数情况下，这是正常现象。为避免过热，设备可能会自动降低速度、视频通话期间调暗屏幕、关闭应用程序、切断充电电路，并在必要时自动关机。如果设备工作异常，请将其送至距离您最近的授权维修机构进行维修。

回收



请务必将废旧的电子产品、电池以及包装材料送交到专门的回收点。这样可以帮助防止不受控制的废弃物处理并帮助推动材料回收。电气和电子产品包含多种珍贵材料，包括金属（例如铜、铝、钢和镁）和贵金属（例如金、银和钯）。设备的所有材料都可以作为材料或能源回收。

带有叉号的四轮回收车标志

带有叉号的四轮回收车标志



产品、电池、印刷品或包装上带有叉号的四轮回收车标志提醒您，当所有电气和电子产品以及电池的使用寿命终结时，必须分类回收。请务必先从设备中删除个人数据。请勿将这些产品作为未分类的市政废物处理；对其进行回收。有关离您最近的回收点的信息，请咨询当地废物处理部门，或访问 www.hmd.com/phones/support/topics/recycle 阅读有关 HMD 的回收计划及其在您所在国家/地区的可用性信息。

电池和充电器信息

电池和充电器信息

要检查您的平板电脑使用的是可拆卸电池还是不可拆卸电池，请参阅《使用入门指南》。

配有可拆卸电池的设备 请仅在本设备中使用原装充电电池。电池可以充电、放电数百次，但最终会失效。当设备的待机时间明显比正常时间短时，请更换电池。

配有不可拆卸电池的设备 请勿尝试取出电池，以免损坏设备。电池可以充电、放电数百次，但最终会失效。当设备的待机时间明显比正常时间短时，要更换电池，请将设备送至最近的授权维修机构。

使用兼容充电器为设备充电。充电器插头型号可能有所不同。充电时间可能因设备性能而异。

电池和充电器安全信息

设备充电完成后，将充电器从设备和电源插座上拔下。请注意，连续充电不应超过 12 小时。如果已充满电的电池搁置不用，电池的电量也会慢慢减少。

温度过高或过低会减小电池的容量并缩短电池的寿命。应始终将电池温度保持在 15°C 和 25°C (59°F 和 77°F) 之间以便获得最佳性能。电池过冷或过热可能会造成设备暂时无法工作。请注意，在低温条件下，电池电量可能会很快耗尽，几分钟内就会因电量不足导致设备关机。当您在寒冷的户外使用时，请为设备保暖。

请遵守当地法规。请尽可能回收电池。请勿将电池作为生活垃圾处理。

请勿将电池暴露于极低气压条件下或将其置于极高温环境中，例如将其掷入火中，否则可能导致电池爆炸或易燃液体或气体泄漏。

请勿拆卸、切割、挤压、弯曲、刺破或以其他方式损坏电池。如果发生电池泄漏，请勿使皮肤或眼睛接触到液体。如果接触到泄漏的液体，请立即用清水冲洗接触泄露液体的身体部位，或者寻求医疗救护。请勿改装电池，亦不可尝试在电池中插入异物，或使其浸没或暴露于水或其他液体中。受损电池可能会爆炸。

不要将电池和充电器挪作它用。使用不当，或者使用未经认可或不兼容的电池或充电器可能会引发火灾、爆炸或发生其他危险，还可能导致任何核准或保修条款失效。如果您认为电池或充电器已经损坏，请在继续使用前将其送到维修中心或设备经销商处。切勿使用受损的电池或充电器。只能在室内使用充电器。不要在雷雨天气给设备充电。如果销售包装中未随附充电器，请使用数据线（随附）和 USB 电源适配器（可能需要另行购买）为设备充电。您可以使用符合 USB 2.0 或更高版本以及符合适用国家/地区法规以及国际和地区安全标准的第三方数据线和电源适配器为设备充电。其他适配器可能不符合适用的安全标准，并且使用此类适配器充电可能会造成财产损失或人身伤害的风险。

要拔下充电器或配件，应握住插头将其拔下，而不是拉扯电源线。

此外，如果您的设备使用可拆卸电池，请注意以下事项：

- 取出电池前，请务必关闭设备并断开与充电器的连接。
- 当一些金属物体接触到电池上的小金属条时，会发生意外短路。这可能会损坏电池或其他物体。

儿童

本设备及其配件不是玩具，并且可能包含一些微小部件，请将其放置在儿童接触不到的地方。

听力



警告：使用耳机时可能会影响您听到外界的声音，因此，请不要在可能危及安全的情况下使用耳机。

有些无线设备可能会干扰某些助听器。

保护设备免受有害内容的侵扰

您的设备可能会遭到病毒及其他有害内容的侵袭，请采取下列防范措施：

- 打开信息时请务必小心，它们可能包含恶意软件或其他内容，会对您的设备或计算机造成危害。
- 接受连接请求、浏览互联网或下载内容时请务必小心，请勿接受来源不可靠的蓝牙连接请求。
- 请仅安装和使用来源可靠并且能够提供必要的安全保护的服务和软件。
- 请在设备及任何连接的计算机中安装防病毒软件及其他安全软件。一次只能使用一个防病毒应用程序。使用更多防病毒应用程序可能会影响设备和/或计算机的性能和操作。
- 如果访问预安装的第三方互联网网站的书签和链接，请采取相应的预防措施。HMD Global 不对这些网站进行认可或承担任何责任。

汽车

无线电信号可能会影响车内未正确安装或未充分屏蔽的电子系统。有关更多信息，请向汽车或其设备的制造商咨询。只有授权人员才可以在汽车上安装本设备。安装错误会触发危险，还可能导致设备的保修条款失效。定期检查汽车中的所有无线设备是否妥善安装并正常工作。不要将设备及其部件或配件与易燃或易爆物品放在同一货舱中储存或运输。请勿将设备或配件放在气囊膨胀时可能触及的区域。

有可能引起爆炸的地方

在有可能引起爆炸的环境中（例如汽油泵附近），请关闭设备。火花可能会引起爆炸或火灾，从而导致伤亡。请遵守针对燃料存放区、化工厂或爆破作业区域的限制性规定。有潜在爆炸危险的环境可能并没有清晰的标示。此类区域通常包括：建议关闭发动机的位置、船甲板下面、化学制品运输或存储设施，以及空气中含有化学物质或微粒的区域。请向以液化石油气（丙烷或丁烷）为动力的汽车制造商咨询以确定本设备能否在汽车附近安全地使用。

证书信息

此型号移动设备符合有关无线电波辐射的国际规范。

您的移动设备是无线电发射机和接收机。它的设计使其不会超出独立科学组织 ICNIRP 制定的国际规范所建议的无线电波（电磁射频场）辐射限值。这些规范包含足够的安全余量，旨在保护各年龄段和各种健康状况用户的安全。这些辐射规范以比吸收率（Specific Absorption Rate, SAR）为基础制定。比吸收率指设备在传送信号期间留在头部或身体里的射频（Radio Frequency, RF）功率量。ICNIRP 规定的移动设备比吸收率限值为平均每 10 克身体组织 2.0 瓦特/千克（W/kg）。

比吸收率测试均在标准操作位置进行，且设备在其所有频段上的发射功率经验证均为最高级别。

无论是在靠近头部或是与身体相距至少 1.5 厘米（约 5/8 英寸）的位置使用，本设备都符合射频辐射规范的要求。若使用便携套、腰带夹或其他形式的夹套随身携带设备，则应确保此类配件无金属件，并且应保证设备与身体间隔的距离符合上述要求。

要传送数据或信息，本设备需要与网络建立稳定的连接。如果网络连接不稳定，可能会导致发送延迟。在发送结束前，请遵守上述有关间隔距离的说明。

在常规使用期间，比吸收率的值通常远低于上述值。这是因为，为了提高系统效率并尽量减少对网络的干扰，当通话无需全功率时，移动设备的运行功率会自动降低。功率输出越低，比吸收率的值就越低。

各设备型号可能有不同版本，因此各自的比吸收率的值也不尽相同。设备的组件和设计后续可能会有所改变，其中的一些改变可能影响比吸收率的值。

有关更多信息，请访问 www.sar-tick.com。请注意，即使在您没有进行语音通话时，移动设备也可能在传送信号。

世界卫生组织（World Health Organization, WHO）已声明，目前所掌握的科学信息显示使用移动设备时无需任何特殊的防护措施。如果您希望减少受到的辐射，该组织建议您减少移动设备的使用，或者使用免提套件使设备远离头部和身体。有关射频暴露的更多信息、解释和讨论，请访问世卫组织网站 www.who.int/health-topics/electromagnetic-fields#tab=tab_1。

请参阅 www.hmd.com/sar 了解设备的最大 SAR 值。

关于数字版权管理

使用本设备时，请遵守所有法律，尊重当地习俗、隐私和其他人的合法权益。包括版权。版权保护可能会阻止您复制、修改或传输照片、音乐和其他内容。

COPYRIGHTS AND OTHER NOTICES

Copyrights and other notices

The availability of some products, features, applications and services described in this guide may vary by region and require activation, sign up, network and/or internet connectivity and an appropriate service plan. For more info, contact your dealer or your service provider. This device may contain commodities, technology or software subject to export laws and regulations from the US and other countries. Diversion contrary to law is prohibited.

The contents of this document are provided "as is". Except as required by applicable law, no warranties of any kind, either express or implied, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose, are made in relation to the accuracy, reliability or contents of this document. HMD Global reserves the right to revise this document or withdraw it at any time without prior notice.

To the maximum extent permitted by applicable law, under no circumstances shall HMD Global or any of its licensors be responsible for any loss of data or income or any special, incidental, consequential or indirect damages howsoever caused.

Reproduction, transfer or distribution of part or all of the contents in this document in any form without the prior written permission of HMD Global is prohibited. HMD Global operates a policy of continuous development. HMD Global reserves the right to make changes and improvements to any of the products described in this document without prior notice.

HMD Global does not make any representations, provide a warranty, or take any responsibility for the functionality, content, or end-user support of third-party apps provided with your device. By using an app, you acknowledge that the app is provided as is.

Downloading of maps, games, music and videos and uploading of images and videos may involve transferring large amounts of data. Your service provider may charge for the data transmission. The availability of particular products, services and features may vary by region. Please check with your local dealer for further details and availability of language options.

Certain features, functionality and product specifications may be network dependent and subject to additional terms, conditions, and charges.

All specifications, features and other product information provided are subject to change without notice.

HMD Global Privacy Policy, available at <http://www.hmd.com/privacy>, applies to your use of the device.

HMD Global Oy is the exclusive licensee of the Nokia brand for phones & tablets. Nokia is a registered trademark of Nokia Corporation.

Android, Google and other related marks and logos are trademarks of Google LLC.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by HMD Global is under license.

Use the Low blue light mode



Blue light is a color in the visible light spectrum that can be seen by the human eye. Of all the colors that the human eye perceives (violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red), blue has the shortest wavelength and thus produces a higher amount of energy. Since blue light passes through your eye's cornea and lens before reaching the retina, it may cause itchy and red eyes, headaches, blurred vision, and poor sleep, for example. To limit and reduce blue light, the display industry has developed solutions such as the Low blue light mode. To switch on the Low blue light mode on your tablet, tap **Settings** > **Display** > **Night Light** > **Turn on**. If you need to look at your tablet's screen for a long time, take frequent breaks and relax your eyes by looking at distant objects.

最大传输功率

- GSM 850、900 : 35 dBm
- GSM 1800、1900 : 32 dBm
- WCDMA 1、5、8 : 25 dBm
- LTE 1、3、5、7、8、20、28、38、40、41 (2535 - 2655 MHz) 网络 频段 41 在泰国禁用 : 25 dBm
- 蓝牙 2400-2483.5 MHz : 7.69 dBm
- WLAN 2400-2483.5 MHz : 17.04 dBm
- WLAN 5150-5250 : 17.15 dBm
- WLAN 5250-5350 MHz : 17.48 dBm
- WLAN 5470-5725 MHz : 17.00 dBm
- WLAN 5725-5850 MHz : 11.98 dBm

OZO



OZO 是 Nokia Technologies Oy 的商标。