

استبدال شاشة هاتف

HMD Skyline



مقدمة

اتبع هذا الدليل لاستبدال الشاشة المكسورة أو المتشققة أو غير المستجيبة على هاتفك الذكي HMD Skyline.

الادوات

- أداة إخراج بطاقة السيم
- مفك برااغي (الرأس على شكل كروس / تقاطع)
- أداة الفتح البلاستيكية

الخطوة 1 – تحضير هاتفك للتفكيك



- افصل جميع الكابلات و قم بإيقاف تشغيل جهازك تماماً
- دع بطارية هاتفك تستنزف أقل من 25% قبل البدء في هذا الإصلاح. قد تشتعل النيران في بطارية الليثيوم أيون المشحونة في حالة تلفها.

الخطوة 2: فك الغطاء الخلفي



- قم بلف البرغي في الزاوية اليسرى السفلية سيقوم ذلك بدفع الغطاء الخلفي بعيداً عن الهاتف، مما يؤدي إلى إنشاء فجوة لبدء فصل الغطاء (توجيه الغطاء الخلفي لأعلى)

الخطوة 3- فك الغطاء الخلفي



- قبل ازاله الغطاء الخلفي اتبع التعليمات الآتية:-
- يوجد منطقه صغيره تحت الغطاء من فضلك لا تضع اي اداه للفتح في هذه المنطقه
- أدخل أداتك بالكامل أسفل الغطاء الخلفي، بحيث تكون بين الإطار والإطار
- أدخل اداه الفتح أسفل الزاوية اليسرى السفلية من الغطاء الخلفي وقم بتحريكه على طول الحافة السفلية لتحرير المشابك وفصل المادة اللاصقة.
- يجب أن تشعر وتسمع صوت متقطع الغطاء الخلفي. إذا لم تقم بذلك، أدخل اداه الفتح أعمق وحاول مرة أخرى

الخطوة 4



- استمر في تحريك اداه الفتح أسفل محيط الغطاء الخلفي لفصل الاجزاء.

الخطوة 5- رفع الغطاء



- رفع الغطاء الخلفي وقم بإزالته
- أثناء إعادة التجميع:
- الآن هو الوقت المناسب لاختبار هاتفك قبل إغلاقه. قم بتشغيله وتحقق من ذلك إنها تعمل. قم بإيقاف تشغيله مرة أخرى قبل متابعته إعادة التجميع

إذا كنت تقوم بثبيت غطاء خلفي جديد:

- تأكد من إزالة جميع البطانات من الجانب السفلي.
- استخدم الطرف المسطح من قلم الفتح البلاستيكي للضغط على الكابل الصغير الموجود أعلى الشحن اللاسلكي
- ضع الغطاء الخلفي على الإطار واضغط بقوة حول المحيط إعادة الكلب في مكانهم

Snap 1



Snap 2




الخطوه 6 : فك برااغي الشاشة



- استخدم مفك برااغي لإزالة البراغي الثلاثة عشر بطول 4.9 مم التي تثبت الشاشة إلى الإطار.
- ستكون هذه البراغي ذات لون مختلف أو ظل مختلف قليلاً عن البقية.

الخطوه 7

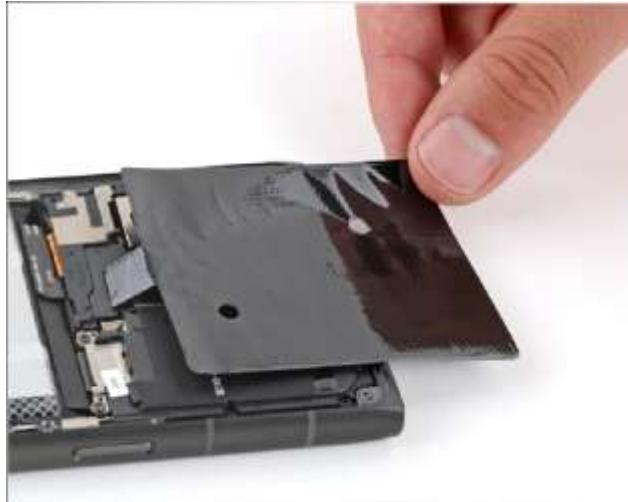

- ارفع ببطف ورقة الجرافيت على البطارية في الأعلى حافة هاتفك.

الخطوه 8 : فك البطاريه



- أدخل راس القلم البلاستيكي في الشق الموجود على الحافة اليسرى لغطاء موصل البطارية ونقب لتحرير مقاطعه.
- أدخل أداتك فقط بما يكفي لرفع الجزء العلوي. خلاف ذلك، يمكنك عن طريق الخطأ افصل موصل الضغط على الكاميرا الخلفية. (راجع 3 Snap في الصفحة التالية.)
- قم بإزالة الغطاء.
- أثناء إعادة التجميع، اضغط بقوة على الغطاء في مكانه لثبيت المشابك.

- **Snap 3**




الخطوه 9



- راس القلم البلاستيكي أسفل الحافة العلوية لموصل البطارية وارفعه للإعلى لفصليه.
- تحقق مما إذا تم فصل موصل الكاميرا الخلفية أثناء الخطوة السابقة. لو لقد فعلت ذلك، أعد توصيله.
- لإعادة توصيل الموصل ، قم بمحاذاته فوق المقبس واضغط برفق على أحد الجانبين حتى يستقر في مكانه، ثم اضغط لأسفل على الجانب الآخر. قد يستغرق الأمر بعض محاولات لمحاذاة الموصل.

الخطوه 10 فك الشاشة

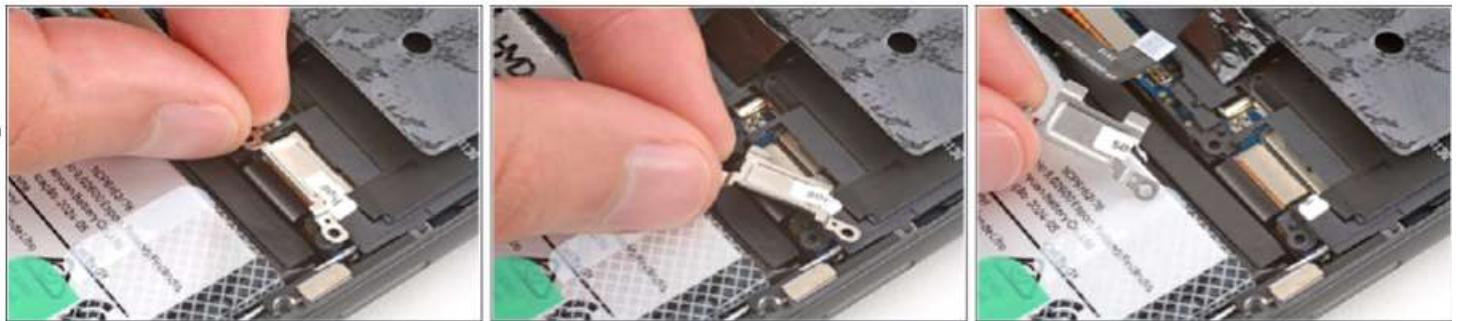

- استخدم أصابعك للإمساك بالزاوية السفلية لغطاء موصل الشاشة المعدني.
- ارفع الحافة السفلية للغطاء واسحبه نحو الجزء السفلي من هاتفك لتمزيق ملصق "الختم" وإزالة الغطاء.
- أثناء إعادة التجميع، قم بتحريك الألسنة الموجودة على الحافة العلوية للغطاء أسفل غطاء اللوحة الأم واستخدم القواطع الموجودة بالقرب من فتحات المسامير لمحاذاة الغطاء. (راجع Snap 4 في الصفحة التالية.)

Snap 4



الخطوه 11



- أدخل الطرف المسطّح من القلم أسفل الحافة العلوية لموصّل كابل الشاشة.

الخطوة 12 فك الشاشة



- استخدم يدًا واحدة للإمساك بالزوايا السفلية للإطار وارفع هاتفك قليلاً عنه سطح عملك (حوالي 2/1 بوصة أو 15 ملم تقريباً).
- تأكد من أنك تمسك بالإطار فقط، وليس الشاشة والإطار معًا. وإلا فلن تتمكن الشاشة من الانفصال.
- باستخدام يدك الحرة، استخدم أداة إخراج بطاقة SIM (أو شيئاً مشابهاً في الحجم، مثل مشبك الورق المثنى) للضغط برفق على الشاشة من خلال الفتحة الموجودة في الزاوية السفلية من الإطار. يجب أن تفصل الشاشة، مما يؤدي إلى سقوطها على سطح العمل. (راجع 5 في الصفحة التالية).
- قم بتوجيه كابل الشاشة عبر الفتحة الخاصة به وارفع الإطار عن الشاشة.
- ضع الإطار لأسفل على سطح نظيف بحيث تكون الكاميرات متوجهة للأعلى.

Snap 5



• أثناء إعادة التجميع:

- قم بإزالة أي شريط أو بطانات من الجزء الخلفي من الشاشة — تحقق من كابل الشاشة و فتحة الكاميرا الأمامية .
(راجع [Snap 6](#) في الصفحة التالية.).
- أمسك الإطار بيد واحدة والشاشة البديلة باليد الأخرى.
- قم بتمرير كابل الشاشة من خلال الفتحة الموجودة في الجزء الأمامي من الإطار ثم اضغط على الشاشة في مكانها بحيث تكون متعدقة في الإطار). راجع [Snap 7](#) في الصفحة التالية).
- على قطعة قماش ناعمة، مع التأكد من عدم فصل الشاشة عن الإطار.
- اضغط في الوقت نفسه على جميع أركان هاتفك الأربع لثبيت الشاشة بالكامل في الإطار.
- استخدم مفك براغي لثبيت أربعة براغي للشاشة في زوايا الإطار - وهذا يضمن عدم فصل الشاشة عن الإطار أثناء إعادة التجميع. إذا لم يتم التقاط المسامير،
- تأكد مرة أخرى من أن الشاشة جالسة بالكامل.
- لإعادة تجميع جهازك، اتبع هذه التعليمات بترتيب عكسي، بدءاً من الخطوة 11 .

Snap 6



Snap 7

