

استبدال الشاشه لهاتف



HMD Fusion

مقدمة

استخدم هذا الدليل لاستبدال الشاشه في هاتف HMD Fusion الخاص بك.

أدوات

- أداة إخراج ببطاقة SIM
- مفك توركس / براغي (الرأس على شكل كروس / تقاطع)
- ملقط
- اداة الفتح البلاستيكية
- قلم الفتح البلاستيكي

الخطوة 1 : تحضير الهاتف للتفكيك

- دع بطارية هاتفك تستهلك أقل من 25% قبل البدء في هذا الإصلاح. قد تشتعل النار في بطارية أيون الليثيوم المشحونة في حالة تلفها
- افصل جميع الكابلات عن هاتفك وقم بإيقاف تشغيله تماماً.



الخطوة 2 : قم بإزالة درج SIM




- اضغط بقوة على أداة إخراج بطاقة SIM في فتحة درج بطاقة SIM الموجودة على الحافة اليسرى لهاتفك حتى يتم إخراج الدرج.
- قم بإزالة درج بطاقة SIM

الخطوة 3 : قم بإزالة براغي الغطاء الخلفي




- استخدم مفك براغي لإزالة البراغي الستة عشر التي يبلغ طولها 5.0 مم والتي تثبت الغطاء الخلفي.
- استخدم الملقظ لإزالة أي براغي عالقة.
- تم تثبيت البراغي بإحكام في الغطاء الخلفي، لذا يرجى إزالتها بلطف. انتقل إلى الخطوة التالية واتبع الدليل بشكل طبيعي.
- خلال الخطوات التالية، قد تسقط براغي الغطاء الخلفي المتبقية بشكل غير متوقع.
- لتجنب فقدان البراغي، يمكنك وضع صينية أو وعاء أسفل الهاتف أثناء العمل.

الخطوة 4 – قم بفك الغطاء الخلفي

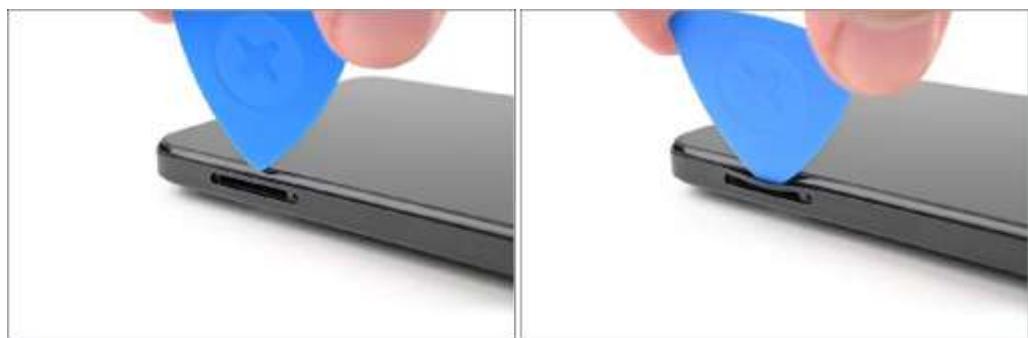


- اقلب هاتفك بحيث تكون الشاشة متوجهة للأعلى.
- أدخل طرف الفتاحة بين الغطاء الخلفي والإطار عند فتحة درج بطاقة SIM.

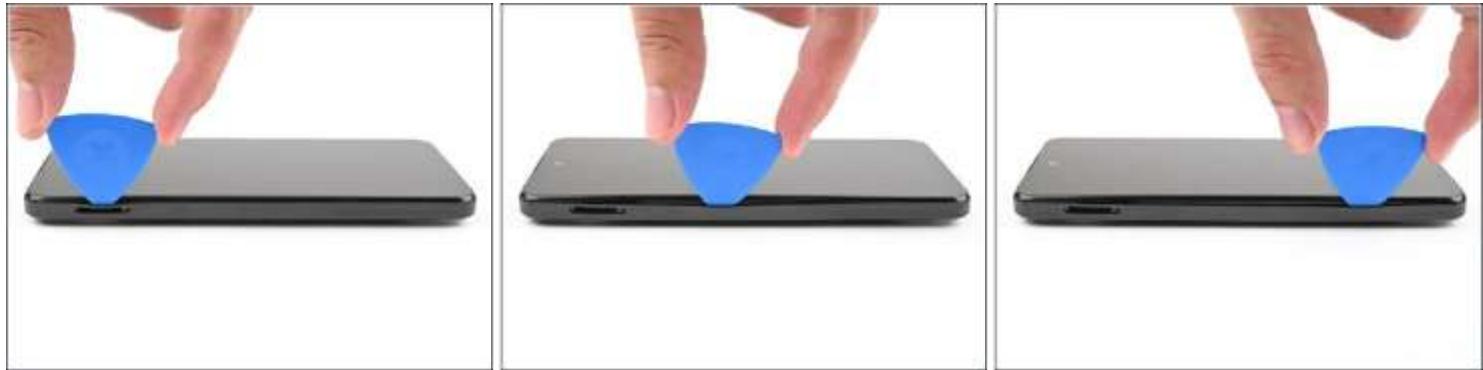

- قم بتحريك اداة الفتح على طول الحافة اليسرى لبدء فك الغطاء الخلفي.

الخطوة 5

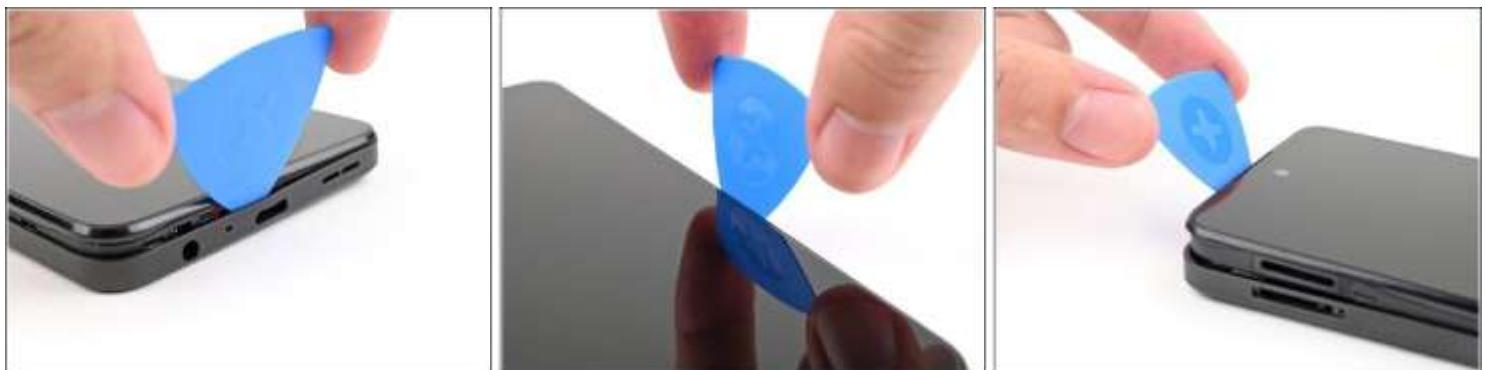

- استمر في تحريك اداة الفتح حول محيط هاتفك حتى يتم فك الغطاء الخلفي بالكامل.
- قد يكون من الصعب فك الزوايا وقد تتطلب بعض القوة
- لا تحاول إزالة الغطاء بالكامل بعد، لأنه لا يزال متصلًا بواسطة كابل دقيق

Snap -1



- اقلب هاتفك بعناية بحيث يكون الغطاء الخلفي متوجهاً لأعلى.
- ارفع الغطاء الخلفي عن الإطار واقلبه على الحافة اليسرى لهاتفك، مع وضع الغطاء بشكل مسطح على سطح العمل.
- احرص بشدة على عدم إجهاد كابل الغطاء الخلفي الرقيق.
- أثناء إعادة التجميع، ضع الغطاء الخلفي على الإطار واضغط بقوة حول المحيط لإعادة ربط جميع المشابك .

الخطوة 6 : افصل البطارية



- استخدم قلم الفتح البلاستيكي وافصل موصل البطارية

الخطوة 7: افصل زر الطاقة



- استخدم قلم الفتح البلاستيكي وفصل موصل زر الطاقة.
- قم بإزالة الغطاء الخلفي.

الخطوة 8 : إبعاد ورقة الجرافيت عن طريق موصل الشاشة



- بالنسبة للخطوة التالية، ستحتاج إلى إبعاد ورقة الجرافيت عن طريق موصل الشاشة على طول الجزء السفلي من اللوحة الأم.
- بدلاً من ذلك، يمكنك استخدام شريط لاصق خفيف (مثلاً شريط الرسام) لإبعاد ورقة الجرافيت عن الطريق.

الخطوة 9: افصل شاشة العرض



- استخدم قلم الفتح البلاستيكي لرفع وفصل موصل الشاشة.
- ضعه أسفل الحافة اليمنى للموصل، حيث توجد مكونات دقيقة مثبتة على السطح على يساره .

الخطوة 10 : افصل الكاميرا الأمامية



- استخدم طرف أداة قلم الفتح البلاستيكي لرفع الكاميرا الأمامية عن الإطار وفصل المادة اللاصقة الخاصة بها.

الخطوة 11: قم بإزالة براغي الشاشة



- استخدم مفك براغي لإزالة البراغي السبعة التي يبلغ طولها 3.3 مم والتي تثبت الشاشة:
- خمسة مسامير على اللوحة الأم
- اثنين من البراغي على مكبر الصوت
- قد يكون أحد المسامير الموجودة على مكبر الصوت مغطى بملصق. اخترقها باستخدام مفك البراغي أو استخدم الملقط لإزالتها.

الخطوة 12: قم بإزالة الشاشة



- في الجانب اليسير تاكد من كيبل التوصيل موجود في موضعه الصحيح
 - فك الشاشة
- لإعادة تجميع جهازك، اتبع هذه التعليمات بترتيب عكسي.