

تغیر البطاریه لهاتف

HMD CrestMax

المقدمة

اتبع هذا الدليل لاستبدال البطاریة هاتف HMD CrestMax

من أجل سلامتك، قم بتشغيل هاتفك واترك البطاریة تفرغ لأقل من 25% قبل البدء في هذا الإجراء. وهذا يقلل من خطر نشوب حريق في حالة تلف البطاریة عن طريق الخطأ أثناء عملية الإصلاح. إذا رأيت بطاریتك منتفخة، فاتخذ احتیاطات إضافية. لا تعید استخدام البطاریة بعد إزالتها. استبدلها ببطاریة جديدة

الادوات الازمة

- 1- اداه اخراج بطاقة سيم
- 2- اداه الفتح البلاستيكیه
- 3- ملقط
- 4- مفك برااغی (الرأس على شکل كروس / تقاطع)

لإعادة تجميع جهازك، اتبع هذه التعليمات بترتيب عکسي

خطوات التفكيك

1- اخرج بطاقة السيم



- 1- قم بايقاف تشغيل جهاز الهاتف وازاله الكيبل اذا كان متصل
- 2- خذ اداة فتح بطاقة السيم وادفع الاداة في فتحة درج بطاقة السيم في الجانب اليسير العلوى من الجهاز حتى يخرج درج بطاقة السيم
- 3- قم بازاله درج بطاقة السيم

2- افصل الغطاء الخلفي



1. أدخل أدلة الفتح البلاستيكية أسفل الحافة الصغيرة تحت فتحة درج بطاقة السيم
2. قم بتحريك أدلة الفتح على طول الجانب
3. استمر في تحريك أدلة الفتح حول الزاوية إلى الجانب السفلي

الخطوة 3: استمر في فتح الخطاء الخلفي – متابعة سحب أداة الفتح



1. استمر في تحريك أداة الفتح البلاستيكية على طول الجانب السفلي
2. قم بتحريك أداة الفتح على طول الجانب الآخر من الهاتف
3. استمر في تحريك أداة الفتح على طول الجانب الآخر من الهاتف ومن خلال الجانب العلوي

الخطوة 4: افتح الغطاء الخلفي




1. عندما تنتهي من فتح الغطاء الخلفي من كل الجوانب، تحقق بعناية من تحرير الغطاء الخلفي
2. اقلب الغطاء الخلفي بعناية
3. احرص على عدم خدش أو تمزيق كابل قارئ بصمات الأصابع المتصل أثناء هذا الإجراء

الخطوة 5: قم بإزالة كابل قارئ بصمة الإصبع



1. قم بـملاحظة وتدوين موضع كابل قارئ بصمات الأصابع لتجميـعه لاحـقاً
2. استخدم الملقـط لرفع قارئ بصمات الأصابع من الغـطاء الخـلفـي
3. قم بإـزـالـة قارئ بصمات الأصابـع
4. الآن يـمـكـنـك إـزـالـة الغـطـاء الخـلـفـي منـ الجـهاـز

الخطوة 6: إـزالـة البرـاغـي

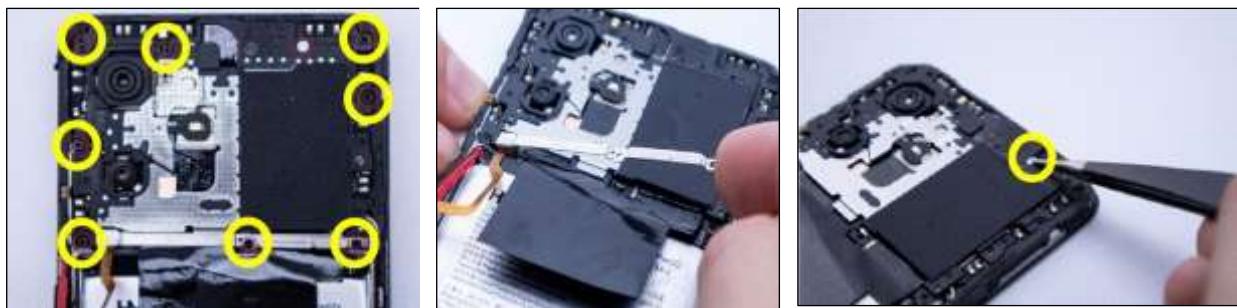


1. باـسـتـخـدـامـ مـفـكـ البرـاغـيـ، قـمـ بـإـزـالـةـ البرـاغـيـ المرـئـيـةـ المـكـوـنـةـ منـ 8ـ قـطـعـ
2. بـعـدـ إـزـالـةـ البرـاغـيـ الـثـلـاثـةـ السـفـلـيـةـ، قـمـ بـإـزـالـةـ الـلـوـحـةـ المـعـدـنـيـةـ عنـ طـرـيقـ رـفـعـ حـافـتـهـ الـيمـنـيـ
3. قـمـ بـإـزـالـةـ الـمـلـصـقـ وـإـزـالـةـ البرـاغـيـ منـ الـأـسـفـلـهـ

الخطوة 7: لرفع غطاء اللوحة الأم



1. أدخل أداة الفتح البلاستيكية أسفل الحافة اليمنى لغطاء اللوحة الأم وارفعها بعناية
2. ارفع غطاء اللوحة الأم
3. ضع غطاء اللوحة الأم على الجانب

الخطوة 8: قم بطي الرقاقة السوداء

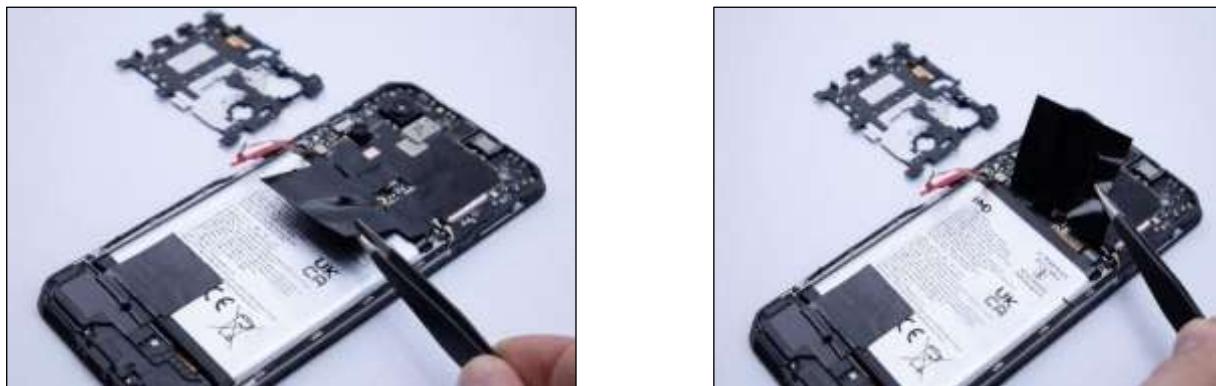

1. باستخدام أصابعك، او الملقط قم بطي الرقاقة السوداء الموجودة فوق الجزء العلوي من البطاريه
2. احرص على عدم ثقب البطاريه بأدوات حادة لأن البطاريه المثققبة قد تسرب مواد كيميائية خطيرة أو تتسبب في نشوب حريق

الخطوة 9: افصل البطارية عن اللوحة الأم




1. أمسك بالرقة السوداء واستخدم اداه الفتح البلاستيكية وافصل كابل البطارية المرن من اللوحة الأم
2. احرص على عدم ثقب البطارية بأدوات حادة لأن البطارية المثقوبة قد تسرب مواد كيميائية خطيرة أو تسبب في نشوب حريق
3. افصل كابل البطارية

الخطوة 10: أضعاف الرقائق



1. استخدام أصابعك أو الملقط لطي الرقاقة السوداء في الجزء السفلي من البطارية
2. استخدام أصابعك أو الملقط، قم بطي رقاقة البطارية على جانب البطارية
3. احرص على عدم ثقب البطارية بأدوات حادة لأن البطارية المثقوبة أو المثنية قد تسرب مواد كيميائية خطيرة أو تسبب في نشوب حريق

الخطوة 11: ارفع البطارية من الهاتف

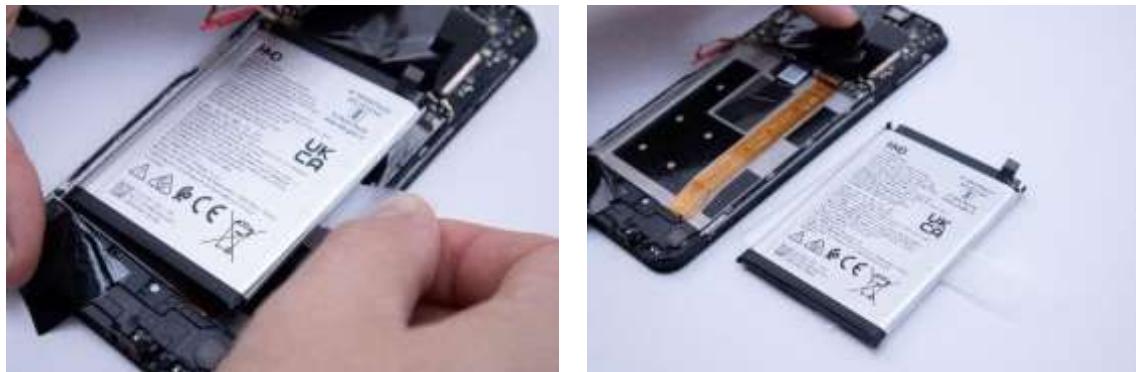

1. باستخدام يد واحدة ثبت الهاتف بثبات، استخدم يدك الأخرى لرفع لسان السحب المركزي (الرقاقة الجانبية) ببطء وثبات لأعلى لفصل المادة اللاصقة التي تثبت البطارية أسفلها
2. احتفظ بالبطارية التي تم إزالتها بشكل منفصل وتخلص منها وفقاً للوائح المحلية لديك